



Hotel Mode aufrufen

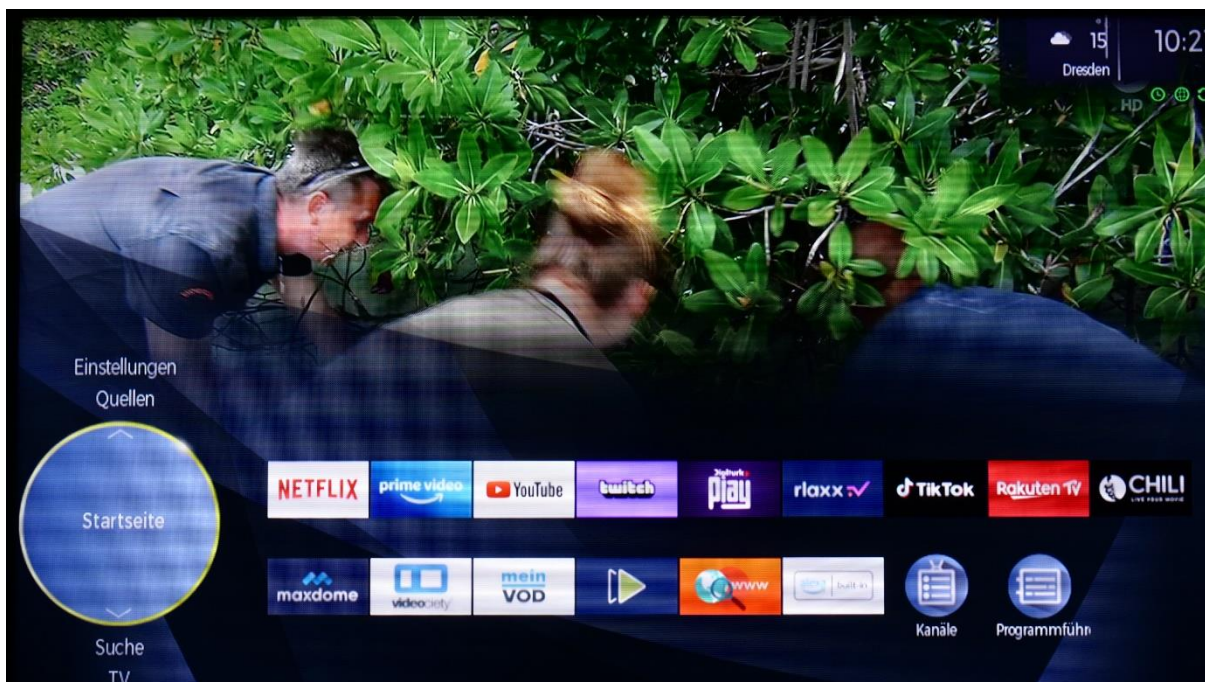

Um den Hotel Modus zu starten auf der Fernbedienung die „Home“ Taste drücken.

Um in den Hotelmode zu gelangen auf der Zifferntastatur der Fernbedienung „7935“ (Werkseinstellung) eingeben, wenn kein individuelles Passwort festgelegt wurde.

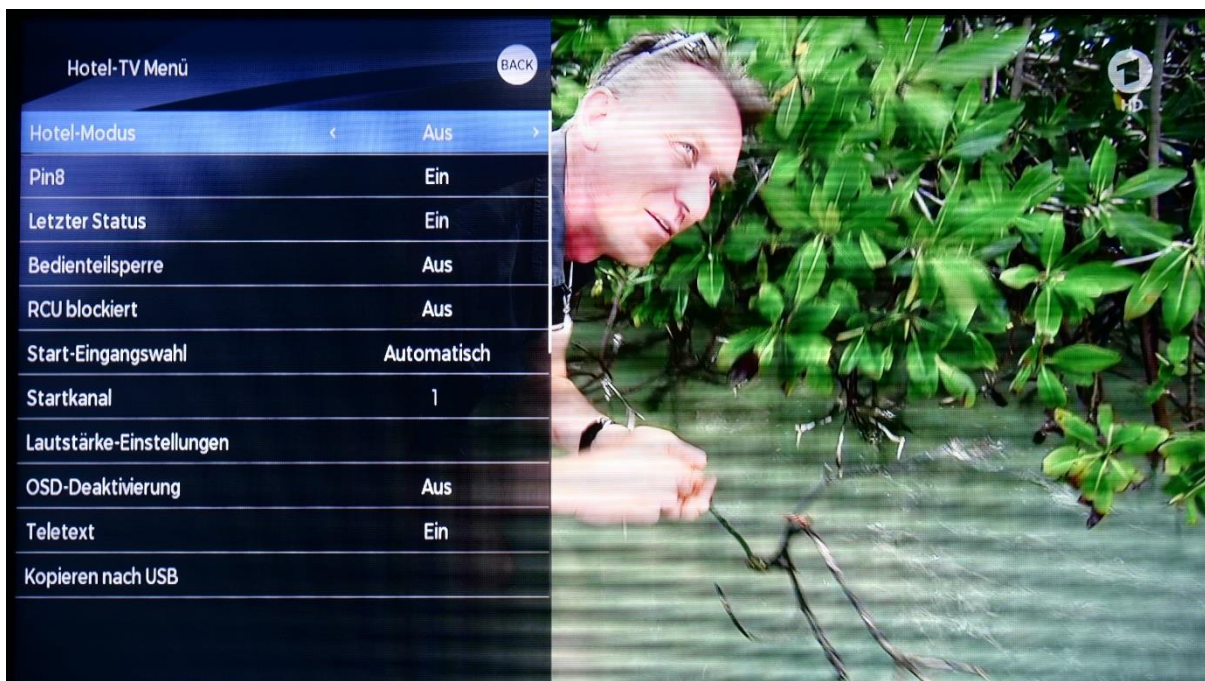

Folgende Einstellungen sind im Hotel-Mode verfügbar:

Hotel-Modus: Aktiviert/Deaktiviert den Hotel Mode.

Pin8: Wenn Pin8 eingeschaltet ist startet der TV im gewählten Bildmodus, der durch den Pin8 HDMI Befehl geändert werden kann. Ist Pin8 ausgeschaltet, wird der Pin8 Befehl über HDMI ignoriert und der TV bleibt im eingestellten Bildmodus.

(Vergleich MyHomeScreen TV HDMI Inhaltstyp in den Bildeinstellungen)

Letzter Status: Dieser Punkt ermöglicht bei Stromzufuhr zu wählen, wie der TV sich verhalten soll. „Ein“ bedeutet der TV startet im letzten Zustand (Standby oder Power on). „Aus“ bedeutet der TV startet im Standby.

Bedienteilsperre: Bei „Ein“ kann das Gerät per Taste am Gerät bedient werden, bei „Aus“ nur über die Fernbedienung.

RCU blockiert:

„Ein“: keine Bedienung per Fernbedienung möglich, außer dem Hotel Menü.


„Begrenzt“: folgende Tasten können verwendet werden: Lautstärke +/-, Kanalwahl rauf/runter, Zifferntasten, Standby Taste, Mute, Senderliste, hoch/runter rechts/links und OK


„Aus“: alle Tasten der Fernbedienung sind nutzbar.

Start-Eingangswahl: Hier kann der Eingang der beim Start gewählt wird, festgelegt werden. „Automatisch“ TV startet mit der zuletzt genutzten Quelle, „TV“ TV startet mit dem installierten Tuner, „Back AV“ TV startet mit Composite Video Eingang, „HDMI1“ TV startet mit HDMI 1, „HDMI2“ TV startet mit HDMI2, „YPbPr“ TV startet mit YPbPr, „VGA/PC“ TV startet mit VGA.

Startkanal: Ist bei Start-Eingangswahl „TV“ festgelegt worden, kann hier über die Zifferntastatur der Startkanal festgelegt werden.

Lautstärke-Einstellungen: Öffnet ein separates Einstellungsmenü

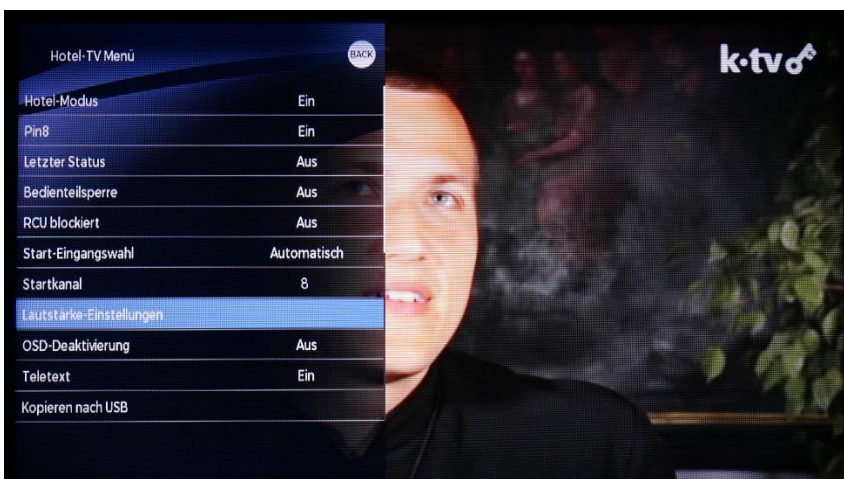

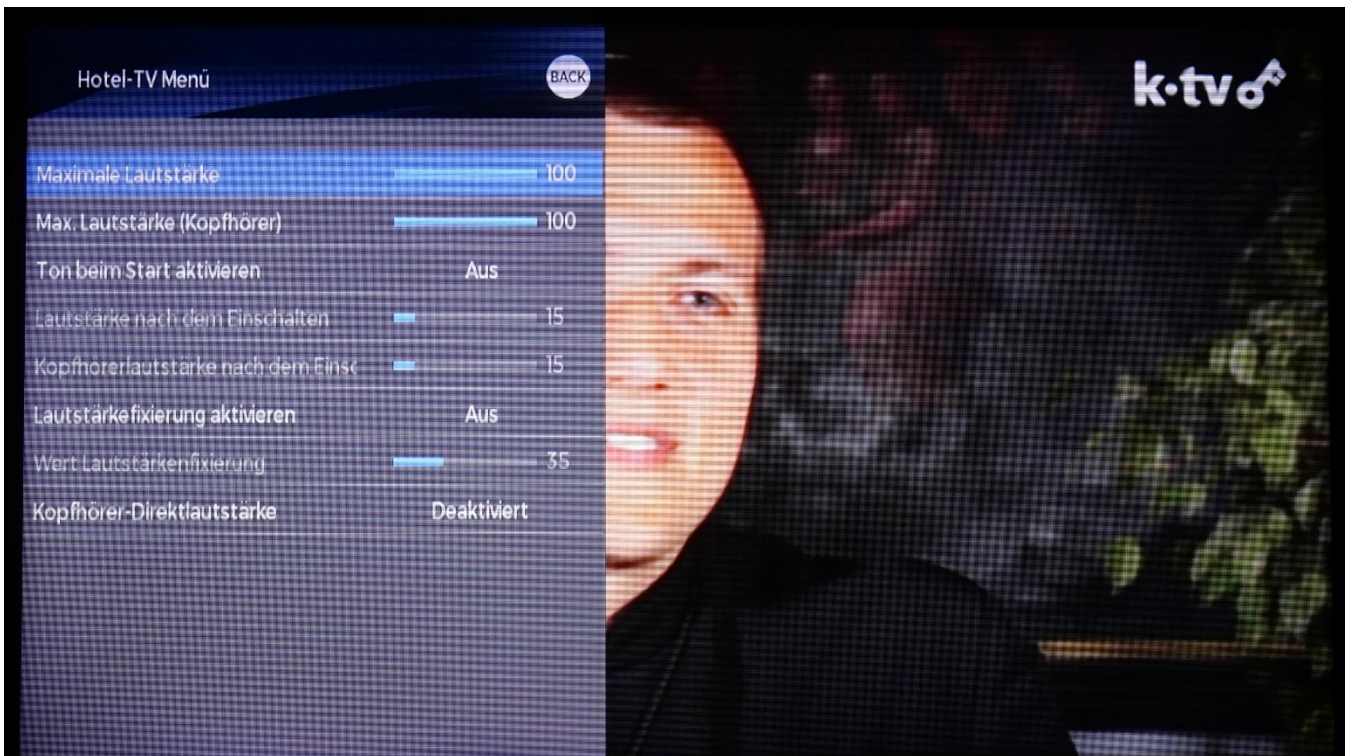

Maximale Lautstärke: Hier kann die maximale Lautstärke festgelegt werden.

Ton beim Start aktivieren: Hier kann zwischen „Ein“ und „Aus“ gewählt werden, bei „Ein“ kann die Einschaltlautstärke für den TV Lautsprecher und den Kopfhöreranschluss festgelegt werden. Bei „Aus“ wird die zuletzt gewählte Lautstärke beim Einschalten beibehalten.

Lautstärke nach dem Einschalten: Wenn Ton beim Start aktivieren auf „Ein“ steht, kann hier die Einschaltlautstärke für den TV Lautsprecher festgelegt werden.

Kopfhörerlautstärke nach dem Einschalten: Wenn Ton beim Start aktivieren auf „Ein“ steht, kann hier die Einschaltlautstärke für den Kopfhörerausgang festgelegt werden.

Lautstärkefixierung aktivieren: Bei Auswahl „Ein“ kann die Lautstärke nicht verändert werden und hat immer den Wert, der bei „Wert Lautstärkefixierung“ eingestellt wurde. Bei Auswahl „Aus“ kann die Lautstärke über die Fernbedienung angepasst werden.

Wert Lautstärkefixierung: Hier kann der Wert (Pegel) des TV Lautsprechers festgelegt werden.

Kopfhörer-Direktlautstärke: Bei „Aktiviert“ werden die Lautstärketasten auf der Fernbedienung auf den Kopfhörerausgang gelegt, sodass eine aktive Regelung des Kopfhörerausgangs möglich ist. Bei „Deaktiviert“ verbleibt die Lautstärkeänderung des TV Lautsprechers auf den Fernbedienungstasten.

OSD-Deaktivierung:

„Aus“: alle Menüpunkte sind anwählbar

„Alle Menüs deaktivieren“: alle Menüpunkte inkl. Home-Taste sind gesperrt


“Setup-Menüs deaktivieren“: die Menüpunkte Netzwerk und Installation sind nicht mehr anwählbar.


Teletext: „Aus“ oder „Ein“ wählbar. Bei „Aus“ ist kein Teletext verfügbar.

Kopieren nach USB: Hier kann ein Klon inkl. Senderliste und Welcome Image (wenn vorher ein Willkommensbild eingespielt wurde) erstellt werden. Der USB Stick muss Fat32 formatiert sein. Es wird ein Ordner mit dem Namen CLONE00001 erstellt, falls dieser auf dem Stick verbleibt und ein neuer Kopiervorgang erfolgt, wird die Nummerierung fortgesetzt (CLONE00002 etc.). Im Ordner befinden sich zwei Dateien settingsDB_enc.db und settingsDBBackup_enc.db und das Willkommensbild, falls vorhanden.

Kopieren von USB: Es wird zuerst die Ordnerstruktur des USB Stick dargestellt.

Hier muss der Clone Ordner gewählt werden, oder zum importieren eines Welcome Image das Root Verzeichnis.

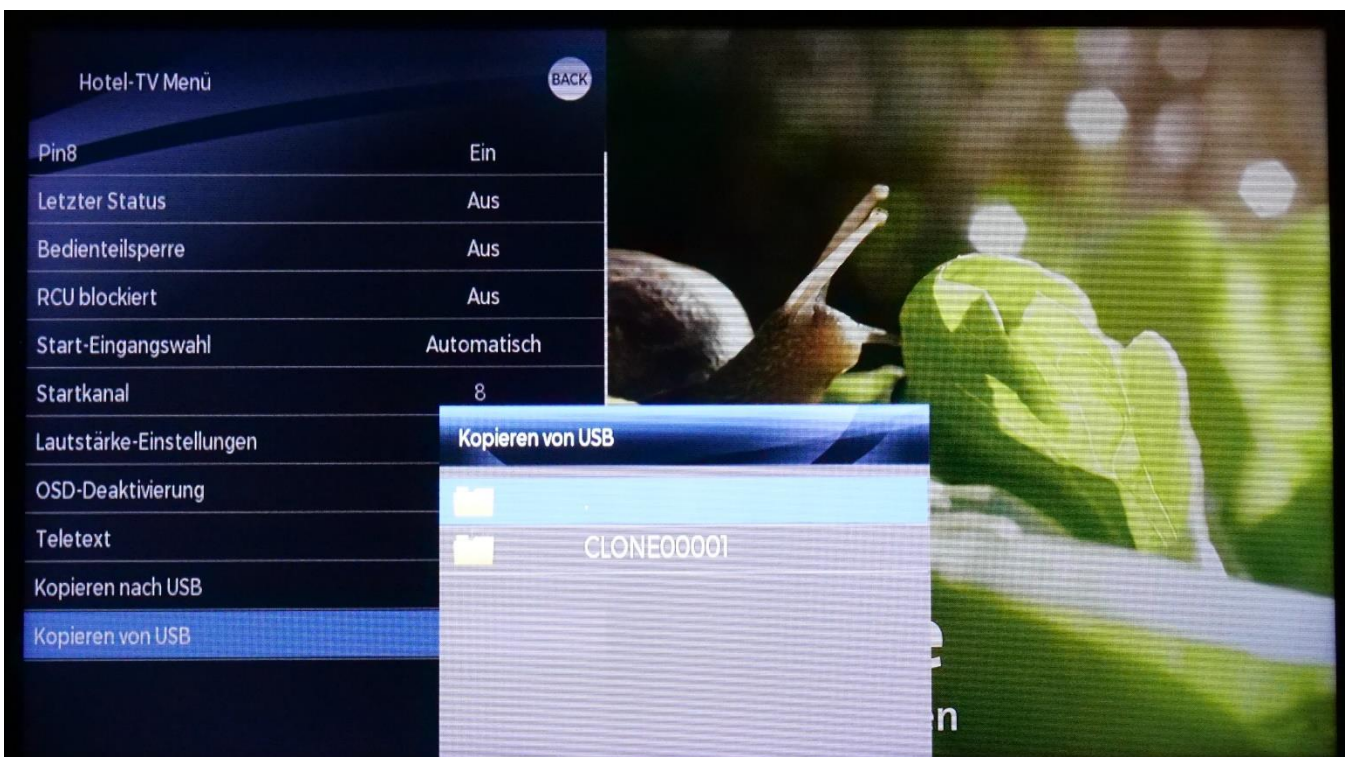

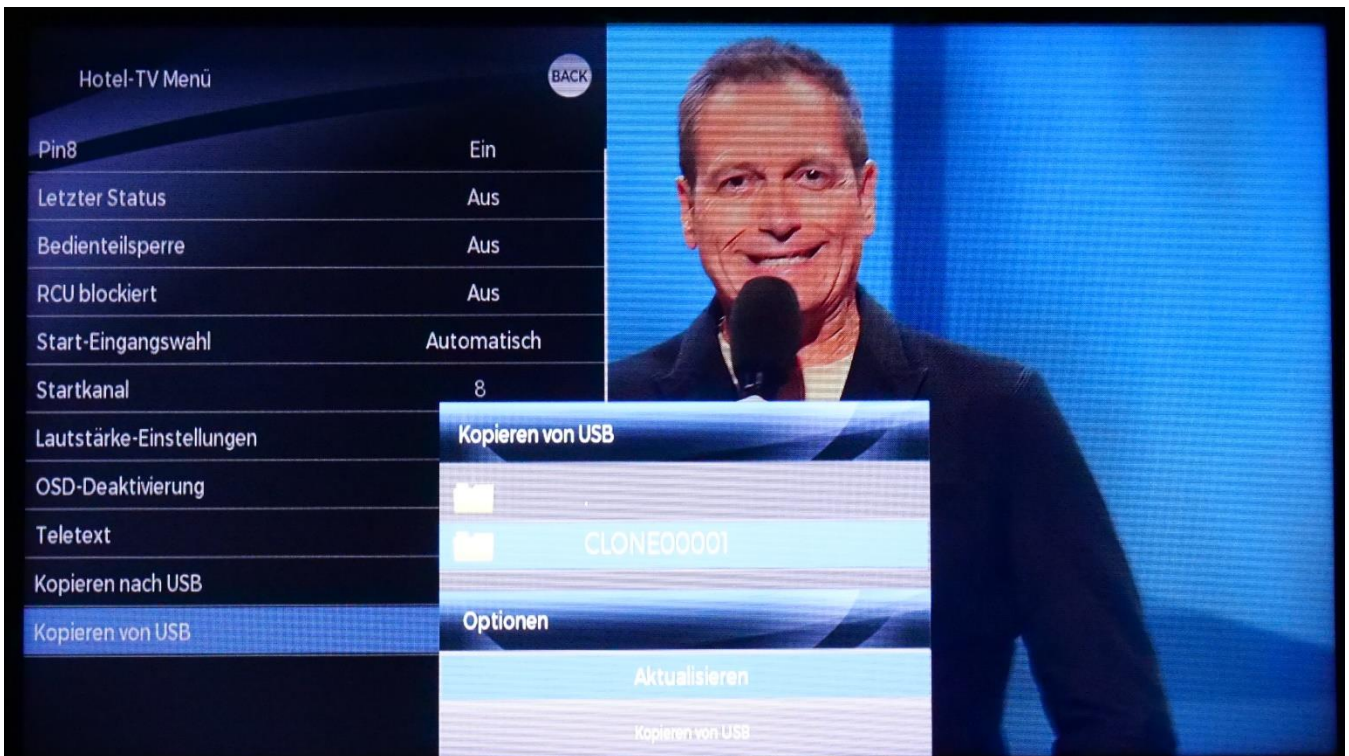

Danach kann „Aktualisieren“ oder „Kopieren von USB“ gewählt werden. Hier muss immer „Kopieren von USB“ gewählt werden.

Danach wird der Klon inkl. Welcome Image oder nur das Welcome Image aufgespielt.

Die Klonfunktion kann direkt bei Erstinstallation bei der Sprachauswahl über drücken von Home und danach 7935 über den Hotel Mode (Kopieren von USB) eingespielt werden. Hierbei wird der HomeScreen nicht angezeigt, nur der Hotel Mode startet.

Für das Welcome Image ist die Auflösung abhängig von der Panelauflösung (siehe Begrüßungsbildschirm) und eine maximale Größe von 2MB vorgegeben.

Weckzeit Kanal: Hier kann über die Zifferntastatur der Kanal festgelegt werden, der bei Weckfunktion gestartet werden soll.

Eine Weckzeit kann über Home – TV – Timer- Weck-Timer hinzufügen eingerichtet werden.

Weckzeit Lautstärke: Hier kann die Lautstärke für die eingestellte Weckzeit festgelegt werden.

USB-Option: Hier kann zwischen „Ein“ USB Anschluss anwählbar, „5V“ USB Anschluss nicht anwählbar aber 5V während des TV Betriebs werden ausgegeben zum Laden von z.B. Kopfhörern , aber 5V werden zum Laden ausgegeben und „AUS“ USB Anschluss nicht anwählbar gestellt werden.

Bild fixiert: Bei „Ein“ können keine Bildeinstellungen vorgenommen werden und der Menüpunkt Bild ist nicht vorhanden, bei „Aus“ Bildeinstellungen können geändert werden.

Digitaler Tuner: Auf „Aus“ wird kein digitales Tunerbild ausgegeben, der TV mischt alle Empfangswege in einer Senderliste und hiermit können die digitalen Sender nicht mehr gefunden werden. Auf „Ein“ vollständiger Tunerbetrieb möglich.

Mehrfache Fernbedienungs-Unterstützung: der TV unterstützt 4 verschiedene IR Codes, die hier aktiviert werden können. Bei „Aus“ wird der normale IR Code (Code1) verwendet. Bei „Ein(Aktuell1)“ (in Klammern wird immer der aktuell verwendete Code angezeigt), kann der FB Code durch drücken von Return 1-2-3-4 geändert werden.






Der Hinweis zum umstellen des FB Codes erscheint oben am Bildrand. Mit den Ziffern 1, 2, 3 und 4 kann der Code festgelegt werden.

Begrüßungsbildschirm: Bei „Ein“ wird das Startbild angezeigt, dass unter Kopieren von USB als hotel_wel.png Datei eingespielt wurde, wenn der Hotel Mode eingeschaltet ist. Bei „Aus“ startet der TV ohne Willkommensbild. Der Begrüßungsbildschirm bleibt solange stehen, bis eine Taste gedrückt wird (Hinweis: Zum Fortsetzen beliebige Taste drücken erscheint im Bild).

-max. Auflösung des .png Bildes: HD= 1280x720
 FHD= 1920x1080
 4K= 3840x2160

-max. Dateigröße 2MB

Zum importieren des hotel_wel.png genannten Bildes, im Hauptverzeichnis eines FAT32 formatierten USB Stick, die Funktion Kopieren von USB im Hotel Menü nutzen.

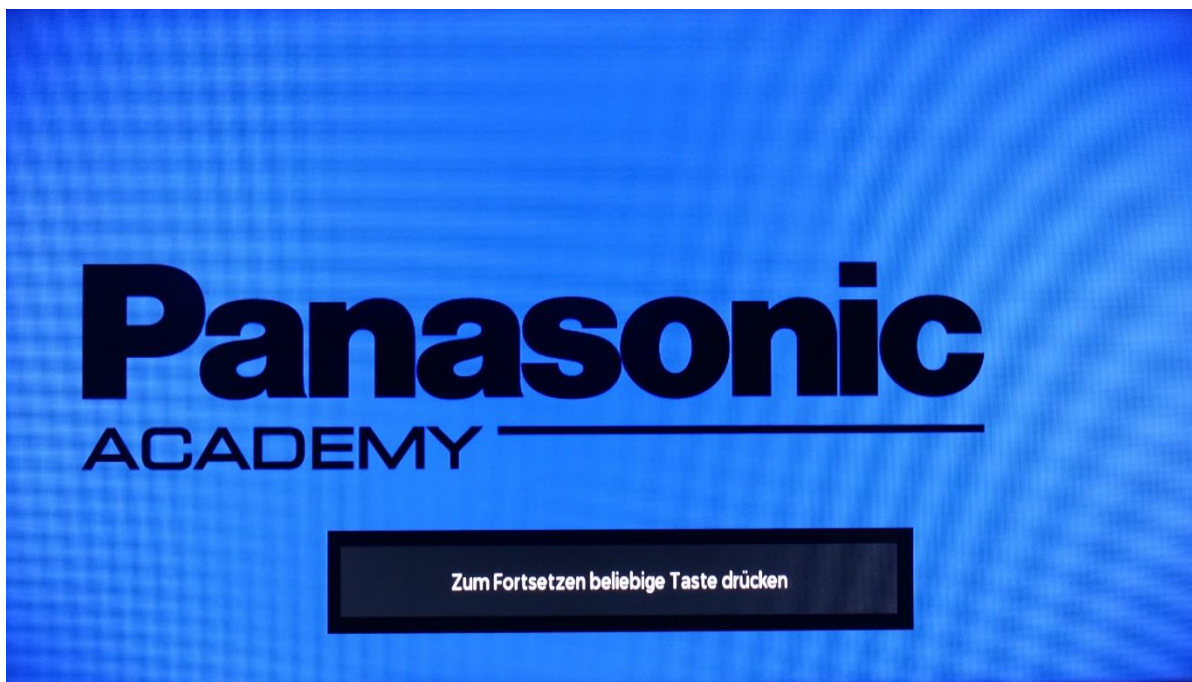

NIT-Aktualisierung: (Network Information Table) Bei „Ein“ werden Kanaländerungen in der (NIT) Tabelle automatisch übernommen, sodass kein neuer Suchlauf gestartet werden muss. „Aus“ es erfolgt keine automatische Übernahme der Kanaländerungen.



EPG Aktivieren/Deaktivieren: Bei „Aktiviert“ ist der EPG verfügbar, bei „Deaktiviert“ ist die Guide Taste ohne Funktion.

Auf Standardwerte zurücksetzen: Setzt alle Punkte im Hotel Menü auf Standardwerte zurück.