

Lebensdauer der Batterie

Bis zu 15 Jahre
(1xCR2450)

Abmessungen

42x42x8 mm

Umgebungstemperatur

-25 bis +35 °C
Nicht kondensierend

Kabelquerschnitt

Verbindungen:
1,5–2,5 mm²

Funk

2,4 GHz-Netz
Bluetooth®
<10 dBm

Funkreichweite


Ca. 10 m
in Innenräumen.
Batteriebetriebene
Produkte erweitern
die Reichweite des
Plejd-Mesh nicht.

Normenkonform

Hiermit erklärt Plejd AB, dass der Funkanlagentyp WIN-01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: plejd.com/compliance

1135.1.0

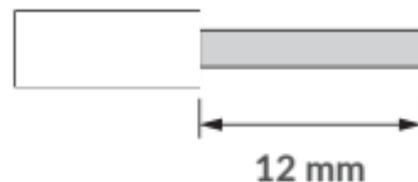

Support

Bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: support@plejd.de



Wichtige Informationen

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.



Entsorgung und Recycling

Dieses elektrische Produkt sollte nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Recyclinghof, wenn Sie Informationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten benötigen.



WIN-01 INSTALLATIONSHANDBUCH



Weitere Informationen finden Sie in der **Plejd-App** oder unter plejd.com

HINWEIS!


Schließen Sie WIN-01 nicht an eine Stromquelle an.

Installation des Produkts

Schritt 1. Schließen Sie den WIN-01 gemäß dem Schaltplan an einen beliebigen Schalter an. Drehen Sie das Kabel, wenn es mehradrig ist.

Schritt 2. Drücken Sie den verbundenen Schalter oder die eingebaute Testtaste am WIN-01, um das Produkt zu aktivieren (60 Sekunden lang aktiv).

Schritt 3. Fügen Sie das Gerät in der Plejd-App hinzu, und folgen Sie den Installationsschritten. Schließen Sie die Installation über die App ab. Für die Einrichtung sind Bluetooth® und eine Internetverbindung erforderlich.

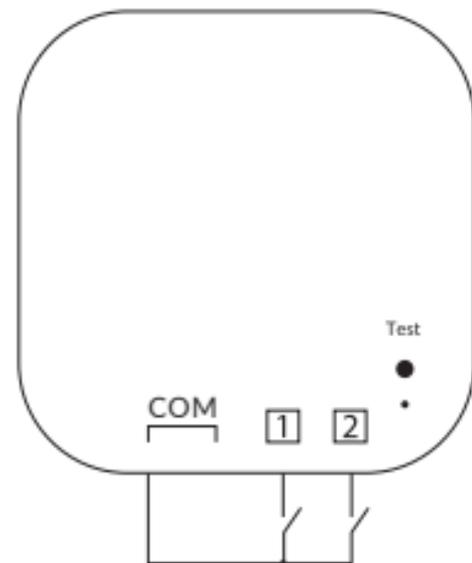

Steuereingang 1 und 2 sollten mit einem Schalter (z. B. Taster, Lichtschalter oder Rollladenschalter) verbunden werden, um andere Produkte von Plejd drahtlos zu steuern.

Trennen der Kabel

Option 1. Schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung zurück, um die Kabel zu trennen.

Option 2. Drehen Sie die Kabel, um sie zu trennen.



Austauschen der Batterie

Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie ein schmales Werkzeug in das Loch unter dem Deckel stecken und nach oben hebeln. Verwenden Sie das gleiche Werkzeug, um die Batterie vorsichtig zu entfernen.

