


Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

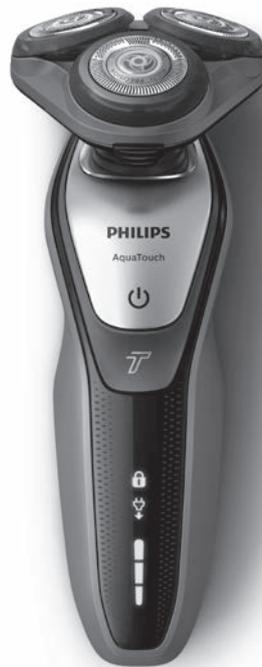

series S5000



PHILIPS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter **www.philips.com/welcome**.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- 1 Schutzkappe für den Reinigungsbürstenaufsatz (nur bestimmte Gerätetypen)
- 2 Aufsteckbarer Reinigungsbürstenaufsatz (nur bestimmte Gerätetypen)
- 3 Kamm für Bart-Styler-Aufsatz (nur bestimmte Gerätetypen)
- 4 Aufsteckbarer Bart-Styler-Aufsatz (nur bestimmte Gerätetypen)
- 5 Aufsteckbarer Trimmer-Aufsatz (nur bestimmte Gerätetypen)
- 6 Schutzkappe für Schereinheit (nur bestimmte Gerätetypen)
- 7 Aufsteckbare Schereinheit
- 8 Ein-/Ausschalter
- 9 Turbo-Taste (nur bestimmte Gerätetypen)
- 10 Griff
- 11 Buchse für Gerätestecker
- 12 Akkuladestandsanzeige mit 1 Anzeige
- 13 Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen
- 14 Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen"
- 15 Reisesicherungssymbol
- 16 Ersatzanzeige
- 17 Reinigungsanzeige
- 18 Reinigungskartusche für SmartClean-System
- 19 SmartClean-System (nur bestimmte Gerätetypen)
- 20 Kappe des SmartClean-Systems

74 DEUTSCH

- 21 Ein-/Ausschalter
- 22 Akkusymbol
- 23 Reinigungssymbol
- 24 Ersatzsymbol
- 25 Bereitschaftssymbol
- 26 Ladegerät
- 27 Gerätestecker
- 28 Tasche (nur bestimmte Gerätetypen)

Hinweis: Die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile können je nach Produkt variieren. Das Feld zeigt die Zubehörteile an, die im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten sind.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts und der Zubehörteile aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile können je nach Produkt variieren.

Gefahr

- Halten Sie das Ladegerät trocken.



Warnung

- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies eine Gefährdungssituation darstellt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.




- Ziehen Sie stets das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen.
- Prüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen erkennbar sind, da dies zu Verletzungen führen kann. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch Originalteile.

Achtung

- Tauchen Sie das Reinigungssystem und die Ladestation niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Das Wasser zur Reinigung des Rasierers darf nicht heißer als 80°C sein.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden.
- Verwenden Sie den Adapter nicht in oder in der Nähe von Steckdosen, die einen elektrischen Lufterfrischer enthalten oder enthielten, um irreparable Schäden am Adapter zu verhindern.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
- Wenn Ihr Rasierer über ein Reinigungssystem verfügt, verwenden Sie immer die original Philips Reinigungsflüssigkeit (Kartusche oder Flasche, je nach Art des Reinigungssystems).
- Stellen Sie das Reinigungssystem stets auf eine stabile, ebene und waagerechte Unterlage, um Auslaufen von Flüssigkeit zu vermeiden.
- Wenn Ihr System eine Reinigungskartusche verwendet, stellen Sie immer sicher, dass das Kartuschenfach geschlossen ist, bevor Sie das Reinigungssystem zum Reinigen oder Laden des Rasierers verwenden.

76 DEUTSCH

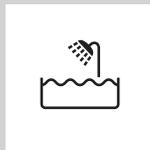

- Wenn das Reinigungssystem betriebsbereit ist, darf es nicht bewegt werden, damit keine Reinigungsflüssigkeit ausläuft.
- Möglicherweise tritt beim Abspülen des Geräts Wasser aus der Buchse unten am Rasierer aus. Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Rasierers versiegelt ist.

Elektromagnetische Felder

- Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Allgemeines

- Dieser Rasierer ist wasserdicht. Er ist zum Gebrauch in der Badewanne oder Dusche geeignet und lässt sich unter fließendem Wasser reinigen. Aus Sicherheitsgründen kann der Rasierer daher nur kabellos verwendet werden.
- Er ist für Stromspannungen zwischen 100 und 240 Volt konzipiert.
- Der Adapter wandelt Netzspannungen von 100 bis 240 Volt in eine sichere Betriebsspannung von unter 24 Volt um.

Das Display

Laden

Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen

- Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde
- Schnellladung: Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, leuchten die Akkuladestandsanzeigen der Reihe nach dauerhaft auf. Wenn das Gerät genug Ladung für eine Rasur hat, blinkt die untere Anzeige der Akkuladestandsanzeige langsam.



- Wenn Sie das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen lassen, wird der Ladevorgang fortgesetzt. Um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird, blinkt die untere Anzeige zunächst und leuchtet dann dauerhaft. Dann blinkt die zweite Anzeige und leuchtet dann dauerhaft usw., bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.



Akkuladestandsanzeige mit 1 Anzeige

- Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde.
- Schnellladung: Wenn das Gerät nicht über genügend Ladung für eine Rasur verfügt, blinkt die Akkuladestandsanzeige schnell. Wenn die Akkuladestandsanzeige langsam blinkt, reicht die Akkukapazität für eine Rasur aus.
- Wenn Sie das Gerät eingesteckt lassen, wird der Ladevorgang fortgesetzt. Die Akkuladestandsanzeige blinkt langsam und zeigt damit an, dass das Gerät aufgeladen wird.

Akku voll aufgeladen

Hinweis: Dieses Gerät kann nur ohne Kabel verwendet werden.

Hinweis: Wenn der Akku voll ist, schaltet sich das Display nach 30 Minuten automatisch aus. Wenn Sie den Ein-/Ausschalter während des Ladevorgangs drücken, blinkt das Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen" weiß, um Sie daran zu erinnern, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden muss.

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Anzeigen der Akkuladestandsanzeige dauerhaft.



- Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen



- Akkuladestandsanzeige mit 1 Anzeige

Akku fast leer



Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Akkuladestandsanzeige orange.
- Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen



- Akkuladestandsanzeige mit 1 Anzeige

Verbleibende Akkukapazität



Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen

- Die verbleibende Akkukapazität erkennen Sie an den kontinuierlich aufleuchtenden Anzeigen der Akkuladestandsanzeige.

Erinnerung "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen"



- Das Gerät verfügt über eine "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen"-Erinnerung. Das Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen" beginnt zu blinken, um Sie daran zu erinnern, dass Sie das Gerät vom Adapter trennen müssen, bevor Sie es einschalten können.

Reinigungsanzeige



- Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, den Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Wenn Sie den Rasierer ausschalten, leuchtet die Reinigungsanzeige auf, um Sie daran zu erinnern, den Rasierer zu reinigen.

Reisesicherung

Sie können den Rasierer für die Reise sichern. Dadurch verhindern Sie ein versehentliches Einschalten des Geräts.



Die Reisesicherung aktivieren

- 1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu aktivieren.



- Während Sie die Reisesicherung aktivieren, leuchtet das Reisesicherungssymbol dauerhaft. Wenn die Reisesicherung aktiviert ist, blinkt das Reisesicherungssymbol.



Die Reisesicherung deaktivieren

- 1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt.

- Das Reisesicherungssymbol blinkt und leuchtet dann dauerhaft. Der Rasierer ist jetzt wieder einsatzbereit.



Die Scherköpfe auswechseln

Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Scherköpfe alle zwei Jahre auszuwechseln.

- Das Gerät ist mit einer Ersatzanzeige ausgestattet, die Sie daran erinnert, die Scherköpfe zu ersetzen. Die Ersatzanzeige leuchtet dauerhaft.

Hinweis: Nachdem Sie die Scherköpfe ausgetauscht haben, müssen Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausschalter 7 Sekunden lang gedrückt halten.

Turbo-Einstellung (nur bestimmte Gerätetypen)

Das Gerät verfügt über eine Turbo- oder Turbo+-Einstellung. Diese Funktion dient dem schnelleren und intensiveren Rasieren und erleichtert das Rasieren schwer erreichbarer Stellen.



Die Turbo-Einstellung aktivieren

- 1 Zum Aktivieren der Turbo-Einstellung drücken Sie die Turbo-Taste einmal.

Die Turbo-Einstellung deaktivieren

- 1 Zum Deaktivieren der Turbo-Einstellung drücken Sie einfach die Turbo-Taste erneut.

Laden

Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde.

Hinweis: Dieses Gerät kann nur ohne Kabel verwendet werden.

Laden Sie den Rasierer vor dem ersten Gebrauch auf und wenn das Display anzeigt, dass der Akku fast leer ist.


Mit dem Ladegerät aufladen




- 1 Führen Sie den Gerätestecker in das Gerät, und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.

Im SmartClean-System aufladen (nur bestimmte Gerätetypen)

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in das SmartClean-System.
- 2 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.

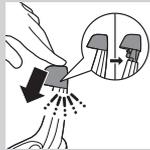

- 3** Drücken Sie die obere Kappe nach unten, um den Rasierer in die Halterung einsetzen zu können. Er rastet hörbar ein.

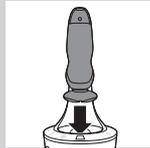

- 4** Halten Sie den Rasierer kopfüber über der Halterung. Vergewissern Sie sich, dass die Vorderseite des Rasierers auf das SmartClean-System gerichtet ist.



- 5** Setzen Sie den Rasierer in die Halterung ein, kippen Sie den Rasierer nach hinten, und drücken Sie die obere Kappe nach unten, um den Rasierer zu verbinden. Er rastet hörbar ein.
- Das Akkusymbol blinkt langsam, um anzuzeigen, dass der Rasierer aufgeladen wird.

Den Rasierer benutzen

Das Gerät ein- und ausschalten



- 1** Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter.
- 2** Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter.
- Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen:
Das Display leuchtet einige Sekunden lang auf, um den verbleibenden Akkustand anzuzeigen.

Rasieren

Anpassungszeit der Haut

Ihre ersten Rasuren liefern möglicherweise nicht das Ergebnis, das Sie erwarten, und es kann sogar zu Hautirritationen kommen. Das ist normal.

Ihre Haut und Ihr Bart brauchen Zeit, sich an ein neues Rasiersystem anzupassen.

Wir empfehlen Ihnen, sich 3 Wochen lang regelmäßig (mindestens 3 Mal pro Woche) mit diesem Rasierer zu rasieren, damit sich Ihre Haut an den neuen Rasierer gewöhnen kann.

Hinweis: Dieses Gerät kann nur ohne Kabel verwendet werden.



- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Führen Sie den Rasierer mit kreisenden Bewegungen über die Haut.

Hinweis: Führen Sie das Gerät nicht in geraden Bewegungen über die Haut.

- 3 Reinigen Sie den Rasierer sorgfältig nach Gebrauch (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").



Nassrasur

Sie können diesen Rasierer auch unter der Dusche oder auf einem angefeuchteten Gesicht mit Rasierschaum oder -gel verwenden.

So rasieren Sie sich mit Rasierschaum oder -gel:

- 1 Feuchten Sie Ihre Haut an.



2 Tragen Sie Rasierschaum oder -gel auf die Haut auf.



3 Spülen Sie die Schereinheit unter fließendem Wasser ab, damit sie besonders sanft über die Haut gleitet.

4 Schalten Sie den Rasierer ein.



5 Führen Sie den Rasierer mit kreisenden Bewegungen über die Haut.

Hinweis: Spülen Sie den Rasierer regelmäßig mit fließendem Wasser ab, um sicherzustellen, dass er weiterhin sanft über die Haut gleitet.

6 Trocknen Sie Ihr Gesicht, und reinigen Sie den Rasierer nach Gebrauch gründlich (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege").

Hinweis: Spülen Sie alle Schaum- oder Gelreste vom Rasierer ab.

Turbo-Einstellung (nur bestimmte Gerätetypen)

Das Gerät verfügt über eine Turbo- oder Turbo+-Einstellung für einfaches Rasieren schwer erreichbarer Stellen.

1 Schalten Sie den Rasierer ein.



- 2** Drücken Sie die Turbo-Taste einmal, um die Turbo-Einstellung einzuschalten, wenn Sie schwer erreichbare Stellen schneller rasieren möchten.



- 3** Führen Sie den Rasierer mit kreisenden Bewegungen über die Haut.

Hinweis: Führen Sie das Gerät nicht in geraden Bewegungen über die Haut.

- 4** Zum Deaktivieren der Turbo-Einstellung drücken Sie einfach die Turbo-Taste einmal.

Die Aufsätze verwenden

Hinweis: Die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile können je nach Produkt variieren. Das Feld zeigt die Zubehörteile an, die im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten sind.

Die aufsteckbaren Aufsätze entfernen oder anbringen



- 1** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2** Ziehen Sie den Aufsatz gerade vom Gerät ab.

Hinweis: Drehen Sie den Aufsatz nicht, wenn Sie ihn vom Gerät abziehen.



- 3** Stecken Sie die Führung des Aufsatzes in den Schlitz oben am Gerät. Drücken Sie den Aufsatz dann nach unten, sodass er hörbar auf dem Gerät einrastet.



Den Trimmeraufsatz verwenden

Der Trimmeraufsatz eignet sich zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.

- 1** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2** Stecken Sie die Führung des Aufsatzes in den Schlitz oben am Rasierer. Drücken Sie den Trimmeraufsatz dann nach unten, sodass er hörbar auf dem Gerät einrastet.
- 3** Schalten Sie das Gerät ein.
- 4** Nun können Sie mit dem Schneiden beginnen.
- 5** Reinigen Sie den Aufsatz sorgfältig nach Gebrauch (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").

Den Bart-Styler-Aufsatz verwenden

- 1** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2** Stecken Sie die Führung des Aufsatzes in den Schlitz oben am Gerät. Drücken Sie den Aufsatz dann nach unten, sodass er hörbar auf dem Gerät einrastet.

Den Bart-Styler-Aufsatz mit Kamm verwenden

Sie können den Bart-Styler-Aufsatz mit angebrachtem Kamm verwenden, um Ihren Bart mit einer festen Einstellung oder mit verschiedenen Längeneinstellungen zu stylen. Sie können ihn auch zum Schneiden langer Haare vor der Rasur für eine angenehmere Rasur verwenden.

Die Schnittlängeneinstellungen des Bart-Styler-Aufsatzes entsprechen der verbleibenden Haarlänge nach dem Schneiden und reichen von 1 bis 5 mm.



- 1 Schieben Sie den Kammaufsatz in die Rillen an beiden Seiten des Aufsatzes, bis er hörbar einrastet.



- 2 Drücken Sie den Schnittlängenregler, und schieben Sie ihn nach links oder rechts, um die gewünschte Schnittlängeneinstellung auszuwählen.

- 3 Schalten Sie das Gerät ein.




- 4 Sie können nun beginnen, Ihren Bart zu stylen, indem Sie den Aufsatz mit sanftem Druck nach oben drücken. Achten Sie dabei darauf, dass der vordere Teil des Kammaufsatzes vollständigen Kontakt mit der Haut hat.

- 5 Reinigen Sie den Aufsatz sorgfältig nach Gebrauch (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").

Den Bart-Styler-Aufsatz ohne Kamm verwenden

Sie können den Bart-Styler-Aufsatz ohne Kamm verwenden, um die Konturen an Bart, Schnurrbart, Koteletten oder Nackenpartie auf eine Länge von 0,5 mm zu schneiden.

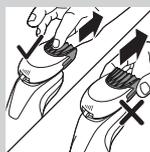

- 1 Ziehen Sie den Kamm vom Aufsatz.

Hinweis: Halten Sie den Kamm in der Mitte, um ihn vom Aufsatz zu ziehen. Ziehen Sie nicht an den Seiten des Kamms.

- 2 Schalten Sie das Gerät ein.



3 Sie können jetzt beginnen, die Konturen an Bart, Schnurrbart, Koteletten oder Nackenpartie zu trimmen, indem Sie den Styler mit sanftem Druck nach unten drücken und ihn dabei senkrecht zur Haut halten.

4 Reinigen Sie den Aufsatz sorgfältig nach Gebrauch (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").

Den Reinigungsbürstenaufsatz verwenden

Verwenden Sie den rotierenden Reinigungsbürstenaufsatz mit Ihrer täglichen Reinigungslotion. Der Reinigungsbürstenaufsatz entfernt Fett und Schmutz und trägt so zu einer gesunden, fettfreien Haut bei.



1 Stecken Sie die Führung des Aufsatzes in den Schlitz oben am Gerät. Drücken Sie den Aufsatz dann nach unten, sodass er hörbar auf dem Gerät einrastet.



2 Feuchten Sie den Aufsatz mit Wasser an. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem trockenen Bürstenkopf, da dies die Haut reizen kann.

Tipp: Verwenden Sie den Aufsatz vor dem Rasieren für eine besonders einfache und hygienische Rasur.



3 Feuchten Sie Ihr Gesicht mit Wasser an, und tragen Sie einen Gesichtereiniger auf Ihre Haut auf.

4 Setzen Sie den Aufsatz auf die rechte Wange auf.



5 Schalten Sie das Gerät ein.

6 Bewegen Sie den Aufsatz von der Nase in Richtung Ohr sanft über die Haut. Drücken Sie den Aufsatz nicht zu stark auf die Haut, um eine komfortable Behandlung zu gewährleisten.



7 Nach ca. 20 Sekunden können Sie den Aufsatz auf Ihre linke Wange platzieren und mit der Reinigung dieses Teils Ihres Gesichts beginnen.

Achtung: Reinigen Sie nicht den empfindlichen Bereich um Ihre Augen.



8 Nach ca. 20 Sekunden können Sie den Aufsatz auf die Stirn platzieren und mit der Reinigung dieses Teil Ihres Gesichts beginnen. Bewegen Sie den Aufsatz sanft von links nach rechts.

Hinweis: Wir empfehlen, die Reinigung nicht zu übertreiben und keine Partie länger als 20 Sekunden zu behandeln.




9 Waschen und trocknen Sie Ihr Gesicht nach der Behandlung ab. Ihr Gesicht ist jetzt bereit für den nächsten Schritt Ihrer täglichen Hautpflege.

10 Reinigen Sie den Aufsatz sorgfältig nach Gebrauch (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").

Reinigung und Wartung

Hinweis: Die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile können je nach Produkt variieren. Das Feld zeigt die Zubehörteile an, die im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten sind.

Den Rasierer im SmartClean-System reinigen (nur bestimmte Gerätetypen)


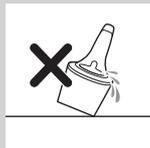


SmartClean-System nicht kippen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Hinweis: Halten Sie das SmartClean-System fest, während Sie es für den Gebrauch vorbereiten.

Hinweis: Wenn Sie den Rasierer im SmartClean-System einmal pro Woche reinigen, hält die SmartClean-Kartusche ca. drei Monate.

Das SmartClean-System für den Gebrauch vorbereiten

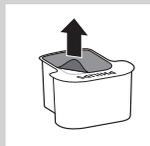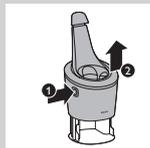

- 1** Stecken Sie den kleinen Stecker in die Rückseite des SmartClean-Systems.
- 2** Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
- 3** Drücken Sie die Taste auf der Seite des SmartClean-Systems, und heben Sie den oberen Teil des SmartClean-Systems an.
- 4** Ziehen Sie das Siegel von der Reinigungskartusche.




- 5** Platzieren Sie die Reinigungskartusche im SmartClean-System.




- 6** Drücken Sie den oberen Teil des SmartClean-Systems wieder nach unten (Sie hören ein "Klicken").

Das SmartClean-System verwenden

Vergewissern Sie sich, dass überschüssiges Wasser vor dem Einsetzen in das SmartClean-System immer abgeschüttelt wird.

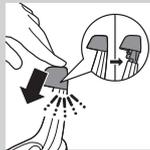


- 1** Drücken Sie die obere Kappe nach unten, um den Rasierer in die Halterung einsetzen zu können. Er rastet hörbar ein.

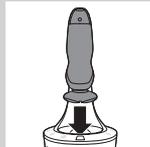

- 2** Halten Sie den Rasierer kopfüber über der Halterung. Vergewissern Sie sich, dass die Vorderseite des Rasierers auf das SmartClean-System gerichtet ist.



- 3** Setzen Sie den Rasierer in die Halterung ein, kippen Sie den Rasierer nach hinten, und drücken Sie die obere Kappe nach unten, um den Rasierer zu verbinden. Er rastet hörbar ein.

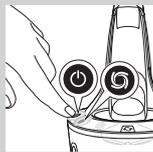

- Das Akkusymbol blinkt langsam, um anzuzeigen, dass der Rasierer aufgeladen wird.

4 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am SmartClean-System, um das Reinigungsprogramm zu starten.

- Während des Reinigungsprogramms (ca. 10 Minuten) blinkt das Reinigungssymbol.

- Wenn das Reinigungsprogramm abgeschlossen ist, leuchtet das Bereitschaftssymbol kontinuierlich.
- Das Akkusymbol leuchtet ununterbrochen, um anzuzeigen, dass der Rasierer vollständig aufgeladen ist. Dieser Vorgang dauert ca. 1 Stunde.

Hinweis: Wenn Sie während des Reinigungsprogramms des SmartClean-Systems den Ein-/Ausschalter betätigen, wird das Programm abgebrochen. In diesem Fall hört das Reinigungssymbol auf zu blinken.

Hinweis: Wenn Sie den Adapter während des Reinigungsprogramms vom Netzstrom entfernen, wird das Programm abgebrochen.

Hinweis: 30 Minuten, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen wurde, schaltet sich das SmartClean-System automatisch aus.


- 5** Um den Rasierer trocknen zu lassen, können Sie ihn bis zur nächsten Rasur im SmartClean-System lassen. Alternativ können Sie den Rasierer auch aus dem SmartClean-System nehmen, überschüssiges Wasser abschütteln, die Schereinheit öffnen und den Rasierer an der Luft trocknen lassen.

Die Kartusche des SmartClean-Systems ersetzen

Wenn Sie den Rasierer im SmartClean-System einmal pro Woche reinigen, hält die SmartClean-Kartusche ca. drei Monate.

Ersetzen Sie die Reinigungskartusche, wenn das Ersatzsymbol orange blinkt oder wenn Sie mit dem Reinigungsergebnis nicht mehr zufrieden sind.

Wenn Sie die Reinigungskartusche einmal pro Woche verwenden, reicht die SmartClean-Kartusche für ungefähr drei Monate

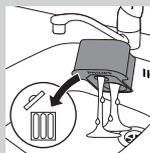

- 1** Drücken Sie die Taste auf der Seite des SmartClean-Systems, und heben Sie den oberen Teil des SmartClean-Systems an.
- 2** Entfernen Sie die leere Reinigungskartusche aus dem SmartClean-System, und gießen Sie verbleibende Rückstände von Reinigungslösung aus der Reinigungskartusche.
Sie können die Reinigungsflüssigkeit einfach über dem Spülbecken ausgießen.
- 3** Entsorgen Sie die leere Reinigungskartusche.
- 4** Nehmen Sie die neue Reinigungskartusche aus der Verpackung, und ziehen Sie das Siegel von der Kartusche.
- 5** Platzieren Sie die neue Reinigungskartusche im SmartClean-System.
- 6** Drücken Sie den oberen Teil des SmartClean-Systems wieder nach unten (Sie hören ein "Klicken").

Den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen

Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, den Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen.


Trocknen Sie die Schereinheit niemals mit einem Tuch ab, um Beschädigungen der Scherköpfe zu vermeiden.



1 Spülen Sie die Schereinheit von außen einige Zeit mit warmem Leitungswasser ab.



2 Drücken Sie die Entriegelungstaste und öffnen Sie die Schereinheit.

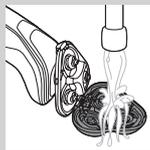

3 Spülen Sie den Scherkopfhalter 30 Sekunden lang mit warmem Wasser ab.

4 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den Scherkopfhalter trocknen.


5 Schließen Sie den Scherkopfhalter, bis er hörbar einrastet.

Gründliche Reinigungsmethode


Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.




1 Drücken Sie die Entriegelungstaste und öffnen Sie die Schereinheit.

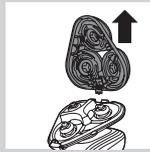

2 Ziehen Sie den Scherkopfhalter vom unteren Teil der Schereinheit ab.

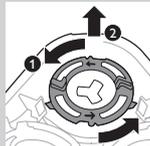


3 Drehen Sie die Halteringe gegen den Uhrzeigersinn, und entfernen Sie sie.

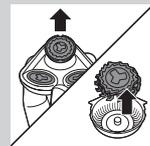

4 Entfernen Sie die Scherköpfe vom Scherkopfhalter. Jeder Scherkopf besteht aus einem Schermesser und einem Scherkorb.


Hinweis: Reinigen Sie immer nur ein Schermesser mit dem dazugehörigen Scherkorb, da die Paare jeweils aufeinander eingeschliffen sind. Wenn Sie ein Schermesser versehentlich in den falschen Scherkorb einsetzen, kann es mehrere Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird.

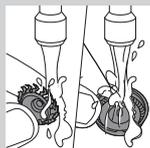


5 Reinigen Sie das Schermesser und den Scherkorb unter fließendem Wasser.




6 Setzen Sie nach dem Reinigen das Schermesser wieder in den Korb.

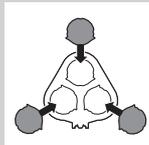


7 Setzen Sie die Scherköpfe wieder in den Scherkopfhalter ein.

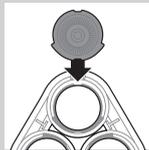


Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Vorsprünge an den Scherköpfen genau in die Aussparungen des Scherkopfhalters passen.

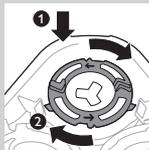


8 Setzen Sie die Halteringe wieder auf den Scherkopfhalter, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.

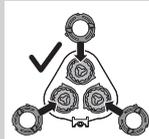

- Jeder Haltering verfügt über zwei Aussparungen und zwei Vorsprünge, die exakt auf die Vorsprünge und Aussparungen des Scherkopfhalters passen.

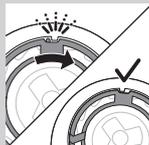

- Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören und der Ring fest sitzt.

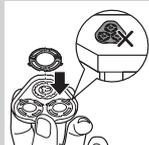

Hinweis: Halten Sie den Scherkopfhalter in der Hand, wenn Sie die Scherköpfe und Halteringe wieder anbringen. Legen Sie den Scherkopfhalter dabei nicht auf einer Unterlage ab, da dies Schäden verursachen kann.



- 9 Setzen Sie das Scharnier des Scherkopfhalters wieder in den Schlitz an der Schereinheit ein. Schließen Sie den Scherkopfhalter, bis er hörbar einrastet.

Die Aufsätze reinigen

Trocknen Sie die Trimmer- oder Bart-Styler-Aufsätze niemals mit einem Handtuch oder Tuch ab, da dies die Schneideelemente beschädigen kann.

Den Trimmeraufsatz reinigen

Reinigen Sie den Trimmeraufsatz nach jedem Gebrauch.



- 1 Schalten Sie das Gerät mit dem befestigten Trimmeraufsatz ein.
- 2 Spülen Sie den Trimmeraufsatz einige Zeit unter heißem, fließendem Wasser ab.
- 3 Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus.




- 4 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den Trimmeraufsatz trocknen.

Tipp: Ölen Sie die Zähne des Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.

Den Bart-Styler-Aufsatz reinigen

Reinigen Sie den Bart-Styler-Aufsatz nach jedem Gebrauch.

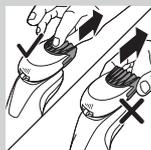

- 1 Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Bart-Styler-Aufsatz ab.

Hinweis: Halten Sie den Kamm in der Mitte, um ihn vom Aufsatz zu ziehen. Ziehen Sie nicht an den Seiten des Kamms.




- 2 Schalten Sie das Gerät ein.
- 3 Spülen Sie den Bart-Styler-Aufsatz und den Kammaufsatz getrennt einige Zeit unter fließendem, warmem Wasser.
- 4 Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus.
- 5 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den Bart-Styler-Aufsatz und Kamm trocknen.



Tipp: Ölen Sie die Zähne des Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.

Den Reinigungsbürstenaufsatz reinigen

Reinigen Sie den Reinigungsbürstenaufsatz nach jedem Gebrauch.

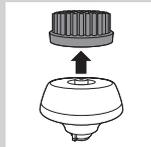

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

- 2 Entfernen Sie den Bürstenkopf von der Bürstenbasis.



- 3 Reinigen Sie beide Teile gründlich mit heißem Wasser und milder Seife.



- 4 Trocknen Sie den Reinigungsbürstenaufsatz mit einem Handtuch.

Aufbewahrung

Hinweis: Die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile können je nach Produkt variieren. Das Feld zeigt die Zubehörteile an, die im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten sind.


Hinweis: Wir empfehlen Ihnen zu warten, bis das Gerät und die Aufsätze trocken sind, bevor Sie die Schutzkappen auf die Aufsätze setzen und den Rasierer in der mitgelieferten Tasche aufbewahren.



- Setzen Sie die Schutzkappe auf die Schereinheit, um sie vor Verschmutzungen zu schützen.




- Bewahren Sie den Rasierer in der im Lieferumfang enthaltenen Tasche auf.

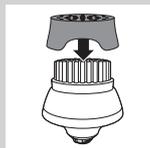

- Setzen Sie die Schutzkappe auf den Reinigungsbürstenaufsatz, um ihn vor Schmutzansammlungen zu schützen.

Ersatz

Den Reinigungsbürstenkopf ersetzen

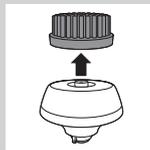


- Der Aufsatz mit dem Reinigungsbürstenkopf sollte alle 3 Monate ersetzt werden, oder früher, wenn die Bürstenfasern verformt oder beschädigt sind.

Die Scherköpfe auswechseln


Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Scherköpfe alle zwei Jahre auszuwechseln.

Ersatzanzeige


Das Schereinheitssymbol leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Scherköpfe ersetzt werden müssen. Ersetzen Sie beschädigte Scherköpfe sofort. Ersetzen Sie die Scherköpfe nur durch original Philips Scherköpfe gemäß Kapitel "Zubehör bestellen".

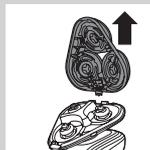


- 1** Das Schereinheitssymbol leuchtet beim Ausschalten des Rasierers durchgehend, um anzuzeigen, dass die Scherköpfe ersetzt werden müssen.
- 2** Drücken Sie die Entriegelungstaste und öffnen Sie die Schereinheit.
- 3** Ziehen Sie den Scherkopfhalter vom unteren Teil der Schereinheit ab.

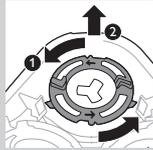

4 Drehen Sie die Halteringe gegen den Uhrzeigersinn, und entfernen Sie sie.

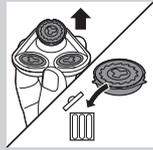


5 Entfernen Sie die Scherköpfe vom Scherkopfhalter, und entsorgen Sie sie.

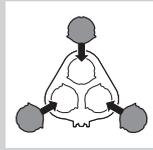


6 Setzen Sie neue Scherköpfe in den Halter.




Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Vorsprünge an den Scherköpfen genau in die Aussparungen des Scherkopfhalters passen.

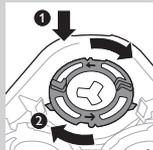


7 Setzen Sie die Halteringe wieder auf die Scherkopfhalter, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.

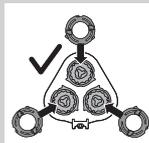


- Jeder Haltering verfügt über zwei Aussparungen und zwei Vorsprünge, die exakt auf die Vorsprünge und Aussparungen des Scherkopfhalters passen.

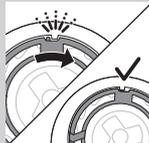

- Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören und der Ring fest sitzt.

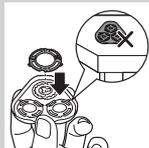

Hinweis: Halten Sie den Scherkopfhalter in der Hand, wenn Sie die Scherköpfe und Halteringe wieder anbringen. Legen Sie den Scherkopfhalter dabei nicht auf einer Unterlage ab, da dies Schäden verursachen kann.

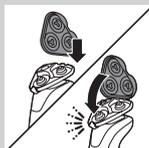

- 8** Setzen Sie das Scharnier des Scherkopfhalters wieder in den Schlitz an der Schereinheit ein. Schließen Sie den Scherkopfhalter, bis er hörbar einrastet.



- 9** Um die Erinnerungsfunktion zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter ungefähr 7 Sekunden lang gedrückt.

Zubehör bestellen

Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.shop.philips.com/service**, oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift).

Die folgenden Teile sind erhältlich:

- Adapter HQ8505
- SH50 Philips Scherköpfe
- Philips Reinigungsspray für Scherköpfe HQ110
- RQ111 Philips Bart-Styler-Aufsatz
- RQ585 Philips Reinigungsbürstenaufsatz
- RQ560, RQ563 Philips Reinigungsbürstenköpfe
- JC301, JC302, JC303, JC304, JC305
Reinigungskartusche

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Zubehör kann je nach Land unterschiedlich sein.



Scherköpfe

- Wir empfehlen Ihnen, die Scherköpfe alle 2 Jahre auszuwechseln. Ersetzen Sie die Scherköpfe immer mit Original-SH50-Scherköpfen von Philips.

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).




- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen integrierten Akku enthält, der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf (2006/66/EG). Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center zu bringen, um den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen.
- Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten und Akkus. Durch die korrekte Entsorgung werden Umwelt und Menschen vor negativen Folgen geschützt.


Den Akku aus dem Rasierer entfernen

Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des Rasierers heraus. Vergewissern Sie sich, dass der Akku beim Herausnehmen vollständig entladen ist.


Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!

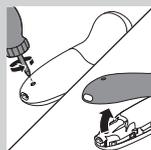


- 1 Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite mit einem Schraubendreher. Nehmen Sie dann die Rückseite ab.

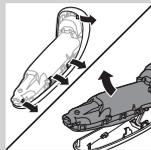

2 Biegen Sie die Haken beiseite, und nehmen Sie die Stromeinheit heraus.

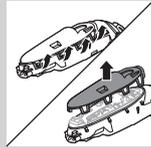

3 Brechen Sie die Haken durch, und nehmen Sie die Vorderseite der Stromeinheit ab.

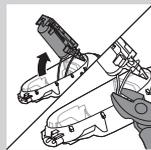

4 Nehmen Sie das Akkufach heraus, und schneiden Sie die Akkulaschen mit einer Drahtschere ab.

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Garantieeinschränkungen

Die Scherköpfe (Schermesser und Scherkörbe) unterliegen nicht den Bedingungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der

106 DEUTSCH

nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter: **www.philips.com/support** für eine Liste mit häufig gestellten Fragen, oder wenden Sie sich den Kundendienst in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Rasierer rasiert nicht mehr so gut wie bisher.	Die Scherköpfe sind beschädigt oder abgenutzt.	Wechseln Sie die Scherköpfe aus (siehe "Ersatz").

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Haare oder Schmutz blockieren die Scherköpfe.	Reinigen Sie die Scherköpfe, indem Sie die gründliche Reinigungsmethode anwenden (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
Der Rasierer funktioniert nicht, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.	Der Rasierer ist noch mit dem Stromnetz verbunden. Aus Sicherheitsgründen kann der Rasierer nur ohne Kabel verwendet werden.	Trennen Sie den Rasierer von der Stromversorgung, und drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Rasierer einzuschalten (siehe Abschnitt "Erinnerung 'Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen'").
	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel "Laden").
	Die Reisesicherung ist aktiviert.	Halten Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu deaktivieren.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Die Schereinheit ist so stark verschmutzt oder beschädigt, dass der Motor nicht mehr laufen kann.	Reinigen Sie die Scherköpfe, oder wechseln Sie sie aus (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung" und "Ersatz").
Der Rasierer ist nach der Reinigung im SmartClean-System nicht richtig sauber.	Sie haben den Rasierer nicht richtig in das SmartClean-System eingesetzt, sodass keine elektrische Verbindung zwischen dem SmartClean-System und dem Rasierer besteht.	Drücken Sie die obere Kappe (Sie hören ein "Klicken") nach unten, um eine ordnungsgemäße Verbindung zwischen dem Rasierer und dem SmartClean-System zu gewährleisten.
	Die Reinigungskartusche ist leer. Das Ersatzsymbol blinkt, um anzuzeigen, dass Sie die Reinigungskartusche ersetzen müssen.	Setzen Sie eine neue Reinigungskartusche in das SmartClean-System ein (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
	Sie haben eine andere Reinigungskartusche als die Philips Original-Reinigungskartusche verwendet.	Verwenden Sie nur die Original-Reinigungskartuschen von Philips.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Wasser tritt aus der Unterseite des Rasierers aus.	Während der Reinigung kann sich Wasser zwischen dem inneren und dem äußeren Gehäuse des Rasierers ansammeln.	Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Geräts versiegelt ist.
Das SmartClean-System funktioniert nicht, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.	Das SmartClean-System ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Stecken Sie den kleinen Stecker in das SmartClean-System, und schließen den Adapter am Netzstrom an.
Der Rasierer ist nicht vollständig aufgeladen, nachdem ich ihn im SmartClean-System geladen habe.	Sie haben den Rasierer nicht richtig in das SmartClean-System eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass Sie den Rasierer in das SmartClean-System drücken, bis er einrastet, und drücken Sie die obere Kappe nach unten.
Ich habe die Scherköpfe ausgetauscht, aber das Ersatzsymbol wird noch angezeigt.	Sie haben den Rasierer nicht zurückgesetzt.	Setzen Sie den Rasierer durch Drücken des Ein-/Ausschalters für 7 Sekunden zurück (Siehe Kapitel "Ersatz").

110 DEUTSCH

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ein Scherkopfsymbol wurde plötzlich auf dem Display angezeigt.	Dieses Symbol ist eine Ersatzanzeige.	Wechseln Sie die Scherköpfe aus (siehe "Ersatz").
Der Nasenhaarschneideraufsatz zieht an den Haaren.	Sie bewegen das Gerät zu schnell.	Bewegen Sie das Gerät nicht zu schnell.
Der Nasenhaarschneideraufsatz funktioniert nicht.	Die Schneideeinheit des Aufsatzes ist sehr schmutzig, z. B. weil Nasenschleim im Inneren der Schneideeinheit getrocknet ist.	Reinigen Sie die Schneideeinheit unter fließendem heißem Wasser. Schalten Sie das Gerät ein, und spülen Sie die Schneideeinheit erneut aus, um noch verbliebene Haare zu entfernen.

Wenn die Reinigung des Nasenhaarschneiders unter fließendem Wasser die Blockade der Schneideeinheit nicht löst, tauchen Sie sie für einige Minuten in ein Glas mit warmem Wasser. Schalten Sie dann das Gerät ein, und spülen Sie es unter fließendem Wasser aus.