Gebrauchsanleitung

# Stehleuchte
# OSL 6000

MGL LICHT

## Einleitung

Diese Gebrauchsanleitung hilft Ihnen bei der
• bestimmungsgemäßen und
• sicheren
Montage der Stehleuchte OSL 6000 und
anschließendem Gebrauch und Entsorgung der Einbauleuchte und Komponenten.

**Pflichten im Umgang mit dieser Gebrauchsanleitung**
Jede Person, die die Stehleuchte OSL 6000
• montiert,
• reinigt oder
• entsorgt,
muss den vollständigen Inhalt dieser Gebrauchsanleitung zur Kenntnis genommen und verstanden haben.
Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung immer griffbereit und sicher auf. Bei einer Weitergabe der Einbauleuchte und Komponenten geben Sie die Gebrauchsanleitung mit.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Stehleuchte OSL 6000 darf nur auf einem stabilen Untergrund aufgestellt werden
Die Stehleuchte OSL 6000 darf nur für Innenbeleuchtungsanwendungen eingesetzt werden.
Sie ist für keine anderen Bereiche geeignet. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Gebrauchsanleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.
Die MGL LICHT GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

**Gefahr durch unzureichende Qualifikation**
Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur, Außerbetriebnahme und Demontage dürfen nur Fachhandwerker (z. B. Elektro-Installateure) durchführen, die ausreichend dafür qualifiziert sind. Die alle produktbegleitenden Anleitungen beachten und alle einschlägigen Richtlinien, Normen, Gesetze und anderen Vorschriften einhalten. Gebrauchsanleitungen anderer Geräte oder Bauteile die in Verbindung mit der Einbauleuchte montiert oder betrieben werden, müssen ebenfalls beachtet werden.

**Lebensgefahr durch Stromschlag**
Wenn Sie spannungsführende Komponenten berühren, besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
Bevor Sie am Produkt arbeiten, schalten Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie alle Stromversorgungen abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

**WARNUNG**

1. Die in dieser Leuchte installierte Lichtquelle kann nur durch den Hersteller oder eine durch diesen qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.
2. **Achtung**, Gefahr durch elektrischen Stromschlag!

**Sachschaden durch anliegende Spannung bei Montage**
Während der Verdrahtung und Installation der Leuchten und Versorgungsgeräte immer spannungslos arbeiten.
Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LED- Module führen.

**Sachschaden durch UV-Strahlung**
Setzen Sie die Leuchte keiner Sonnenbestrahlung aus.
Nichtbeachtung kann zur Farbveränderung der Leuchtenabdeckung führen.

**Entsorgung**

Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen Rücknahmestellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder bei dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können über die örtlichen Recycling-Sammelstellen entsorgt werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten des Recyclings oder einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Mounting Instruction

# Floor lamp
# OSL 6000

MGL LICHT

## Introduction

This mounting instruction will help you with the
• intended and
• safe
mounting of the Floor lamp OSL 6000 and components
and the subsequent usage and disposal of the mounting bracket.

**Duties with the handling of this mounting instruction**

Every person who
• installs
• cleans or
• disposes
the Floor lamp OSL 6000 and components must have read and understood the complete content of the present mounting instruction. Please store this mounting instruction safely and ready to hand. In case of passing on the recessed luminaire, please also hand over the mounting instruction.

## Intended use

The Floor lamp OSL 6000 may only be placed on a stable surface.

The Floor lamp OSL 6000 is to be used for interior lighting applications.
It is not intended for other areas. Intended use also means that all the information in this mounting instruction, especially the safety instructions must be followed. Any other usage is to be considered as no intended use and may lead to material damage or personal injury.
MGl Licht does not assume any liability for damages that result from improper use.

## General safety instructions

**Danger due to unsufficient qualification**

The mounting, installation, commissioning, maintenance, repair, decommissioning and dismounting may only be carried out by expert technicians (e.g. electrical contractors) who are sufficiently qualified and who consider all product-related instructions, relevant directives, standards, laws and other provisions.
Mounting instructions of other devices or components that are mounted or operated in connection with the recessed luminaire, must also be taken into account.

**Danger to life due to electric shock**

In case you touch live components, there is danger of life due to electric shock.
Before starting any work on the product, please disconnect the product by switching off all power supplies and secure it against being switched on again.

**WARNING**

1. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
2. **Caution**, risk of electrical shock.

**Material damage due to connected voltage during installation**

Make sure that the luminaires and power supply units are always disconnected from the mains supply during wiring and installation work. Otherwise, the LED modules may be destroyed.

**Material damage due to UV radiation**

Please do not expose this luminare to direct sunlight.
Non-observance can cause colour changes of the luminare diffusor!

**Disposal**

All electrical and electronic equipment waste must be disposed of separately from household waste via the specially provided collection points. By a proper disposal of your old device you avoid any environmental damage. Further information about the disposal can be obtained from your local authorities or from the retailer you purchased the product from.

The packaging and packaging material consist only of environmentally friendly materials.
It can be disposed of at the local Recycling Collection Points. Please contact your local responsable authority for information about the possibilities of recyling or of other safe and environmentally neutral disposal.

**i**

MGL4904 Stehleuchte weiß
MGL4905 Stehleuchte schwarz

MGL4904 Floor lamp white
MGL4905 Floor lamp black

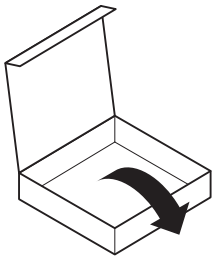

Leuchtenkopf
Lamp head

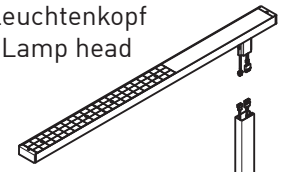

Teil/Part **B**

Diese Leuchte enthält ein Leuchtquelle der Energieeffizienzklasse:

This luminaire contains a light source of the Energy efficiency class:




Bedienpanel
Control panel

Teil/Part **A**



Netzkabel
Powercord

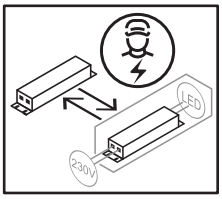


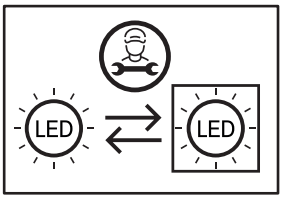


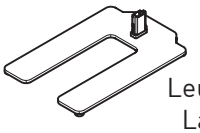

Leuchtenfuß
Lamp foot

**1**

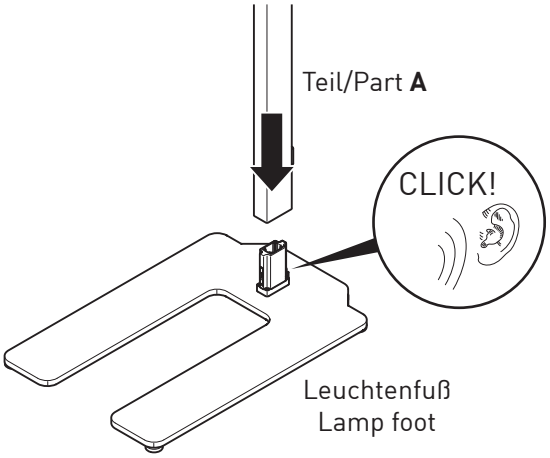


**2**

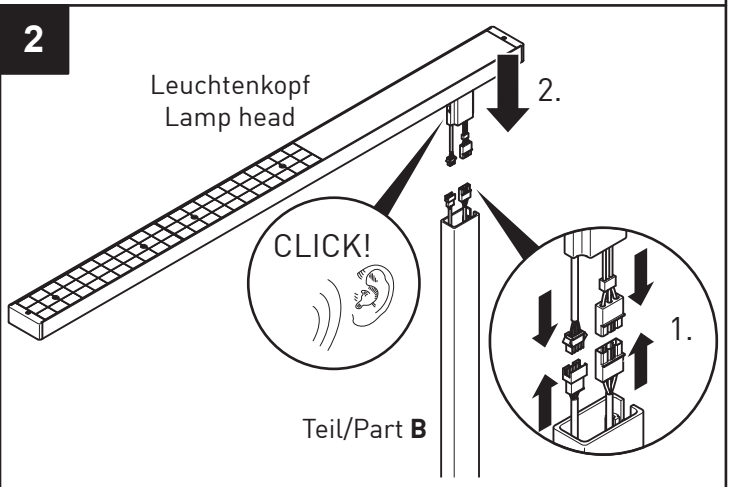


**3**

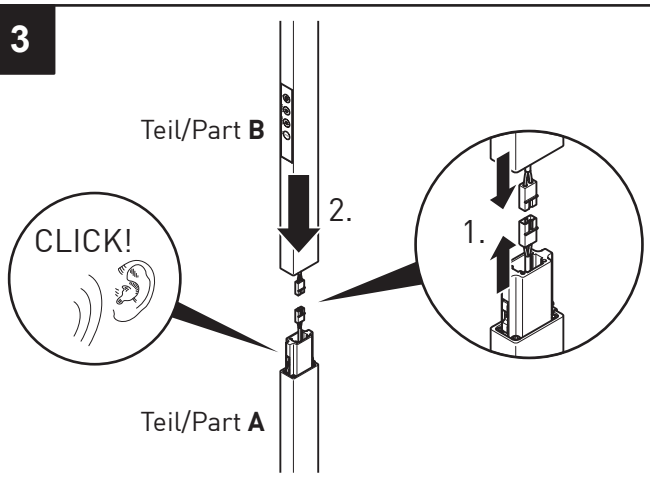


**4**

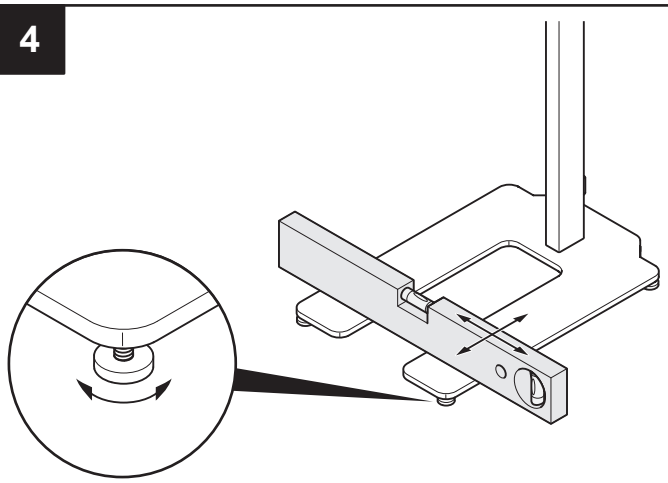

**5**

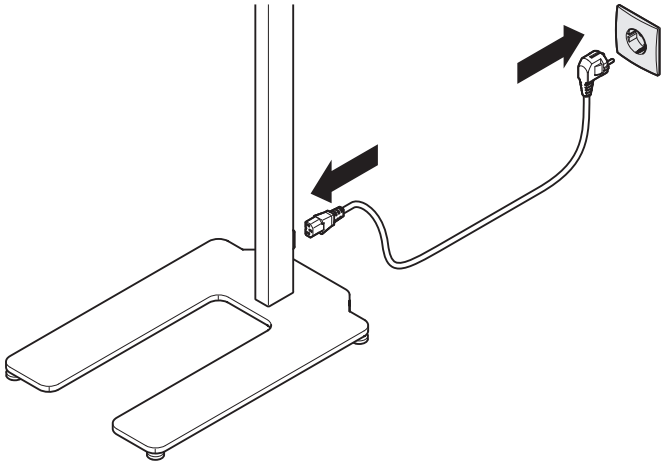

**i**

## Smart Control Touch Panel

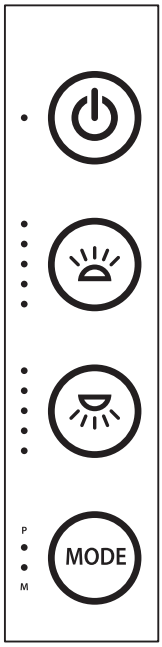


Hauptschalter
Ein / Aus

Taster für indirekte Beleuchtung (oben)
kurzes Tasten 100% - 80% - 60% - 40% - 20% - 40% - 60% - 80% - 100%
langes Tasten (>3s) schaltet die Indirekte Beleuchtung aus.
kurzes Tasten schaltet die Indirekte Beleuchtung mit 20% wieder ein.

Taster für direkte Beleuchtung (unten)
kurzes Tasten 100% - 80% - 60% - 40% - 20% - 40% - 60% - 80% - 100%
langes Tasten (>3s) schaltet die direkte Beleuchtung aus.
kurzes Tasten schaltet die direkte Beleuchtung mit 20% wieder ein.

Taster für Hand- / Automatikbetrieb
kurzes Tasten ändert den Betriebszustand:
Handbetrieb - M (Bewegungssensor) - M + P (Bewegungssensor + Tageslichtsensor) - P (Tageslichtsensor) - Handbetrieb
Handbetrieb: beide Leds sind aus.

Die Empfindlichkeit des Tageslichtsensor ist nicht einstellbar.
Die Reichweite des Bewegungssensor beträgt 3m und ist nicht einstellbar.

### Programmierung oder Änderung des Automatikbetriebs

1. Die Leuchte muss eingeschaltet sein und muss sich im Modus Handbetrieb (beide Modus-Leds sind aus) befinden.
2. Stellen Sie ihren gewünschten Wert (20 - 100% oder Aus) am Taster indirekte Beleuchtung (oben) ein.
3. Stellen Sie ihren gewünschten Wert (20 - 100% oder Aus) am Taster direkte Beleuchtung (unten) ein.
4. Wählen Sie nun die Betriebsart am Taster (Mode) aus.
   a. M (Bewegungssensor: Led M leuchtet blau).
   b. M + P (Bewegungssensor + Tageslichtsensor: Led M + P leuchten blau).
   c. P (Tageslichtsensor: Led P leuchtet blau).

Die Leuchte besitzt eine Memory-Funktion, sodass die eingestellten Werte gespeichert bleiben.

i

## Smart Control Touch Panel

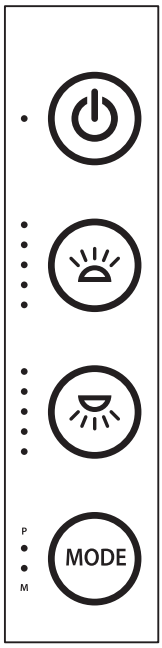


Main switch
On / Off

Switch for indirect lighting (top)
short press: 100% - 80% - 60% - 40% - 20% - 40% - 60% - 80% - 100%
long press (>3s) turns off the indirect lighting.
short press turns the indirect lighting back on at 20%.

Switch for direct lighting (bottom)
short press: 100% - 80% - 60% - 40% - 20% - 40% - 60% - 80% - 100%
long press (>3s) turns off the direct lighting.
short press turns the direct lighting back on at 20%.

Switch for manual/automatic operation
short press changes the operating mode:
Manual - M (motion sensor) - M + P (motion sensor + daylight sensor) - P (daylight sensor) - Manual

The sensitivity of the daylight sensor is not adjustable.
The range of the motion sensor is 3m and is not adjustable.

**Programming or changing the automatic operation:**

1. The light must be turned on and in manual mode (both mode LEDs are off).
2. Set your desired value (20% - 100% or off) using the switch for indirect lighting (top).
3. Set your desired value (20% - 100% or off) using the switch for direct lighting (bottom).
4. Now select the operating mode using the switch (Mode).
   a. M (motion sensor: M LED lights up blue).
   b. M + P (motion sensor + daylight sensor: M + P LEDs light up blue).
   c. P (daylight sensor: P LED lights up blue).

The light has a memory function, so the set values remain stored.

Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Änderungen bleiben vorbehalten.

Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

All technical information is correct at the date of printing.

This mounting instruction is subject to change without notice.

No liability is taken for any print errors or mistakes.

MGL LICHT GmbH
Lagesche Straße 72
32657 Lemgo
Germany

Tel.: +49/(0)5261/934758-0
Fax: +49/(0)5261/934758-199

E-Mail: info@mgl-licht.de
Internet: www.mgl-licht.de