

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

AM 21 KP

Monoblock Klimagerät




Inhaltsverzeichnis

1	Betriebsweise	3
1.1	Das Kältemittel	3
1.2	Sicherheitswarnung	4
1.3	Betriebsumgebung	4
1.4	Bezeichnung aller Teile	5
2	Bedienführung	6
2.1	Einführung in den Betrieb des Bedienfeldes	6
2.2	Tasten der Fernbedienung	7
2.3	Einführung in die Symbole der Anzeige	7
2.4	Einführung in die Tasten der Fernbedienung	8
2.5	Einführung in die Funktionen für die Kombination von Tasten	11
2.6	Bedieneinführung	11
2.7	Austausch der Batterien in der Fernbedienung	11
3	Reinigung und Wartung	12
4	Störung	13
5	Einbauhinweise	16
5.1	Vorsichtsmaßnahme beim Einbau	16
5.2	Vorbereitung des Einbaus	17
6	Einbau	18
6.1	Einbau des Kabelhalters	18
6.2	Abgeschiedenes Wasser beseitigen	19
6.3	Einbau und Abbau des Abluftschlauches	21
7	Probetrieb	23
8	Elektrischer Schaltplan	23

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen sich dieses Handbuch vor dem Betrieb des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es für späteren Gebrauch auf. Wenn Sie die Bedienungsanleitung verloren haben, setzen Sie sich bitte mit dem vor Ort ansässigen Vertreter in Verbindung, besuchen Sie die Website www.swegon.de oder senden Sie eine E-Mail an info@swegon.de, um eine elektronische Version zu erhalten.

1. Betriebsweise

Das Gerät darf nicht von Personen (einschl. Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese nicht unter Aufsicht stehen oder eingewiesen wurden von einer für deren Sicherheit verantwortlichen Person. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

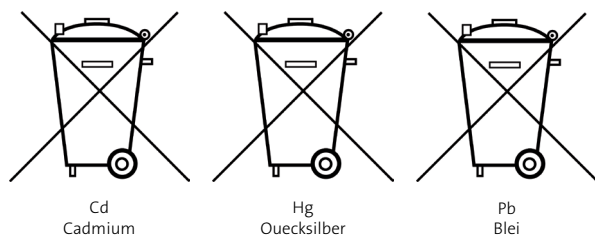

Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit dem sonstigen Haushaltsmüll entsorgt werden soll. Um mögliche Schäden für Umwelt oder menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung von Abfall zu verhindern, führen Sie das Gerät auf verantwortliche Weise der Wiederverwendung zu, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Für die Rückführung Ihres gebrauchten Geräts nutzen Sie bitte Recycling- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt dann der umweltsicheren Wiederverwertung zuführen.

Ausnahmeregelungen

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn Personen- oder Sachschäden aus den folgenden Gründen verursacht werden.

1. Beschädigung des Produkts durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Produkts;
2. Ändern, Warten oder Verwenden des Produkts mit anderen Geräten, ohne die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten;
3. Nach der Überprüfung wird der Defekt des Produkts direkt durch korrosives Gas verursacht;
4. Nach der Überprüfung sind Mängel auf eine unsachgemäße Bedienung während des Transports des Produkts zurückzuführen;
5. Bedienen, reparieren, warten Sie das Gerät, ohne die Betriebsanleitung oder die damit verbundenen Vorschriften zu beachten;
6. Nach der Überprüfung wird das Problem oder der Streitfall durch die Qualitätsspezifikation oder die Leistung von Teilen und Komponenten verursacht, die von anderen Herstellern hergestellt wurden;
7. Der Schaden wird durch Naturkatastrophen, schlechte Umweltverträglichkeit oder höhere Gewalt verursacht.



Das Gerät enthält entflammbares R290
Hinweis: Das zwingende Mindestraumvolumen bei 160 Gramm Kältemittel R290 beträgt 20 m³. Bitte beachten Sie die EN 378-1:2018-04.

1.1 Das Kältemittel

- Um die Funktion der Klimaanlage zu ermöglichen, zirkuliert im System ein spezielles Kältemittel. Das verwendete Kältemittel ist das Fluorid R290 welches speziell gereinigt ist. Das Kältemittel ist entflammbar und geruchlos. Es kann außerdem unter bestimmten Bedingungen zu Explosionen führen.
- Im Vergleich zu gebräuchlichen Kältemitteln ist R290 ein umweltfreundliches Kältemittel ohne schädliche Einflüsse auf die Ozonosphäre. Der Einfluss auf den Treibhauseffekt ist ebenfalls niedriger. R290 hat sehr gute thermodynamische Eigenschaften, die eine sehr hohe Energieeffizienz bewirken. Die Geräte benötigen daher weniger Füllung.
- Die Menge von R290 entnehmen Sie bitte dem Typenschild.



Achtung!

- Das Gerät ist mit dem entflammbaren Gas R290 befüllt.
- Das Gerät sollte in einem Raum mit einer Grundfläche von mehr als 11 m² installiert, betrieben und aufbewahrt werden.
- Das Gerät sollte in einem Raum ohne kontinuierlich betriebene Zündquellen aufbewahrt werden. (Zum Beispiel: Offene Flammen, gasbetriebene Geräte oder Elektroerhitzer.) Das Gerät ist in einem gut belüfteten Bereich zu lagern, in dem die Raumgröße der für den Betrieb festgelegten Raumfläche entspricht.
- Das Gerät ist so zu lagern, dass keine mechanischen Schäden auftreten. Die an ein Gerät angeschlossenen Kanäle dürfen keine Zündquelle enthalten. Halten Sie alle erforderlichen Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen. Nicht durchbohren oder verbrennen.
- Beachten Sie, dass Kältemittel nicht riechen dürfen.
- Benutzen Sie keine Mittel außer den vom Hersteller empfohlenen, um den Abtauvorgang oder die Reinigung zu beschleunigen.
- Die Wartung darf nur auf Empfehlung des Herstellers durchgeführt werden. Sollte eine Reparatur erforderlich sein, wenden Sie sich an das nächste befugte Wartungszentrum. Alle von unqualifizierten Personen durchgeführten Reparaturen können gefährlich sein. Die Einhaltung der nationalen Gasvorschriften ist zu beachten.


1.2 Sicherheitswarnung

- Dieses Gerät darf von Kindern, die mindestens acht 8 Jahre alt sind, und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Einweisung in die sichere Bedienung des Geräts gegeben ist und die damit einhergehenden Gefahren begriffen wurden.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Außerdem dürfen Kinder nicht ohne Aufsicht das Gerät reinigen und warten.
- Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass die Leistungsvorgabe den Angaben auf dem Typenschild entspricht.
- Vor der Reinigung oder Wartung der Klimaanlage schalten Sie diese ab und ziehen Sie den Netzstecker ab.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht von harten Objekten gequetscht wird.
- Ziehen Sie nicht am Stromkabel und nutzen Sie dieses auch nicht, um den Netzstecker zu ziehen oder die Klimaanlage zu bewegen.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder ziehen ihn heraus.
- Verwenden Sie bitte geerdete Steckdosen. Vergewissern Sie sich, dass die Erdung zuverlässig funktioniert.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen seiner Kundendienstmitarbeiter oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Bei ungewöhnlichen Vorkommnissen (z. B. Geruch nach Verbranntem), trennen Sie die Stromversorgung und wenden sich an Ihren Händler.
- Wenn sich niemand um das Gerät kümmert, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie das Stromkabel ab oder schalten den Strom ab.
- Sprühen oder schütten Sie kein Wasser auf die Klimaanlage. Anderenfalls kann das einen Kurzschluss oder eine Beschädigung der Klimaanlage verursachen.
- Bei Verwendung eines Drainageschlauches darf die Umgebungstemperatur nicht unter 0°C liegen. Andernfalls führt dies zu einem Wasseraustritt zur Klimaanlage.
- Verhindern Sie die Bedienung von Geräten zur Erwärmung um die Klimaanlage herum.
- Verbieten Sie den Betrieb des Gerätes im Bad oder in der Waschküche.
- Weit weg von Feuerquellen, entzündlichen und explosiven Objekten.
- Kinder und behinderte Personen dürfen die mobile Zimmerklimaanlage ohne Aufsicht nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder nicht auf der Klimaanlage spielen bzw. darauf herumklettern.
- Legen oder hängen Sie keine tropfenden Gegenstände über der Klimaanlage ab oder auf.

- Reparieren oder zerlegen Sie die Klimaanlage nicht eigenmächtig.
- Verhindern Sie das Einführen jeglicher Objekte in die Klimaanlage.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Nicht durch verschiedene Gegenstände in den Luftkanal gelangen lassen. Wenn verschiedene Gegenstände in den Luftkanal gelangen, wenden Sie sich bitte an die Fachleute, die sich damit befassen.

1.3 Betriebsumgebung


- Die Klimaanlage muss innerhalb des folgenden Temperaturbereiches betrieben werden: 16 °C ~ 35 °C.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Der Stecker muss nach der Aufstellung des Gerätes zugänglich sein.
- Diese Klimaanlage ist nur für den häuslichen und nicht für industriellen Gebrauch gedacht.
- Es sollte ein Raum von mindestens 30 cm um die Klimaanlage freigehalten werden.
- Betreiben Sie die Klimaanlage nicht in einer feuchten Umgebung.
- Bitte halten Sie Luftein- und -auslass sauber und frei von Hindernissen.
- Während des Betriebes schließen Sie Türen und Fenster, um den Kühleffekt zu verbessern.
- Stellen Sie die Klimaanlage auf einen glatten und ebenen Untergrund, um Geräusche und Vibrationen beim Betrieb vermeiden.
- Diese Klimaanlage ist mit Laufrollen ausgestattet. Die Rollen sollten auf glattem und ebenem Boden gleiten.
- Verhindern Sie ein Neigen oder Umdrehen der Klimaanlage. Bei ungewöhnlichem Verhalten trennen Sie die Stromversorgung und wenden sich an Ihren Händler.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

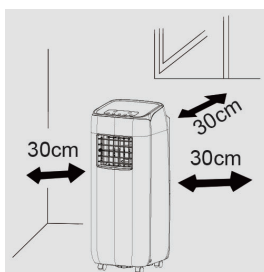

Hinweis!

Die Grafiken in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Bitte beachten Sie die aktuellen Produkte für spezifische Details.


1.4 Bezeichnung aller Teile

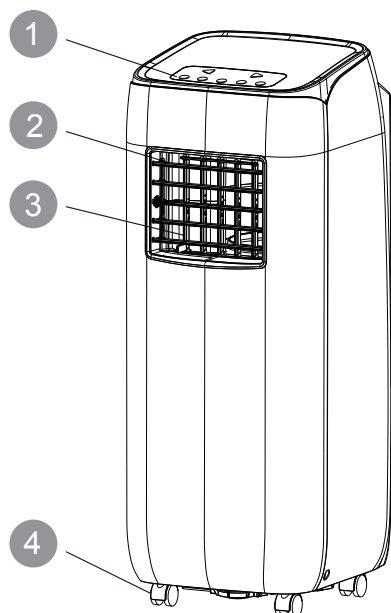

1. Bedienfeld
2. Lüftungslamellen
3. Schwenkjalousie
4. Laufrollen
5. Filter
6. Verbindungsstück
7. Abluftschlauch
8. Fensteradapter
9. Stromkabelstecker
10. Befestigungshaken

i Hinweis!


Der Abluftschlauch und die sonstigen Einbauzubehöre können nicht entsorgt werden.

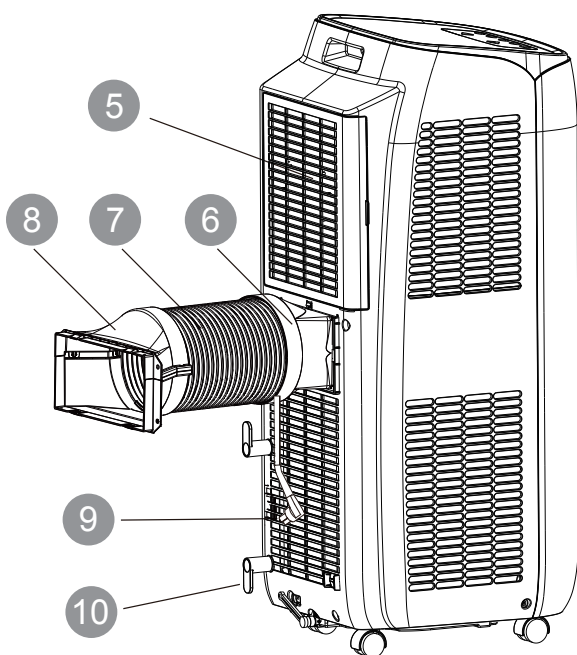

Fernbedienung

2. Bedienung

2.1 Einführung in den Betrieb des Bedienfeldes

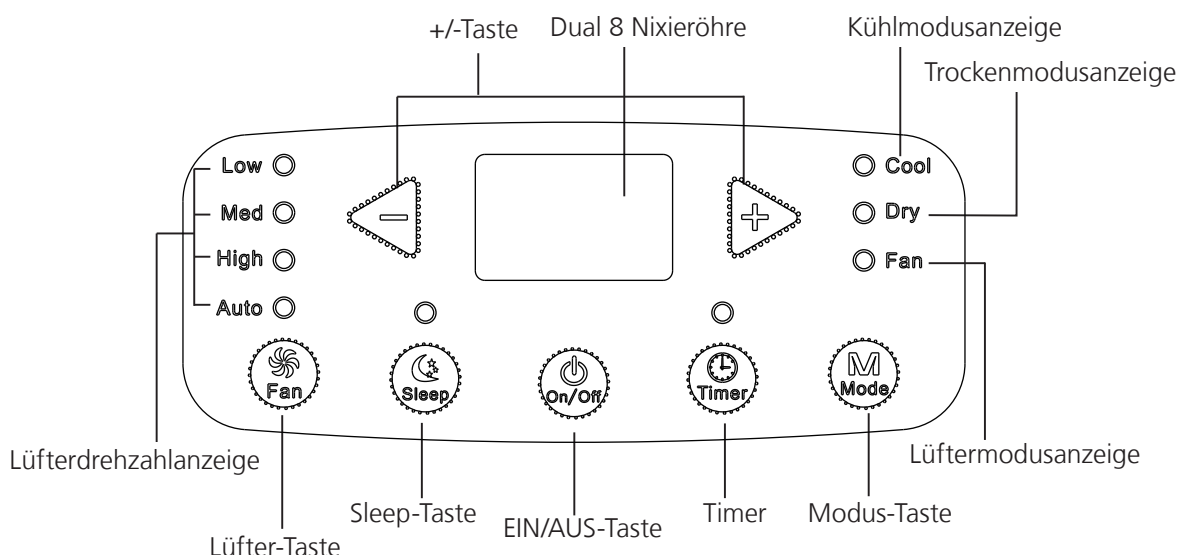

i Hinweis!

Nach dem Einschalten des Stroms gibt die Klimaanlage einen Ton von sich. Danach können Sie die Klimaanlage mit dem Bedienfeld betreiben.

Im Status AN, nach dem Drücken der jeweiligen Taste auf dem Bedienfeld, gibt die Klimaanlage einen Ton von sich. In der Zwischenzeit leuchtet die entsprechende Anzeige auf dem Bedienfeld auf.

Im Status AUS, zeigt die Doppel-8 Nixie-Röhre am Bedienfeld nichts an.

Im Status AN zeigt die Doppel-8 Nixie-Röhre am Bedienfeld die eingestellte Temperatur im Kühlmodus an, jedoch keine anderen Modi.

1. EIN/AUS-Taste

Mit dieser Taste kann man die Klimaanlage an- und ausschalten.

2. +/- Taste

Drücken Sie im Kühlmodus die Taste + oder -, um die Solltemperatur um 1°C zu erhöhen oder zu senken. Der eingestellte Temperaturbereich beträgt 16 °C~30 °C. Im Automatik-, Trocknungs- oder Lüftermodus ist diese Taste ungültig.

3. Modus-Taste

Drücken dieser Taste zeigt die Modi in der folgenden umlaufenden Reihenfolge:

KÜHLEN > TROCKNEN > LÜFTEN > KÜHLEN...

KÜHLEN: In diesem Modus ist die Kühlmodus-Anzeige erleuchtet. Die Doppel-8 Nixie-Röhre zeigt die eingestellte Temperatur an. Temperatureinstellbereich 16 °C ~ 30 °C.

TROCKNEN: In diesem Modus ist die Trockenmodus-Anzeige erleuchtet. Die Doppel-8 Nixie-Röhre zeigt nichts an.

LÜFTEN: In diesem Modus läuft nur der Lüfter der Klimaanlage. Die Lüfter-Anzeige ist erleuchtet. Die Doppel-8 Nixie-Röhre zeigt nichts an.

4. Lüfter-Taste

Nach dem Drücken dieser Taste arbeitet der Lüfter in dieser Reihenfolge mit den Modi

- niedrige Geschwindigkeit
- mittlere Geschwindigkeit
- hohe Geschwindigkeit
- Auto-Lüftung
- niedrige Geschwindigkeit

5. Timer


Drücken Sie die Timer-Taste, um in den Einstellungsmodus für den Timer zu gelangen. Drücken Sie in diesem Modus die Taste + oder -, um die Timer-Einstellung anzupassen. Die Timer-Einstellung wird im Zeitraum von 10 Stunden um je eine halbe Stunde erhöht oder verringert durch Betätigung der Taste + oder -, während die Timer-Einstellung außerhalb der 10 Stunden um je eine Stunde erhöht oder verringert durch Betätigung der Taste + oder -. Nachdem der Timer eingestellt ist, zeigt das

Gerät die Temperatur an, wenn 5 Sekunden lang keine Aktion ausgeführt wird. Wird die Timer-Funktion gestartet, zeigt die obere Anzeige weiterhin den Status. Andere Informationen werden nicht angezeigt. Pressen Sie im Timer-Modus die Timer-Taste erneut, um den Timer-Modus auszuschalten.

6. Sleep-Taste


Drücken Sie die Sleep-Taste, um in den Sleep-Modus zu gelangen. Wenn der Regler im Kühlmodus arbeitet nachdem der Sleep-Modus gestartet wurde, erhöht sich die voreingestellte Temperatur in einer Stunde um 1 °C und in zwei Stunden um 2 °C und das Gerät arbeitet danach ständig mit dieser Temperatur. Die Sleep-Funktion ist im Lüfter- oder Trockenmodus nicht möglich. Ist die Sleep-Funktion gestartet, zeigt die obere Anzeige weiterhin den Status. Andere Informationen werden nicht angezeigt.

2.2 Tasten der Fernbedienung

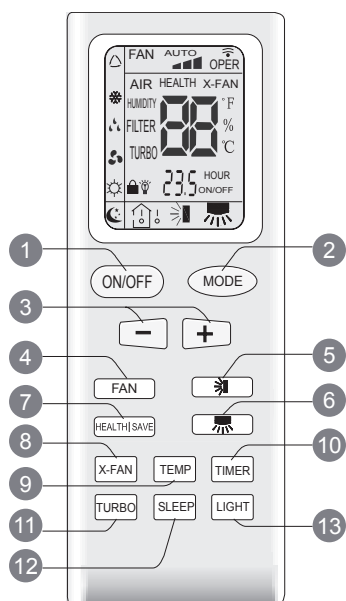

1. EIN/AUS-Taste
2. Modus-Taste
3. +/- Taste
4. Lüfter-Taste
5. Taste
6. Taste
7. Taste Gesundheit/Sichern
8. X-Lüfter-Taste (X-Lüfter ist identisch mit BLOW)
9. TEMP-Taste
10. TIMER-Taste
11. TURBO-Taste
12. SLEEP-Taste
13. LICHT-Taste

2.3 Einführung in die Symbole der Anzeige

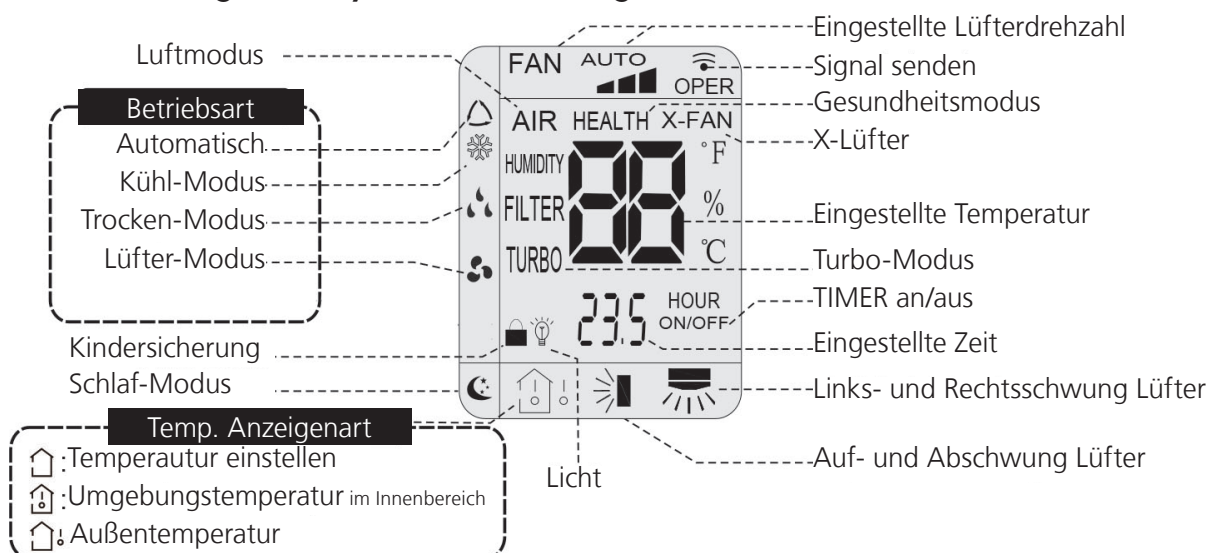

2.4 Einführung in die Tasten der Fernbedienung

i Hinweis!

- Dies ist eine Universal-Fernbedienung, die für die Klimaanlage mit Multifunktion verwendet werden könnte; Für einige Funktionen, die das Modell nicht hat, wenn Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drücken, damit das Gerät den ursprünglichen Betriebszustand beibehält.
- Nach dem Einschalten des Geräts gibt die Klimaanlage einen Signalton aus und die Betriebsanzeige  ist EIN (rote Anzeige, die Farbe ist bei verschiedenen Modellen unterschiedlich). Sie können die Klimaanlage über die Fernbedienung bedienen.
- Im EIN-Zustand, nach jedem Tastendruck auf der Fernbedienung, erscheint das Signalsymbol . Die Klimaanlage gibt einen Ton aus, der anzeigt, dass das Signal an die Klimaanlage gesendet wurde.
- Im AUS-Zustand zeigt der Bildschirm der Fernbedienung die eingestellte Temperatur an. Im eingeschalteten Zustand zeigt der Anzeigebildschirm auf der Fernbedienung das Symbol der entsprechenden Startfunktion an.

1. EIN/AUS-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.

2. Modus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die gewünschte Betriebsart auszuwählen.



- Wird der Automodus ausgewählt, wird die Klimaanlage automatisch entsprechend der Umgebungstemperatur betrieben. Die eingestellte Temperatur kann nicht angepasst und auch nicht angezeigt werden. Drücken Sie die LÜFTER-Taste, um die Geschwindigkeit des Ventilators zu steuern. Drücken Sie die Taste , um den Schwenkwinkel einzustellen.
- Nach der Auswahl des Kühlmodus arbeitet die Klimaanlage im Kühlmodus. Kühlanzeige  am Innengerät ist AN (Diese Anzeige ist bei einigen Modellen nicht verfügbar). Sie können die Taste + oder - drücken, um die eingestellte Temperatur einzustellen. Drücken Sie die LÜFTER-Taste, um die Geschwindigkeit des Ventilators zu steuern. Drücken Sie die Taste , um den Schwenkwinkel einzustellen.


- Nach der Auswahl des Trockenmodus arbeitet die Klimaanlage im Trockenmodus bei niedriger Geschwindigkeit. Die Trockenanzeige  am Innengerät ist AN (Diese Anzeige ist für einige Geräte nicht verfügbar). Im Trockenmodus kann die Lüftergeschwindigkeit nicht angepasst werden. Drücken Sie die  Taste, um den Schwenkwinkel einzustellen.
- Nach der Auswahl des Lüftermodus arbeitet die Klimaanlage nur im Lüftermodus, alle Betriebsartenanzeigen am Innengerät sind AUS. Die Betriebsanzeige ist AN (diese Anzeige ist bei einigen Modellen nicht verfügbar). Drücken Sie die LÜFTER-Taste, um die Geschwindigkeit des Ventilators zu steuern. Drücken Sie die  Taste, um den Schwenkwinkel einzustellen.
- Sie können die Taste + oder - drücken, um die eingestellte Temperatur einzustellen.
- Drücken Sie die LÜFTER-Taste, um die Geschwindigkeit des Ventilators zu steuern. Drücken Sie die  Taste, um den Schwenkwinkel einzustellen.

3. +/- Taste

- Nach jedem Drücken der Taste + oder - kann die eingestellte Temperatur um 1 °C erhöht oder verringert werden. Halten Sie die Taste + oder - 2 Sekunden später gedrückt, die eingestellte Temperatur auf der Fernbedienung ändert sich schnell. Nachdem Sie Ihre gewünschte Zeit erreicht haben, lösen Sie die Taste. Die Temperaturanzeige am Innengerät ändert sich ebenfalls entsprechend. (Die Temperatur kann im Automodus nicht eingestellt werden.)
- Unter TIMER AN, TIMER AUS oder Uhr-Einstellung können Sie die Taste + oder - drücken, um die Uhrzeit einzustellen. (Siehe TIMER-Taste für weitere Informationen)

4. Lüfter-Taste

- Durch Drücken dieser Taste kann die Lüfterdrehzahl kreisförmig eingestellt werden als: auto (AUTO), niedrig, mittel, hoch.




5. -Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Auf- und Abbewegung zu starten oder zu stoppen. Die Fernbedienung ist standardmäßig auf einen einfachen Schwenkbetrieb eingestellt.

- Drücken Sie die + Taste und die  Taste gleichzeitig mit dem Gerät auf AUS, um zwischen einfachem und statischem Schwung zu wechseln;  blinkt für 2 Sekunden.
- Im statischen Schwenkbetrieb ändert sich der Schwenkwinkel der oberen und unteren Jalousie

durch Drücken der Taste  wie unten beschrieben:



(horizontale Lamellen stoppen an der aktuellen Position)

- Wird das Gerät während des Schwenkvorgangs abgeschaltet, stoppt die Jalousie derzeit.

Hinweis!

Wenn Sie  mit der Fernbedienung wählen, wird automatisch geschwenkt. Die horizontale Jalousie der Klimaanlage schwenkt automatisch im maximalen Winkel auf und ab.


Bei der Auswahl von , , , ,  mit der Fernbedienung wird die feste Position geschwenkt. Die horizontale Jalousie der Klimaanlage stoppt an dieser Position, wie das Symbol zum Schwenken zeigt.

6. -Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Funktion des linken und rechten Schwungs zu starten oder zu stoppen. Die Fernbedienung ist standardmäßig auf einen einfachen Schwenkbetrieb eingestellt.

- Drücken Sie gleichzeitig die + Taste und die  -Taste am Gerät AUS, um zwischen einfachem und statischem Schwung zu wechseln;  blinkt für 2 Sekunden.

- Im statischen Schwenkbetrieb ändert sich der Schwenkwinkel der linken und rechten Jalousie durch Drücken der Taste  wie unten beschrieben:



(horizontale Lamellen stoppen an der aktuellen Position), (Schwenkwinkel wird dynamisch angezeigt)

Wenn das Gerät während des Schwenkvorgangs ausgeschaltet wird, stoppt die Jalousie in der aktuellen Position.

Wenn Sie  mit der Fernbedienung wählen, wird automatisch geschwenkt. Die horizontale Jalousie der Klimaanlage schwenkt automatisch im maximalen Winkel nach links und rechts.

Bei der Auswahl von , , , ,  mit der Fernbedienung wird die feste Position geschwenkt. Die horizontale Jalousie der Klimaanlage stoppt an dieser Position, wie das Symbol zum Schwenken zeigt.

Wenn Sie  wählen, handelt es sich um den umlaufenden Schwung (der Schwenkwinkel wird dynamisch angezeigt).

Die horizontale Jalousie der Klimaanlage schwingt kreisförmig entsprechend dem im Symbol angezeigten Winkel.

Hinweis!

Für einige Einheiten gibt es diese Funktion nicht. Wenn Sie diese Taste drücken, klickt das Hauptgerät, läuft aber auch im Originalzustand.

7. -Gesundheit/Sichern GESUNDHEITSFUNKTION:

Nach dem Drücken der Taste GESUNDHEIT schaltet die Fernbedienung kreisförmig wie unten beschrieben:

- GESUNDHEIT
- LUFT
- LUFTGESUNDHEIT
- keine Anzeige

Bei Auswahl von "GESUNDHEIT" per Fernbedienung wird die Funktion GESUNDHEIT gestartet.

Wenn Sie "LUFT" mit der Fernbedienung wählen, wird die AIR-Funktion gestartet.

Bei Auswahl von LUFTGESUNDHEIT werden die Funktionen LUFT und GESUNDHEIT gestartet.

Die Funktion GESUNDHEIT ist für einige Modelle anwendbar.

SICHERN-Funktion:

Drücken Sie im Kühlmodus die SAVE-Taste und das Gerät arbeitet im SAVE-Modus. Dual-Nixie-Röhre auf der Fernbedienung zeigt "SE" an. Die Klimaanlage arbeitet mit automatischer Geschwindigkeit. Die eingestellte Temperatur kann nicht angepasst werden. Drücken Sie die SAVE-Taste erneut, um den SAVE-Modus zu verlassen. Die Klimaanlage kehrt zur ursprünglichen Sollzahl und Solltemperatur zurück.

8. X-Lüfter-Taste

Nach dem Drücken dieser Taste im Kühl- oder Trockenmodus zeigt die Fernbedienung den Charakter von X-FAN an und die X-FAN-Funktion ist gestartet. Drücken Sie diese Taste noch einmal, um die X-Lüfter-Funktion zu beenden. Der Charakter von X-FAN verschwindet.

Hinweis!

- Nach der Inbetriebnahme der X-FAN-Funktion arbeitet der Innenventilator beim Ausschalten des Gerätes noch eine Weile mit niedriger Drehzahl, um das Restwasser im Innengerät zu trocknen
- Wenn das Gerät im X-FAN-Modus arbeitet, drücken Sie die Taste X-FAN, um die X-FAN-Funktion auszuschalten. Der Innenlüfter stoppt sofort den Betrieb.

9. TEMP-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die eingestellte Innentemperatur oder die Außentemperatur auf dem Display des Innengerätes anzuzeigen. Die Temperatur wird mit der Fernbedienung wie unten beschrieben kreisförmig eingestellt:



- Bei Auswahl von per Fernbedienung oder ohne Anzeige zeigt die Temperaturanzeige am Innengerät die eingestellte Temperatur an.
- Bei Auswahl von per Fernbedienung zeigt die Temperaturanzeige am Innengerät die Raumtemperatur an.
- Wenn Sie per Fernbedienung auswählen, zeigt die Temperaturanzeige am Innengerät die Außenumgebungstemperatur an.

i Hinweis!

Die Anzeige der Außentemperatur kann bei einigen Modellen möglicherweise nicht ausgewählt werden.

Wenn das Innengerät das Signal empfängt, zeigt es die eingestellte Innentemperatur an. Nur für das Modell, dessen Innengerät über ein Dual-8-Display verfügt.

10. TIMER-Taste

Drücken Sie diese Taste im EIN-Zustand einmal, um den TIMER AUS zu schalten. Die Zeichen STUNDE und AUS blinken. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste + oder -, um die Zeit von TIMER AN einzustellen. Nach jedem Drücken der Taste + oder - erhöht oder verringert sich die Zeit um die Hälfte.

Wenn Sie die Taste + oder - 2 Sekunden später gedrückt halten, ändert sich die Zeit schnell, bis Sie Ihre gewünschte Zeit erreicht haben. Danach drücken Sie die Taste TIMER zur Bestätigung. Die Zeichen STUNDE und AUS blinken nicht erneut.

TIMER AN abbrechen: Drücken Sie die Taste TIMER erneut im Status TIMER OFF.

Im AUS-Zustand drücken Sie diese Taste einmal, um den Timer einzuschalten. Eine detaillierte Beschreibung der Bedienung finden Sie unter TIMER aus.

TIMER EIN abbrechen: Drücken Sie die Taste "TIMER" erneut im Status TIMER ON.

i Hinweis!

Zeiteinstellbereich: 0,5-24 Stunden.

Das Zeitintervall zwischen zwei Vorgängen darf 5 Sekunden nicht überschreiten. Andernfalls verlässt die Fernbedienung den Einstellstatus automatisch.

11. TURBO-Taste

Wenn Sie diese Taste im Kühlmodus drücken, wechselt die Klimaanlage in den Schnellkühlmodus.

Der Charakter von TURBO wird auf der Fernbedienung angezeigt. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Turbofunktion zu verlassen, und das Zeichen von "TURBO" verschwindet auf der Fernbedienung.

12. SLEEP-Taste

Drücken Sie diese Taste bei Kühlung.

Das Symbol wird auf der Fernbedienung angezeigt. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Sleep-Funktion abzubrechen. Das Symbol auf der Fernbedienung wird angezeigt.

13. LICHT-Taste

Durch Drücken dieser Taste kann das Licht für die Anzeige des Innengerätes ausgeschaltet werden.

Das Symbol auf der Fernbedienung verschwindet. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Licht für die Anzeige des Innengerätes einzuschalten. Das Symbol auf der Fernbedienung wird angezeigt.

2.5 Einführung in die Funktionen für die Kombination von Tasten

Kindersicherung

Gleichzeitiges Drücken der Tasten + und - schaltet die Kindersicherungsfunktion ein und aus. Wird die Kindersicherung gestartet, wird das Symbol  auf der Fernbedienung angezeigt. Wenn Sie die Fernbedienung bedienen, blinkt das Symbol  dreimal, während die Fernbedienung ein Sendesignal erhält.

Umschaltfunktion für die Temperaturanzeige

Nachdem Sie das Gerät über die Fernbedienung ausgeschaltet haben, drücken Sie gleichzeitig die Tasten - und MODUS, um zwischen °C und °F zu wechseln.

2.6 Bedieneinführung

1. Nach dem Anschluss der Stromzufuhr, schaltet das Drücken der Taste  auf der Fernbedienung die Klimaanlage an.
2. Drücken Sie die Taste , um den gewünschten Modus auszuwählen: AUTO, KÜHLEN, TROCKNEN, LÜFTER.
3. Drücken Sie die Taste + oder -, um die gewünschte Temperatur einzustellen. (Die Temperatur kann im Automodus nicht eingestellt werden.)
4. Drücken Sie die Taste , um die gewünschte Lüfterdrehzahl einzustellen: automatisch, niedrig, mittel und hoch.
5. Drücken Sie die Taste , um den Winkel für die Gebläseausblasung auszuwählen.


2.7 Austausch der Batterien in der Fernbedienung

1. Drücken Sie die Rückseite der Fernbedienung, die mit dem in der Abbildung gezeigten Symbol  gekennzeichnet ist, und drücken Sie dann den Deckel des Batteriefachs entlang der Pfeilrichtung heraus.
2. Ersetzen Sie die zwei Batterien Nr. 7 (AAA 1,5 V) und stellen Sie sicher, dass die Pole + und - richtig eingesetzt sind.
3. Wiederaufsetzen der Batteriefachabdeckung



Hinweis!

- Während des Betriebs richten Sie den Signalsender der Fernbedienung auf das Empfangsfenster am Gerät.
- Der Abstand zwischen Signalsender und Empfangsfenster sollte nicht mehr als 8 m betragen und es sollten sich keine Hindernisse zwischen ihnen befinden.
- Das Signal kann leicht in dem Raum gestört werden, in dem sich eine Leuchtstofflampe oder ein schnurloses Telefon befindet; die Fernbedienung sollte sich während des Betriebs in der Nähe des Innengerätes befinden.
- Ersetzen Sie Batterien mit neuen des gleichen Modells, wenn diese aufgebraucht sind.
- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen.
- Wenn die Anzeige auf der Fernbedienung verschwommen ist oder ganz verschwindet, ersetzen Sie bitte die Batterien.

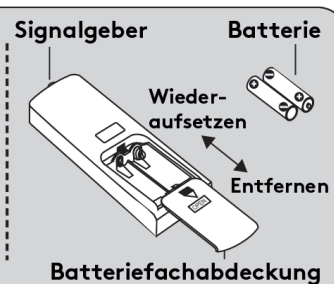

3. Reinigung und Wartung



Achtung!

- Vor der Reinigung der Klimaanlage schalten Sie diese ab und ziehen Sie den Netzstecker ab. Anderenfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag führen.
- Reinigen Sie die Klimaanlage nicht mit Wasser. Anderenfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag führen.
- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten (wie Verdünner oder Gas) für die Reinigung der Klimaanlage. Dies kann sonst das Aussehen der Klimaanlage beeinflussen.

Reinigung von Gehäuse und Gitter

Reinigung des Gehäuses:

Bei Staub auf der Oberfläche des Gehäuses nehmen Sie ein weiches Tuch zum Abwischen. Wenn das Gehäuse sehr schmutzig ist (z. B. mit Fett), verwenden Sie bitte ein neutrales Reinigungsmittel zum Abwischen.

Reinigung des Gitters:

Verwenden Sie Reiniger oder eine weiche Bürste für die Reinigung.

Reinigung des Abluftschlauches

Entfernen Sie den Abluftschlauch von der Klimaanlage, reinigen und trocknen Sie ihn und setzen Sie ihn dann wieder ein. (Informationen zu Ein- und Ausbau finden Sie in der Anleitung "Einbau und Abbau des Abluftschlauches".)


Prüfung vor Einsatzsaison

1. Prüfen Sie, ob Luftein- und -auslässe blockiert sind.
2. Prüfen Sie, ob Stecker und Steckdose in gutem Zustand sind.
3. Prüfen Sie, ob der Filter sauber ist.
4. Prüfen Sie, ob Batterien in der Fernbedienung sind.
5. Prüfen Sie, ob Verbindungsstück, Fensterbügel und Abluftschlauch fest installiert sind.
6. Prüfen Sie den Abluftschlauch auf Beschädigungen.

Prüfung nach der Einsatzsaison

1. Stromversorgung trennen.
2. Filter und Gehäuse reinigen.
3. Entfernen Sie Staub und andere Anhaftungen an der Klimaanlage.
4. Beseitigen Sie angesammeltes Wasser im Fahrgestell (siehe Abschnitt "Entwässerungsweg" für Details).
5. Prüfen Sie, ob der Fensterbügel beschädigt ist oder nicht. Falls ja, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.


1 Entfernen Sie den Filter

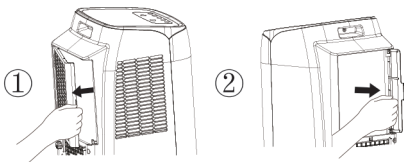

2 Filter reinigen

Verwenden Sie zur Reinigung des Filters Reiniger oder Wasser.

Wenn der Filter stark verschmutzt ist (z. B. Fett), verwenden Sie warmes Wasser 40 °C, das mit neutralem Waschmittel geschmolzen ist, um ihn zu reinigen und dann an einem

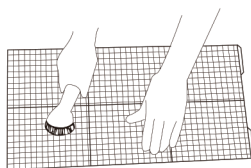

3 Filter installieren

Nachdem der Filter gereinigt und getrocknet wurde, setzen Sie ihn wieder fest ein.



Hinweis!

Der Filter sollte etwa alle drei Monate gereinigt werden. Wenn sich viel Staub in der Betriebsumgebung befindet, können Sie die Reinigungsfrequenz erhöhen. Trocknen Sie den Filter nicht mit Feuer oder Fön. Andernfalls kann er verformt werden oder Feuer fangen.

Langzeitlagerung

Wenn Sie die Klimaanlage längere Zeit nicht im Gebrauch haben, pflegen Sie das Gerät mit den folgenden Maßnahmen, um gute Leistung zu erhalten:

- Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser im Einbaukasten angesammelt hat und der Abluftschlauch zerlegt ist.
- Ziehen Sie den Stecker heraus und wickeln Sie das Stromkabel auf.
- Reinigen Sie die Klimaanlage und verpacken Sie diese gut, um sie vor Staub zu schützen.

i Hinweis für Verwertung

Viele Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie diese über die örtliche Wertstofftonne. Wenn Sie die Klimaanlage entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an die örtliche Abteilung oder das Beratungszentrum, um die richtige Entsorgungsmethode zu erfahren.

4. Störung

Bitte prüfen Sie die unten aufgeführten Punkte, bevor Sie eine Wartung anfragen. Wenn die Störung immer noch nicht beseitigt werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder qualifizierte Fachleute.

Ereignis	Mögliche Ursache	Lösung
Klimaanlage arbeitet nicht	Stromausfall?	Wartezeit nach Netzwiederkehr.
	Stecker lose?	Stecker wieder einstecken.
	Luftschalter ausgelöst oder Sicherung durchgebrannt?	Bitten Sie eine Fachkraft, Luftschalter oder Sicherung zu erneuern.
	Störung im Schaltkreis?	Bitten Sie eine Fachkraft, den Schaltkreis zu erneuern.
	Gerät direkt nach einem Neustart wieder ausgefallen?	Warten Sie 3 Minuten und schalten Sie das Gerät erneut ein.
Schlechte Kühlung	Ist die Leistung zu niedrig?	Warten Sie, bis die Spannung wieder hergestellt ist.
	Luftfilter zu verschmutzt?	Reinigen Sie den Luftfilter.
	Eingestellte Temperatur korrekt?	Passen Sie die Temperatur an.
	Tür und Fenster geschlossen?	Schließen Sie Tür und Fenster.
Klimaanlage empfängt keine Signale von der Fernbedienung bzw. Fernbedienung sendet nicht.	Gerät ernsthaft gestört (statischer Druck, unstabile Spannung)?	Bitte ziehen Sie den Netzstrecker. Stecken Sie den Stecker nach ca. 3 Minuten wieder ein und schalten Sie das Gerät an.
	Fernbedienung innerhalb des Empfangsbereiches?	Der Empfangsbereich der Fernbedienung beträgt 8 m. Überschreiten Sie diesen Bereich nicht.
	Gestört durch Hindernisse?	Entfernen Sie Hindernisse.
	Empfindlichkeit der Fernbedienung gering?	Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung. Tauschen Sie schwache Batterien aus.
	Neonröhre im Raum?	- Bewegen Sie die Fernbedienung in die Nähe der Klimaanlage. - Schalten Sie die Neonlampe aus und versuchen Sie es erneut.

Ereignis	Mögliche Ursache	Lösung
Es wird keine Luft aus der Klimaanlage ausgeblasen	Lufteinlauf oder -auslass blockiert?	Entfernen Sie die Hindernisse.
	Hat die Innentemperatur im Modus die eingestellte Temperatur erreicht?	Der Gerätelüfter stoppt nachdem die eingestellte Temperatur erreicht ist.
	Modus gerade gestartet?	Um Kaltluft zu verhindern, startet die Klimaanlage mit Verzögerung, was normal ist.
	Verdampfer enteist? (durch Herausziehen des Filters prüfen)	Normaler Vorgang. Klimaanlage im Abtaubetrieb. Nach Abschluss des Abtauvorgangs wird der Betrieb wieder aufgenommen.
Die eingestellte Temperatur kann nicht angepasst werden	Gerät arbeitet im Auto-Modus?	Die Temperatur kann im Automodus nicht eingestellt werden.
	Erforderliche Temperatur überschreitet den Temperatur-Einstellbereich?	Temperatur-Einstellbereich: 16°C-30°C
Es gibt einen ungewöhnlichen Geruch	Es gibt eine Quelle für den ungewöhnlichen Geruch im Raum, wie z. B. Möbel, Zigaretten usw.	- Beseitigen Sie die Quelle des ungewöhnlichen Geruches - Reinigen Sie den Filter.
Es gibt ein ungewöhnliches Geräusche beim Betrieb	Gerät gestört durch Donner, Radio usw.?	Trennen Sie die Stromzufuhr, stellen Sie diese wieder her und schalten Sie das Gerät wieder ein.
Sie können Wasserströmgeräusche hören	Gerät gerade ein- oder ausgeschaltet?	Vom Inneren der Klimaanlage hört man das fließende Geräusch vom Kältemittel, was normal ist.
Sie hören den Ton „PAPA“	Gerät gerade ein- oder ausgeschaltet?	Hitzeausdehnung oder Schrumpfung der Blende wegen Temperaturänderungen kann Reibungsgeräusche verursachen.

Fehlercode	Fehlerbehebung
F0	Bitte wenden Sie sich an qualifizierte Fachleute für den Service.
F1	Bitte wenden Sie sich an qualifizierte Fachleute für den Service.
F2	Bitte wenden Sie sich an qualifizierte Fachleute für den Service.
F4	Bitte wenden Sie sich an qualifizierte Fachleute für den Service.
E8	1. Überprüfen Sie, ob sich das Gerät in einer Umgebung mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit befindet; wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist, schalten Sie das Gerät aus und schalten Sie es dann zum Betrieb ein, nachdem die Umgebungstemperatur auf 35 °C gesunken ist.
H3	2. Prüfen Sie, ob Verdampfer und Verflüssiger von den gleichen Gegenständen blockiert werden. Falls ja, entfernen Sie diese, schalten Sie das Gerät ab und nehmen Sie es dann wieder in Betrieb. 3. Hält die Störung an, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
H8	1. Gießen Sie das Wasser aus dem Einbaurahmen. 2. Liegt "H8" immer noch vor, wenden Sie sich an eine Fachkraft für eine Wartung des Gerätes.



Achtung!

Bei dem folgenden Problem schalten Sie bitte sofort die Klimaanlage aus, trennen Sie die Stromzufuhr und wenden sich direkt an Ihren Händler.

1. Netzkabel überhitzt oder beschädigt.
2. Ungewöhnliches Geräusch während des Betriebes.
3. Ungewöhnlicher Geruch.
4. Austretendes Wasser.

Reparieren oder zerlegen Sie die Klimaanlage nicht eigenmächtig.

- Wenn Sie die Klimaanlage unter anormalen Bedingungen betreiben, kann dies zu Fehlfunktionen, elektrischen Schlägen oder Brandgefahr führen.

5. Einbauhinweise

5.1 Vorsichtsmaßnahme beim Einbau



Achtung!

- Beachten Sie alle Verwaltungsregeln und Verordnungen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder nicht normgerechten Stromkabel.
- Seien Sie bei Einbau und Wartung vorsichtig. Verhindern Sie fehlerhafte Bedienung, um einem elektrischen Schlag, Verletzungen und sonstigen Unfällen vorzubeugen.

Auswahl des Einbauortes

Grundlegende Anforderungen

Installation des Geräts an den folgenden Orten kann Störungen verursachen. Falls es sich nicht vermeiden lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort:

1. Ort mit starken Wärmequellen, Dämpfen, brennbaren oder explosiven Gasen oder flüchtigen Gegenständen, die sich in der Luft ausbreiten.
2. Ort mit Hochfrequenz-Geräten (wie Schweißmaschinen, medizinische Geräte).
3. Ort in Küstennähe.
4. Ort mit Öl oder Dämpfen in der Luft.
5. Ort mit schwefelhaltigem Gas.
6. Sonstige Orte mit besonderen Verhältnissen.

Anforderung an die Klimaanlage

1. Der Lufteinlauf sollte weit weg von Hindernissen sein und keine Objekte in der Nähe des Luftaustlasses sein. Ansonsten wird die Abstrahlung des Abluftschlauches beeinträchtigt.
2. Wählen Sie einen Standort, an dem Lärm und ausströmende Luft des Außengerätes die Wohnumgebung nicht beeinträchtigt.
3. Halten Sie das Gerät möglichst von Neonröhren fern.
4. Das Gerät darf nicht in einer Wäscherei aufgestellt werden.

Anforderungen an den elektrischen Anschluss



Achtung!

Sicherheitsvorkehrung



1. Die elektrischen Sicherheitsbestimmungen müssen beim Einbau des Gerätes befolgt werden.
2. Verwenden Sie die gemäß den lokalen sicherheitstechnischen Vorschriften qualifizierte Stromversorgung.
3. Für Geräte mit Y-Anbau sollten die Anweisungen folgende Inhalte enthalten. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen seiner Kundendienstmitarbeiter oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.
4. Schließen Sie Phasenleiter, Neutraleiter und Schutzleitung der Netzsteckdose fachgerecht an.
5. Achten Sie darauf, die Stromzufuhr zu trennen, bevor Sie elektrische oder sicherheitstechnische Arbeiten durchführen.
6. Schließen Sie den Strom nicht an, bevor der Einbau abgeschlossen ist.
7. Die Klimaanlage ist ein elektrisches Gerät erster Klasse. Es muss ordnungsgemäß von einer Fachkraft mit spezieller Erdungsvorrichtung geerdet werden. Bitte stellen Sie immer korrekte Erdung sicher, da es sonst zu einem elektrischen Schlag führen kann.
8. Der gelb-grüne bzw. grüne Draht in der Klimaanlage ist die Schutzleitung, welche nicht für andere Zwecke verwendet werden kann.
9. Der Erdungswiderstand sollte den nationalen elektrischen Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
10. Das Gerät sollte gemäß den nationalen Verkabelungsvorschriften installiert werden.

5.2 Vorbereitung des Einbaus


i Hinweis

Prüfen Sie vorm Einbau, dass die Zubehörteile vorhanden sind.

Zubehörliste:

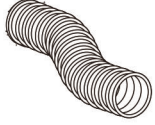				
Verbindungsstück	Fensteradapter (Oben)	Fensteradapter (Unten)	Abluftschlauch	Adapter
				
Kabelhalter	Schraube	Fernbedienung	Batterie (AAA 1,5 V)	Bedienungsanleitung


Für den Einbau erforderliche Werkzeuge:

		
Kreuzschlitzschraubendreher	Schlitzschraubendreher	Säge
		
Messlehre	Schere	Bleistift


6. Einbau

6.1 Einbau des Kabelhalters

Montieren Sie den Kabelhalter auf der Rückseite des Gerätes mit Schrauben (die Richtung des Kabelhalters ist in der folgenden Abbildung dargestellt).

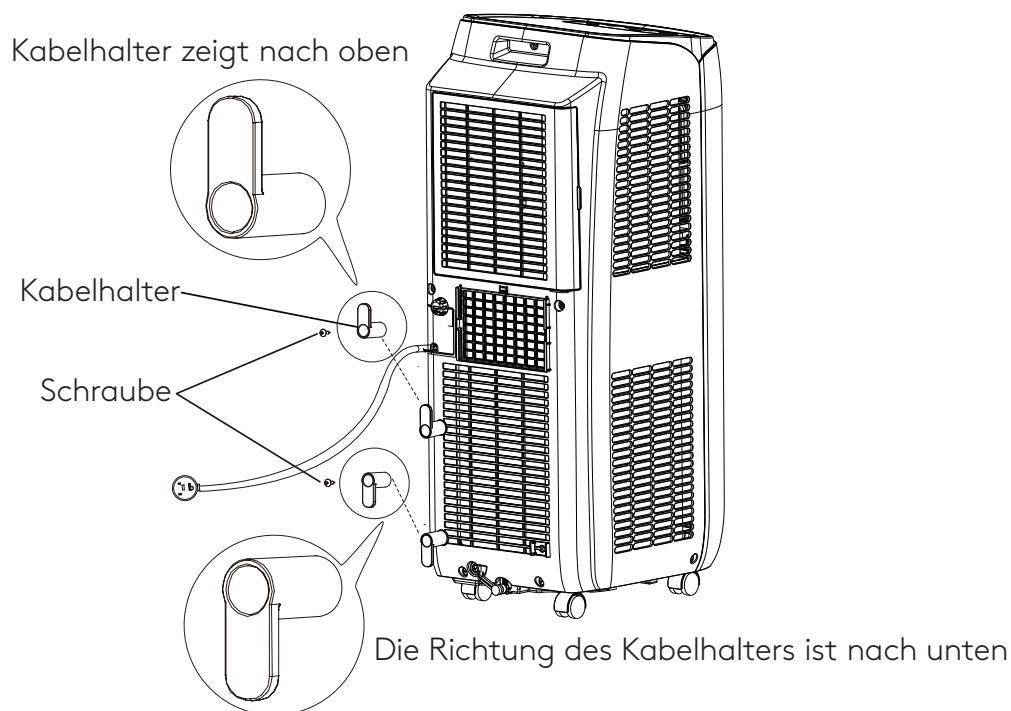

Wickeln Sie das Stromkabel um den Kabelhalter.

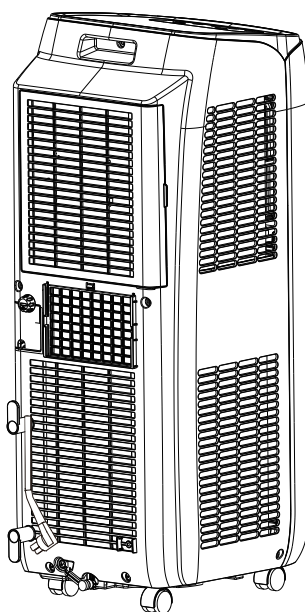

6.2 Abgeschiedenes Wasser beseitigen

Es gibt zwei Möglichkeiten, um das abgeschiedene Wasser zu beseitigen:



Option für durchgehenden Ablass durch das untere Loch

Entwässerungsweg wie folgt:

1. Im Kühl- oder Trockenbetrieb wird das Kondenswasser zum Chassis abgeleitet.
2. Wenn das Gehäuse mit Wasser gefüllt ist, gibt der Summer 8 Geräusche von sich und "H8" wird angezeigt, um den Benutzer daran zu erinnern, Wasser abzugeben, das Gerät schaltet sich etwa 2 Minuten später aus und alle Tasten sind ungültig.

Um das Chassis zu entleeren, folgen Sie bitte den untenstehenden Anweisungen.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verwenden Sie eine kleine Pfanne oder stellen Sie das Gerät an einen geeigneten Ort, um das Wasser abzulassen.
- Entfernen Sie die vormontierte Ablaufkappe vom Gerät.
- Lassen Sie das Wasser in die kleine Pfanne oder an einen geeigneten Ort ab.
- Nach Abschluss der Entleerung die Ablaufkappe wieder montieren.
- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät neu zu starten.

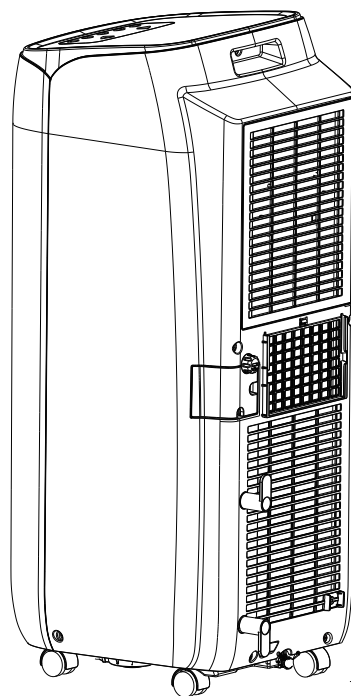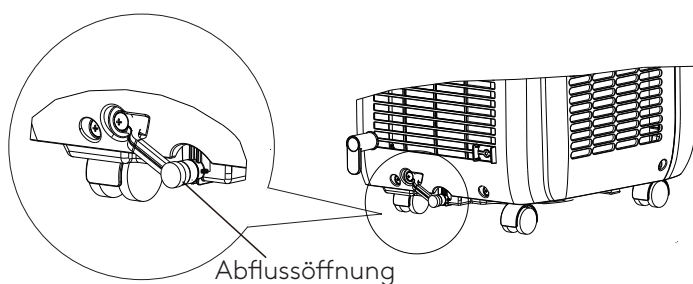


Option für durchgehenden Ablass durch das mittlere Loch


i Hinweis

Wasser kann automatisch in einen Bodenablauf entleert werden, wenn ein Schlauch mit einem Innendurchmesser von 14 mm (nicht im Lieferumfang) angeschlossen ist.


1. Entfernen Sie die Verschlusskappe 1, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann den Gummistopfen 2 aus dem Auslauf ziehen.

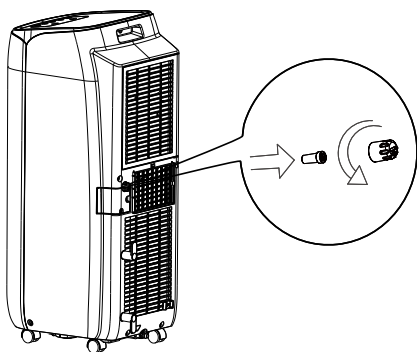

2. Schrauben Sie das Anschlussstück (im Lieferumfang) an den Auslauf durch Drehen im Uhrzeigersinn.


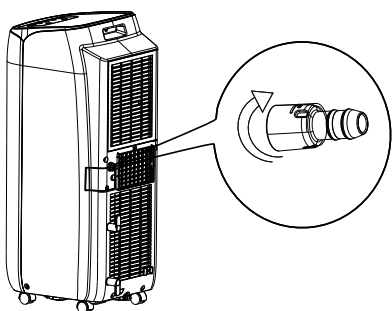


3. Stecken Sie den Ablaufschlauch in den Ablaufstutzen.

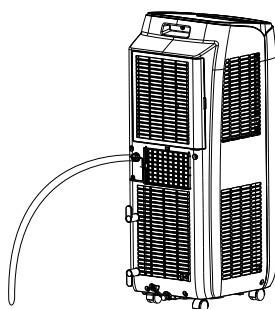

Achtung!


Wenn Sie sich für den dauerhaften Ablass durch das mittlere Loch entschieden haben, stellen Sie den Mobilteil auf eine ebene Unterlage und sorgen Sie dafür, dass der Schlauch frei von Hindernissen und nach unten gerichtet ist. Wenn Sie das Mobilteil auf einer unebenen Oberfläche aufstellen oder den Schlauch unsachgemäß anschließen, kann zu viel Wasser den Behälter überfüllen und das Gerät außer Betrieb nehmen. Entfernen Sie Wasser im Einbaurahmen, wenn sich das Gerät abgeschaltet hat. Prüfen Sie dann den Aufstellort des Mobilteils und die richtige Einrichtung des Schlauchs.

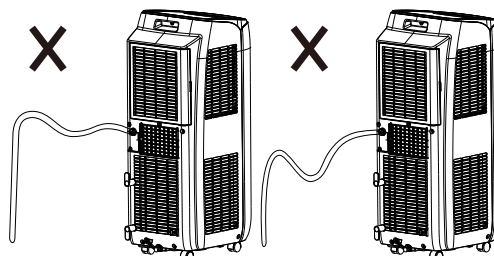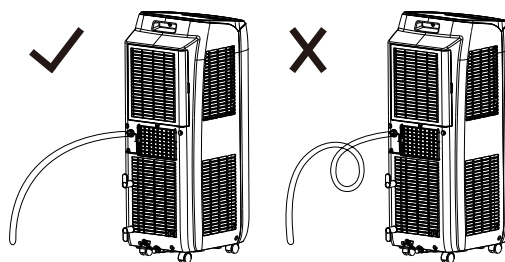


6.3 Einbau und Abbau des Abluftschlauches

Installation des Abluftschlauches


1. Fensteradapter installieren - richten Sie den Fensteradapter (oben) auf das Fenster

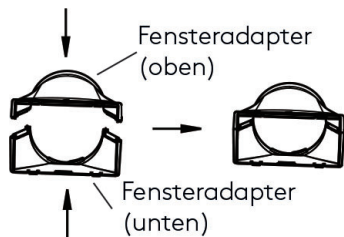


4. Leiten Sie den Abluftschlauch nach draußen.

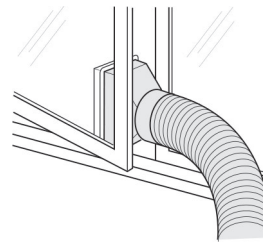

2. Rotieren Sie Verbindungsstück und Fensteradapter im Uhrzeigersinn in beide Enden des Abluftschlauchs.

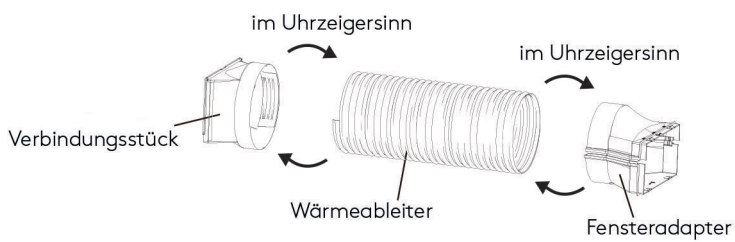

3. Setzen Sie das Verbindungsstück des Abluftschlauchs (mit der Seite markiert "OBEN" nach oben) in die Nut, bis Sie es einrasten hören.

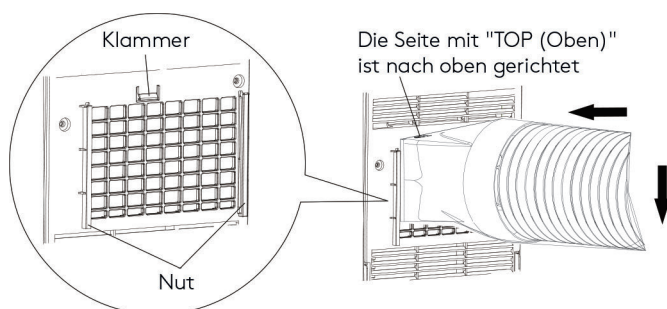


Hinweis zur Installation des Abluftschlauches

Um die Kühlleistung zu verbessern, sollte das Wärmeabfuhrrohr so kurz wie möglich und flach ohne Kurve sein, um eine reibungslose Wärmeabfuhr zu gewährleisten.

Das Abluftrohr soll gemäß der unten stehenden Abbildung des Herstellers eingebaut werden.


Um die Kühlleistung zu verbessern, sollte das Wärmeabfuhrrohr so kurz wie möglich und flach ohne Kurve sein, um eine reibungslose Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
Das Abluftrohr soll gemäß der unten stehenden Abbildung des Herstellers eingebaut werden.

Richtig

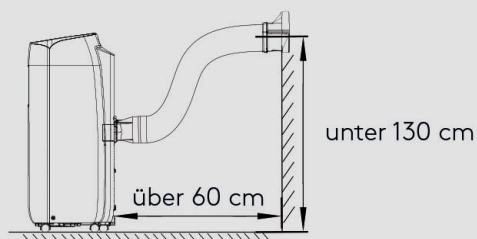


Anwender können die Installationsmethode des Abluftrohrs gemäß den Anforderungen anpassen. Jedoch sind ähnliche Installationsmethoden wie die unten aufgeführten, die zu ungleichmäßigem Luftaustritt führen, nicht erlaubt.

Falsch

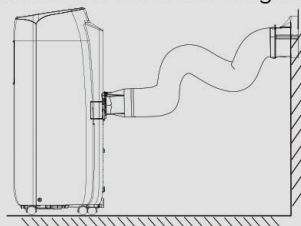


Die Länge des Abluftschlauches ist weniger als 100 cm. Wir empfehlen die Verwendung der kürzesten Länge.

Bei der Installation sollte der Abluftschlauch so flach wie möglich verlegt werden. Verlängern Sie das Rohr nicht und verbinden Sie es nicht mit anderen Wärmeabfuhrleitungen.

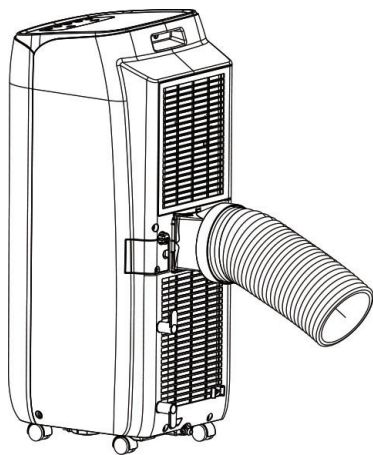

Abbau des Abluftschlauches

Entfernen Sie das Verbindungsstück: Drücken Sie die Klammer und heben Sie das Verbindungsstück nach oben heraus.

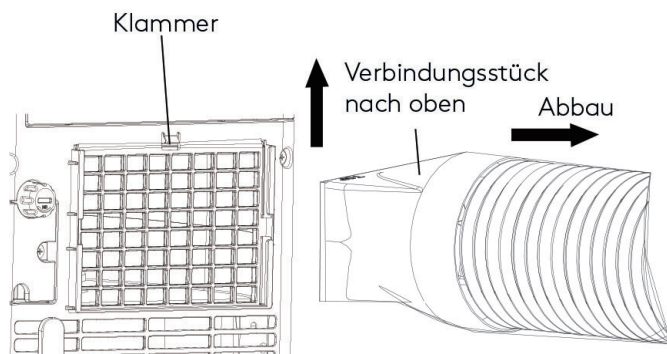


7. Probetrieb

- Schließen Sie die Stromzufuhr an und drücken Sie dann auf die Taste "AN/AUS" auf der Fernbedienung, um die Klimaanlage anzumachen.
- Drücken Sie die MODUS-Taste zur Auswahl der Funktion Auto, Kühlen, Trocknen oder Lüfter und prüfen Sie dann, ob das Gerät normal arbeitet.
- Bei einer Außentemperatur von unter 16 °C kann das Gerät nicht im Kühlmodus betrieben werden.

8. Elektrischer Schaltplan

Änderungen am elektrischen Schaltplan sind vorbehalten. Bitte verweisen Sie auf das entsprechende Gerät.

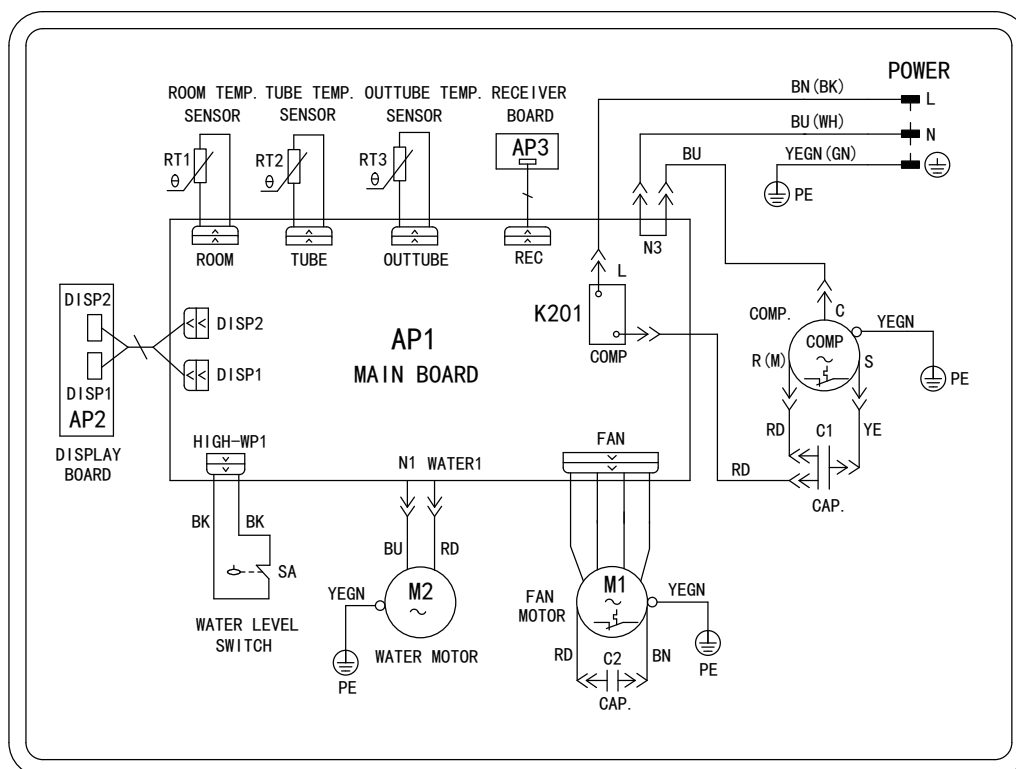

Swegon Germany GmbH

Carl-von-Linde-Straße 25, 85748 Garching-Hochbrück
Tel. +49 (0) 89 326 70 - 0, Fax +49 (0) 89 326 70 - 140
info@swegon.de, www.swegon.de