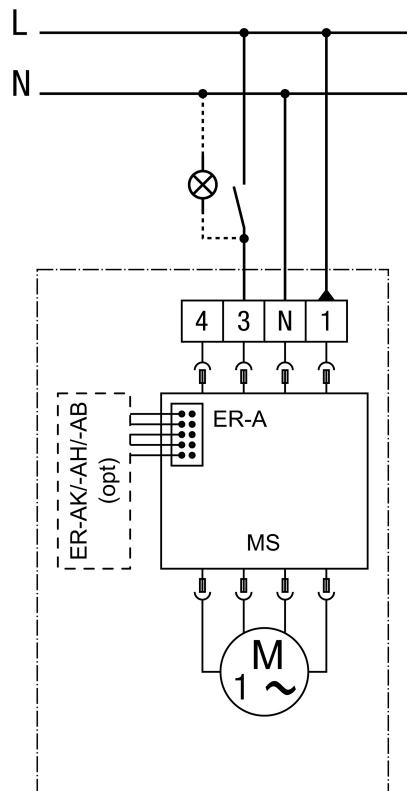


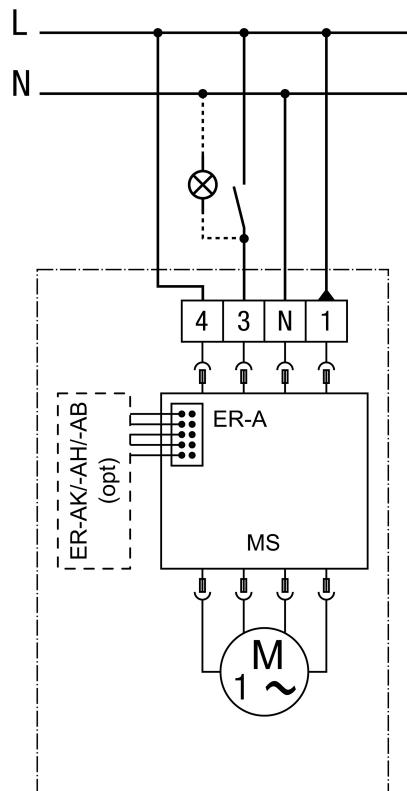
Anschlussvariante 1 Vollast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

opt - optional

MS - Motorsteuerung

Vollast schaltbar, kein Grundlastbetrieb

Anschluss folgt am Gehäuse

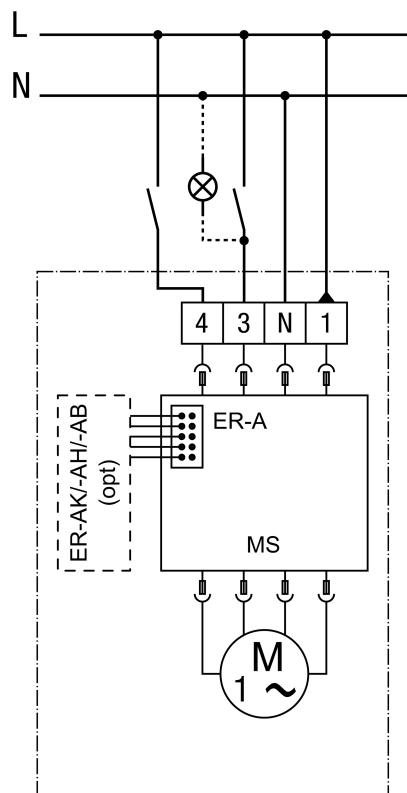
Anschlussvariante 2 Grundlast/Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

opt - optional

MS - Motorsteuerung

Vollast schaltbar mit permanenter Grundlast

Anschluss erfolgt im Gehäuse

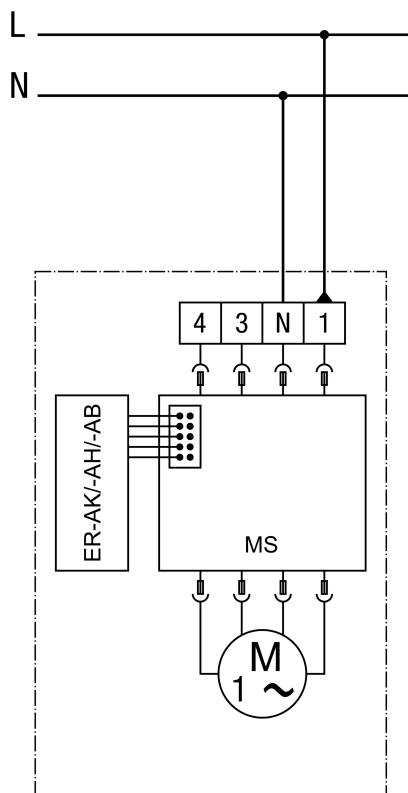
Anschlussvariante 3 Grundlast/Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

opt - optional

MS - Motorsteuerung

Grund- und Volllast schaltbar

Anschluss erfolgt im Gehäuse

Anschlussvariante Intervall, Feuchte, Bewegung für ER-AK, ER-AH, ER-AB

MS - Motorsteuerung
Anschluss erfolgt im Gehäuse