


## SCHALTBILDER

### ER-AK NFC



Anschlussvariante 1 Vollast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB, ER-AK NFC, ER-AH NFC, ER-AB NFC

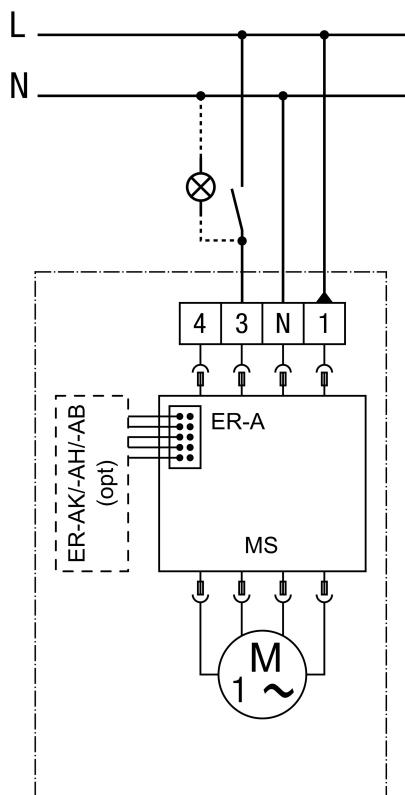

opt - optional

MS - Motorsteuerung

Vollast schaltbar, kein Grundlastbetrieb


Anschluss folgt am Gehäuse

# SCHALTBILDER

## ER-AK NFC



Anschlussvariante 2 Grundlast/Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB, ER-AK NFC, ER-AH NFC, ER-AB NFC

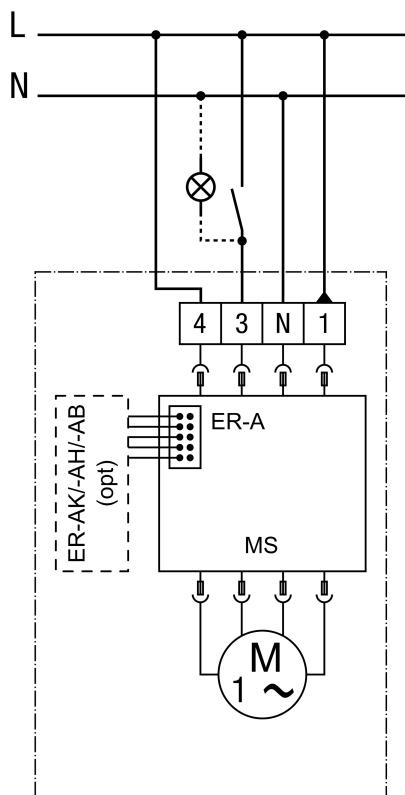

opt - optional

MS - Motorsteuerung

Volllast schaltbar mit permanenter Grundlast


Anschluss erfolgt im Gehäuse

# SCHALTBILDER

## ER-AK NFC



Anschlussvariante 3 Grundlast/Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB, ER-AK NFC, ER-AH NFC, ER-AB NFC

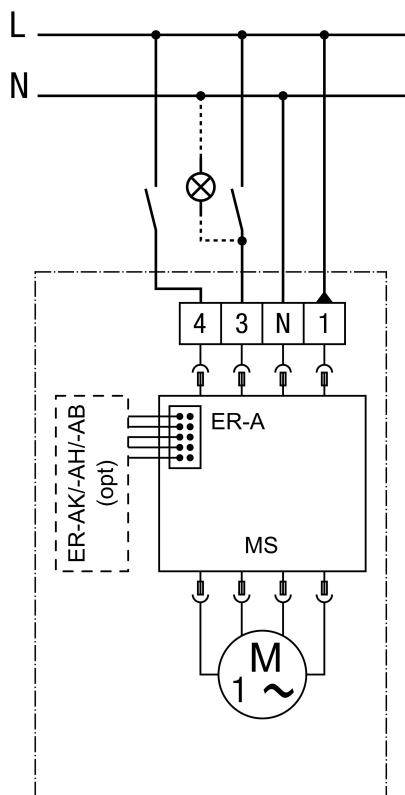

opt - optional

MS - Motorsteuerung

Grund- und Volllast schaltbar


Anschluss erfolgt im Gehäuse

## SCHALTBILDER

### ER-AK NFC



Anschlussvariante Intervall, Feuchte, Bewegung für ER-AK, ER-AH, ER-AB, ER-AK NFC, ER-AH NFC, ER-AB NFC

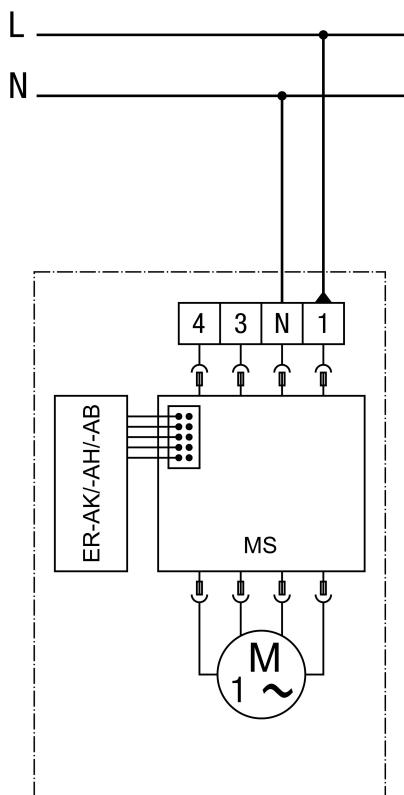

MS - Motorsteuerung  
Anschluss erfolgt im Gehäuse