


ER EC 2.1

Anschlussvariante 1 Vollast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

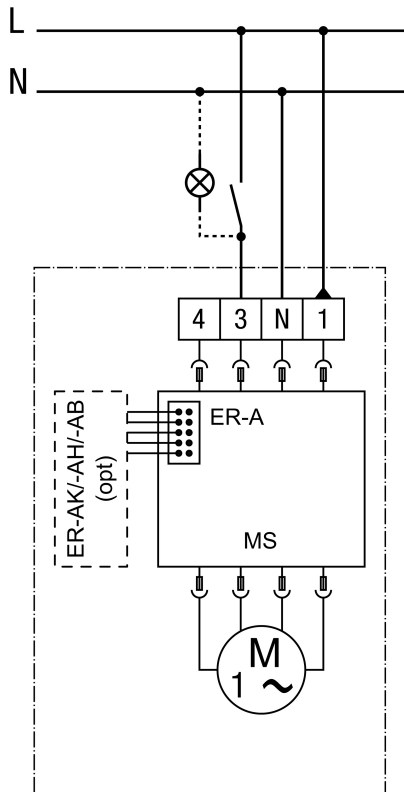

opt - optional


MS - Motorsteuerung

Vollast schaltbar, kein Grundlastbetrieb

Anschluss folgt am Gehäuse

ER EC 2.1

Anschlussvariante 2 Grundlast/Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

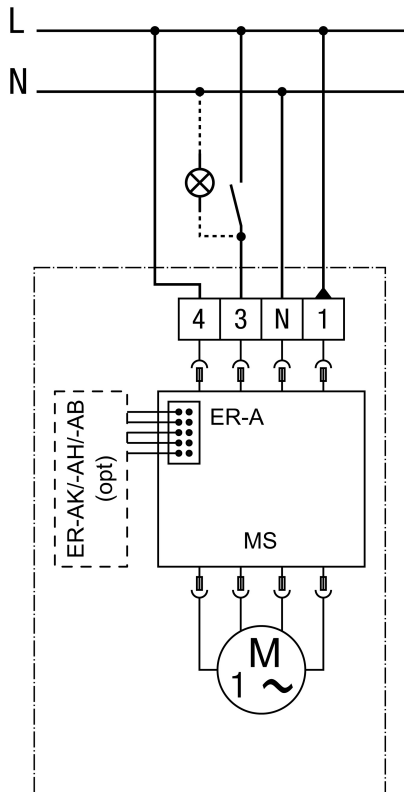


opt - optional

MS - Motorsteuerung

Volllast schaltbar mit permanenter Grundlast

Anschluss erfolgt im Gehäuse

Anschlussvariante 3 Grundlast/Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

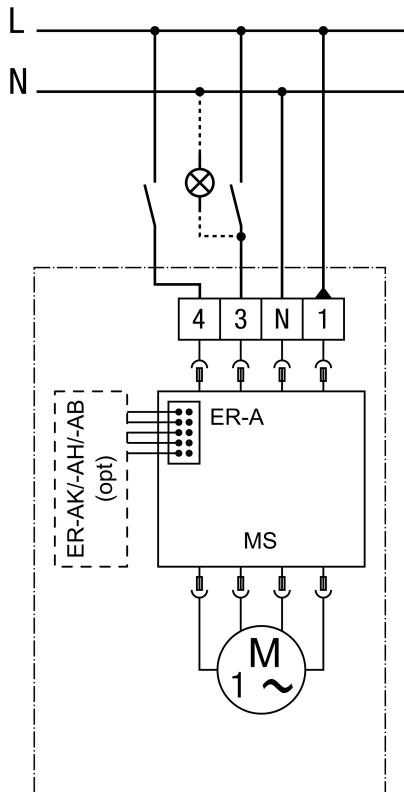

opt - optional


MS - Motorsteuerung

Grund- und Volllast schaltbar

Anschluss erfolgt im Gehäuse

ER EC 2.1

Anschlussvariante Intervall, Feuchte, Bewegung für ER-AK, ER-AH, ER-AB

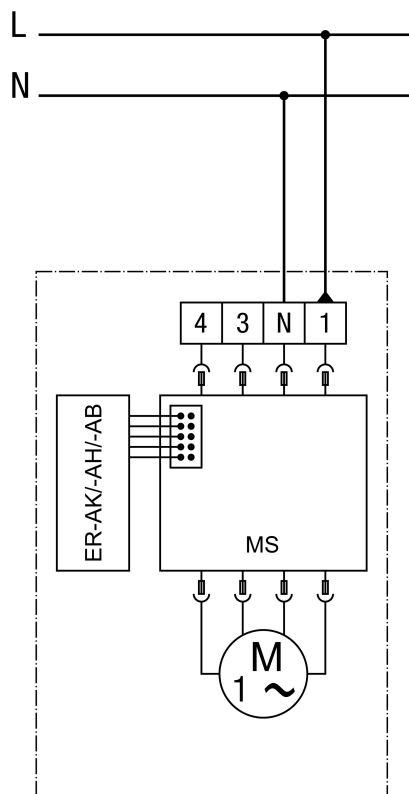

MS - Motorsteuerung
Anschluss erfolgt im Gehäuse