



## DZQ 20/2 B

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)

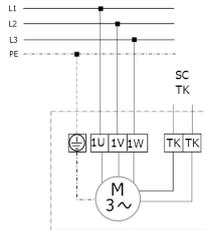


SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)

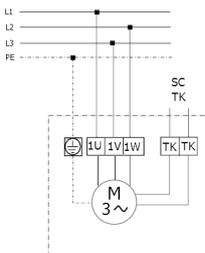


SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt


### DZQ / DZS..B mit 5-Stufentransformator TRV..

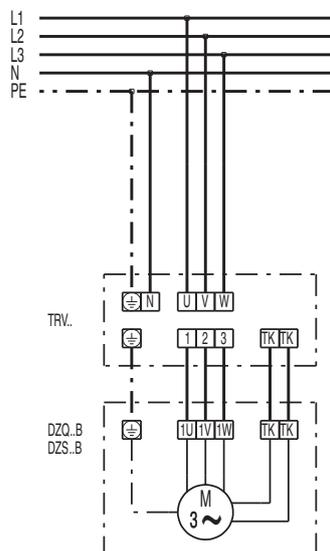


### DZQ / DZS..B 1 Drehzahl mit Motorvollschutzschalter MV 25

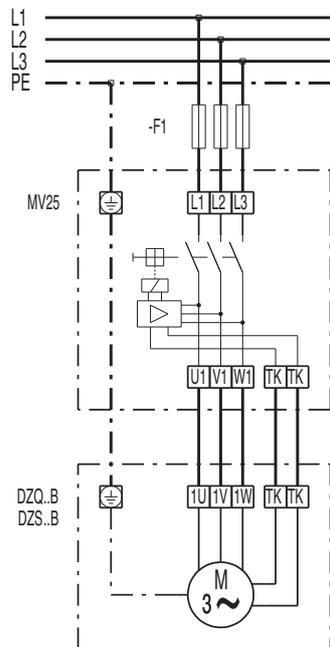

### DZQ / DZS..B mit Wendeschalter W 1 / WU 1 und Motorvollschutzschalter MV 25

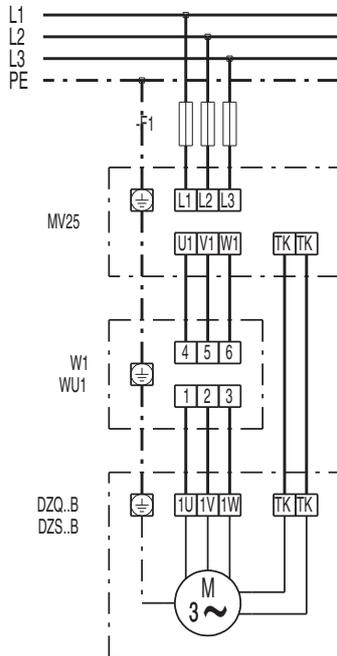

### DZQ / DZS..B mit 5-Stufentransformator TR

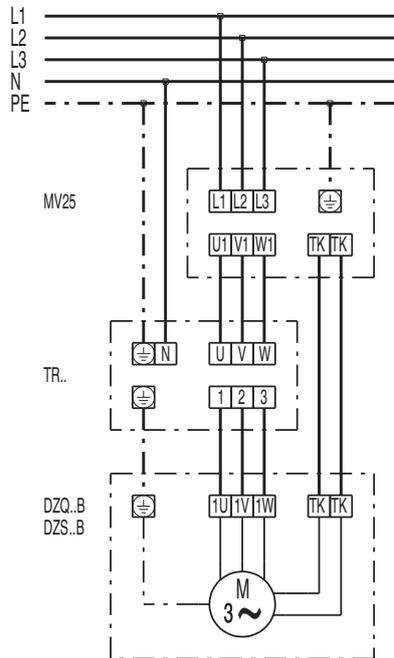

**DZQ / DZS..B mit 5-Stufentransformator, Schaltschrank TR..S, 5-Stufenschalter DSS 20 und Motorvollschutzschalter MV 25**

