

QRG

FLUKE


True
RMS

T6-1000 PRO Electrical Tester with FieldSense Technology

⚠️ Siehe *Sicherheitsinformationen*

Besuchen Sie www.fluke.com, um Ihr Produkt zu registrieren und weitere Informationen zu erhalten oder diese Kurzanleitung in anderen Sprachen herunterzuladen. Allgemeine Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt finden Sie in der mit dem Produkt gelieferten Druckschrift „Sicherheitsinformationen“. Gegebenenfalls sind gerätespezifische Sicherheitsinformationen aufgeführt. Die vollständigen Spezifikationen finden Sie unter www.fluke.com.


17,8 mm (0,7 Zoll)

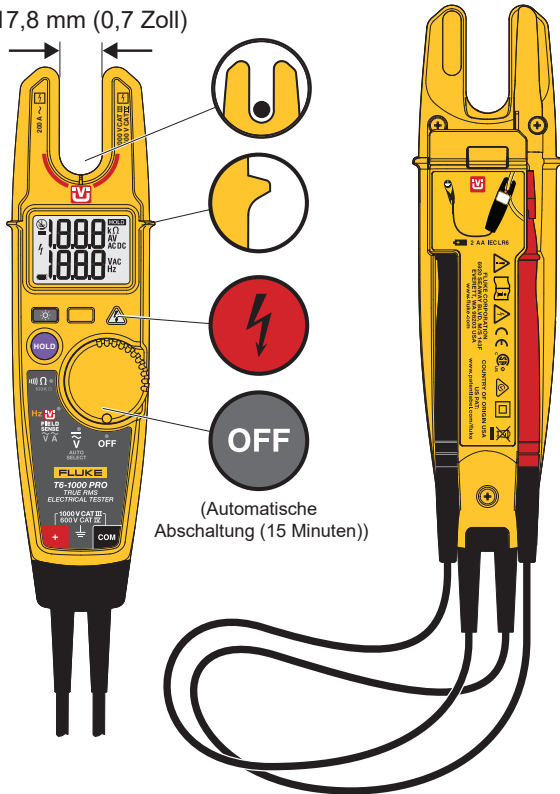






(Automatische Abschaltung (15 Minuten))










Symbole	
	Gefährliche Spannung 30 V.
	Prüfung mit Gabel und Erdungs-Messfühler oder Krokodilklemme.
	Batterie vollständig geladen.
	Batterie schwach. Austauschen.
	Hintergrundbeleuchtung
	Test mit Messfühler.
	Keine Schutzerdverbindung.

Kabelposition

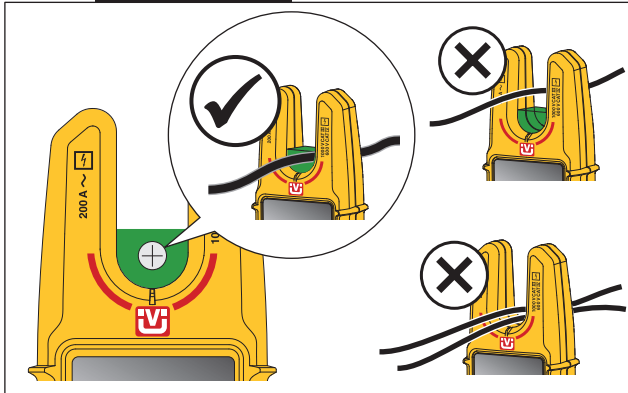


Fingerschutz

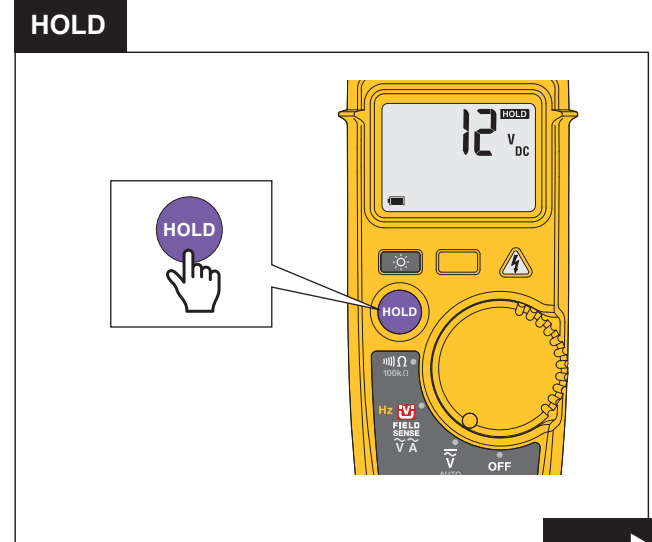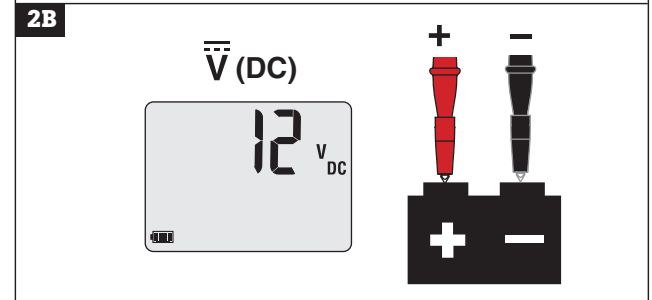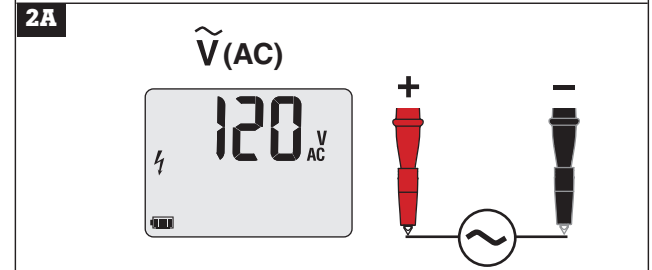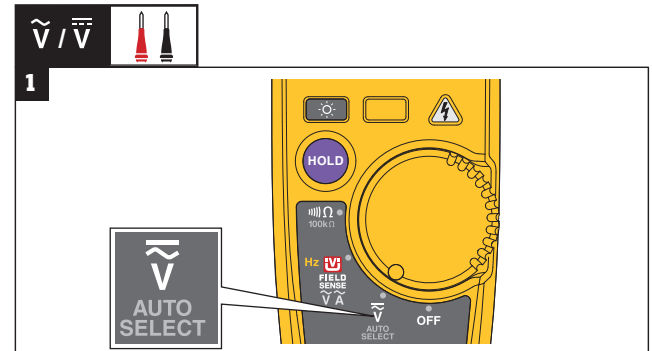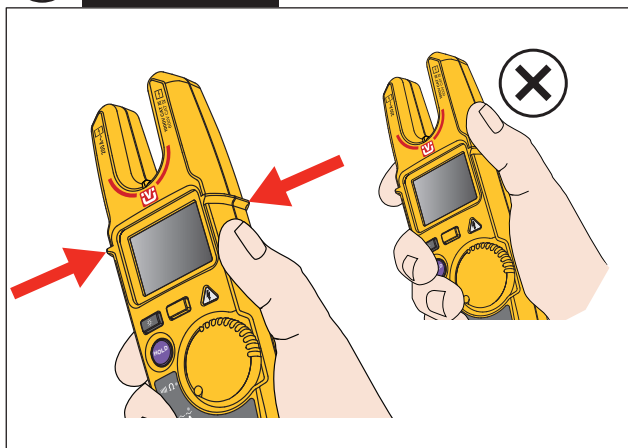

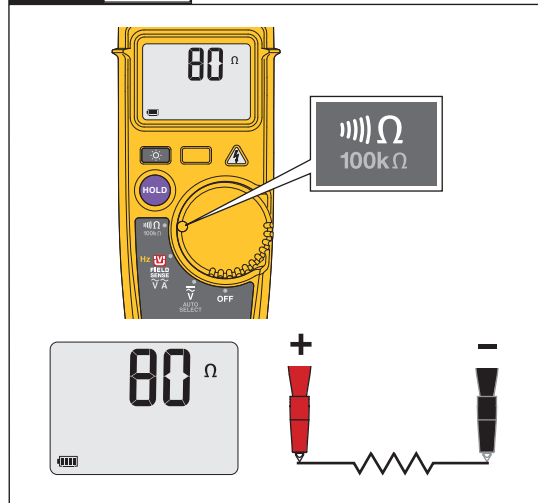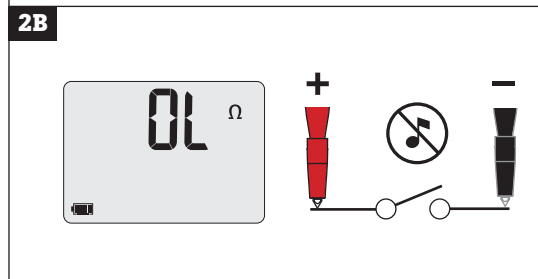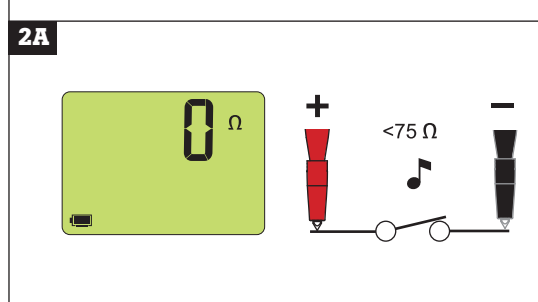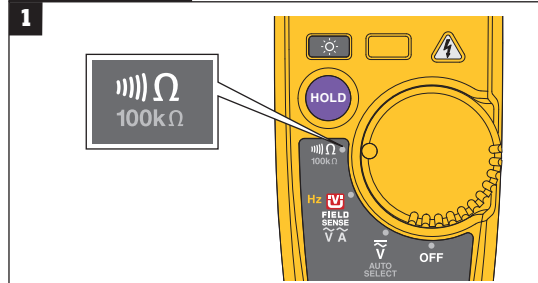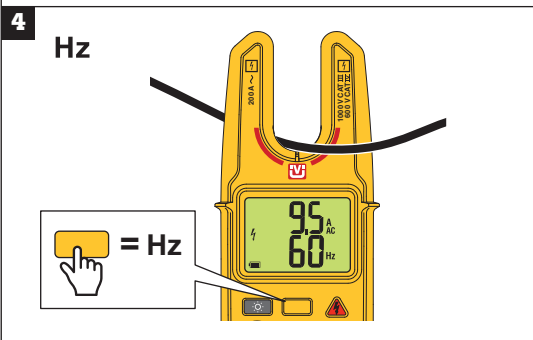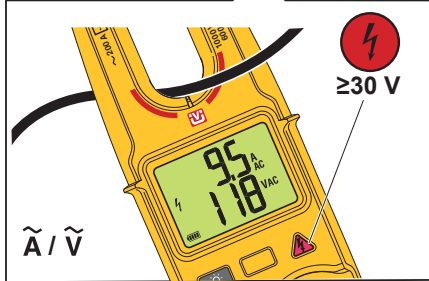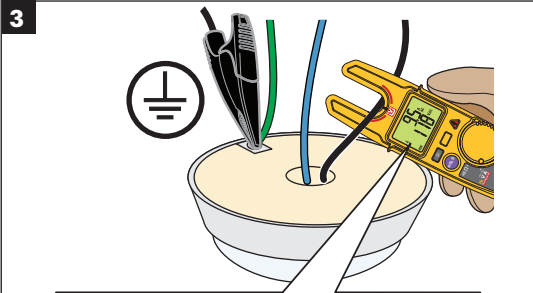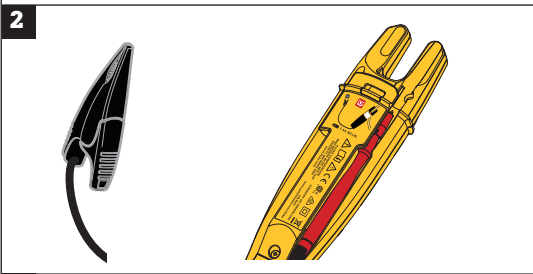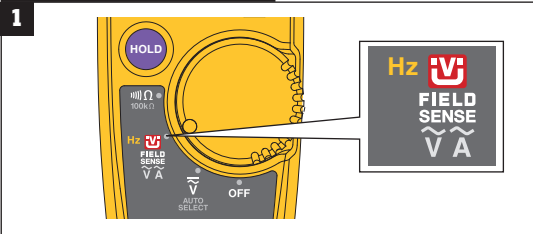

Leitungsaustausch

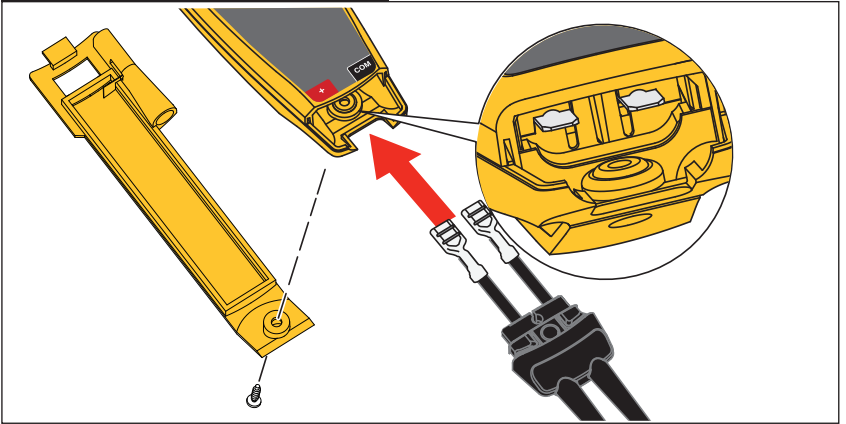

Ersatzteile

Messleitungssätze (T5-RLS) nur mit doppelt isolierten Leitungen von Fluke austauschen.	PN 4462973
TP1 Einzelner Tastkopf, flache Spitze, Rot	PN 648128
TP1 Einzelner Tastkopf, flache Spitze, Schwarz	PN 648102
TP38 Einzelner Tastkopf, runde Spitze, Rot	PN 1276841
TP38 Einzelner Tastkopf, runde Spitze, Schwarz	PN 1276852
Batteriefachabdeckung	PN 5132103
Batteriefachabdeckungsschraube	PN 1618578
Krokodilklemme AC285	PN 1610159
Gürtelholster H-T6	PN 4910585

