


ER EC


Anschlussvariante 1 Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

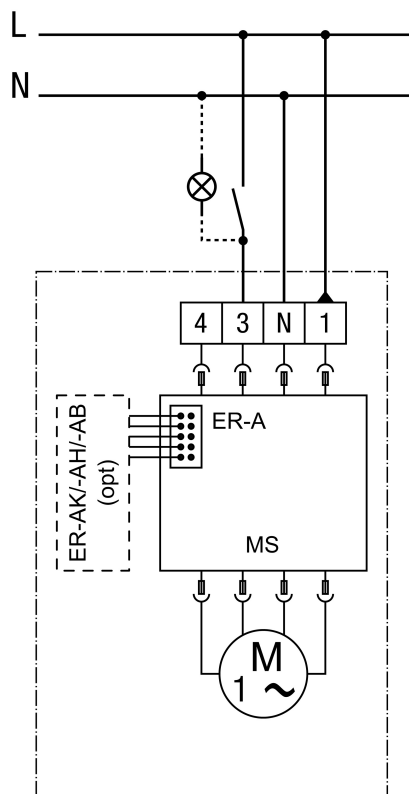

opt - optional
MS - Motorsteuerung
Volllast schaltbar, kein Grundlastbetrieb
Anschluss folgt am Gehäuse

ER EC

Anschlussvariante 2 Grundlast/Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

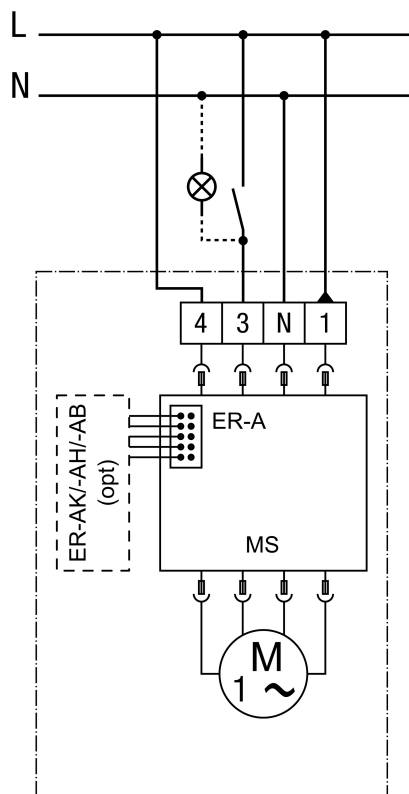

opt - optional


MS - Motorsteuerung

Volllast schaltbar mit permanenter Grundlast

Anschluss erfolgt im Gehäuse

ER EC


Anschlussvariante 3 Grundlast/Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

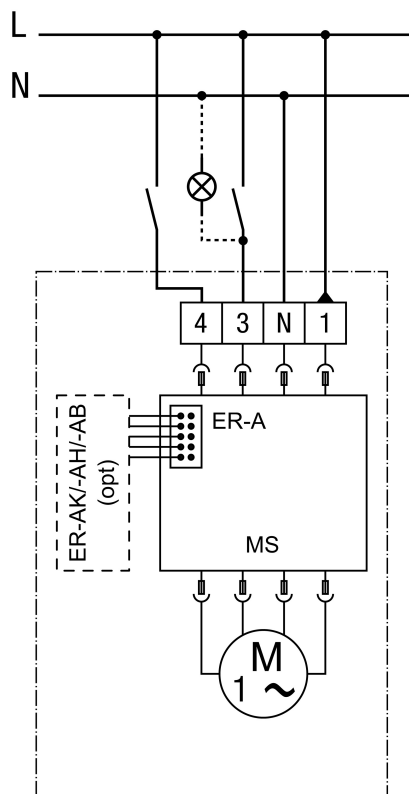

opt - optional
MS - Motorsteuerung
Grund- und Volllast schaltbar
Anschluss erfolgt im Gehäuse

ER EC

Anschlussvariante Intervall, Feuchte, Bewegung für ER-AK, ER-AH, ER-AB

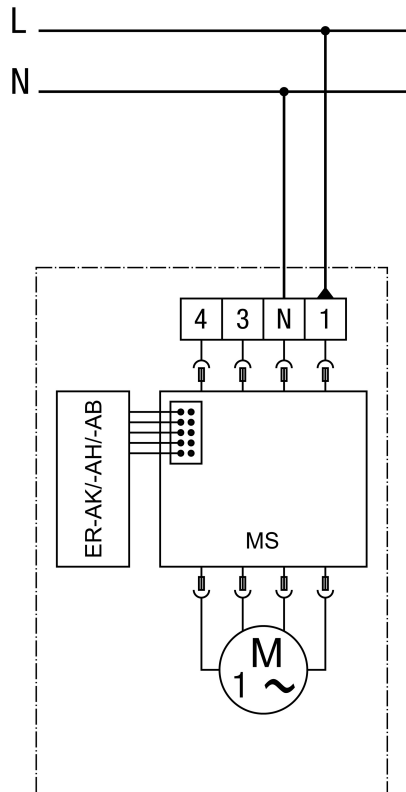

MS - Motorsteuerung
Anschluss erfolgt im Gehäuse
