

SET CAB 850-1
SET CAB 850-2
SET CAB 850-3
SET CAB 850-4

Produktinformation
Audio-Set Siedle Basic

Product information
Audio set Siedle Basic





Information produit
Kit audio Siedle Basic






Opuscolo informativo
 sul prodotto
Set audio Siedle Basic





Productinformatie
Audio set Siedle Basic


Produktinformation
Audio-sæt Siedle Basic

Produktinformation
Audio-set Siedle Basic

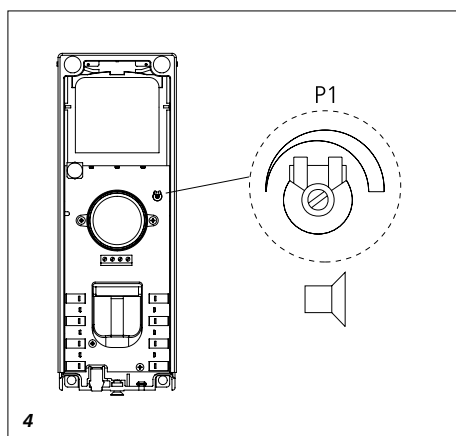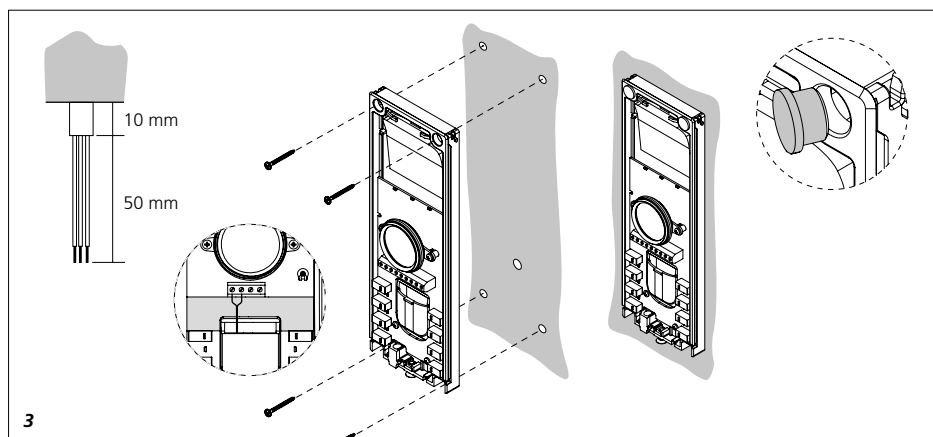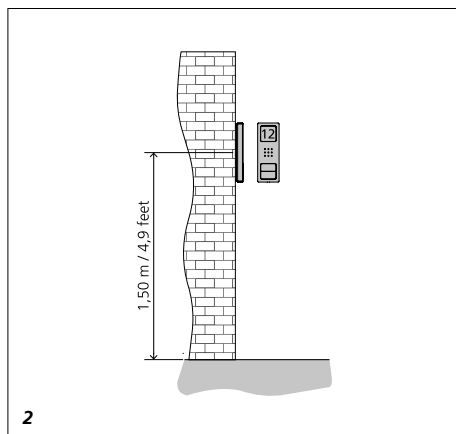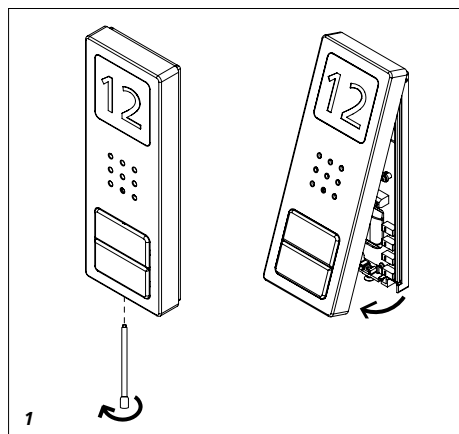


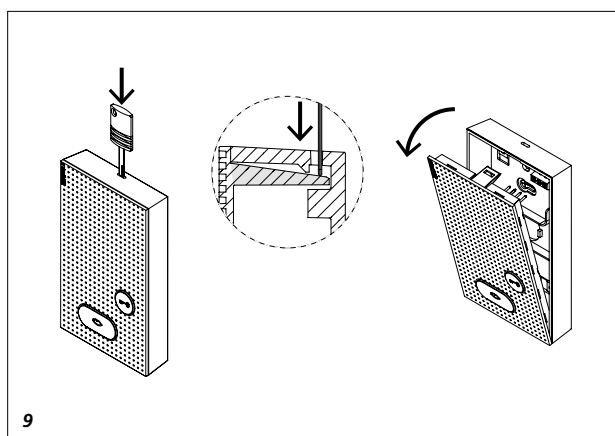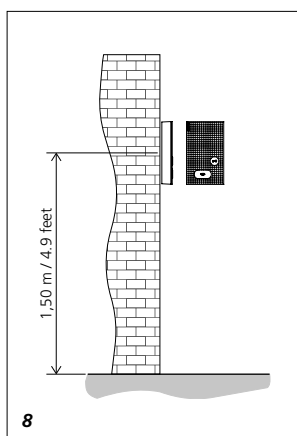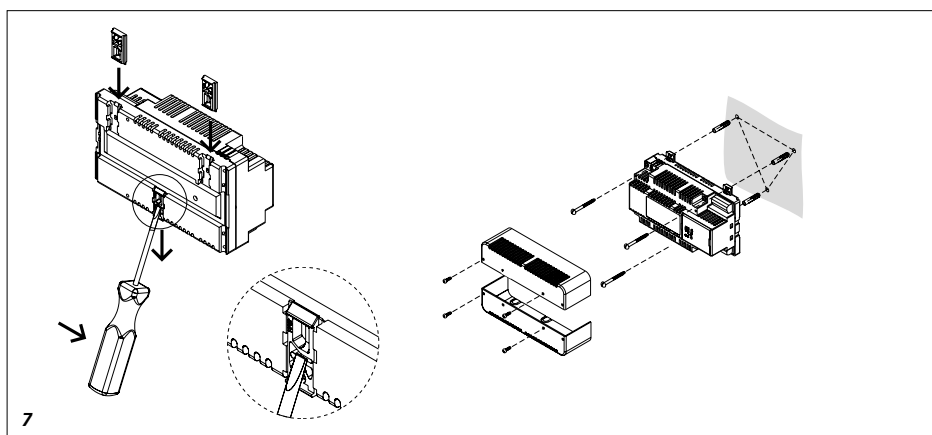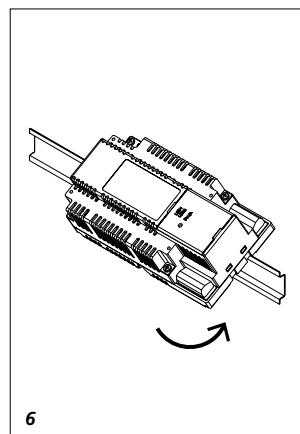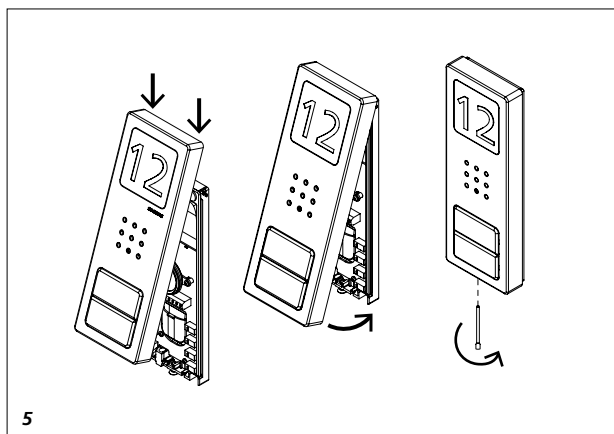

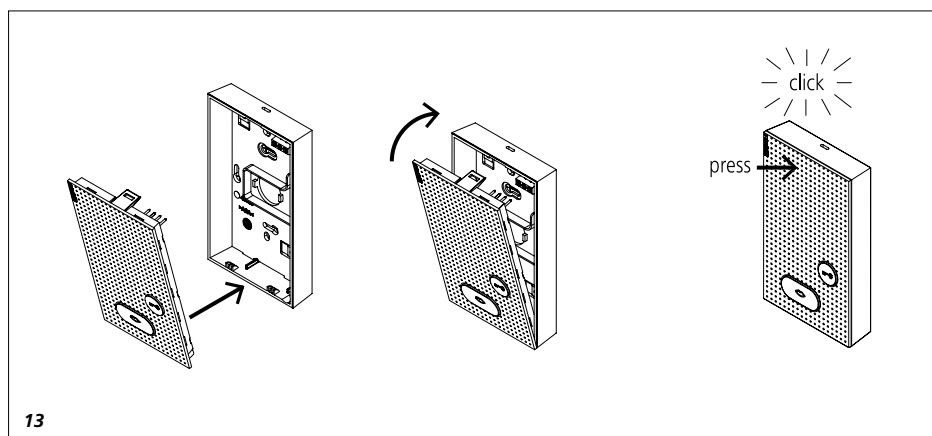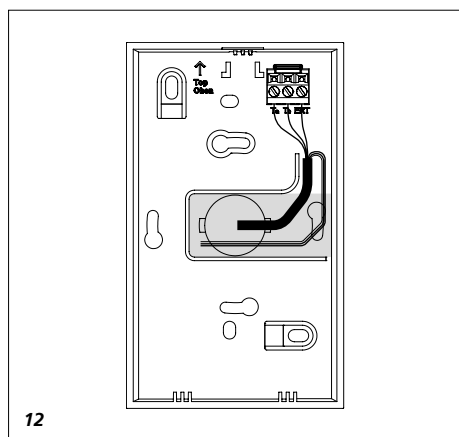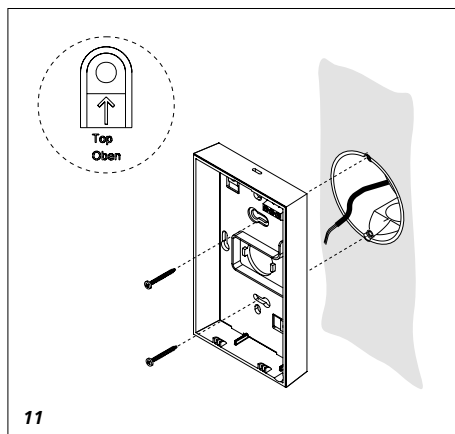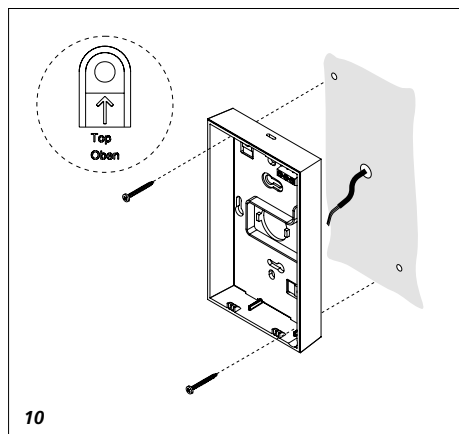


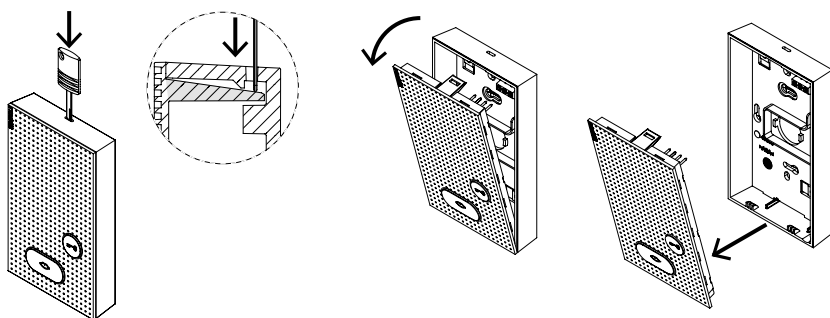


14

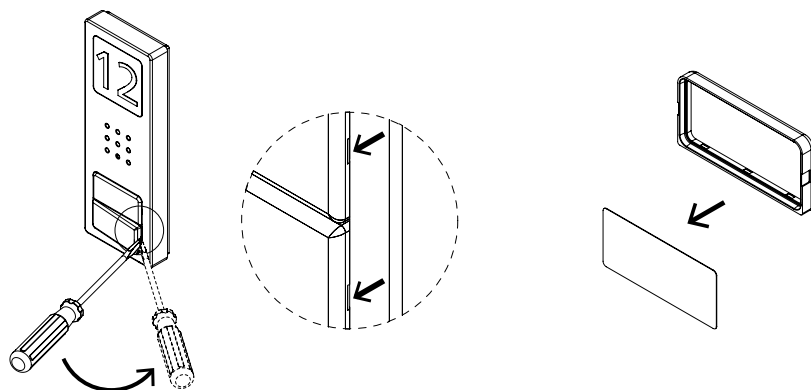

15

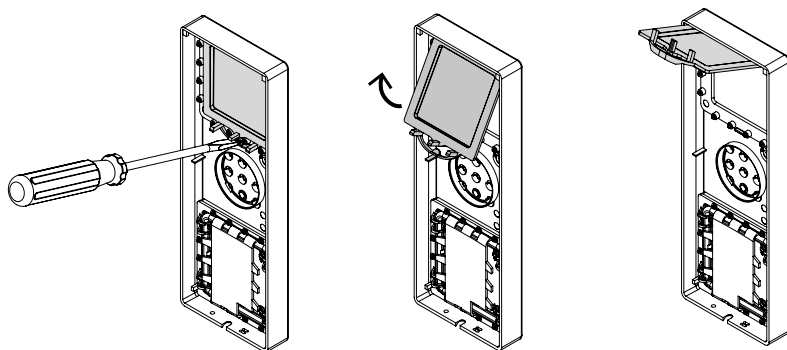

16

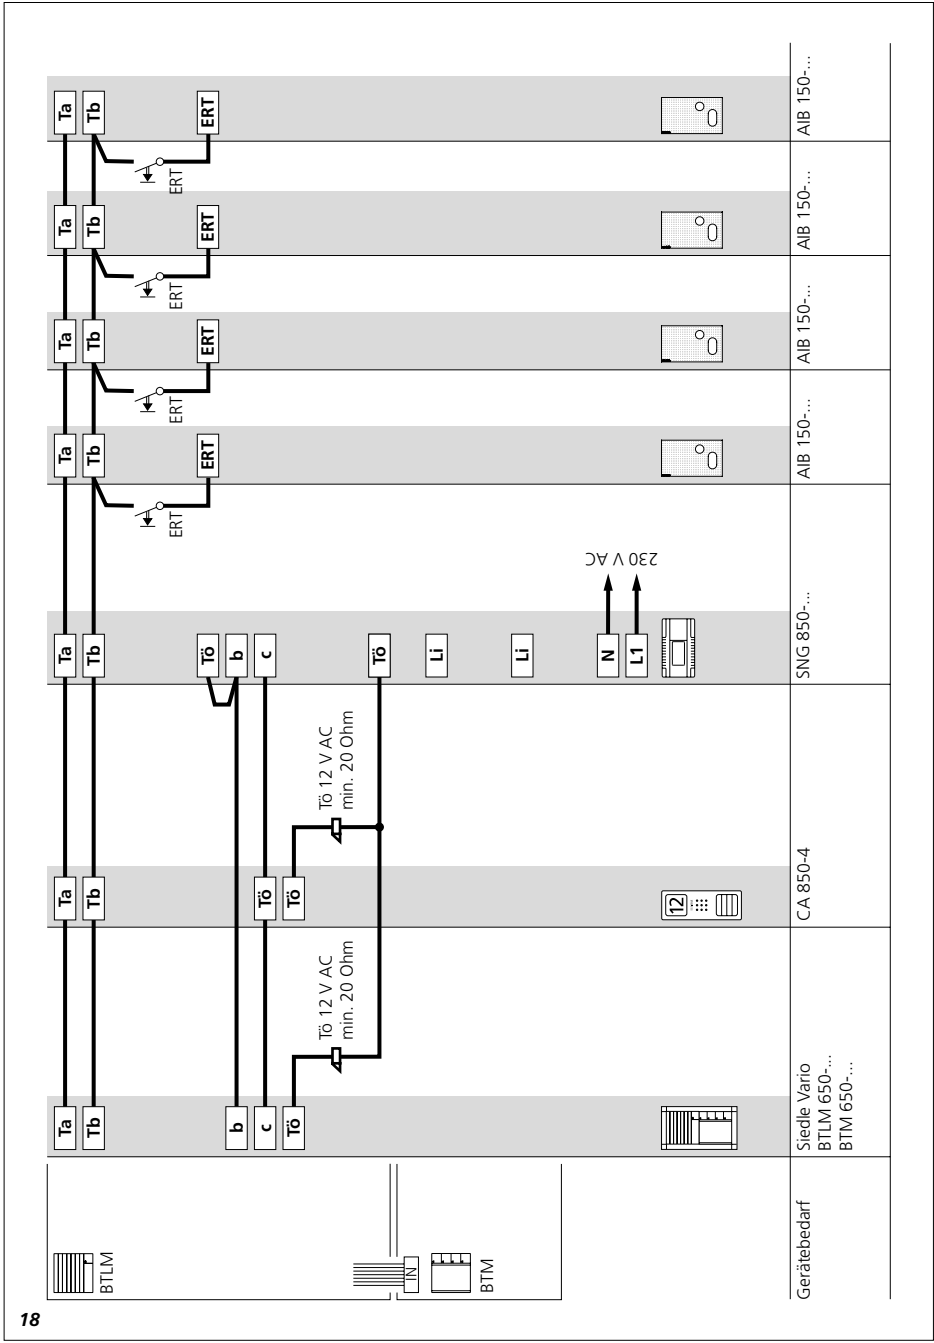

Anwendung

Audio-Set Siedle Basic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 1, 2, 4
Jedes Basic-Set kann um ausgesuchte Tür- und Innenstationen erweitert, sowie um Schaltfunktionen und eine Telefonieanbindung ergänzt werden.

Leistungsmerkmale Türstation CA 850-....

- integrierter Türlautsprecher
- Sprachlautstärke einstellbar
- Anzahl integrierter Ruftasten: 1 (CA 850-1), 2 (CA 850-2), 4 (CA 850-3/4)
- akustische Tastenquittierung aktivierbar
- hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
- hinterleuchtetes Infoschild für Hausnummer, Logos, Öffnungszeiten etc.
- für die Aufputzmontage mit Gehäusefront aus hochwertigem Kunststoff

Leistungsmerkmale Innenstation AIB 150-01:

- Sprach- und Ruflautstärke in fünf Stufen einstellbar
- 11 Ruftöne
- Rufunterscheidung: Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf von Standard-/Komfort-Innenstationen
- LED-Statusanzeige: eingehender Ruf, Gespräch aktiv, Stummschaltung
- Türöffner-/Lichtfunktion über Busleitung
- Manuelle Türaufschaltung auch ohne Türruf
- Parallelschaltung von max. 4 Innenstationen ohne internen Sprechbetrieb
- Praktische 2-Schritt-Montage: Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar, werkzeuglose Endmontage

Leistungsmerkmale

Set-Netzgerät SNG 850-0:

- 10 Bus-Adressen für die Versorgung der Bus-Teilnehmer
- integrierter Türöffner- und Lichtkontakt
- Programmierung: manuell, Plug+Play oder per BPS 650-... (Windows-PC) mit ZBVG 650-... und PRI 602-... USB

Elektrische Spannung



- Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Bei Nichtbeachten besteht die Gefahr schwerer gesundheitlicher Schäden oder Lebensgefahr durch elektrische Stromschläge.
- DIN EN 60065 beachten! In der Gebäudeinstallation muss ein allpoliger Netzschalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm vorhanden sein. Der Transformator darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden! Für ausreichende Belüftung ist zu sorgen, insbesondere ist darauf zu achten, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.
- Bei Aufputzmontage des Transformator muss ein „Schutz gegen direktes Berühren“ von aktiven Teilen sichergestellt sein. Hierzu Vorschrift VDE 0100/ DIN 57100 Teil 410 beachten.
- Bei Verwendung von Litze als Kabelmaterial sind diese zwingend mit Aderendhülsen zu versehen.

Elektrostatische Aufladung



Durch elektrostatische Aufladung kann bei direktem Kontakt mit der Leiterplatte das Gerät zerstört werden. Vermeiden Sie daher ein direktes Berühren der Leiterplatte.

Lieferumfang SET CAB 850-1

- CA 850-1
- AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle-Schraubendreher
- diese Produktinformation

Lieferumfang SET CAB 850-2

- CA 850-2
- 2 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle-Schraubendreher
- diese Produktinformation

Lieferumfang SET CAB 850-3

- CA 850-4
- 3 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle-Schraubendreher
- diese Produktinformation

Lieferumfang SET CAB 850-4

- CA 850-4
- 4 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle-Schraubendreher
- diese Produktinformation

Montage CA 850-...

1 Gehäusefront abschrauben. Dazu an der Unterseite des Gehäuses die Siedle-Schraube lösen. Gehäusefront nach vorne aufklappen.

2 Aufputzmontage der Türstation. Empfohlene Einbauhöhe ca. 1,50 m/4,9 ft bis Gerätemitte. Bitte beachten: Das Kabel wird im unteren Bereich der Grundplatte eingeführt!

3 Das Installationskabel wandnah abmanteln (ca. 10 mm) und Adern in die Grundplatte einführen. Die Grundplatte mit 4 Schrauben befestigen. Die beiden oberen Öffnungen mit den Gummistopfen verschließen. Installation nach Anschlussplan vornehmen.

4 Je nach Einbaumgebung kann es erforderlich sein, die Sprachlautstärke der Türstation zu verändern, um eine klare Sprachübertragung zu ermöglichen.

5 Gehäusefront oben auf der Grundplatte einhängen und schließen. Die Schraube an der Unterseite des Gehäuses festdrehen.

Montage SNG 850-...

6 Netzgerät auf Hutschiene montieren (Verteilung).

7 Aufputzmontage mit Zubehör ZAP 9-0 möglich. (nicht im Lieferumfang)

Montage AIB 150-...

8 Empfohlene Einbauhöhe ca. 1,50 m bis Gerätemitte.

9 Öffnen des Gerätes, dazu Rasthebel eindrücken und Frontseite abnehmen.

10 Bei Montage direkt auf der Wand die Grundplatte mit 2 Schrauben befestigen. Einbaulage Oben/Top beachten.

11 Bei Montage auf Schalterdose Schraubenöffnungen in der Gerätemitte verwenden. Einbaulage Oben/Top beachten.

12 Installation nach Anschlussplan vornehmen. Die Adern des Installationskabels müssen innerhalb des freien Installationsraumes in der Grundplatte verstaut werden.

13 Gehäuse auf der Grundplatte aufsetzen und mit leichtem Druck schließen.

Bei der Plug+Play Programmierung Gehäuse erst während der Programmierung schließen. Gehäuse oben auf der Grundplatte einhängen und mit leichtem Druck schließen.

Demontage

14 Zum Abnehmen des Gehäuses die Verriegelung nach unten drücken. Die Leiterplatte verbleibt im Gehäuse-Oberteil.

Beschriftung

15 Namensschild von der Außenseite z. B. mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig öffnen und Schrift-einlage entnehmen. Zum Einsetzen das Namensschild mit leichtem Druck einrasten.

16 Infoschild von der Innenseite z. B. mit einem Schlitzschraubendreher öffnen und Schriftfeld entnehmen. Zum Einsetzen das Infoschild mit leichtem Druck einrasten.

Installation

17 Anschluss nach entsprechendem Schaltplan vornehmen.

18 Schaltplan für SET CAB 850-... erweitert um eine Vario-Türstation

Reichweite

SNG 850-... zur Türstation
max. 100 m,
SNG 850-... zum entferntesten
Innengerät max. 100 m, bei 0,8 mm
Aderdurchmesser.

Klemmenbelegung CA 850-...

Ta, Tb	In-Home-Bus
Tö, Tö	Relaiskontakt Türöffner

Klemmenbelegung AIB 150-...

Ta, Tb	In-Home-Bus
ERT	Etagenruftaste

Klemmenbelegung SNG 850-...

L1, N	Netzanschluss
Ta, Tb	In-Home-Bus
b, c	Versorgungsspannung 12 V AC
Tö, Tö	Relaiskontakt Türöffner
Li, Li	Relaiskontakt Licht

Inbetriebnahme

Einfache Inbetriebnahme durch
Plug+Play Programmierung.

Erweiterbarkeit

Das Basic-Set kann durch nachstehende Komponenten erweitert werden. Der Gesamtausbau des Basic-Sets darf 10 Teilnehmer nicht überschreiten, wobei eine Türstation zwei Teilnehmer belegt.

- Audio-Innenstation Siedle Basic AIB 150-...
 - DoorCom-Analog DCA 650-...
 - Bus-Schalt-Einheit BSE 650-...
 - Audio-Türstation des In-Home-Bus Systems
- Gegebenenfalls werden weitere Systemkomponenten benötigt.

Technische Daten

CA 850-...:

Betriebsspannung:
über In-Home-Bus
Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:
82 x 226 x 33

AIB 150-01:

Betriebsspannung:
über In-Home-Bus
Abmessungen (mm) B x H x T:
79 x 133 x 23

SNG 850-0:

Betriebsspannung:
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom: 200 mA
Ausgangsspannung:
27,5 V DC, 12 V AC
Ausgangsstrom: 0,5 A DC, 1 A AC
Absicherung:
Primär Si 1 T 250 mA L, sekundär
kurzschlussfest
Kontaktart: 2 Schließer 24 V, 2 A
Schutzart: IP 30
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE): 9
Abmessungen (mm) B x H x T:
162 x 89 x 60

Programmierung – Plug+Play

Grundlagen

Die Plug+Play Programmierung bietet die einfachste Möglichkeit, das Set ohne Programmierkenntnisse in Betrieb zu nehmen. Die gesamte Installation aller Teilnehmer muss fertig gestellt sein.

Die Gehäuse der Innenstationen dürfen noch nicht geschlossen sein. Am Netzgerät SNG 850-... muss der Plug+Play Modus aktiviert werden. Die oberste Ruftaste der Türstation wird immer dem ersten Innengerät zugeordnet.


Vorgehensweise bei Plug+Play:

- Installation der Anlage nach Anschluss-Plan vornehmen
- Grundplatten der Innengeräte anschließen, Gehäuse noch nicht schließen
- An der Türstation die Zuordnung der Ruftasten wenn möglich gleich beschriften.
- SNG 850-... in den Plug+Play Modus setzen, dazu die Prog.-Mode Taste 5 Sekunden gedrückt halten. LED 1 muss dauerhaft leuchten.
- Die Innengeräte in der gleichen Reihenfolge auf die Grundplatten aufsetzen wie die Ruftasten zugeordnet sind.
- Der Etagenruf ist als Quittierung kurzzeitig zu hören. Das nächste Innengerät kann geschlossen werden.
- Nachdem alle Innengeräte geschlossen sind, am SNG 850-... die Taste Prog.-Mode drücken, Programmiermodus ist ausgeschaltet, die Anlage ist fertig programmiert.

Reset Plug+Play

Bei einem fehlgeschlagenen Programmierversuch kann die Plug+Play Programmierung erneut ausgeführt werden.

- Versorgungsspannung abschalten.
- Alle Telefone von den Grundplatten abnehmen.
- Versorgungsspannung wieder einschalten und abwarten bis SNG 850-... im normalen Betriebsmodus ist (ca. 1–2 Minuten)
- SNG 850-... in den Plug+Play Modus setzen, dazu Prog.-Mode Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
- Prog.-Taste an der Türstation 4 Sekunden gedrückt halten bis ein Quittungston zu hören ist.
- Erneute Plug+Play-Programmierung kann beginnen.

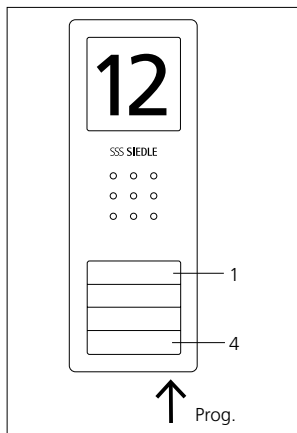


Belegung der Tasten


Obere Taste = Innengerät 1
Untere Taste = Innengerät 4

Programmierung – Plug+Play


Vorgehensweise – Beispiel

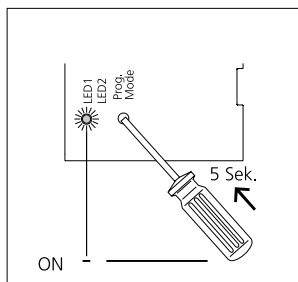


1 Plug+Play Mode am SNG 850-... aktivieren, Prog.-Mode Taste 5 Sekunden gedrückt halten, LED 1 leuchtet auf Daueranzeige.

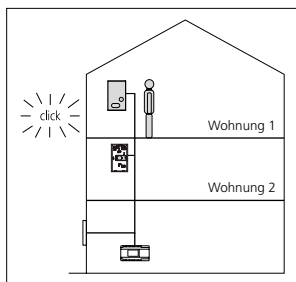

2 Innengerät in Wohnung 1 aufsetzen, Etagenruf ist als Quittierung zu hören und die LED blinkt. Das Innengerät 1 ist der Taste 1 zugeordnet.

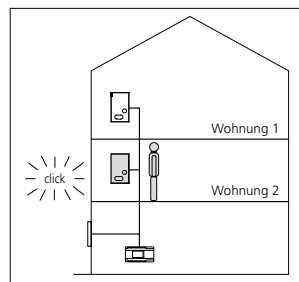

3 Innengerät in Wohnung 2 aufsetzen, Etagenruf ist zu hören und die LED blinkt. Das Innengerät 2 ist der Taste 2 zugeordnet.

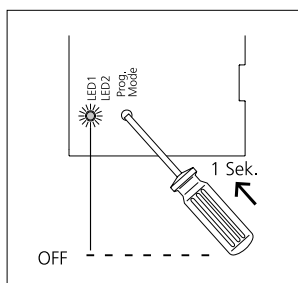

4 Plug+Play Mode am SNG 850-... durch kurzes Drücken der Taste Prog.-Mode ausschalten. LED 1 am SNG 850-... blinkt jetzt wieder in der normalen Betriebsanzeige. Alle LEDs der Innengeräte sind aus, die Anlage ist betriebsbereit.

Programmierung

Übersicht Funktionen

Etagenruf

Die Etagenruftaste (ERT) dient dem Ruf von einer Wohnungstür in die Wohnung hinein. Anwendung z. B. Mehrfamilienhaus 2 Wohnungen mit einem gemeinsamen Treppenhaus, vor jeder Wohnungsabschlusstür sind Etagenruftasten installiert.

Licht anschalten

Wenn Sie die Türöffnertaste doppelt drücken, wird die Beleuchtung eingeschaltet, wenn Ihr Elektroinstallateur diese angeschossen hat.

Klingel stumm schalten

Wenn Sie die Sprechaste doppelt drücken, werden alle Klingeltöne ab- und wieder angeschaltet; als Hinweis auf die Stummschaltung leuchtet die LED-Anzeige rot. Wenn ein Besucher an der Tür klingelt, solange das Innengerät stumm geschaltet ist, blinkt die LED-Anzeige.

Türruf annehmen

Sie können das Gespräch durch Drücken der Sprechaste innerhalb von 45 Sekunden nach dem letzten Klingeln annehmen. Das Gespräch wird durch kurzes erneutes Drücken der Sprechaste beendet. Das Innengerät überträgt Sprache immer nur in eine Richtung und schaltet automatisch um. Wenn durch starke Nebengeräusche an der Türstation die automatische Umschaltung nicht funktioniert, kann durch Drücken und Festhalten der Sprechaste die Sprechrichtung von dem Innengerät zur Türstation erzwungen werden.

Türstation anwählen

Drücken Sie die Sprechaste, um eine Verbindung zu der Türstation aufzubauen, von der zuletzt geklingelt wurde.

Wichtige Hinweise vor der Programmierung

Grundsätzlich kann das SET CAB/CVB 850-... durch eine Person in Betrieb genommen und programmiert werden.

- Installation fertig stellen
- Programmiermodus am Set-Netzgerät SNG 850-... aktivieren
- Türstation in den Programmiermodus setzen

- Innengerät programmieren
- Programmiermodus beenden

Während das SNG 850-... im Programmiermodus ist, können mehrere Schritte nacheinander programmiert werden. Der Programmiermodus muss nicht jedes Mal beendet werden.


Programmierung – Manuell

Türruf programmieren


Anwendung

Ruf von der Türstation zu einem Innengerät.


Die Rufertonlautstärke kann am Innengerät eingestellt werden (siehe Bedienungsanleitung AIB/ VIB 150-...).

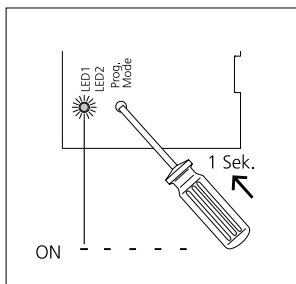


1 Programmiermodus am SNG 850-... aktivieren. Prog.- Mode Taste kurz drücken, die LED 1 blinkt im 2 Sekunden Rhythmus.

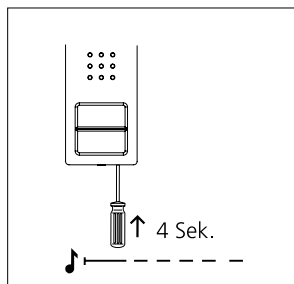


2 An der Türstation die Programmierfunktion 4 Sekunden gedrückt halten. Danach ist ein langgezogener Quittungston zu hören, der alle 5 Sekunden kurz wiederholt wird, solange der Programmiermodus aktiv ist.

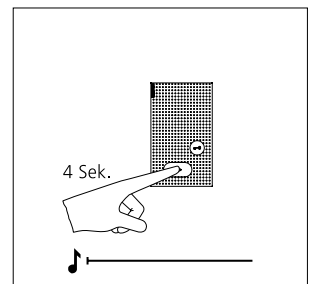

3 Sprechfunktion für 4 Sekunden drücken. Als Bestätigung ist ein langgezogener Quittungston zu hören und die LED Stummschaltung beginnt zu blinken. Das Bus-Innengerät baut die Sprechverbindung zur Türstation auf. Das Bus-Innengerät ist jetzt im Programmiermodus.

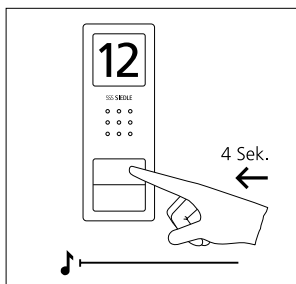

4 An der Türstation die gewünschte Rufstation für 4 Sekunden gedrückt halten, bis am Türlautsprecher ein langgezogener Ton zu hören ist. Die Rufstation ist jetzt dem Bus-Innengerät zugeordnet.

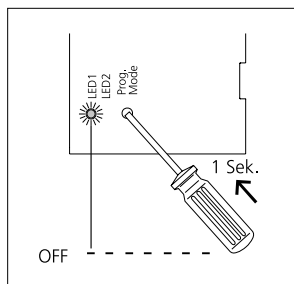

5 Die Rufstation ist jetzt dem Bus-Innengerät fest zugewiesen.

Weitere Teilnehmer nach der gleichen Vorgehensweise programmieren oder Programmiervorgang beenden.

Application

Siedle Basic audio set in bus technology with the functions calling, speech and door release.

Number of integrated call buttons: 1, 2, 4

Each Basic set can be expanded with selected door and indoor stations, and enhanced with switching functions and a telephony connection.

CA 850-... door station

performance features:

- Integrated door loudspeaker
- Adjustable voice volume
- Number of integrated call buttons: 1 (CA 850-1), 2 (CA 850-2), 4 (CA 850-3/4)
- Acoustic button acknowledgement can be activated
- Backlit nameplates exchangeable from the front
- Backlit info sign for house number, logos, opening times, etc.
- For surface mounting with housing front made of high-quality plastic

AIB 150-01 indoor station

performance features:

- Speech and call volume can be set in five stages
- 11 call tones
- Call differentiation: Storey call, 2 door calls and internal call from standard/deluxe indoor stations
- LED status display: Incoming calls, active call, muting
- Door release/light function via the bus line
- Manual door connection even without a door call
- Parallel switching of max. 4 indoor stations without internal speech operation
- Handy 2-step mounting: Base plate with terminals can be pre-installed, toolless final assembly

SNG 850-0 set line rectifier performance features:

- 10 bus addresses for supplying the bus users
- Integrated door release and light contact
- Programming: manual, Plug+Play or via BPS 650-... (Windows PC) with ZBVG 650-... and PRI 602-... USB

Electrical voltage



- Mounting, installation and servicing work on electrical devices may only be performed by a suitably qualified electrician.
- Failure to observe this regulation could result in the risk of serious damage to health or fatal injury due to electric shocks.
- Observe DIN EN 60065! In a building installation, an all-pole mains switch with a contact opening of at least 3 mm must be provided. The transformer must not be exposed to water drops or sprayed water! Ensure sufficient ventilation, paying particular attention to ensure that ventilation slots are not covered.
- For surface mounting, ensure that "protection against direct contact" with active parts is provided. For details, consult VDE 0100/DIN 57100 part 410.
- When using stranded cores as cable material, these must be fitted with wire end ferrules without fail.

Electrostatic charging



As a result of electrostatic charging, direct contact with the circuit board can result in destruction of the device. Direct contact with the circuit board must therefore be avoided.

Scope of supply SET CAB 850-1

- CA 850-1
- AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle screwdriver
- This product information

Scope of supply SET CAB 850-2

- CA 850-2
- 2 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle screwdriver
- This product information

Scope of supply SET CAB 850-3

- CA 850-4
- 3 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle screwdriver
- This product information

Scope of supply SET CAB 850-4

- CA 850-4
- 4 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle screwdriver
- This product information

Mounting CA 850...

1 Unscrew the front of the housing. To do this, release the Siedle screw on the underneath of the housing. Hinge the front of the housing forward.

2 Surface mounting the door station. Recommended mounting height appr. 1.50 m / 4.9 ft. to centre device. Please note: The cable is inserted in the lower area of the base plate!

3 Strip back the installation cable close to the wall (appr. 10 mm) and insert the cores into the base plate. Fasten the base plate using 4 screws. Close the two openings at the top using rubber stoppers. Install in accordance with the terminal diagram.

4 Depending on the installation environment, it may be necessary to change the door station speech volume in order to permit clear speech transmission.

5 Hook the front of the housing onto the base plate at the top and close. Tighten the screw on the underneath of the housing.

Mounting SNG 850-...

6 Mount the line rectifier on the top hat rail (distribution).

7 Surface mounting is possible with accessory ZAP 9-0. (not included in scope of supply)

Mounting AIB 150-...

8 Recommended mounting height appr. 1.50 m/4.9 ft to centre device.

9 Open the device by pushing in the locking lever and taking off the front side.

10 When mounting directly on the wall, fasten the base plate using 2 screws, paying attention that the plate is the right way up (top marking).

11 When mounting on a switch box, use the screw openings in the centre of the device, paying attention that the plate is the right way up (top marking).

12 Install in accordance with the wiring diagram. The cores of the installation cable must be stored inside the free installation space in the base plate.

13 Place the housing on the base plate from above and close by exerting a slight pressure.

With Plug+Play programming do not close the housing until programming is under way. Hook the housing into the base plate from above and close by exerting a slight pressure.

Dismantling

14 To remove the housing, push the catch downwards. The pcb remains in the top part of the housing.

Lettering

15 Open the nameplate from the outside, for example using a flat bladed screwdriver, and carefully remove the inscription insert. To insert the nameplate, lock into place by exerting light pressure.

16 Info sign from the inside, e.g. open using flat blade screwdriver and remove inscription field. To insert, clip in the info sign exerting a slight pressure.

Installation

17 Connect in accordance with the relevant circuit diagram.

18 Circuit diagram for SET CAB 850-... extended with one Vario door station

Range

SNG 850-... to door station

max. 100 m,

SNG 850-... to the most remote indoor device max. 100 m, with 0.8 mm core diameter.

Terminal assignment CA 850-...

Ta, Tb	In-Home bus
Tö, Tō	Relay contact door release

Terminal assignment AIB 150-...

Ta, Tb	In-Home bus
ERT	Storey call button

Terminal assignment SNG 850-...

L1, N	Power connection
Ta, Tb	In-Home bus
b, c	Power supply 12 V AC
Tö, Tō	Relay contact door release
Li, Li	Relay contact light

Commissioning

Simple commissioning using Plug+Play programming.

Upgrade capability

The Basic set can be extended with the following components. The overall extension of the Basic sets set must not exceed 10 users, whereby one door station supports two users.

- Audio indoor station Siedle Basic AIB 150-...
 - DoorCom Analog DCA 650-...
 - Bus switching unit BSE 650-...
 - Audio door station of the In-Home bus system
- Further system components may be needed.

Specifications

CA 850-...

Operating voltage: via In-Home bus
Contact type: contact 24 V, 2 A
Protection system: IP 54
Ambient temperature:
-20 °C to +55 °C
Dimensions (mm) W x H x D:
82 x 226 x 33

AIB 150-01:

Operating voltage: via In-Home bus
Dimensions (mm) W x H x D:
79 x 133 x 23

SNG 850-0:

Operating voltage:
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Operating current: 200 mA
Output voltage: 27.5 V DC, 12 V AC
Output current: 0.5 A DC, 1 A AC
Fusing: Primary fuse 1 T 250 mA L, secondary short circuit proof
Contact type:
2 n.o. contacts 24 V, 2 A
Protection system: IP 30
Ambient temperature:
0 °C to +40 °C
Horizontal pitch (HP): 9
Dimensions (mm) W x H x D:
162 x 89 x 60

Plug+Play programming

Basics

Plug+Play programming offers the simplest opportunity for those without programming experience to commission the set. The entire installation of all users must have been completed.

The housings of the indoor stations must not yet have been closed. The Plug+Play mode must be activated on the SNG 850-... line rectifier. The top call button of the door station is always assigned to the first indoor device.


Conditions for Plug+Play:

- Install the system in accordance with the wiring diagram
- Connect the base plates of the indoor devices, do not yet close the housings
- At the door station, inscribe the assignment of call buttons if possible straight away.
- Set the SNG 850-... to the Plug+Play mode by holding down the programming mode button for 5 seconds. LED 1 must light up continuously.
- Attach the indoor devices to the base plates in the same order as the call buttons are assigned.
- The storey call briefly sounds as an acknowledgement. The next indoor device can be closed.
- After all the indoor devices have been closed, press the programming mode button on the SNG 850-... The programming mode is switched off, the programming of the system is complete.

Reset Plug+Play

In the event of a failed programming attempt, Plug+Play programming can be carried out again.

- Switch off the supply voltage.
- Remove all telephones from the base plates.
- Switch the supply voltage back on again and wait until the SNG 850-... is in normal operating mode (approx. 1–2 minutes)
- Set the SNG 850-... to the Plug+Play mode by holding down the programming mode button for 5 seconds.
- Hold down the programming button at the door station for 4 seconds until an acknowledgement tone is audible.
- Plug+Play programming can now begin again.

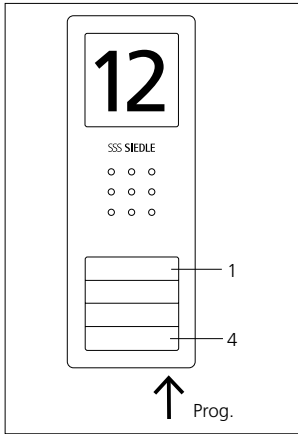


Button assignment


Upper button = Indoor device 1
Lower button = Indoor device 4

Programming – Plug+Play


Procedure – Example

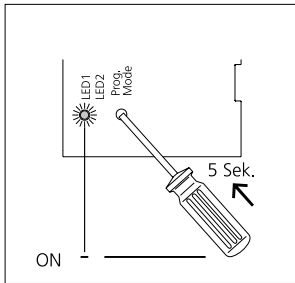


1 Activate the Plug+Play mode at the SNG 850-..., hold down the programming mode button for 5 seconds. LED 1 lights up permanently.

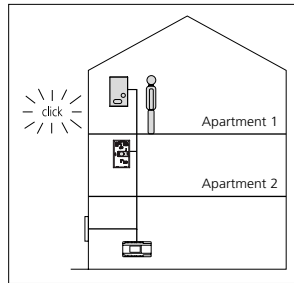

2 Set up the indoor device in residence 1, storey call can be heard as acknowledgement and the LED flashes. Indoor device 1 is assigned to button 1.

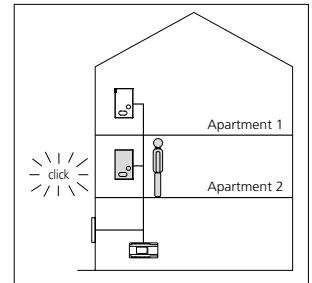

3 Set up the indoor device in residence 2, storey call can be heard and the LED flashes. Indoor device 2 is assigned to button 2.

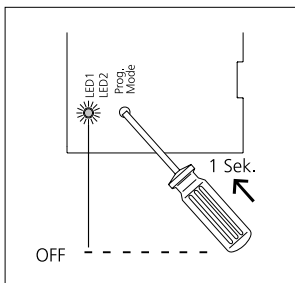

4 Switch off the Plug+Play mode at the SNG 850-... by briefly pressing the programming mode key. LED 1 on the SNG 850-... now flashes again in the normal operating display. All LEDs on the indoor devices are off, the system is ready for operation.

Programming

Overview of functions

Storey call

The storey call button (ERT) is used to call into the apartment from an apartment door. Application e.g. apartment building with 4 apartments and a common staircase. Storey call buttons are installed in front of every apartment front door.

Switching on the light

If you press the door release button twice, the lighting is switched on, provided your electrical installer has connected it.

Muting the bell

If you press the speech button twice, all the ringtones are switched off and back on. To indicate the muting function, the LED display is red. If a visitor rings the doorbell, the button flashes for as long as the indoor device is muted.

Accepting door calls

The call can be accepted by pressing the speech button within 45 seconds after the last ringtone. The call is ended by briefly pressing the speech button again. The indoor telephone only ever transmits speech in one direction and switches over automatically. If the automatic switchover function does not work due to loud incidental noises at the door station, it is possible to force switch over of the speech direction from the indoor device to the door station by pressing and holding down the speech button.

Selecting a door station

Press the speech button to establish a connection to the door station from where the last call came.

Important remarks prior to programming

On principle, the SET CAB/ CVB 850-... can be commissioned and programmed by one person.

- Complete the installation
- Activate programming mode on the SNG 850-... set line rectifier
- Set the door station to the programming mode
- Program the indoor device
- End programming mode

While the SNG 850-... is in the programming mode, several steps can be programmed in sequence. There is no need to quit the programming mode after every operation.


Programming – manual

Programming door calls


Application

Call from the door station to an indoor device.


The call tone volume can be set on the indoor device (see AIB/ VIB 150-... operating instructions).

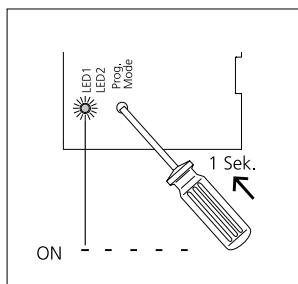


1 Activate the programming mode on the SNG 850-... Briefly press the programming mode button, LED 1 flashes every 2 seconds.

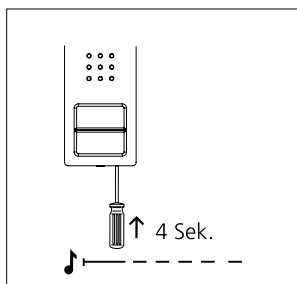


2 At the door station, hold down the programming button for 4 seconds. A protracted acknowledgement tone is then audible which is repeated every 5 seconds as long as the programming mode remains active.

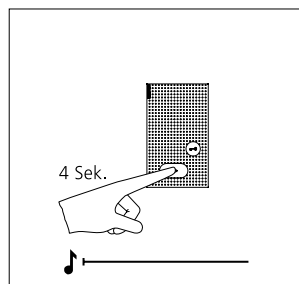

3 Hold down the speech button for 4 seconds. A protracted acknowledgement tone sounds as confirmation and the muting LED begins to flash. The bus indoor device establishes the speech connection to the door station. The bus indoor device is now in the programming mode.

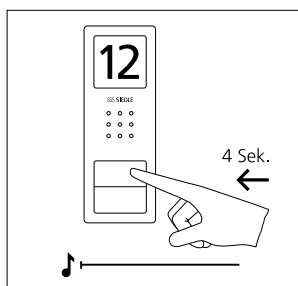

4 On the door station, press and hold the desired call button for 4 seconds until a sustained tone can be heard from the door loudspeaker. The call button is now assigned to the bus indoor device.

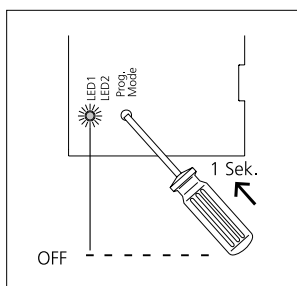

5 The call button is now firmly assigned to the bus indoor devices.

Program additional users using the same procedure or quit the programming mode.

Application

Kit audio Siedle Basic en technique bus avec les fonctions appeler, parler et ouvrir porte.

Nombre de touches d'appel intégrées : 1, 2, 4

Chaque kit Basic peut être complété par des platines de rue et des platines intérieures sélectionnées ainsi que par des fonctions de commutation et une liaison de téléphonie.

Caractéristiques fonctionnelles de la platine de rue CA 850-... :

- haut-parleur de porte intégré
- volume de la voix réglable
- nombre de touches d'appel intégrées : 1 (CA 850-1), 2 (CA 850-2), 4 (CA 850-3/4)
- actionnement de touche avec signal acoustique activable
- plaquettes de nom rétro-éclairées remplaçables par l'avant
- plaquette d'information rétro-éclairée par numéro de rue, logos, horaires d'ouverture, etc.
- pour le montage en saillie avec façade de boîtier en matière plastique de haute qualité

Caractéristiques fonctionnelles de la platine intérieure AIB 150-01 :

- Volume de communication et volume de la sonnerie d'appel réglables en cinq niveaux
- 11 tonalités d'appel
- Distinction d'appel : Appel d'étage, 2 appels de porte et appel interne depuis platines intérieures standard/confort
- Affichage d'état à LED : appel entrant, communication active, désactivation du microphone
- Fonction gâche/lumière par ligne bus
- Activation de porte manuelle, même sans appel de porte
- Commutation parallèle de max. 4 platines intérieures sans communication audio interne
- Montage pratique en 2 étapes : Socle avec bornes de raccordement pré-installables, montage final sans outil

Caractéristiques fonctionnelles du bloc d'alimentation du kit SNG 850-0 :

- 10 adresses bus pour l'alimentation des postes bus
- Contact gâche et lumière intégrés
- Programmation : manuelle, Plug+Play ou via BPS 650-... (PC Windows) avec ZBVG 650-... et PRI 602-... USB

Tension électrique



- L'installation, le montage et l'entretien d'appareils électriques ne doivent être réalisés que par un spécialiste en électricité.
- Le fait de ne pas respecter cette consigne expose à un risque de blessures graves ou à un danger de mort par décharges électriques.
- Respecter la norme DIN EN 60065!

Un interrupteur général bipolaire, avec une distance de contact ouvert de 3 mm au minimum, doit être présent dans l'installation du bâtiment. Le transformateur ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ou aux projections d'eau ! Prévoir une ventilation suffisante et veiller en particulier à ne pas masquer les fentes d'aération.

- Dans le cas d'un montage en saillie, il faut assurer une "protection contre tout contact direct" avec les éléments actifs. A cet égard, respecter la prescription VDE 0100/ DIN 57100, partie 410.
- Si l'on utilise des torons à titre de câbles, ceux-ci doivent impérativement être munis d'embouts.

Charge électrostatique



La charge électrostatique peut détruire l'appareil en cas de contact direct avec la carte de circuits imprimés. Évitez par conséquent tout contact direct avec la carte de circuits imprimés.

Etendue de la fourniture

SET CAB 850-1

- CA 850-1
- AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle tournevis
- La présente information produit

Etendue de la fourniture

SET CAB 850-2

- CA 850-2
- 2 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle tournevis
- La présente information produit

Etendue de la fourniture

SET CAB 850-3

- CA 850-4
- 3 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle tournevis
- La présente information produit

Etendue de la fourniture

SET CAB 850-4

- CA 850-4
- 4 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle tournevis
- La présente information produit

Montage CA 850...

1 Dévisser la façade du boîtier. A ces fins, desserrer la Siedle vis sur la face inférieure du boîtier. Rabattre la façade du boîtier vers l'avant.

2 Montage en saillie de la platine de rue. Hauteur de montage conseillée env. 1,50 m/4,9 pieds du centre de l'appareil.

A noter : Le câble s'introduit dans la zone inférieure du socle!

3 Dénuder le câble d'installation à proximité de la paroi (env. 10 mm) et introduire les fils dans le socle. Fixer le socle à l'aide de 4 vis. Obtenir les deux orifices supérieurs à l'aide des bouchons en caoutchouc. Effectuer l'installation conformément au schéma de raccordement.

4 En fonction de l'environnement de montage, il peut être nécessaire de modifier le volume audio de la platine de rue afin de permettre une transmission claire de la voix.

5 Accrocher la façade du boîtier en haut du socle, et la fermer. Bloquer la vis sur la face inférieure du boîtier.

Montage SNG 850-...

6 Monter le bloc d'alimentation sur barre DIN (distribution).

7 Montage en saillie possible avec l'accessoire ZAP 9-0. (ne fait pas partie de l'étendue de la fourniture)

Montage AIB 150-...

8 Hauteur de montage conseillée env. 1,50 m du centre de l'appareil.

9 Ouvrir l'appareil ; à ces fins, enfoncer le levier d'encliquetage et retirer la face avant.

10 Dans le cas d'un montage directement au mur, fixer le socle à l'aide de 2 vis. Respecter la position de montage Haut/Top.

11 Dans le cas d'un montage sur prise, utiliser les orifices pour vis prévus au centre de l'appareil. Respecter la position de montage Haut/Top.

12 Effectuer l'installation conformément au schéma de raccordement. Les fils du câble d'installation doivent être regroupés dans la zone d'installation libre du socle.

13 Placer le boîtier sur le socle et le fermer en exerçant une légère pression.

Pour la programmation Plug+Play, ne fermer le boîtier que pendant la programmation. Accrocher le boîtier en haut du socle et fermer en exerçant une légère pression.

Démontage

14 Pour retirer le boîtier, appuyer sur le verrouillage vers le bas. La carte de circuits imprimés reste dans la partie supérieure du boîtier.

Marquage

15 Ouvrir l'étiquette avec précautions par le côté extérieur, p. ex. à l'aide d'un tournevis pour vis à tête fendue, et retirer l'insert de marquage. Pour la mise en place de l'étiquette, l'encliqueter en exerçant une légère pression.

16 Ouvrir la plaquette d'information par le côté intérieur, p. ex. à l'aide d'un tournevis pour vis à tête fendue, et retirer la zone de marquage. Pour la mise en place, encliqueter la plaquette d'information en exerçant une légère pression.

Installation

17 Procéder au raccordement conformément au schéma de câblage correspondant.

18 Schéma électrique pour KIT CAB 850-... complété par une platine de rue Vario

Portée

SNG 850-... vers la platine de rue max. 100 m,
SNG 850-... vers l'appareil intérieur le plus éloigné max. 100 m, pour un diamètre de fil de 0,8 mm.

Implantation des bornes CA 850-...

Ta, Tb	Bus In-Home
Tö, Tō	Contact de relais gâche

Implantation des bornes AIB 150-...

Ta, Tb	Bus In-Home
ERT	Touche d'appel d'étage

Implantation des bornes SNG 850-...

L1, N	Raccordement au secteur
Ta, Tb	Bus In-Home
b, c	Tension d'alimentation 12 V AC
Tö, Tō	Contact de relais gâche
Li, Li	Contact de relais lumière

Mise en service

Avec les fonctions de base appeler, parler, voir et ouvrir porte.

Extensibilité

Le kit Basic peut être complété par les composants suivants. L'installation complète du kits Basic ne doit pas dépasser 10 postes tout en sachant qu'une platine de rue est dotée de deux postes.

- Platine intérieure audio Siedle Basic AIB 150-...
 - DoorCom Analogique DCA 650-...
 - Unité de commutation bus BSE 650-...
 - Platine de rue audio du système de bus In-Home
- Le cas échéant, d'autres composants système sont nécessaires.

Caractéristiques techniques

CA 850-...

Tension d'entrée : du bus In-Home
Type de contact :
Contact de travail 24 V, 2 A
Indice de protection : IP 54
Température ambiante :
-20 °C à +55 °C
Dimensions (mm) l x H x P :
82 x 226 x 33

AIB 150-01 :

Tension d'entrée : du bus In-Home
Dimensions (mm) l x H x P :
79 x 133 x 23

SNG 850-0 :

Tension d'entrée :
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Courant de service : 200 mA
Tension de sortie :
27,5 V DC, 12 V AC
Courant de sortie :
0,5 A DC, 1 A AC
Protection :
Primaire Si 1 T 250 mA L, secondaire résistant aux courts-circuits
Type de contact :
2 contacts de travail 24 V, 2 A
Indice de protection : IP 30
Température ambiante :
0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) : 9
Dimensions (mm) l x H x P :
162 x 89 x 60

Programmation – Plug+play

Fondements

La programmation Plug+Play constitue le moyen le plus simple pour mettre en service le kit Compact-Select-Audio et ce sans connaissances en programmation. L'installation complète de tous les postes doit être terminée. Les boîtiers des platines intérieures ne doivent pas encore être fermés. Activer le mode Plug+Play sur le bloc d'alimentation SNG 850-.... La touche d'appel se trouvant tout en haut de la platine de rue est toujours attribuée au premier appareil intérieur.


Conditions à remplir pour Plug+Play :

- Effectuer le montage de l'installation selon le schéma de raccordement
- Raccorder les socles des appareils intérieurs, ne pas fermer tout de suite les boîtiers
- Sur la platine de rue, inscrire aussitôt, si possible, l'affectation des touches d'appel.
- Mettre le SNG 850-... en mode Plug+Play. Appuyer à cet effet sur la touche mode prog. pendant 5 secondes. La LED 1 doit être éclairée en permanence.
- Placer les appareils intérieurs sur les socles, dans l'ordre dans lequel les touches d'appel ont été attribuées.
- À titre d'acquiescement, on perçoit brièvement l'appel d'étage. L'appareil intérieur suivant peut être fermé.
- Une fois que tous les appareils intérieurs sont fermés, appuyer sur la touche mode prog. du SNG 850-..., le mode programmation s'arrête, la programmation de l'installation est terminée.

Reset Plug+Play

Si une tentative de programmation a échoué, la programmation Plug+Play peut être refaite.

- Couper la tension d'alimentation.
- Retirer tous les téléphones des socles.
- Rétablir la tension d'alimentation et attendre jusqu'à ce que le SNG 850-... soit en mode d'exploitation normal (1 à 2 minutes environ)
- Mettre le SNG 850-... en mode Plug+Play. Appuyer à cet effet sur la touche mode prog. pendant 5 secondes.
- Appuyer sur la touche prog. de la platine de rue pendant 4 secondes, jusqu'à ce qu'une tonalité d'acquiescement soit perçue.
- Une nouvelle programmation Plug+Play peut commencer.

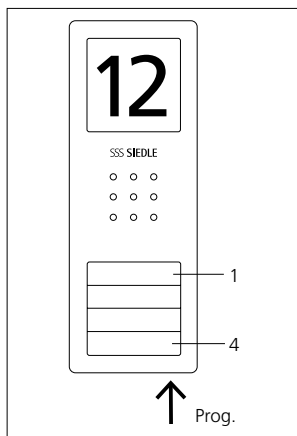


Affectation des touches


- Touche supérieure = Appareil intérieur 1
- Touche inférieure = Appareil intérieur 4

Programmation – Plug+Play


Procedure – Example

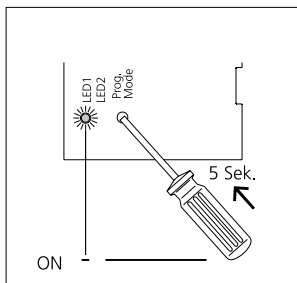


1 Activer le mode Plug+Play sur le SNG 850-..., appuyer sur la touche mode prog. pendant 5 secondes, la LED 1 reste éclairée en permanence.

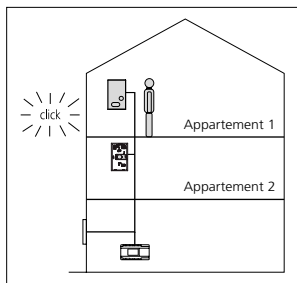

2 Placer l'appareil intérieur dans l'appartement 1, on perçoit l'appel d'étage à titre d'acquiescement et la LED clignote. L'appareil intérieur 1 est affecté à la touche 1.

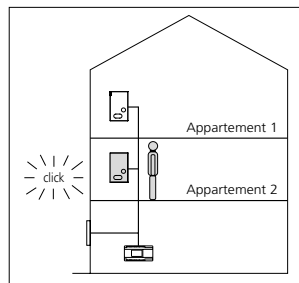

3 Placer l'appareil intérieur dans l'appartement 2, on perçoit l'appel d'étage à titre d'acquiescement et la LED clignote. L'appareil intérieur 2 est affecté à la touche 2.

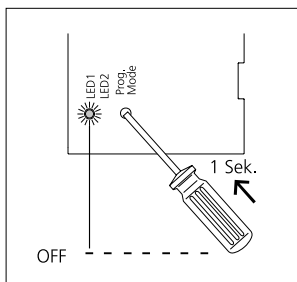

4 Arrêter le mode Plug+Play sur le SNG 850-..., en appuyant brièvement sur la touche mode prog. La LED 1 du SNG 850-... se remet maintenant à clignoter dans l'affichage de fonctionnement normal.

Toutes les LED des appareils intérieurs sont éteintes, l'installation est prête à fonctionner.

Programmation

Liste des fonctions

Appel d'étage

La touche d'appel d'étage (ERT) sert à appeler l'appartement, à partir de la porte d'un appartement. Exemple d'application : maison à 4 appartements avec une cage d'escalier commune, des touches d'appel d'étage sont installées devant la porte de fermeture de chaque appartement.

Mettre la lumière

Lorsque vous appuyez deux fois sur la touche Gâche, l'éclairage se met en service, si votre installateur-électricien l'a branché.

Désactiver les sonneries

Si vous appuyez deux fois sur la touche Parler, toutes les tonalités de sonnerie se désactivent et se réactivent ; l'affichage à LED s'éclaire en rouge pour signaler la désactivation (muet). Lorsqu'un visiteur sonne à la porte pendant que l'appareil intérieur est désactivé (muet), l'affichage à LED clignote.

Prendre l'appel de porte

Vous pouvez prendre la communication en appuyant sur la touche Parler, dans les 45 secondes à compter de la dernière sonnerie. On met fin à la communication en appuyant de nouveau, brièvement, sur la touche Parler. L'appareil intérieur ne transmet toujours la parole que dans une direction, et il commute automatiquement. Si, par suite de bruits secondaires forts au niveau de la platine de rue, la commutation automatique ne fonctionne pas, le fait d'appuyer sur la touche Parler et de la maintenir appuyée permet de forcer le sens de communication, de l'appareil intérieur à la platine de rue.

Sélectionner la platine

Appuyez sur la touche Parler pour établir une liaison avec la platine de rue où l'on a sonné en dernier.

Consignes importantes à prendre en compte avant la programmation

En principe, le KIT CAB/CVB 850-... peut être mis en service et programmé par une personne.

- Terminer l'installation
- Activer le mode programmation sur le bloc d'alimentation du kit SNG 850-...
- Mettre la platine de rue en mode programmation
- Programmer l'appareil intérieur
- Mettre fin au mode programmation

Pendant que le SNG 850-... est en mode programmation, plusieurs étapes peuvent être programmées les unes après les autres. Il n'est pas nécessaire de mettre fin au mode programmation chaque fois.


Programmation – Manuelle

Programmer l'appel de porte


Application

Appel depuis la platine de rue vers un appareil intérieur.


Le volume de la tonalité d'appel peut être réglé sur l'appareil intérieur (voir notice d'utilisation AIB/ VIB 150-...).

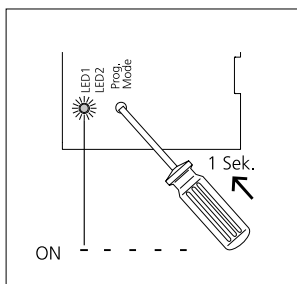


1 Activer le mode programmation sur le SNG 850-... Appuyer brièvement sur la touche mode prog., la LED 1 clignote toutes les 2 secondes.

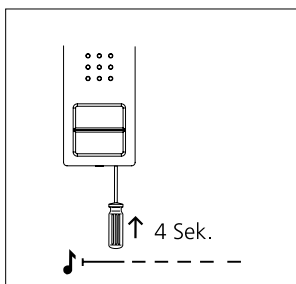


2 Sur la platine de rue, maintenir la touche de programmation appuyée pendant 4 secondes. On perçoit ensuite une tonalité d'acquiescement longue qui revient toutes les 5 secondes brièvement, tant que le mode programmation est actif.

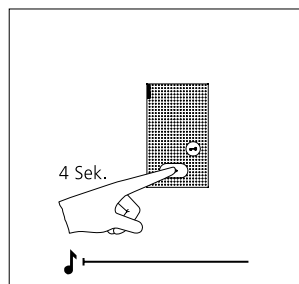

3 Appuyer sur la touche Parler pendant 4 secondes. A titre de confirmation, on perçoit une tonalité d'acquiescement longue et la touche de désactivation du microphone à LED se met à clignoter. L'appareil intérieur bus établit la liaison vocale avec la platine de rue. L'appareil intérieur bus est maintenant en mode programmation.

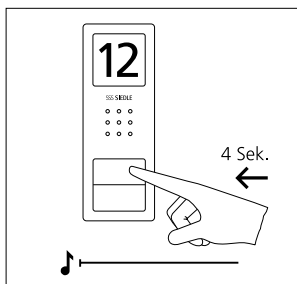

4 Sur la platine de rue, appuyer sur la touche d'appel souhaitée pendant 4 secondes, jusqu'à ce que l'on entende une tonalité longue sur le haut-parleur de porte. La touche d'appel est maintenant affectée à l'appareil intérieur bus.

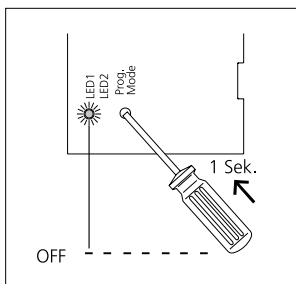

5 La touche d'appel est maintenant affectée de façon fixe aux appareils intérieurs bus.

Programmer d'autres postes selon la même procédure ou mettre fin au processus de programmation.

Impiego

Set audio Siedle Basic nel sistema bus, dotato delle funzioni di chiamata, conversazione e apriorita. Numero di tasti di chiamata integrati: 1, 2, 4

Ogni set Basic può essere esteso con posti esterni e posti interni selezionati, nonché con funzioni di commutazione e una connessione telefonica.

Prestazioni del posto esterno CA 850-...:

- Porter integrato
- Volume di conversazione regolabile
- Numero di tasti di chiamata integrati: 1 (CA 850-1), 2 (CA 850-2), 4 (CA 850-3/4)
- Feedback acustico dei tasti attivabile
- Targhette del nome retroilluminate sostituibili dal davanti
- Targa d'informazione retroilluminata per numero civico, loghi, orari di apertura, ecc.
- Per montaggio appoggio muro con frontalino della scatola in materiale plastico di alta qualità

Prestazioni del posto interno AIB 150-01:

- Volume di conversazione e di chiamata regolabile in cinque livelli
- 11 toni di chiamata
- Differenziazione di chiamata: chiamata dal piano, 2 chiamate dal posto esterno e chiamata interna da posti interni standard/comfort
- Indicatore di stato a LED: chiamata in arrivo, conversazione attiva, funzione "mute"
- Funzione apriorita/accensione luce tramite linea bus
- Attivazione del posto esterno manuale anche senza chiamata dal posto esterno
- Collegamento in parallelo di max. 4 posti interni senza interfono
- Pratico montaggio in 2 operazioni: Piastra base con morsetti di collegamento preinstallabile, montaggio finale senza attrezzi

Prestazioni dell'alimentatore del set SNG 850-0:

- 10 indirizzi bus per l'alimentazione degli utenti bus
- Contatto apriorita e contatto luce integrati
- Programmazione: manuale, Plug+Play o tramite BPS 650-... (PC Windows) con ZBVG 650-... e PRI 602-... USB

Tensione elettrica



- Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza degli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.
- In caso di mancato rispetto di questa avvertenza sussiste il pericolo di gravi danni per la salute o di morte per folgorazione elettrica.
- Rispettare la norma DIN EN 60065! Nell'impianto dell'edificio deve essere previsto un interruttore di rete onnipolare con un'apertura di contatto di almeno 3 mm. Il trasformatore non deve essere esposto a stillicidio o spruzzi d'acqua! Occorre garantire una sufficiente ventilazione, accertandosi in particolare che la feritoia di aerazione non venga coperta.
- Nel montaggio appoggio muro deve essere garantita una "protezione contro il contatto diretto" di parti sotto tensione. A tale scopo rispettare la disposizione VDE 0100/ DIN 57100, parte 410.
- Se come cavi si utilizzano cavetti, occorre dotarli assolutamente di guaine per estremità di fili.

Carica elettrostatica



In caso di contatto diretto con il circuito stampato, l'apparecchio può subire danni irreparabili a causa della carica elettrostatica. Evitare quindi di toccare direttamente il circuito stampato.

Kit di fornitura SET CAB 850-1

- CA 850-1
- AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle cacciavite
- Il presente opuscolo informativo sul prodotto

Kit di fornitura SET CAB 850-2

- CA 850-2
- 2 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle cacciavite
- Il presente opuscolo informativo sul prodotto

Kit di fornitura SET CAB 850-3

- CA 850-4
- 3 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle cacciavite
- Il presente opuscolo informativo sul prodotto

Kit di fornitura SET CAB 850-4

- CA 850-4
- 4 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle cacciavite
- Il presente opuscolo informativo sul prodotto

Montaggio CA 850...

1 Svitare il frontalino della scatola. A tale scopo svitare la Siedle vite ad sul lato inferiore della scatola. Ribaltare in avanti il frontalino della scatola.

2 Montaggio appoggio muro del posto esterno. Altezza di montaggio raccomandata circa 1,50 m/4,9 piedi fino al centro dell'apparecchio. Da notare: Il cavo viene inserito nella parte inferiore della piastra base!

3 Sguainare il cavo di installazione in prossimità della parete (circa 10 mm) e inserire i fili nella piastra base. Fissare la piastra base con 4 viti. Chiudere le due aperture superiori con gli appositi tappi in gomma.

Eseguire l'installazione secondo lo schema di collegamento.

4 A seconda dell'ambiente di installazione, può essere necessario modificare il volume dell'audio del posto esterno per permettere una chiara trasmissione del suono.

5 Agganciare e fissare il frontalino della scatola in alto sulla piastra base. Serrare la vite sul lato inferiore della scatola.

Montaggio SNG 850-...

6 Montare l'alimentatore sulla barra DIN (distribuzione).

7 Si può eseguire il montaggio appoggio muro con l'accessorio ZAP 9-0 (non incluso nel kit di fornitura).

Montaggio AIB 150-...

8 Altezza di montaggio raccomandata circa 1,50 m fino al centro dell'apparecchio.

9 Aprire l'apparecchio premendo sulla leva a scatto e smontare il frontalino.

10 In caso di montaggio direttamente a parete, fissare la piastra base con 2 viti. Fare attenzione alla posizione di montaggio superiore.

11 In caso di montaggio su scatola di distribuzione, utilizzare i fori per le viti al centro dell'apparecchio. Fare attenzione alla posizione di montaggio superiore.

12 Eseguire l'installazione secondo lo schema di collegamento. I fili del cavo d'installazione devono essere alloggiati all'interno del vano di montaggio libero nella piastra base.

13 Applicare la scatola sulla piastra base e chiuderla con una leggera pressione.

In caso di programmazione Plug+Play chiudere la scatola solo durante la programmazione. Applicare la scatola dall'alto sulla piastra base e chiuderla con una leggera pressione.

Smontaggio

14 Per smontare la scatola spingere il blocco verso il basso. Il circuito stampato rimane nella parte superiore della scatola.

Diciture

15 Aprire con cautela la targhetta del nome dal lato esterno, ad esempio utilizzando un cacciavite per viti ad intaglio, quindi prelevare l'inserito stampato.

Per inserire la targhetta del nome, farla scattare in posizione applicando una leggera pressione.

16 Aprire la targa d'informazione dal lato interno, ad es. con un cacciavite per viti ad intaglio, ed estrarre la targhetta per le diciture. Per inserire la targa d'informazione, farla scattare in posizione con una leggera pressione.

Installazione

17 Effettuare l'allacciamento in conformità al corrispondente schema elettrico.

18 Schema elettrico per il SET CAB 850-... esteso con un posto esterno Vario

Raggio d'azione

SNG 850-... per il posto esterno max. 100 m,
Distanza fra l'SNG 850-... e l'apparecchio interno più lontano max. 100 m, con fili dal diametro di 0,8 mm.

Assegnazione dei morsetti CA 850-...

Ta, Tb	In-Home-Bus
Tö, Tö	Contatto a relè apriorita

Assegnazione dei morsetti AIB 150-...

Ta, Tb	In-Home-Bus
ERT	Tasto di chiamata dal piano

Assegnazione dei morsetti SNG 850-...

L1, N	Allacciamento alla rete
Ta, Tb	In-Home-Bus
b, c	Tensione di alimentazione 12 V AC
Tö, Tö	Contatto a relè apriorita
Li, Li	Contatto a relè luce

Messa in funzione

Dotato delle funzioni base di chiamata, conversazione, video e apriorita.

Estendibilità

Il set Basic può essere esteso con i componenti seguenti. L'estensione totale del set Basic non deve superare 10 utenti, tenendo conto che un posto esterno occupa due utenti.

- Posto interno audio Siedle Basic AIB 150-...
 - DoorCom analogico DCA 650-...
 - Unità di commutazione bus BSE 650-...
 - Posto esterno audio del sistema In-Home-Bus
- Potrebbero essere necessari altri componenti di sistema.

Dati tecnici

CA 850-...

Tensione d'esercizio: In-Home-Bus
Tipo di contatto: Contatto normalmente aperto max. 24 V, 2 A
Tipo di protezione: IP 54
Temperatura ambiente:
da -20 °C a +55 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:
82 x 226 x 33

AIB 150-01:

Tensione d'esercizio: In-Home-Bus
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:
79 x 133 x 23

SNG 850-0:

Tensione d'esercizio:
230 V AC, +/- 10 %, 50/60 Hz
Corrente d'esercizio: 200 mA
Tensione di uscita:
27,5 V DC, 12 V AC
Corrente iniziale: 0,5 A DC, 1 A AC
Protezione:
Lato primario Si 1 T 250 mA L, lato secondario protetto da cortocircuito
Tipo di contatto: 2 contatti normalmente aperti, 24 V, 2 A
Tipo di protezione: IP 30
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +40 °C
Unità di modulare: 9
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:
162 x 89 x 60

Programmazione plug+play

Principi

La programmazione Plug+Play offre la possibilità di mettere in funzione con estrema facilità il set senza possedere conoscenze di programmazione. L'installazione di tutti gli utenti deve essere completamente terminata.

Le scatole dei posti interni non devono essere ancora chiuse.

Sull'alimentatore SNG 850-... deve essere attivata la modalità Plug+Play. Il tasto di chiamata più alto del posto esterno viene sempre assegnato al primo apparecchio interno.


Presupposti per la programmazione Plug+Play:

- Eseguire l'installazione dell'impianto secondo lo schema di collegamento.
- Collegare le piastre base degli apparecchi interni, ma non chiudere ancora le scatole.
- Sul posto esterno dotare i tasti di chiamata delle targhette indicanti la rispettiva assegnazione.
- Impostare la modalità Plug+Play sull'SNG 850-... tenendo premuto per 5 secondi il tasto Prog.-Mode. Il LED 1 deve accendersi con luce fissa.
- Innestare gli apparecchi interni sulle piastre base nella stessa successione con cui sono stati assegnati i tasti di chiamata.
- Deve sentirsi brevemente la chiamata dal piano come conferma. A questo punto è possibile collegare il successivo apparecchio interno.
- Dopo aver collegato tutti gli apparecchi interni, premere il tasto Prog.-Mode sull'SNG 850-... e uscire dalla modalità programmazione; l'impianto è così programmato.

Reset Plug+Play

Se fallisce il tentativo di programmazione, è possibile eseguire di nuovo la programmazione Plug+Play.

- Scollegare la tensione di alimentazione.
- Staccare tutti i citofoni dalle piastre base.
- Ricollegare la tensione di alimentazione e attendere finché l'SNG 850-... non è di nuovo in modalità operativa normale (circa 1–2 minuti).
- Impostare la modalità Plug+Play sull'SNG 850-... tenendo premuto per 5 secondi il tasto Prog.-Mode.
- Tenere premuto per 4 secondi il tasto Prog.-Mode sul posto esterno, finché non si sente un suono di conferma.
- Può quindi cominciare la nuova programmazione Plug+Play.

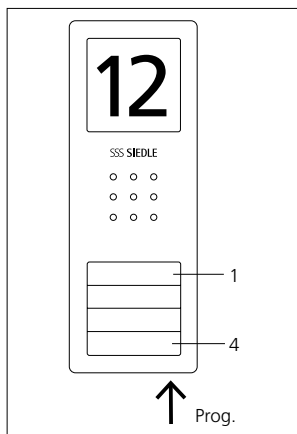

Assegnazione dei tasti

Tasto superiore =


Apparecchio interno 1

Tasto inferiore =


Apparecchio interno 4

Programmazione – Plug+Play


Procedimento – esempio

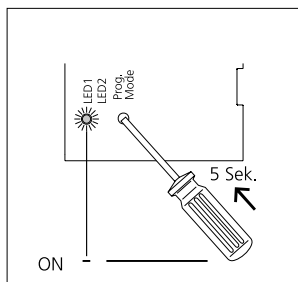


1 Attivare la modalità Plug+Play sul SNG 850-..., tenendo premuto il tasto Prog.-Mode per 5 secondi; il LED 1 si accende con luce continua.

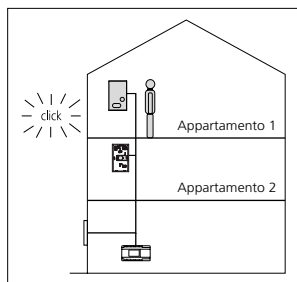

2 Applicare l'apparecchio interno nell'unità abitativa 1; deve sentirsi la chiamata dal piano come conferma e il LED lampeggia. L'apparecchio interno 1 è assegnato al tasto 1.

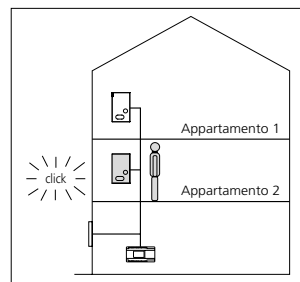

3 Applicare l'apparecchio interno nell'unità abitativa 2; deve sentirsi la chiamata dal piano e il LED lampeggia. L'apparecchio interno 2 è assegnato al tasto 2.

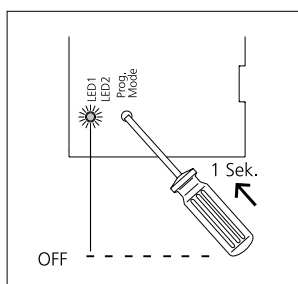

4 Uscire dalla modalità Plug+Play sull'SNG 850-..., premendo brevemente il tasto Prog.-Mode. Il LED 1 sull'SNG 850-... lampeggia ora di nuovo sull'indicatore di funzionamento normale. Tutti i LED degli apparecchi interni sono spenti e l'impianto è pronto per entrare in funzione.

Programmazione

Prospetto delle funzioni

Chiamata dal piano

Il tasto di chiamata dal piano (ERT) serve per chiamare dal posto esterno sul piano direttamente nell'abitazione. Si utilizza, ad esempio, in una casa plurifamiliare con 4 appartamenti e un vano scala comune; di fronte alla porta d'ingresso di ogni appartamento sono installati tasti di chiamata dal piano.

Accensione luce

Premendo due volte il tasto apriporta si accende l'illuminazione, a condizione che l'elettricista installatore abbia effettuato il relativo collegamento.

Attivazione funzione "mute"

Premendo due volte il tasto conversazione, tutte le suonerie vengono disattivate e riattivate; la funzione "mute" è segnalata dall'indicatore LED rosso acceso. Se un visitatore suona alla porta, l'indicatore LED lampeggia finché l'apparecchio interno rimane impostato sulla funzione "mute".

Accettazione chiamata dal posto esterno

È possibile accettare la conversazione premendo il tasto conversazione entro 45 secondi dall'ultimo suono del campanello. Per terminare la conversazione premere di nuovo brevemente il tasto conversazione. L'apparecchio interno trasmette il suono solo in una direzione, commutandosi automaticamente. Se, a causa di intensi rumori di disturbo in prossimità del posto esterno, la commutazione automatica non funziona, premendo e tenendo premuto il tasto conversazione è possibile forzare la commutazione della direzione di conversazione dall'apparecchio interno al posto esterno.

Selezione posto esterno

Premere il tasto conversazione per stabilire un collegamento con il posto esterno da cui è stato suonato l'ultima volta.

Avvertenze importanti prima di avviare la programmazione

In linea di principio, è sufficiente una sola persona per programmare e mettere in funzione il SET CAB/CVB 850-....

- Completare l'installazione
- Attivare la modalità programmazione sull'alimentatore del set SNG 850-...
- Impostare il posto esterno su modalità programmazione
- Programmare l'apparecchio interno
- Uscire dalla modalità programmazione

Mentre l'SNG 850-... è in modalità programmazione, è possibile programmare più fasi una dopo l'altra. Non è necessario uscire ogni volta dalla modalità programmazione.


Programmazione manuale

Programmazione della chiamata dal posto esterno


Impiego

Chiamata dal posto esterno ad un apparecchio interno.


Il volume del tono di chiamata può essere regolato sull'apparecchio interno (vedere le istruzioni per l'uso AIB/VIB 150-...).

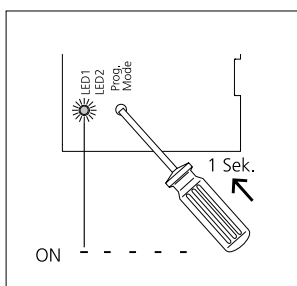


1 Attivare la modalità programmazione sull'SNG 850-... Premere brevemente il tasto Prog.- Mode; il LED 1 lampeggia ad intervalli di 2 secondi.

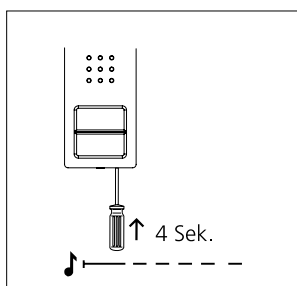


2 Sul posto esterno tenere premuto il tasto di programmazione per 4 secondi. Si sente quindi un suono di conferma prolungato, che viene ripetuto brevemente ogni 5 secondi, finché la modalità programmazione rimane attiva.

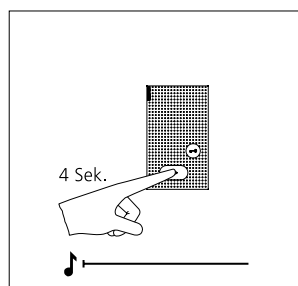

3 Premere il tasto conversazione per 4 secondi. Come conferma si sente un suono di risposta prolungato e il LED "mute" comincia a lampeggiare. L'apparecchio interno bus stabilisce il collegamento fonico con il posto esterno. L'apparecchio interno bus si trova ora in modalità programmazione.

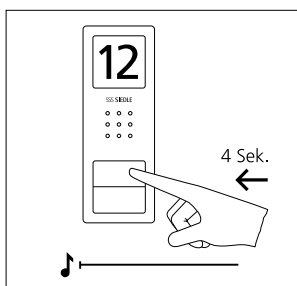

4 Sul posto esterno tenere premuto il tasto di chiamata desiderato per 4 secondi, finché non si sente un suono prolungato sul port. Il tasto di chiamata è ora assegnato all'apparecchio interno bus.

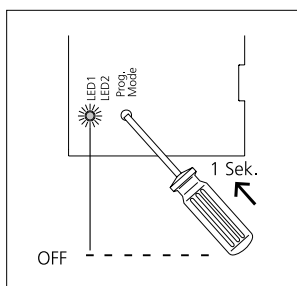

5 Il tasto di chiamata è stato quindi assegnato in modo fisso all'apparecchio interno bus.

Programmare altri utenti secondo il procedimento sopra descritto oppure uscire dalla modalità programmazione.

Toepassing

Audioset Siedle Basic in bustechniek met de functies bellen, spreken en deur openen.

Aantal geïntegreerde oproep-toetsen: 1, 2, 4

Iedere Basic Set kan met geselecteerde deur- en binnenstations, evenals met schakelfuncties en een telefonie-aankoppeling worden uitgebreid.

Prestatiekenmerken

deurstation CA 850-...:

- geïntegreerde deurluidspreker
- spraakvolume instelbaar
- aantal geïntegreerde oproep-toetsen: 1 (CA 850-1), 2 (CA 850-2), 4 (CA 850-3/4)
- akoestische toetsenbevestiging activeerbaar
- verlichte naambordjes vanaf de voorzijde verwisselbaar
- verlicht infobordje voor huisnummer, logo's, openingstijden etc.
- voor de opbouwmontage met behuizingvoorpaneel uit hoogwaardig kunststof

Prestatiekenmerken

binnenstation AIB 150-01:

- Spraak- en belvolume in vijf trappen instelbaar
- 11 beltonen
- Oproeponderscheid: Etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep van standaard/Comfort binnenstations
- LED statusweergave: inkomende oproep, gesprek actief, mute-schakelin
- Deuropener-/lichtfunctie via bus-leiding
- Handmatige deur schakeling ook zonder deuroproep
- Parallelschakeling van max. 4 binnenstations zonder intern spraakgebruik
- Praktische 2-traps montage: Basisplaat met aansluitklemmen voorgeïnstalleerd, eindmontage zonder gereedschap

Prestatiekenmerken

Set netvoeding SNG 850-0:

- 10 bus adressen voor de verzorging van de bus-toestellen
- geïntegreerd deuropener- en licht-contact
- programmering: handmatig, Plug+Play of via BPS 650-... (Windows-PC) met ZBVG 650-... en PRI 602-... USB

Elektrische spanning



- Inbouw, montage en onderhoudswerkzaamheden aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door een elektro-vakman worden uitgevoerd.
- Bij het niet opletten bestaat het gevaar op zware schade aan de gezondheid of levensgevaar door elektrische schokken.
- DIN EN 60065 navolgen! In de gebouwinstallatie dient een al polige netschakelaar van minstens 3 mm beschikbaar te zijn. De transformator mag niet worden blootgesteld aan druppel- of sproeiwater! Er dient te worden gezorgd voor voldoende beluchting, in het bijzonder dient er op gelet te worden, dat de beluchtingsleuven niet afgedekt worden.
- Bij opbouwmontage dient een „bescherming tegen directe aanraking“ van actieve delen te worden zeker gesteld. Hiervoor dient voorschrift VDE 0100/DIN 57100 deel 410 te worden nageleefd.
- Bij gebruik van kabelstrengen als kabelmaterialen dienen deze dwingend te worden voorzien van adereindhulzen.

Elektrostatische lading



Door elektrostatische lading kan bij een direct contact met de printplaat het apparaat worden vernietigd. Vermijdt u daarom het direct aanraken van de printplaat.

Leveringsomvang SET CAB 850-1

- CA 850-1
- AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle schroevendraaier
- Deze productinformatie

Leveringsomvang SET CAB 850-2

- CA 850-2
- 2 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle schroevendraaier
- Deze productinformatie

Leveringsomvang SET CAB 850-3

- CA 850-4
- 3 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle schroevendraaier
- Deze productinformatie

Leveringsomvang SET CAB 850-4

- CA 850-4
- 4 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle schroevendraaier
- Deze productinformatie

Montage CA 850...

1 Behuizingvoorpaneel losschroeven. Daarvoor aan de onderzijde van de behuizing de Siedle schroef losschroeven. Behuizingvoorpaneel naar voren openklappen.

2 Opbouwmontage van het deurstation. Aanbevolen inbouwhoogte ca. 1,50 m/4,9 ft tot midden van het apparaat. Let op a.u.b.: De kabel wordt in het onderste deel van de basisplaat ingevoerd!

3 De installatiekabel dicht bij de muur afmantelen (ca. 10 mm) en de aders in de basisplaat invoeren. De basisplaat met 4 schroeven bevestigen. De beide bovenste openingen met de rubberen afdichtingen afsluiten. Installatie volgens aansluitschema uitvoeren.

4 Afhankelijk van de inbouwomgeving kan het nodig zijn, het spraakvolume van het deurstation te veranderen, om een duidelijke spraakverbinding mogelijk te maken.

5 Behuizingvoorpaneel boven op de basisplaat hangen en sluiten. De schroef aan de onderzijde van de behuizing vastdraaien.

Montage SNG 850-...

6 Netvoeding op DIN-rail monteren (verdeling).

7 Opbouwmontage met accessoire ZAP 9-0 mogelijk. (niet in levering-somvang)

Montage AIB 150-...

8 Aanbevolen inbouwhoogte ca. 1,50 m tot midden van het apparaat.

9 Openen van het apparaat, daarvoor de hefboom indrukken en frontpaneel afnemen.

10 Bij montage direct op de muur de schroefopeningen in het midden van het apparaat gebruiken. Let op de inbouwpositie boven/top.

11 Bij montage op schakelaardsos de schroefopeningen in het midden van het apparaat gebruiken. Let op de inbouwpositie boven/top.

12 Installatie volgens aansluitschema uitvoeren. De aders van de installatiekabel moeten binnen de vrije installatieruimte in de basisplaat worden weggestopt.

13 Behuizing boven op de basisplaat plaatsen en met lichte druk sluiten. Bij de Plug+Play programmering behuizing pas tijdens de programmering sluiten. Behuizing boven op de basisplaat inhangen en met lichte druk sluiten.

Demontage

14 Voor het verwijderen van de behuizing de vergrendeling naar beneden drukken. De printplaat blijft in het bovenste deel van de behuizing.

Belettering

15 Naambordje vanaf de buitenzijde bijv. met een platte schroevendraaier voorzichtig openen en tekstinleg verwijderen. Voor het plaatsen het naambordje met lichte druk op zijn plaats drukken.

16 Infobordje vanaf de binnenkant bijv. met een platte schroevendraaier openen en opschriftenveld uitnemen. Voor het plaatsen het infobordje met lichte druk op zijn plaats zetten.

Installatie

17 Aansluiting volgens bijbehorend schema uitvoeren.

18 Schema voor SET CAB 850-... uitgebreid met een Vario deurstation

Reikwijdte

SNG 850-... naar het deurstation max. 100 m,

AIB 150-... naar het verste binnen-apparaat max. 100 m, bij 0,8 mm aderdoorsnede.

Klemmenindeling CA 850-...

Ta, Tb	In-Home-Bus
Tö, Tö	Relaiscontact deuropener

Klemmenindeling AIB 150-...

Ta, Tb	In-Home-Bus
ERT	Etage-oproepstoets

Klemmenindeling SNG 850-...

L1, N	Netaansluiting
Ta, Tb	In-Home-Bus
b, c	Verzorgingsspanning 12 V AC
Tö, Tö	Relaiscontact deuropener
Li, Li	Relaiscontact licht

Ingebruikname

Eenvoudige ingebruikname door Plug+Play programmering.

Uitbreidbaarheid

De Basic set kan met de hiernaast genoemde componenten worden uitgebreid. De gehele uitbouw van de Basic sets mag het aantal van 10 deelnemers niet overschrijden, waarbij een deurstation twee deelnemers inneemt.

- Audio binnenstation Siedle Basic AIB 150-...
 - DoorCom Analooq DCA 650-...
 - Bus-Schakel-Eenheid BSE 650-...
 - Audio deurstation van het In-Home bus systeem
- Eventueel worden verdere systeem-componenten vereist.

Technische gegevens

CA 850-...

Gebruiksspanning: via In-Home-Bus
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 82 x 226 x 33

AIB 150-01:

Gebruiksspanning: via In-Home-Bus: Video
Afmetingen (mm) B x H x D: 79 x 133 x 23

SNG 850-0:

Gebruiksspanning: 230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 200 mA
Uitgangsspanning: 27,5 V DC, 12 V AC
Uitgangsstroom: 0,5 A DC, 1 A AC
Beveiliging: Primair Si 1 T 250 mA L, secundair kortsluitingvast
Contacttype: 2 sluiters 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 30
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 162 x 89 x 60

Programmering – Plug+Play

Grondslagen

De Plug+Play programmering biedt de eenvoudigste mogelijkheid, de Set zonder programmeerkennis in gebruik te nemen. De gehele installatie van alle deelnemers dient klaar te zijn opgesteld.

De behuizingen van de binnenstations mogen nog niet gesloten zijn. Op de netvoeding SNG 850-... dient de Plug+Play mode te worden geactiveerd. De bovenste oproep-toets van het deurstation wordt altijd aan het eerste binnenapparaat toegewezen.


Vereisten voor Plug+Play:

- Installatie van de centrale volgens aansluitschema uitvoeren
- Basisplaten van de binnenapparaten aansluiten, behuizing nog niet sluiten
- Op het deurstation de toewijzing van de oproep-toetsen indien mogelijk direct beletteren.
- SNG 850-... in de Plug+Play mode zetten, daarvoor de Prog.-Mode toets 5 seconden ingedrukt houden. LED 1 dient blijvend te branden.
- De binnenapparaten in dezelfde volgorde op de basisplaten opzetten zoals de oproep-toetsen ingedeeld zijn.
- De etage-oproep is korte tijd als bevestiging te horen. Het volgende binnenapparaat kan worden aangesloten.
- Nadat alle binnenapparaten zijn aangesloten, op de SNG 850-... de toets Prog.-Mode drukken, programmeermode is uitgeschakeld, het programmeren van de installatie is voltooid.

Reset Plug+Play

Bij een mislukte programmeerpoging kan de Plug+Play programmering opnieuw worden uitgevoerd.

- Verzorgingsspanning uitschakelen.
- Alle telefoons van de basisplaat losmaken.
- Verzorgingsspanning weer inschakelen en wachten tot de SNG 850-... in de normale gebruiksmode is (ca. 1–2 minuten)
- SNG 850-... in de Plug+Play mode zetten, daarvoor de Prog.-Mode toets 5 seconden ingedrukt houden.
- Prog. toets op het deurstation gedurende 4 seconden ingedrukt houden totdat een bevestigingstoon te horen is.
- Vernieuwde Plug+Play-programmering kan beginnen.

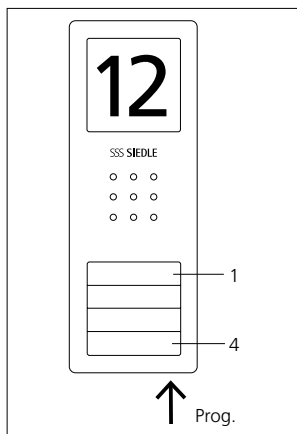


Indeling van de toetsen

Bovenste toets = Binnenapparaat 1


Onderste toets = Binnenapparaat 4

Programmering – Plug+Play


Werkwijze – Voorbeeld

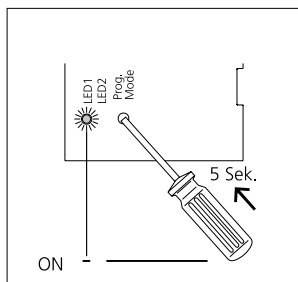


1 Plug+Play mode op SNG 850-... activeren, Prog.-Mode toets 5 seconden ingedrukt houden, LED 1 brandt op continue weergave.

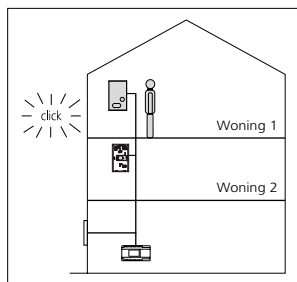

2 Binnenapparaat in woning 1 plaatsen, etage-oproep is als bevestiging te horen en de LED knippert. Het binnenapparaat 1 is toegewezen aan toets 1.

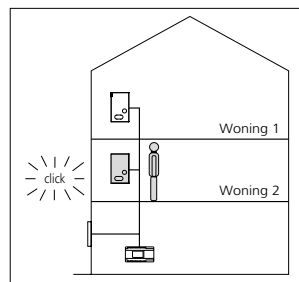

3 Binnenapparaat in woning 2 plaatsen, etage-oproep is te horen en de LED knippert. Het binnenapparaat 2 is toegewezen aan toets 2.

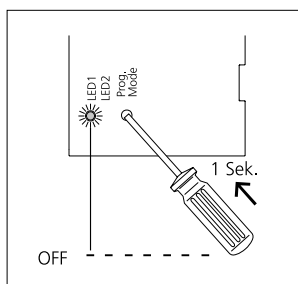

4 Plug+Play mode op SNG 850-... door kort drukken van de toets Prog.-Mode uitschakelen. LED 1 op de SNG 850-... knippert nu weer in de normale gebruikswaergave. Alle LED's van de binnenapparaten zijn uit, de installatie is gereed voor gebruik.

Programmering

Overzicht functies

Etage-oproep

De etage-oproepertoets (ERT) dient voor het bellen vanaf een woning-deur naar de woning. Gebruik bijv. meergezinswoning 4 woningen met een gemeenschappelijk trappenhuis, voor iedere woning-afsluitdeur zijn etage-oproepertoetsen geïnstalleerd.

Licht aanschakelen

Wanneer u de deuropenertoets twee keer indrukt, wordt de verlichting aangeschakeld, indien uw elektro-installateur deze heeft aangesloten.

Bel stil schakelen

Wanneer u de spreektoets twee keer indrukt, worden alle beltonen uit- en weer ingeschakeld, als indicatie van de mute-schakeling brandt de LED-weergave rood. Wanneer een bezoeker aan de deur belt, zolang het binnenapparaat mute geschakeld is, knippert de LED weergave.

Deuroproep aannemen

U kunt het gesprek door drukken van de spreektoets binnen 45 seconden na de laatste keer overgaan aannemen. Het gesprek wordt door kort hernieuwd drukken van de spreektoets beëindigd. Het binnenapparaat geeft de spraak altijd maar in één richting door en schakelt automatisch om. Wanneer door sterke nevelgeluiden bij het deurstation de automatische omschakeling niet functioneert, kan door drukken en vasthouden van de spreektoets de spreekrichting van het binnenapparaat naar het deurstation gedwongen worden.

Deurstation kiezen

Drukt u de spreektoets, om een verbinding naar het deurstation op te bouwen, vanwaar het laatst werd gebeld.

Belangrijke aanwijzingen voor het programmering

In beginsel kan de SET CAB/CVB 850-... door één persoon in gebruik genomen en geprogrammeerd worden.

- Installatie gereed maken
- Programmeermode op de Set netvoeding SNG 850-... activeren
- Deurstation in de programmeermode zetten
- Binnenapparaat programmeren
- Programmeermode beëindigen

Terwijl de SNG 850-... in de programmeermode is, kunnen meerdere stappen na elkaar worden geprogrammeerd. De programmeermode hoeft niet iedere keer te worden beëindigd.

Programmering – handmatig


Deuroproep programmering

Toepassing


Oproep van een deurstation naar een binnenapparaat.

Het beltoonvolume kan op het binnenapparaat worden ingesteld (zie gebruikershandleiding


AIB/VIB 150-...).

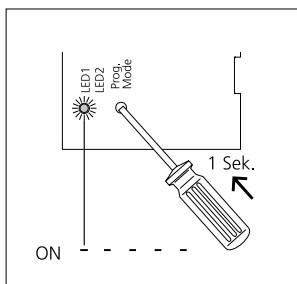


1 Programmeermode op de SNG 850-... activeren. Prog.Mode toets kort drukken, de LED 1 knippert in een ritme van 2 seconden.

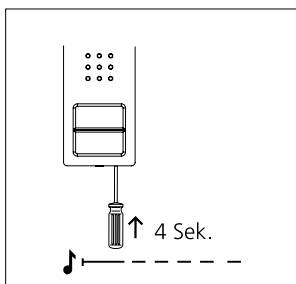


2 Op het deurstation de programmeertoets gedurende 4 seconden ingedrukt houden. Daarna is een lange bevestigingstoon te horen, die iedere 5 seconden kort herhaald wordt, zo lang de programmeermode actief is.

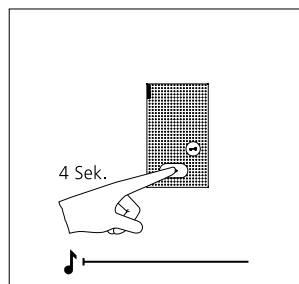

3 Spreektoets gedurende 4 seconden indrukken. Als bevestiging is een lange bevestigingstoon te horen en de LED mute-schakeling begint te knipperen. Het Bus-binnenapparaat bouwt de spraakverbinding naar het deurstation op. Het bus binnenapparaat is nu in de programmeermode.

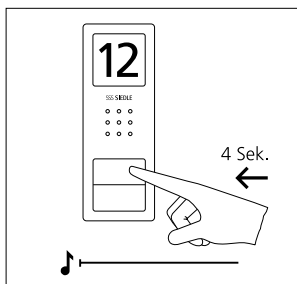

4 Op het deurstation de gewenste oproepertoets gedurende 4 seconden ingedrukt houden, tot op de deurspreker een langdurige toon te horen is. De oproepertoets is nu aan het bus-binnenapparaat toegewezen.

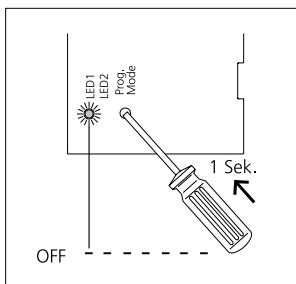

5 De oproepertoets is nu vast aan de Bus binnenapparaten toegewezen.

Verdere toestellen programmeren volgens dezelfde voortgangswijze of programmering beëindigen.

Anvendelse

Audio-sæt Siedle Basic i bus-teknik med funktionerne opkald, tale og åbn dør.

Antal integrerede opkaldstaster: 1, 2, 4

Hvert Basic-sæt kan udvides med udsøgte dør- og svartelefoner samt med koblingsfunktioner og en telefonitilslutning.

Specialiteter dørstation

CA 850-...:

- integreret dørhøjtaler
- voice volumen indstillelig
- antal integrerede opkaldstaster: 1 (CA 850-1), 2 (CA 850-2), 4 (CA 850-3/4)
- akustisk tastekvittering aktiverbar
- baggrundsbelyste navneskilte kan skiftes på forsiden
- baggrundsbelyst informationsskilt til husnummer, logoer, åbningstider osv.
- til frembygningsmontage med husfront af førsteklasses plast

Specialiteter svartelefon audio-svartelefon Siedle Basic 150-01:

- Samtale- og opkaldslydstyrke kan indstilles i fem trin
- 11 opkaldstoner
- Opkaldsdifferentiering: Etageopkald, 2 dørkald og internt opkald af standard-/komfort-svar-telefoner
- LED-statusvisning: indgående opkald, samtale aktiv, slukkes for lyd (mute)
- Døråbner-/lysfunktion via busledning
- Manuel dørtilkobling også uden dørkald
- Parallelkobling af maks. 4 svartelefoner uden intern taledrift
- Praktisk 2-trinsmontering: Grundplade med tilslutningsklemmer kan forinstalleres, værktøjsløs slutmontering

Specialiteter sæt-strømforsyning SNG 850-0_

- 10 bus-adresser til forsyningen af bus-aggregater
- Integreret døråbner- og lyskontakt
- Programmering: manuelt, Plug+Play eller via BPS 650-... (Windows-PC) med ZBVG 650-... og PRI 602-... USB

Elektrisk spænding



- Indbygning og montering af samt servicearbejde på elektrisk materiel må kun foretages af en aut. elinstallatør.
- Overholdes disse regler ikke, er der risiko for alvorlige sundhedsmæssige skader eller livsfare som følge af elektriske stød.
- Bemærk DIN EN 60065! I bygningsinstallationen skal der forefindes en multipolet netafbryder med en kontaktabnning på mindst 3 mm. Transformatoren må ikke udsættes for dryp- eller stænkvand! Der skal være tilstrækkelig ventilering – det er især vigtigt, at ventilationsprækkerne ikke overdækkes.
- Ved frembygning skal det sikres, at strømførende dele er "beskyttet mod direkte berøring". Se her VDE-forskrift 0100/DIN 57100 del 410.
- Ved anvendelse af litzetråd som kabelmateriale skal trådenderne forsynes med afslutningsmuffer.

Elektrostatisk opladning



Elektrostatisk opladning kan ødelægge enheden ved direkte kontakt med printpladen. Undgå derfor direkte berøring af printpladen.

Leveringsomfang SET CAB 850-1

- CA 850-1
- AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle skruetrækker
- denne produktinformation

Leveringsomfang SET CAB 850-2

- CA 850-2
- 2 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle skruetrækker
- denne produktinformation

Leveringsomfang SET CAB 850-3

- CA 850-4
- 3 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle skruetrækker
- denne produktinformation

Leveringsomfang SET CAB 850-4

- CA 850-4
- 4 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle skruetrækker
- denne produktinformation

Montage CA 850...

1 Kabinetfronten skrues af. Med henblik herpå løsnes Siedle skruen på undersiden af kabinettet. Kabinetfronten klappes fremad og op.

2 Frembygningsmontage af dørstation. Anbefalet indbygningshøjde ca. 1,50 m/4,9 ft indtil midte dørstation. Bemærk: Kablet indføres for neden i grundpladen!

3 Installationskablet afisoleres tæt ved væggen (ca. 10 mm) og lederne føres ind i grundpladen. Grundpladen fastgøres med 4 skruer. De to øverste åbninger lukkes med gummiprop. Installationen foretages iht. tilslutningsdiagram.

4 Afhængigt af indbygningsomgivelserne kan det være nødvendigt, at ændre dørstationens talelydstyrke for at muliggøre en tydelig og klar samtaletransmission.

5 Kabinetfronten hægtes på bundpladen for oven og lukkes. Skruen på undersiden af kabinettet spændes.

Montage SNG 850-...

6 Monter strømforsyningen på DIN-skinnen (fordeling).

7 Mulighed for frembygning med tilbehør ZAP 9-0. (medfølger ikke ved levering).

Montage AIB 150-...

8 Anbefalet monteringshøjde ca. 1,50 m til enhedens midte.

9 Apparatet åbnes ved at trykke fikseringsarmen ind og tage front-siden af.

10 Ved montering direkte på væg fastgøres bundpladen med 2 skruer. Det er vigtigt at være opmærksom på korrekt placering af enheden: "Oben/Top".

11 Ved montering i tilslutningsdåse anvendes skruåbninger i enhedens midte. Vær opmærksom på korrekt placering af enheden: "Oben/Top".

12 Installationen foretages ifølge tilslutningsdiagram. Installationskablets ledere skal opbevares indvendigt i bundpladen på den frie installationsplads.

13 Sæt kabinettet på bundpladen og luk med et let tryk.

Ved Plug+Play-programmering skal kabinettet først lukkes under programmeringen. Kabinettet isættes foroven på bundpladen og lukkes med et let tryk.

Afmontering

14 Kabinettet tages af ved at trykke låsen nedad. Printpladen forbliver i kabinettets overdel.

Skriftservice

15 Navneskiltet åbnes forsigtigt fra ydersiden, f.eks. med en kærvskruetrækker, og navneskiltet tages ud. Navneskiltet klikkes på plads med et let tryk.

16 Infoskiltet åbnes fra indersiden f.eks. med en kærvskruetrækker og skriftfeltet tages ud. Infoskiltet klikkes på plads med et let tryk.

Installation

17 Foretag tilslutning i henhold til ledningsdiagrammet.

18 Strømdiagram til SET CAB 850-... udvidet med en Vario dørstation

Rækkevidde

SNG 850-... til dørstationen maks. 100 m,

SNG 850-... til den station til indendørs brug, der findes længst væk, maks. 100 m, ved 0,8 mm årediameter.

Klemmekonfiguration CA 850-...

Ta, Tb	In-Home-bus
--------	-------------

Tö, Tö	Relækontakt døråbner
--------	----------------------

Klemmekonfiguration AIB 150-...

Ta, Tb	In-Home-bus
--------	-------------

ERT	Etageopkaldstast
-----	------------------

Klemmekonfiguration SNG 850-...

L1, N	Nettilslutning
-------	----------------

Ta, Tb	In-Home-bus
--------	-------------

b, c	Forsyningsspænding 12 V AC
------	-------------------------------

Tö, Tö	Relækontakt døråbner
--------	----------------------

Li, Li	Relækontakt lys
--------	-----------------

Ibrugtagning

Enkel ibrugtagning med Plug+Play-programmering.

Kan udvides

Basic-sæt kan udvides med efterfølgende komponenter. Den samlede udbygning af Basic-sættene må ikke overskride 10 abonnenter, hvor en dørstation er forbundet med to abonnenter.

- Audio-svartelefon Siedle Basic AIB 150-...

- DoorCom-analog DCA 650-...

- Bus-styreenhed BSE 650-...

- Audio-dørstation til In-Home-bussystemet

I givet fald er der brug for yderligere systemkomponenter.

Tekniske specifikationer

CA 850-...:

Driftsspænding: via In-Home-bus

Kontakttype: Sluttekontakt 24 V, 2 A

Kapslingsklasse: IP 54

Omgivelsestemperatur:

-20 °C til +55 °C

Mål (mm) b x h x d: 82 x 226 x 33

AIB 150-01:

Driftsspænding: via In-Home-bus

Mål (mm) b x h x d: 79 x 133 x 23

SNG 850-0:

Driftsspænding:

230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz

Driftsstrøm: 200 mA

Udgangsspænding:

27,5 V DC, 12 V AC

Udgangsstrøm: 0,5 A DC, 1 A AC

Sikring: Primær Si 1 T 250 mA L,

sekundær kortslutningssikker

Kontakttype:

2 sluttekontakter 24 V, 2 A

Kapslingsklasse: IP 30

Omgivelsestemperatur:

0 °C til +40 °C

Delingsenhed: 9

Mål (mm) b x h x d: 162 x 89 x 60

Programmering – plug+play

Forudsætninger

Plug+Play programmering gør det nemt at tage sættet i drift uden kendskab til programmering. Den komplette installation for alle abonnenter skal være fuldført. Svartelefonernes kabinetter må ikke være lukkede endnu. På strømforsyningen SNG 850-... skal Plug+Play modus aktiveres. Den øverste opkaldstast på dørstationen forbindes altid med den første station til indendørs brug.


Forudsætninger for Plug+Play:

- Installer anlægget i henhold til tilslutningsplan
- Tilslut grundpladerne til stationerne til indendørs brug, vent med at lukke kabinettet
- Noter opkaldstasternes funktionstilknæytning på dørstationen om muligt med det samme.
- Sæt SNG 850-... i Plug+Play modus ved at trykke prog.-mode-tasten ind i 5 sekunder. LED 1 skal lyse konstant.
- Sæt stationerne til indendørs brug på bundpladerne i den samme rækkefølge, som opkaldstasterne er tilordnet.
- Etagekaldet skal høres i kort tid som kvittering. Den næste station til indendørs brug kan lukkes.
- Når alle stationer til indendørs brug er lukkede, trykkes prog.-mode-tasten ind på SNG 850-..., programmeringsmodus er slået fra, programmeringen af anlægget er fuldført.

Reset Plug+Play

Fungerer et programmeringsforsøg ikke, kan Plug+Play programmeringen udføres igen.

- Sluk for forsyningsspændingen.
- Fjern alle telefoner fra grundpladerne.
- Tænd for forsyningsspændingen igen og vent, til SNG 850-... er i normal driftsmodus (ca. 1–2 minutter)
- Sæt SNG 850-... i Plug+Play modus, ved at trykke prog.-mode-tasten ind i 5 sekunder.
- Tryk prog-tasten ind i 4 sekunder på dørstationen, til der høres en kvitteringslyd.
- Ny Plug+Play-programmering kan startes.

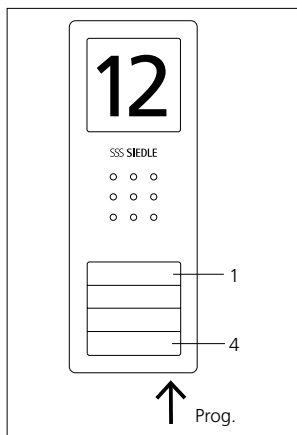

Konfiguration af tasterne

Øverste tast =


Station til indendørs brug 1

Nederste tast =


Station til indendørs brug 4

Programmering – Plug+Play


Fremgangsmåde – eksempel

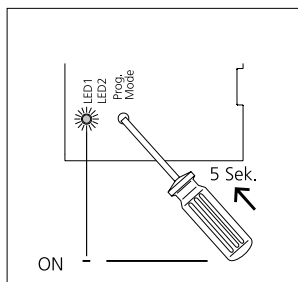


1 Plug+Play-funktionen på SNG 850-... aktiveres, Prog.-Mode-tasten holdes nede i 5 sekunder, lysdiode 1 lyser permanent.

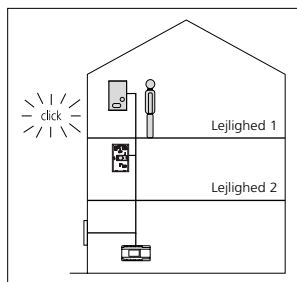

2 Opstil station til indendørs brug i bolig 1, etagekald høres som kvittering, og LED-lampe blinker. Stationen til indendørs brug 1 er forbundet med tast 1.

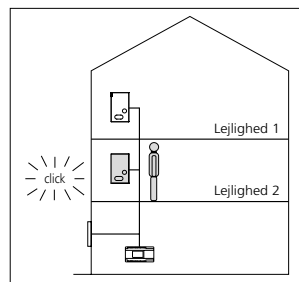

3 Opstil station til indendørs brug i bolig 2, etagekald høres, og LED-lampe blinker. Stationen til indendørs brug 2 er forbundet med tast 2.

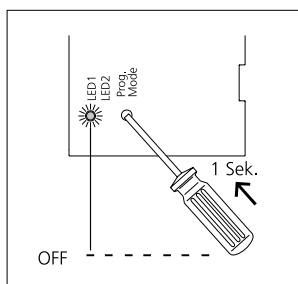

4 Sluk for Plug+Play Mode på SNG 850-... ved at trykke kort på tasten Prog.-Mode. LED 1 på SNG 850-... blinker nu igen i den normale driftsindikator. Alle LED-lamper er slukket på stationerne til indendørs brug, anlægget er klar til brug.

Programmering

Oversigt over funktioner

Etagekald

etageringetrykket (ERT) tjener til opkald fra døren til den enkelte lejlighed til lejligheden. Anvendes f.eks. således, at der i flerfamiliehus med 4 lejligheder med fælles opgang foran hver indgangsdør til lejlighederne er installeret etageringetryk.

Aktivering af lys

Trykkes to gange på døråbnertasten, tændes belysningen, hvis din elektriker har tilsluttet denne.

Fkobling af ringeklokke

Trykkes to gange på taletasten, fra- og tilkobles alle ringetoner igen; som henvisning til, at lyden er blevet slukket, lyser LED-lampen rød. Når en besøgende ringer på døren, så længe stationen til indendørs brug står på mute, blinker LED-lampen.

Besvarelse af dørøpkald

Du kan tage imod samtalen inden for 45 sekunder, efter at den sidste ringetone har lydt, ved at trykke på taletasten. Samtalen afsluttes ved at trykke kort på taletasten. Det indvendige system overfører altid kun sprog i en retning og skifter automatisk. Fungerer det automatiske skift ikke på grund af meget støj ved dørstationen, kan taleretningen fra stationen til indendørs brug til dørstationen fremtvinges ved at trykke på taletasten og holde den nede.

Valg af dør station

Tryk på taletasten for at opbygge en forbindelse til dørstationen, hvor der sidst blev ringet fra.

Vigtigt at huske før programmeringen

Sættet CAB/CVB 850-... kan tages i drift og programmeres af én person.

- Færdiggør installationen
 - Aktiver programmeringsmodus på sæt-strømforsyningen SNG 850-...
 - Sæt dørstationen i programmeringsmodus
 - Programmer stationen til indendørs brug
 - Afslut programmeringsmodus
- Flere trin kan programmeres efter hinanden, mens SNG 850-... er i programmeringsmodus. Programmeringsmodus skal ikke afsluttes hver gang.


Manuel programmering

Programmering af dørøpkald


Anvendelse

Opkald fra dørstationen til en station til indendørs brug.


Lydstyrken for opkaldsstationen kan indstilles på stationen til indendørs brug (se betjeningsvejledning AIB/VIB 150-...).

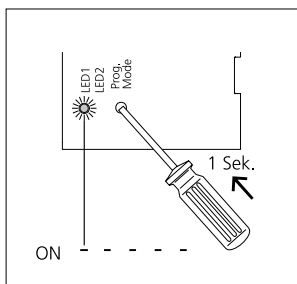


1 Aktiver programmeringsmodus på SNG 850-... Tryk kort på prog.-mode-tasten, LED-lampen 1 blinker i en 2 sekunders rytme.

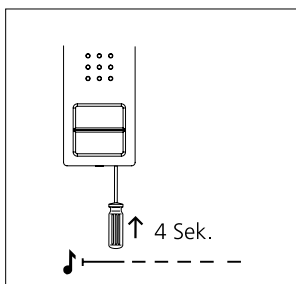


2 På dørstationen holdes programmeringstasten inde i 4 sekunder. Derpå høres en lang kvitteringstone, som gentages kort hvert 5. sekund, så længe programmeringsfunktionen er aktiv.

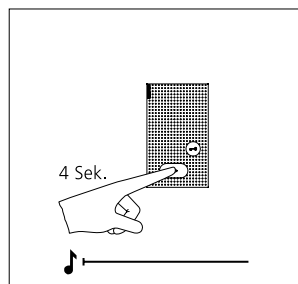

3 Tryk på taletasten i 4 sekunder. Som bekræftelse høres en langtrukket kvitteringstone, og LED-mute-tasten begynder at blinke. Det indvendige bussystem opretter samtaleforbindelsen til dørstationen. Det indvendige bussystem er nu i programmeringsmodus.

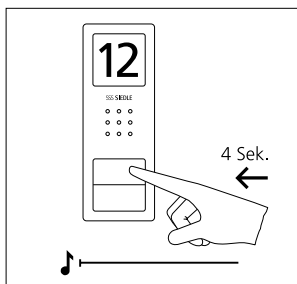

4 Tryk på den ønskede opkaldstast i 4 sekunder på dørstationen, indtil der høres en langtrukket tone på dørhøjttaleren. Nu er opkaldstasten konfigureret til det indvendige bussystem.

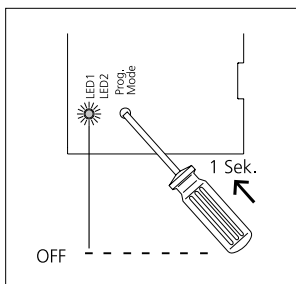

5 Opkaldstrykket er nu fast tilknyttet den pågældende bussvartelefoner.

Programmer yderligere abonnenter på samme måde, eller afslut programmeringen.

Användning

Audio-set Siedle Basic i buss-teknik med funktionerna anropa, tala och öppna dörren.

Antal integrerade anropsknappar: 1, 2, 4

Varje Basic-set kan utvidgas med vissa dörr- och inomhusstationer, samt med kopplingsfunktioner och en telefonianslutning.

Egenskaper dörrstation

CA 850-...:

- Integrerad dörrhögtalare
- Ljudstyrkan för talet kan ställas in
- Antal integrerade anropsknappar: 1 (CA 850-1), 2 (CA 850-2), 4 (CA 850-3/4)
- Den akustiska knappaktiveringen kan aktiveras
- Namnskyltar med bakgrundsbelysning som kan bytas ut framifrån
- Infoskylt med bakgrundsbelysning för husnummer, logotyper, öppningstider osv.
- För utanpåliggande montering, höljets framsida är av högvärdig plast

Egenskaper inomhusstation

AIB 150-01:

- Ljudstyrkan för talet och anropet kan ställas in i fem steg
- 11 anropssignaler
- Anropsdifferentiering: Våningsplansanrop, 2 dörranrop och internanrop från Standard-/Komfort-inomhusstationer
- LED-statusindikator: Ankommande anrop, aktivt samtal, signalavstängning
- Dörröppnings-/ljusfunktion via buss-ledning
- Manuell inkoppling av dörren även utan dörranrop
- Parallellkoppling av max. 4 inomhusstationer utan intern samtalsdrift
- Praktisk 2-stegs-montering: Bottenplatta med anslutningsklämmor, kan installeras i förväg, slutmontering utan verktyg

Egenskaper set-nätaggregat

SNG 850-0:

- 10 buss-adresser för försörjningen av buss-deltagarna
- Integrerad kontakt för dörröppnare och ljus
- Programmering: Manuell, Plug+Play eller per BPS 650-... (Windows-PC) med ZBVG 650-... och PRI 602-... USB

Elektrisk spänning



- Installation, montering och service-arbeten på elektriska apparater får utföras endast av behörig eltekniker.
- När detta inte beaktas uppstår risk för att allvarligt skada hälsan eller fara för liv genom elektriska stötar.
- Beakta DIN EN 60065! I byggnadens installationen måste det finnas en allpolig nätbrytare som har en kontaktöppning på minst 3 mm. Transformatorn får inte utsättas för dropp- eller stänkvatten! Se till att ventilationen räcker till, ge i synnerhet akt på att inte täcka över ventilationsöppningarna.
- Vid utanpåliggande montering, måste det säkerställas att det finns ett "skydd mot direkt beröring" av de aktiva delarna. För detta, beakta föreskriften VDE 0100/DIN 57100 del 410.
- När litztrådar används som kabelmaterial, måste ledarna absolut förses med ändhylsor.

Elektrostatisk laddning



När elektrostatisk laddning kommer direkt i kontakt med kretskortet, kan apparaten förstöras. Undvik därför att direkt beröra kretskortet.

Leveransomfång SET CAB 850-1

- CA 850-1
- AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle skruvmejsel
- Denna produktinformation

Leveransomfång SET CAB 850-2

- CA 850-2
- 2 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle skruvmejsel
- Denna produktinformation

Leveransomfång SET CAB 850-3

- CA 850-4
- 3 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle skruvmejsel
- Denna produktinformation

Leveransomfång SET CAB 850-4

- CA 850-4
- 4 x AIB 150-...
- SNG 850-...
- Siedle skruvmejsel
- Denna produktinformation

Montage CA 850...

1 Skruva av höljets framsida. För detta, lossa Siedle skruven på höljets undersida. Fäll upp höljets framsida framåt.

2 Utanpåliggande montering av dörrstationen. Rekommenderad monteringshöjd ca 1,50 m/4,9 ft till mitten på apparaten. Observera: Kabeln förs in i den undre delen av bottenplattan!

3 Skala av installationskabeln nära väggen (ca 10 mm) och för in ledarna i bottenplattan. Sätt fast bottenplattan med 4 skruvar. Stäng till de båda övre öppningarna med gummipropparna. Utför installationen enligt anslutningsschemat.

4 Beroende på monteringssituationen kan det vara nödvändigt att ändra dörrstationens ljudstyrka för talet, för att möjliggöra en tydlig överföring av talet.

5 Häng fast höljets framsida upptill på bottenplattan och stäng. Skruva fast på höljets undersida.

Montage SNG 850-...

6 Montera nätaggregatet på DIN-skena (fördelare).

7 Med tillbehöret ZAP 9-0 kan monteringen ske utanpåliggande. (ingår inte i leveransen)

Montage AIB 150-...

8 Rekommenderad monteringshöjd ca 1,50 m till mitten på apparaten.

9 För att kunna öppna apparaten, tryck in spärhaken och ta av framsidan.

10 Vid montering direkt på väggen, sätt fast bottenplattan med 2 skruvar. Beakta monteringsläget Oben/Top (Upp).

11 Vid montering på kopplingsdosa, använd skruvöppningarna mitt på apparaten. Beakta monteringsläget Oben/Top (Upp).

12 Utför installationen enligt anslutningsschemat. Installationskabelns ledare måste stoppas in i det fria installationsutrymmet i bottenplattan.

13 Placera höljet på bottenplattan och stäng genom att lätt trycka till. Vid Plug+Play programmeringen, stäng höljet först under programmeringen. Häng fast höljet upptill på bottenplattan och stäng genom att lätt trycka till den.

Demontering

14 För att ta av höljet, tryck låsningen nedåt. Kretskortet blir kvar i höljets överdel.

Påskrift

15 Öppna namnskylden försiktigt från utsidan, t.ex. med en vanlig skruvmejsel, och ta ut textremsan. För att sätta i namnskylden, tryck in den lite lätt, tills den snäpper fast.

16 Öppna infoskylden från insidan, t.ex. med en vanlig skruvmejsel, och ta ut textfältet. För att sätta i info-skylden, tryck in den lite lätt, tills den snäpper fast.

Installation

17 Utför anslutningen enligt det beträffande kopplingsschemat.

18 Kopplingsschema för SET CAB 850-... utvidgad med en Vario dörrstation

Räckvidd

SNG 850-... till dörrstationen max. 100 m,
SNG 850-... till den internapparat som befinner sig längst bort max. 100 m, vid en ledardiameter på 0,8 mm.

Klämtilldelning CA 850-...

Ta, Tb	In-Home-buss
Tö, Tö	Reläkontakt dörröppnare

Klämtilldelning AIB 150-...

Ta, Tb	In-Home-buss
ERT	Varningsplansknapp

Klämtilldelning SNG 850-...

L1, N	Nätanslutning
Ta, Tb	In-Home-buss
b, c	Försörjningsspänning 12 V AC
Tö, Tö	Reläkontakt dörröppnare
Li, Li	Reläkontakt ljus

Idrifttagning

Enkel idrifttagning tack vare Plug+Play programmeringen.

Utvidgningsbarhet

Ett Basic-set kan utvidgas med följande komponenter. Den kompletta utbyggnaden av Basic-seten seten får inte överstiga 10 deltagare, varvid en dörrstation kan beläggas med två deltagare.

- Audio-inomhusstation Siedle Basic AIB 150-...
- DoorCom-Analog DCA 650-...
- Buss-kopplingsenhet BSE 650-...
- Audio-dörrstation för In-Home-buss systemet

I annat fall behövs ytterligare systemkomponenter.

Tekniska data

CA 850-...

Driftspänning: via In-Home-buss
Typ av kontakt: Slutkontakt 24 V, 2 A
Skyddstyp: IP 54
Omgivningstemperatur:
-20 °C till +55 °C
Mått (mm) B x H x D: 82 x 226 x 33

AIB 150-01:

Driftspänning: via In-Home-buss
Mått (mm) B x H x D: 79 x 133 x 23

SNG 850-0:

Driftspänning:
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Driftsström: 200 mA
Utgångsspänning:
27,5 V DC, 12 V AC
Utgångsström: 0,5 A DC, 1 A AC
Säkring: Primär Si 1 T 250 mA L, sekundär kortslutningssäker
Typ av kontakt:
2 slutkontakter 24 V, 2 A
Skyddstyp: IP 30
Omgivningstemperatur:
0 °C till +40 °C
Delningsenhet (TE): 9
Mått (mm) B x H x D: 162 x 89 x 60

Programmering – Plug+Play

Principer

Plug+Play programmeringen erbjuder den enklaste möjligheten att ta setet i drift utan kunskaper om programmering. Hela installationen av samtliga deltagare måste vara färdigställd.

Inomhusstationernas höljen får ännu inte vara stängda. Plug+Play läget måste aktiveras på nätaggregatet SNG 850-.... Dörrstationens översta anropsknapp tillordnas alltid den första internapparaten.


Förutsättningarna för Plug+Play:

- Utför installationen av anläggningen enligt anslutningsschemat
- Anslut internapparaternas bottenplattor, stäng ännu inte höljena
- På dörrstationen, skriv upp anropsknapparnas tilldelning, om möjligt genast.
- Försätt SNG 850-... i Plug+Play läget, håll därför Prog.-Mode knappen intryckt under 5 sekunder. LED 1 måste lysa permanent.
- Placera internapparaterna på bottenplattorna i samma ordningsföljd som anropsknapparna tilldelades.
- Våningsplansanropet hörs kort som kvittering. Nästa internapparat kan anslutas.
- När alla internapparaterna är anslutna, tryck på knappen Prog.-Mode på SNG 850-, programmeringsläget är frånkopplat, anläggningen är färdigprogrammerad.

Reset Plug+Play

När ett programmeringsförsök har misslyckats, kan Plug+Play programmeringen utföras på nytt.

- Koppla från försörjningsspänningen.
- Ta av alla telefonerna från bottenplattorna.
- Koppla åter in försörjningsspänningen och vänta tills SNG 850-... befinner sig i det normala driftläget (ca 1-2 minuter)
- Försätt SNG 850-... i Plug+Play läget, håll därför Prog.-Mode knappen intryckt under 5 sekunder.
- Håll knappen Prog. på dörrstationen intryckt under 4 sekunder, tills en kvitteringston hörs.
- En ny Plug+Play-programmering kan börja.

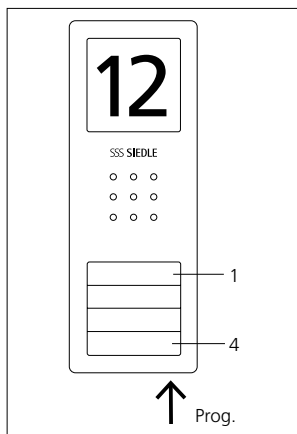


Knapparnas beläggning

Övre knapp = Internapparat 1


Undre knapp = Internapparat 4

Programmering – Plug+Play


Tillvägagångssätt – exempel

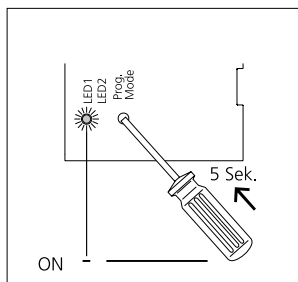


1 Aktivera Plug+Play moduset på SNG 850-..., håll Prog.-Mode knappen intryckt under 5 sekunder, LED 1 lyser kontinuerligt.

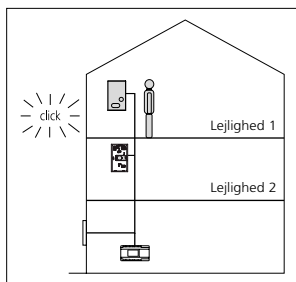

2 Sätt på internapparaten i lägenhet 1, våningsplananropet hörs som kvittering och LED blinkar. Internapparaten 1 är tillordnad knapp 1.

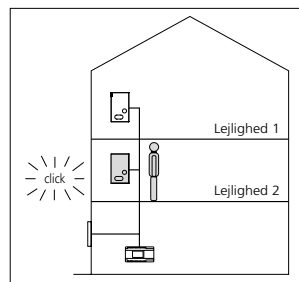

3 Sätt på internapparaten i lägenhet 2, våningsplananropet hörs och LED blinkar. Internapparaten 2 är tillordnad knapp 2.

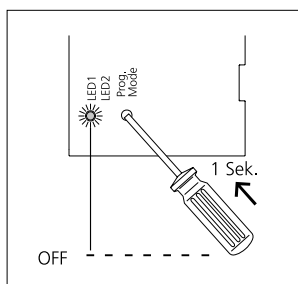

4 Koppla från Plug+Play läget på SNG 850-..., genom att kort trycka på knappen Prog.-Mode. Nu blinkar LED 1 på SNG 850-... åter med den normala driftsindikeringen. Alla lysdioderna på internapparaterna är släckta, anläggningen är redo för drift.

Programmering

Översikt över funktionerna

Anrop våningsplan

Våningsplansknappen (ERT) används för att anropa från en våningsdörr in i våningen. Användning t.ex. flerfamiljshus med 4 våningar med ett gemensamt trapphus, framför varje ingångsdörr till en våning har våningsplansknappar installeras.

Tända ljuset

När du dubbeltrycker på dörröppningsknappen, kopplas belysningen på, under förutsättning att din elinstallatör har anslutit den.

Stänga av ringklockan

När du dubbeltrycker på talknappen, kopplas alla ringsignalerna från och åter på; som hänvisning till signalavstängningen lyser LED-indikatorn i rött. När en besökare ringer på dörren, blinkar LED-indikatorn så länge som internapparaten är avstängd.

Ta emot ett dörranrop

Du kan ta emot samtalet genom att trycka på talknappen inom 45 sekunder efter den sista ringsignalen. Samtalet avslutas genom att åter kort trycka på talknappen. Inomhusapparaten överför talet bara i en riktning i taget och kopplar automatiskt om. När den automatiska omkopplingen inte fungerar på grund av för starka sidoljud vid dörrstationen, är det möjligt att tvinga fram talriktningen från inomhusapparaten till dörrstationen genom att trycka på talknappen och hålla den intryckt.

Välja dörr station

Tryck på talknappen, för att etablera en förbindelse med den dörrstation, där det ringde på senast.

Viktiga hänvisningar före programmeringen

SET CAB/CVB 850-... kan i princip tas i drift och programmeras av en person.

- Avsluta installationen
 - Aktivera programmeringsläget på Set-nätaggregatet SNG 850-...
 - Försätta dörrstationen i programmeringsläget
 - Programmera en internapparat
 - Avsluta programmeringsläget
- När SNG 850-... befinner sig i programmeringsläget, kan flera steg programmeras efter varandra. Programmeringsläget måste inte avslutas varje gång.


Programmering – manuell

Programmera dörranrop


Användning

Anrop från dörrstationen till en internapparat.


Anropssignalens ljudstyrka kan ställas in på internapparaten (se bruksanvisningen AIB/VIB 150-...).

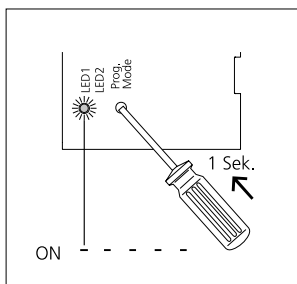


1 Aktivera programmeringsläget på SNG 850-... Tryck kort på knappen Prog.- Mode, LED 1 blinkar med ett intervall på 2 sekunder.

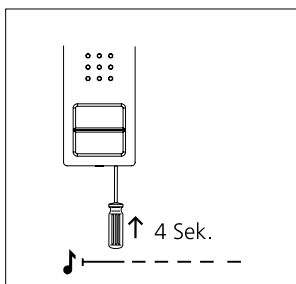


2 På dörrstationen, håll programmeringsknappen intryckt under 4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston, som upprepas kort var 5:e sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

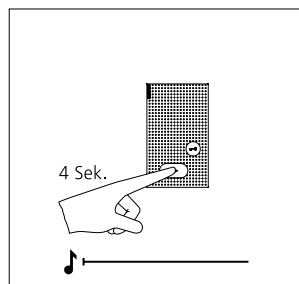

3 Tryck på talknappen under 4 sekunder. Som bekräftelse hörs en långdragen kvitteringston och lysdioden Signalavstängning börjar blinka. Buss-internapparaten bygger upp samtalsförbindelsen till dörrstationen. Nu befinner sig buss-internapparaten i programmeringsläget.

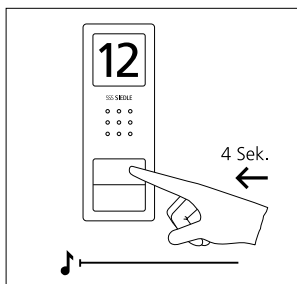

4 Håll den önskade anropsknappen på dörrstationen intryckt under 4 sekunder, tills en långdragen ton hörs i dörrhögtalaren. Anropsknappen är nu tillvisad buss-internapparaten.

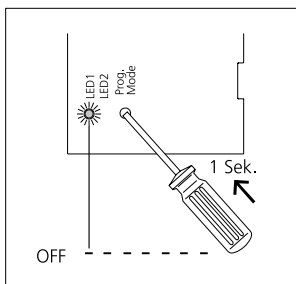

5 Anropsknappen är nu fast tillvisad buss-internapparater.

Programmera ytterligare deltagare på samma vis eller avsluta programmeringsproceduren.

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 2016/04.18
Printed in Germany
Best. Nr. 210005143-01