

## Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montaży  
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓘ Istruzioni di montaggio

## RUFO-ECO2






RIDI Leuchten GmbH  
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417Jungingen  
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48  
kontakt@ridi.de · www.ridi.de




- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

- (D) Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- (GB) Only the manufacturer, a trained service technician or another equally qualified person is permitted to replace the light source of this luminaire.
- (F) La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.
- (PL) Wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent bądź uprawniony pracownik serwisu albo osoba o podobnych kwalifikacjach.
- (E) La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.
- (I) La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.

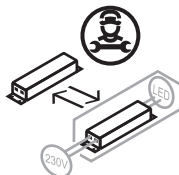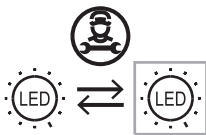


IP40


# RUFO-ECO2 290

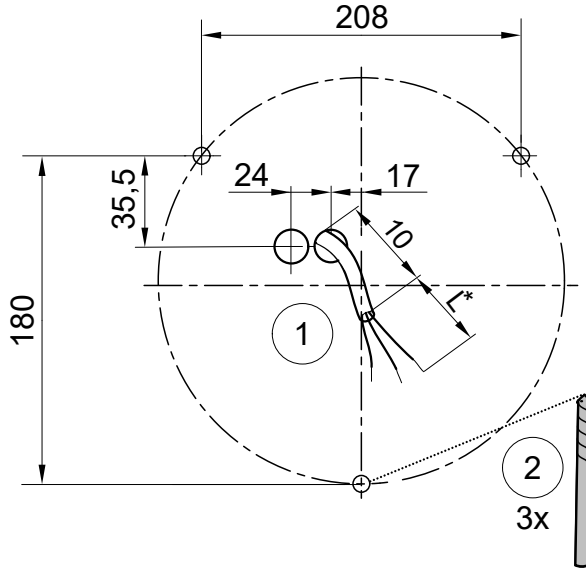



# RUFO-ECO2 360

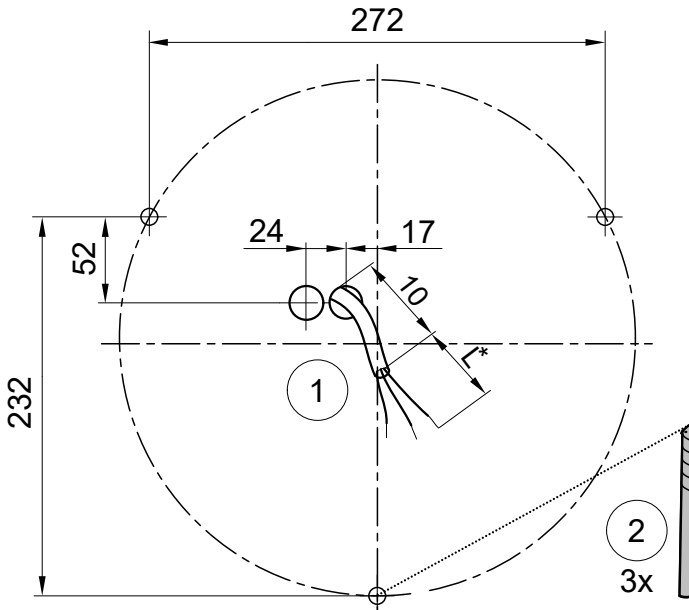



# RUFO-ECO2 460

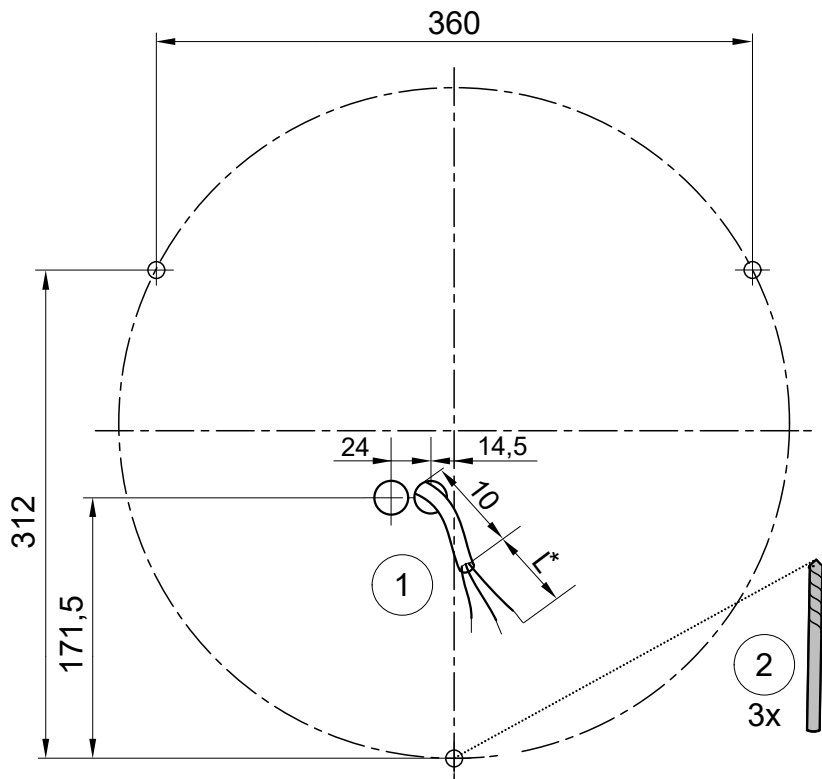

- Ⓓ \*Leitung muss an dem kürzesten Weg zur Anschlussklemme geführt werden!
- ⒼⒸ \*The cable be conducted directly to the terminal!
- Ⓕ \*Le câble doit être conduit directement à la borne de raccordement
- ⒽⒼ \*Kabel musi być poprowadzony najkrótszą drogą do zacisku przyłączeniowego!
- Ⓔ \*¡El cable debe tenderse por el camino más corto hasta el borne de conexión!
- Ⓘ \*Il cavo deve essere posato lungo il percorso più breve fino al terminale di collegamento!

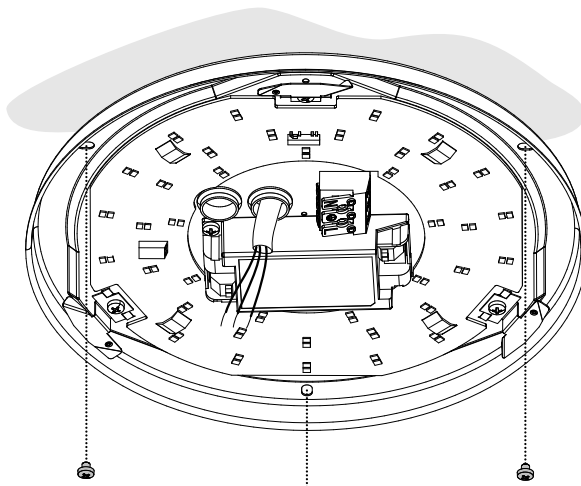


bauseits  
to be supplied on-site  
À prévoir sur place  
we własnym zakresie  
por parte del cliente  
a cura del cliente


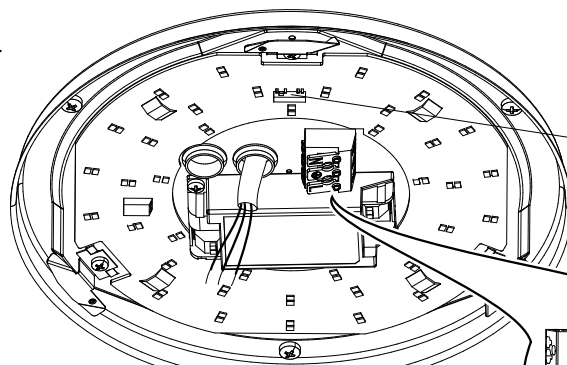



5



optional MC

4000K  
4000K  
3500K  
3000K



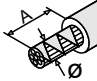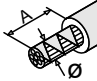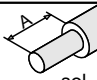	Ø	A
	0,8-1,2	9
max. Ø1,8mm	1,3-1,8	12
	mm <sup>2</sup>	A
sol.	0,5-1,0	9
	0,5-2,5mm <sup>2</sup>	12



...-RS

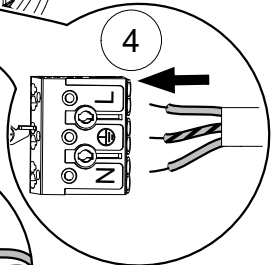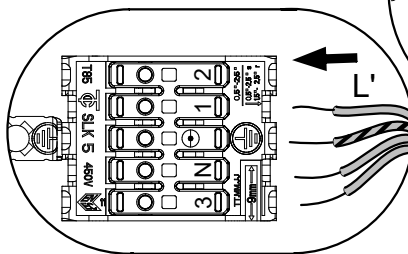

Typ 2: RUFO-ECO2 290FLWS830840H250

Typ 3: RUFO-ECO2 360FLWS830840H300

Typ 4: RUFO-ECO2 460FLWS830840H490

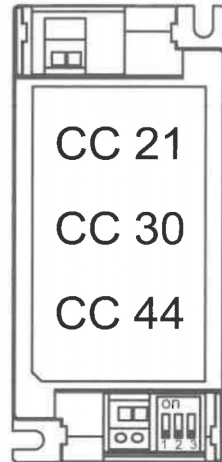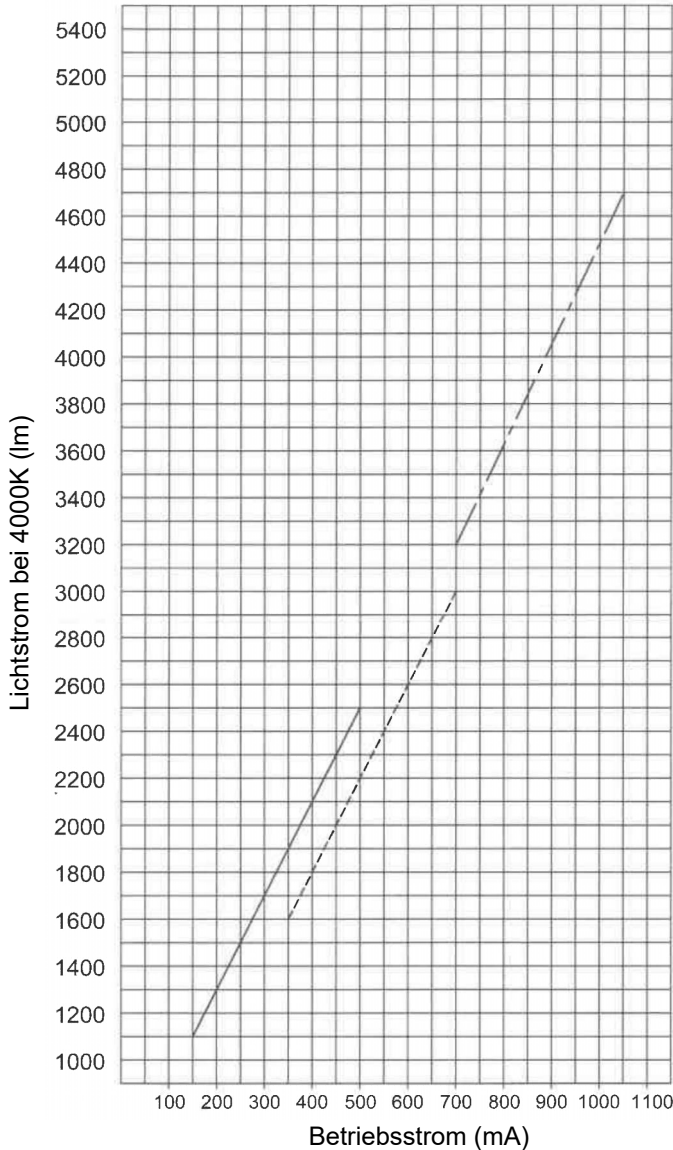

	Typ 2	Typ 3	Typ 4
	CC21	CC30	CC44
on	150mA	350mA	700mA
on	200mA	400mA	750mA
on	250mA	450mA	800mA
on	300mA	500mA	850mA
on	350mA	550mA	900mA
on	400mA	600mA	950mA
on	450mA	650mA	1000mA
on	500mA	700mA	1050mA

