


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montażu
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓘ Istruzioni di montaggio

FPL2 ...

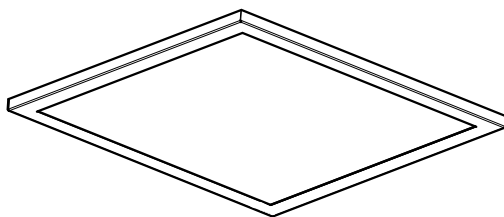

RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com




- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (IT) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

- (D) Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- (GB) The light source of this luminaire is not replaceable. When light source has reached end of life-time the complete luminaire has to be replaced.
- (F) La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse aura atteint la limite de sa durée de vie, le luminaire complet doit être remplacé.
- (PL) Nie ma możliwości wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej, po zakończeniu żywotności źródła światła, należy wymienić całą oprawę oświetleniową.
- (E) La fuente luminica de esta luminaria no se puede sustituir. Cuando la fuente luminica ha alcanzado el final de su vida útil, hay que sustituir toda la luminaria.
- (IT) La sorgente di luce di questa lampada non è sostituibile, una volta esaurita la sua durata si deve sostituire l'intera lampada.




- (D) Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden, falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- (GB) The external flexible lead of this luminaire cannot be replaced; if the lead is damaged, the luminaire needs to be scrapped
- (F) Le câble souple extérieur ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit
- (PL) Zewnętrzny przewód elastyczny nie podlega wymianie. Jeśli przewód jest uszkodzony, oprawę należy zezłomować
- (E) El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cordón está dañado, la luminaria será destruida
- (IT) Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto.

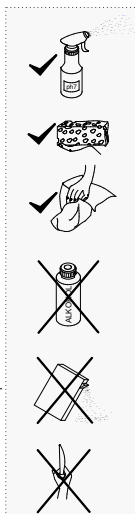


Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Misprints and errors excepted.
We reserve the right of formal and technical modifications.


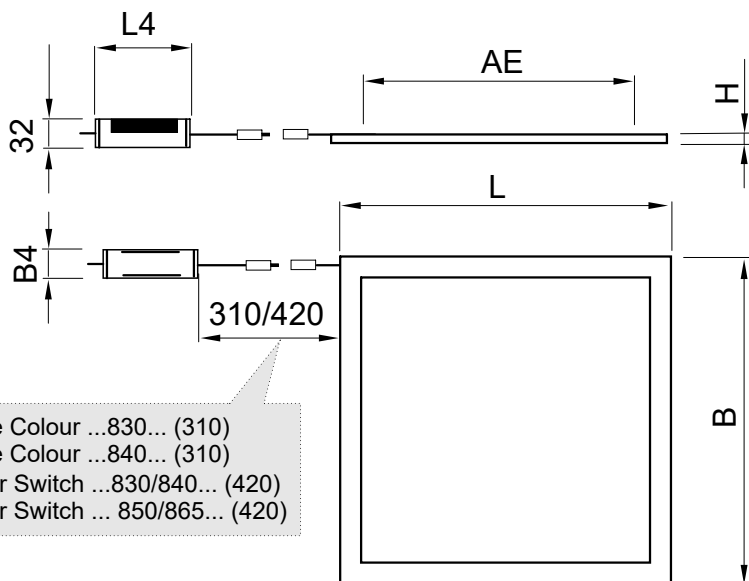


Typ	L	B	L _s	B _s	AE	L4	B4	H	
FPL2-EQ 0622ND ...840 ...	620	620	625	625	595	240	43	13	⊕
FPL2-EQ 0622DA ...840...	620	620	625	625	595	303	64	13	⊞
FPL2-EQ 0595ND ...830/840...	595	595	600	600	570	240	43	15	⊕
FPL2-EQ 0595DA ... 830/840...	595	595	600	600	570	303	64	15	⊞
FPL2-EQ 0622ND ... 830/840...	620	620	625	625	595	240	43	15	⊕
FPL2-EQ 0622DA ... 830/840...	620	620	625	625	595	303	64	15	⊞
FPL2-EE 1195ND ... 830/840...	1195	295	1200	300	1170	240	43	15	⊕
FPL2-EE 1195DA ... 830/840...	1195	295	1200	300	1170	303	64	15	⊞
FPL2-EE 1245ND ... 830/840...	1245	310	1250	312,5	1220	240	43	15	⊕
FPL2-EE 1245DA ... 830/840...	1245	310	1250	312,5	1220	303	64	15	⊞
FPL2-EQ 0595ND ... 850/865...	595	595	600	600	570	240	43	15	⊕
FPL2-EQ 0595DA ... 850/865...	595	595	600	600	570	303	64	15	⊞
FPL2-EQ 0622ND ... 850/865...	620	620	625	625	595	240	43	15	⊕
FPL2-EQ 0622DA ... 850/865...	620	620	625	625	595	303	64	15	⊞
FPL2-EE 1195ND ... 850/865...	1195	295	1200	300	1170	240	43	15	⊕
FPL2-EE 1195DA ... 850/865...	1195	295	1200	300	1170	303	64	15	⊞
FPL2-EE 1245ND ... 850/865...	1245	310	1250	312,5	1220	240	43	15	⊕
FPL2-EE 1245DA ... 850/865...	1245	310	1250	312,5	1220	303	64	15	⊞
FPL2-EQ 0300ND ...830...	295	295	300	300	270	235	43	13	⊕
FPL2-EQ 0300DA ...830...	295	295	300	300	270	303	64	13	⊞
FPL2-EQ 0300ND ...840...	295	295	300	300	270	235	43	13	⊕
FPL2-EQ 0300DA ...840...	295	295	300	300	270	303	64	13	⊞

FPL2-EQ 300/595/622
FPL2-EE 1195/1245

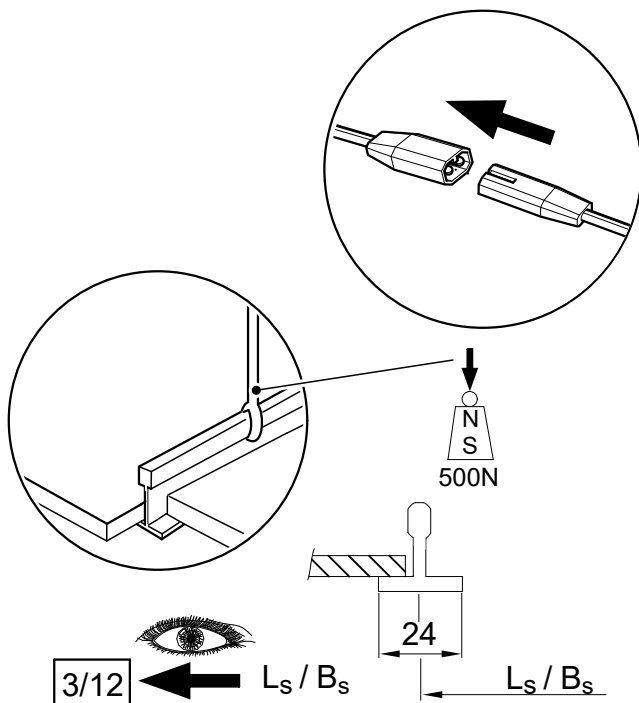

Keine Isolierung
No insulation
Pas d'isolation
Brak izolacji
Sin aislamiento
Nessun isolamento

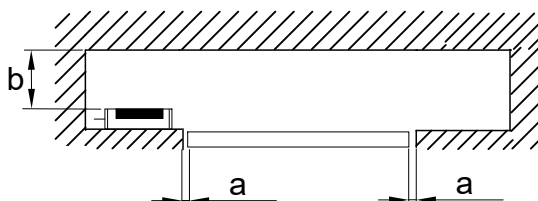
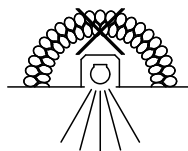


$a_{\min} = 0 \text{ mm}$

$b_{\min} = 35 \text{ mm}$

... ND

RIDI
AC 220-240V/50-60Hz

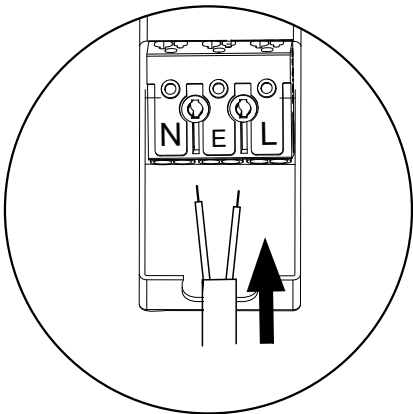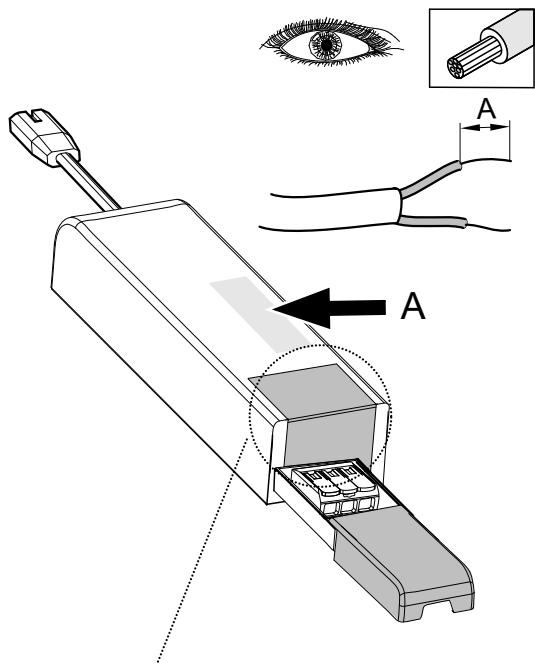

- * (D) Werkseinstellung
(F) Réglage d'usine
(E) Ajuste de fábrica
(GB) Factory setting
(PL) Ustawienie fabryczne
(I) Impostazione predefinita

Output current setting	PIN1	PIN2	Output current mA	...EE1195ND...		...EE1245ND...	
				W	Im	W	Im
	OFF	OFF	650	25	2960	25	2960
	ON	OFF	750	29	3410	29	3410
	OFF	ON	850	33	3870	33	3870
	ON	ON	950	37	4330	37	4330

Output current setting	PIN1	PIN2	Output current mA	...EQ0595ND...		...EQ0622ND...	
				W	Im	W	Im
	OFF	OFF	650	25	3030	24	3080
	ON	OFF	750	29	3490	28	3550
	OFF	ON	850	33	3960	32	4025
	ON	ON	950	37	4430	36	4500



...EQ0300ND...




...DALI

RIDI

AC 220-240V/50-60Hz

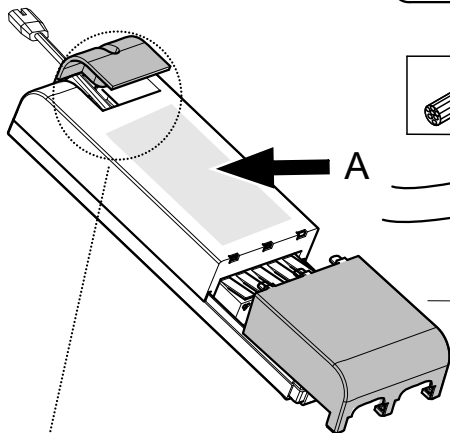

A

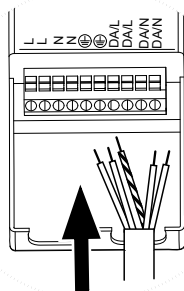

Output current setting	PIN1	PIN2	PIN3	Output current mA	...EE1195DA...		...EE1245DA...	
					W	Im	W	Im
ON	OFF	OFF	OFF	500	19	2280	19	2280
	ON	OFF	OFF	600	23	2730	23	2730
	OFF	ON	OFF	650	25	2960	25	2960
	OFF	OFF	ON	700	27	3190	27	3190
	ON	ON	OFF	750	29	3410	29	3410
	ON	OFF	ON	800	31	3640	31	3640
	OFF	ON	ON	850	33	3870	33	3870
	ON	ON	ON	950	37	4330	37	4330



5/12

Output current setting	PIN1	PIN2	PIN3	Output current mA	...EQ0595DA...		...EQ0622DA...	
					W	Im	W	Im
ON	OFF	OFF	OFF	500	19	2330	19	2370
	ON	OFF	OFF	600	23	2800	23	2840
	OFF	ON	OFF	650	25	3030	24	3080
	OFF	OFF	ON	700	27	3260	26	3310
	ON	ON	OFF	750	29	3490	28	3550
	ON	OFF	ON	800	31	3730	30	3790
	OFF	ON	ON	850	33	3960	32	4025
	ON	ON	ON	950	37	4430	36	4500



5/12

... ND

Output current setting	PIN1	PIN2	Output current mA	...EQ0300ND...	
				W	Im
ON 	OFF	OFF	300	11	1070
	ON	OFF	350	13	1240
	OFF	ON	450	17	1600
	ON	ON	550	20	1960



* 5/12


... DALI

Output current setting	PIN1	PIN2	PIN3	Output current mA	...EQ0300DA...	
					W	Im
ON 	OFF	OFF	OFF	500	18	1780
	ON	OFF	OFF	600	-	-
	OFF	ON	OFF	650	-	-
	OFF	OFF	ON	700	-	-
	ON	ON	OFF	750	-	-
	ON	OFF	ON	800	-	-
	OFF	ON	ON	850	-	-
	ON	ON	ON	950	-	-





* 5/12

FPL2.... 850/ 865

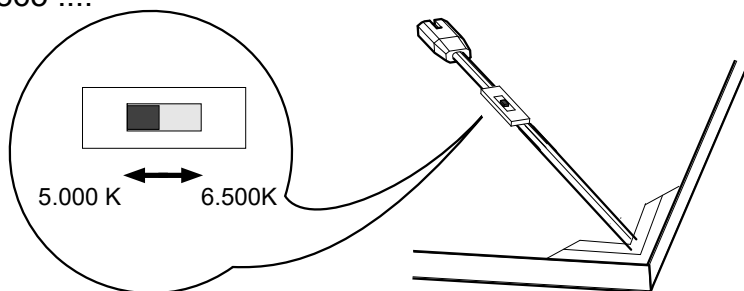

FPL2.... 830/ 840

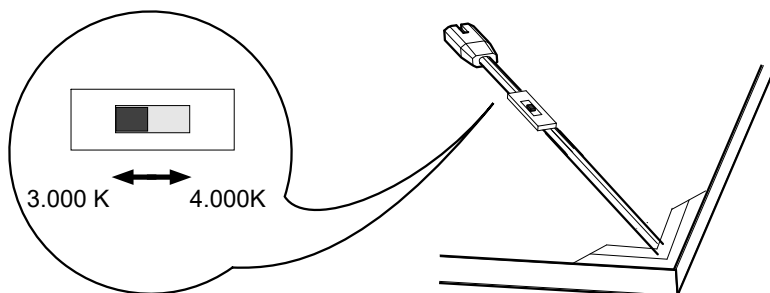

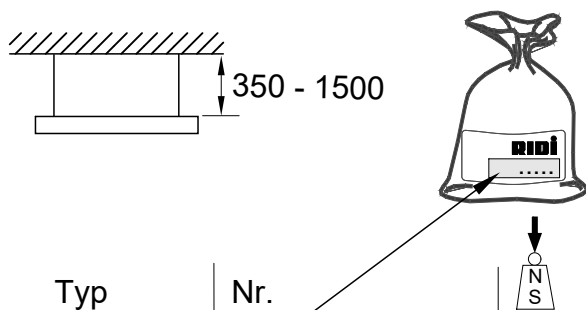

Typ	Nr.		
FPL2-EQ 300 FPL2-EQ 595 FPL2-EQ 622	0206909 ZSP-FPL-EQ	50 110 125	
FPL2-EE 1195 FPL2-EE 1245	0209249 ZSP-FPL-EE	125 130	




3/12



1

bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente



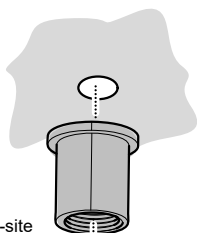


2x / 3x



2







3
2x / 3x

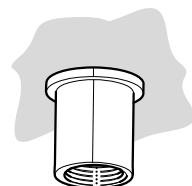



2x / 3x


4

FPL2-EQ ...

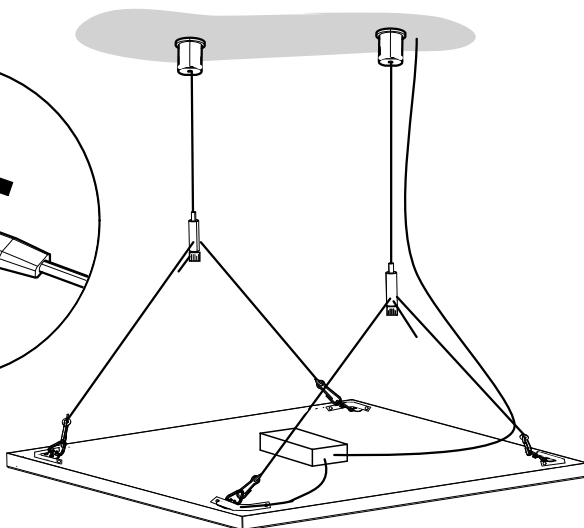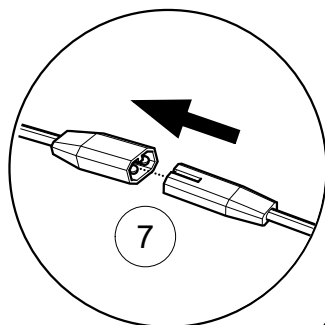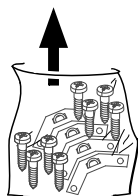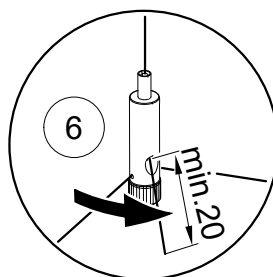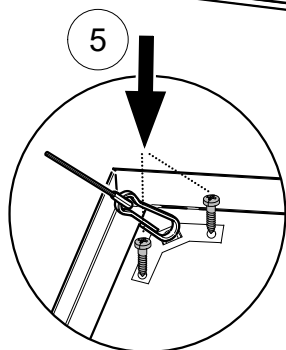
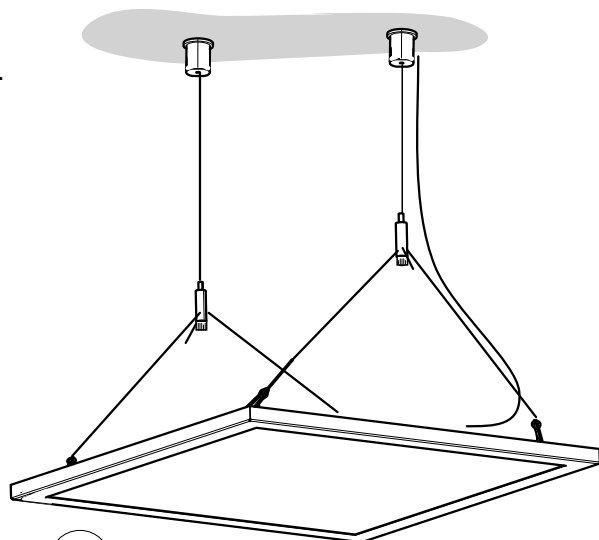


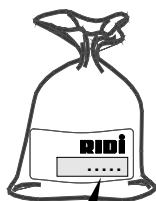

1

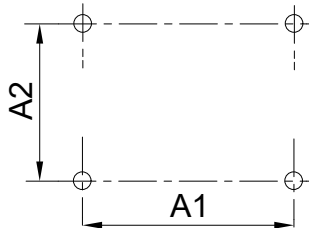


Typ	Nr.		A1	A2	N S
FPL2-EQ 595	0208992	ZBS-AR FPL-EQ 595	500	500	200
FPL2-EQ 622	0208991	ZBS-AR FPL-EQ 622	500	500	220
FPL2-EE 1195	0209005	ZBS-AR FPL-EE 1195	950	132	240
FPL2-EE 1245	0209004	ZBS-AR FPL-EE 1245	950	132	260
FPL2-EQ 300	0209161	ZBS-AR FPL2-EQ 300	195	-	100

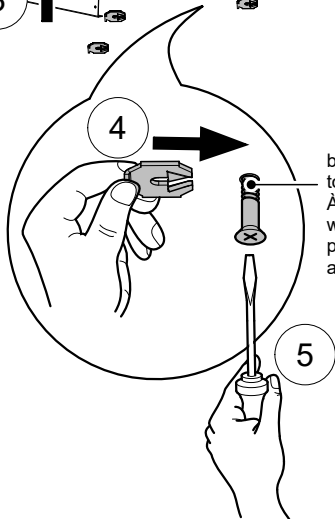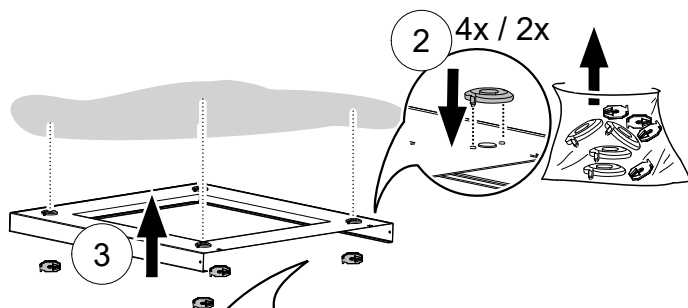


bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente




5/12

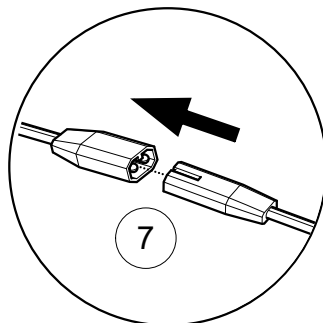

ZBS-AR ... EQ

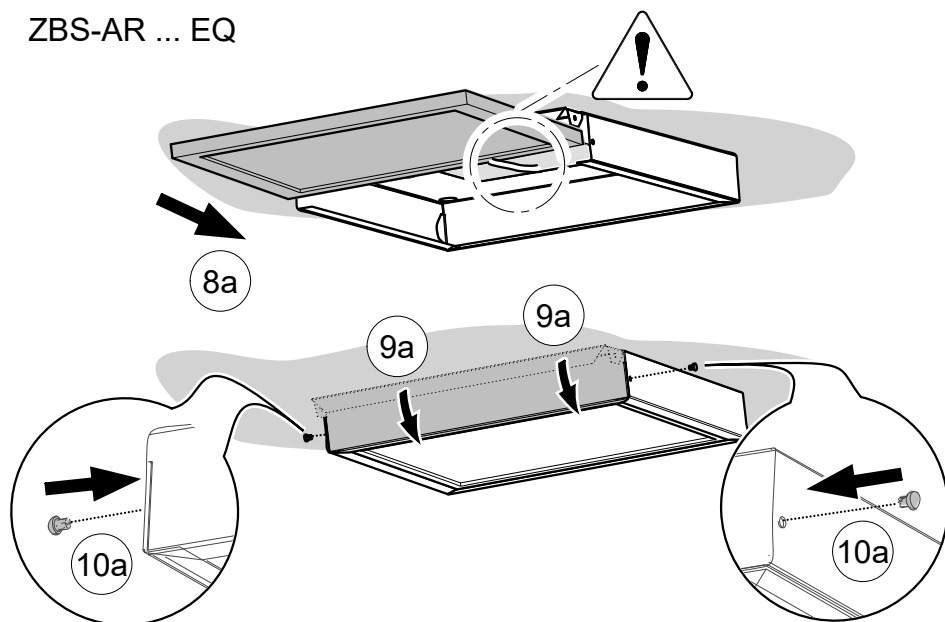




ZBS-AR ... EE

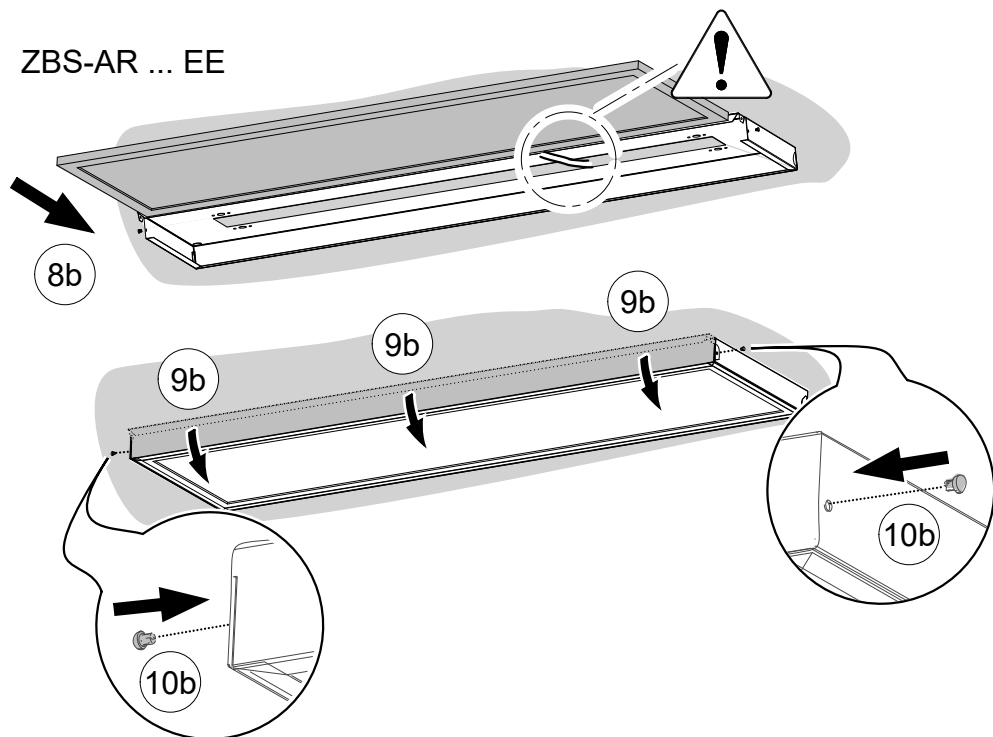

ZBS-EKL FPL-EQ



MON6412

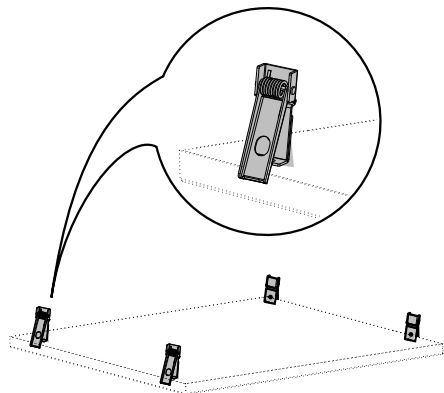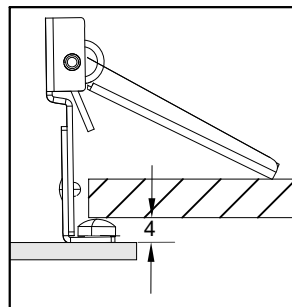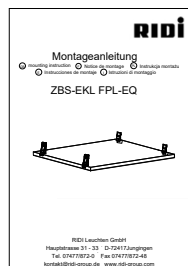

ZBS-ER FPL



FPL-EE 1195



FPL-EE 1245



FPL-EQ 622



FPL-EQ 595



FPL2-EQ 300

MON6340

