



MONTAGEHINWEIS


Einbau des Stoßstellenverbinder LST... in den Leitungsschutzkanal LLK...

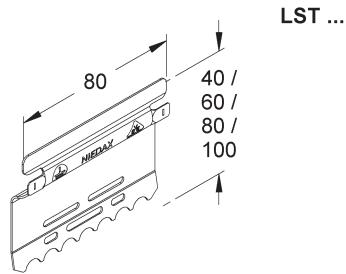

1.
Die Kante des Stoßstellenverbinder LST ... in die Profilierung des Leitungsschutzkanalunterteils einsetzen.

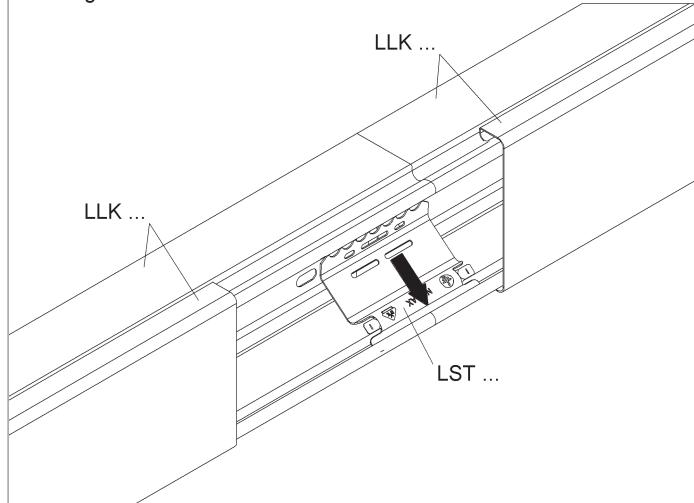

2.
Drehung des Stoßstellenverbinder LST ... in der Profilierung.

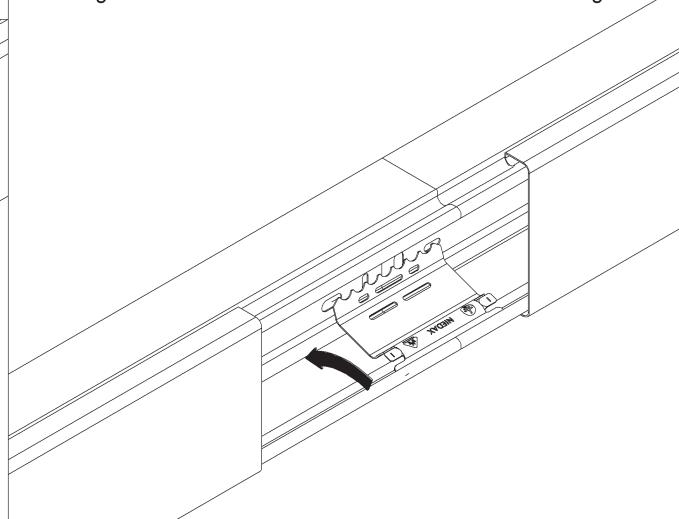

3.
Verrastung des Stoßstellenverbinder LST ... hinter der Bodensicke (A) des Leitungsschutzkanalunterteils. Deckel aufschieben.

