


## Inhaltsverzeichnis



1	Bauteileliste und Fotos.....	2
2	Ausgangszustand .....	3
3	Demontage seitlicher Hydraulikanschluss.....	3
4	Gehäuse seitlich verschließen .....	4
5	Innenansicht .....	4
6	Montage Anschluss nach unten .....	5
7	Rohrhalterung montieren .....	6
8	Wellrohre anschließen .....	7
9	Kabelwege, Kabelfixierungen.....	8
10	Abdeckblech nach hydraulischem Anschluss und Dichtheitsprüfung montieren .....	9

**1 Bauteileliste und Fotos**

Position	Stückzahl	Bezeichnung	Bemerkung	Bestandteil Gerät	Zubehörbestandteil
1	1	Abdeckung Installationsschacht			x
2	1	Rückwand Installationsschacht			x
3	1	Verriegelungsblech		x	
4	1	Abdeckung Grundplatte	Entsorgen	x	
5	11	SHR 6KT M5x12 AE7500 TX25 A2K NZG	3 im Gerät; 8 im Zubehör	x	x
6	5	SHB A5,3 DIN 125 Polyamid		x	
7	5	Linsenkopf SHR ISO7380 – M5x16		x	
8	2	Flachdichtung		x	
9	2	Durchführungstüllen			x
10	1	Abdeckung Wasseranschluss seitlich			x
11	2	Anschlussnippel		x	

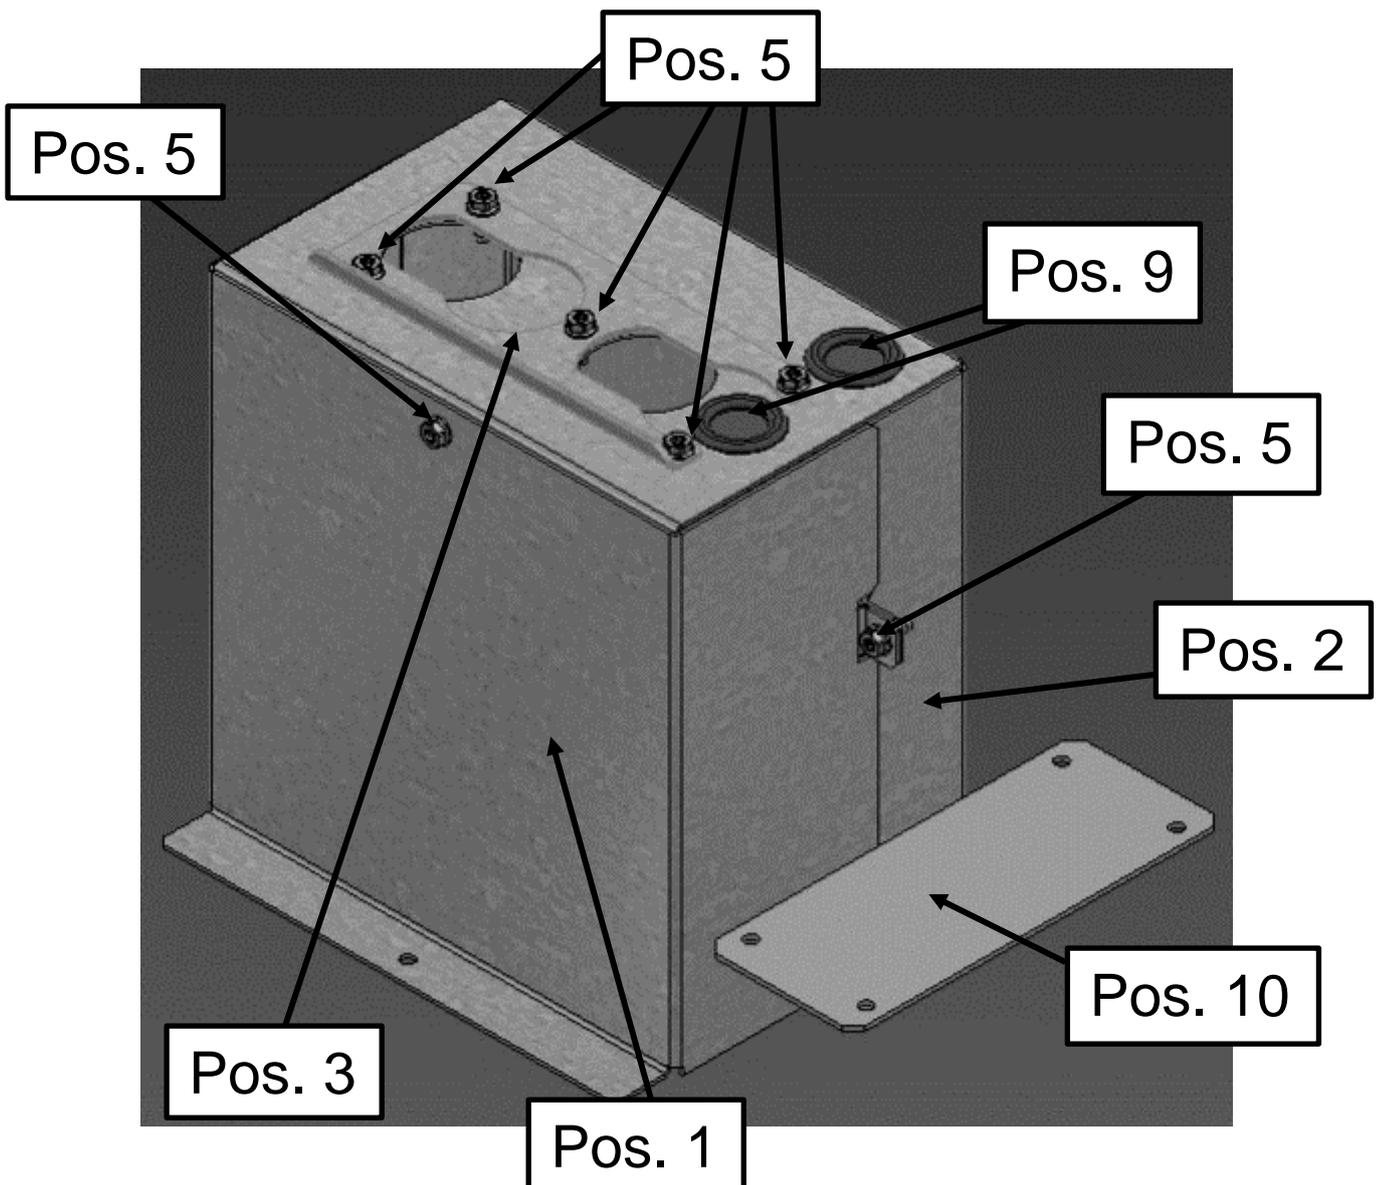

## 2 Ausgangszustand

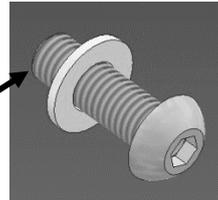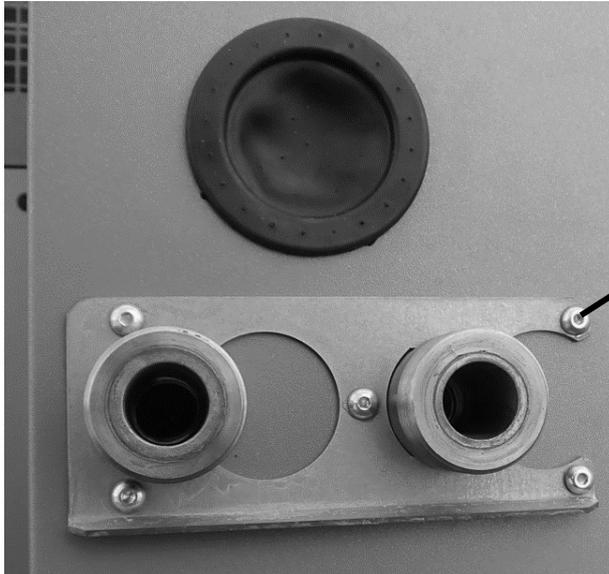


5 Linsenkopfschrauben (Pos. 7)  
5 Polyamid Unterlegscheiben (Pos.6)

## 3 Demontage seitlicher Hydraulikanschluss


Überwurfmutter an der Innenseite des Gerätes öffnen **1**



5 Schrauben am Verriegelungsblech entfernen **2**


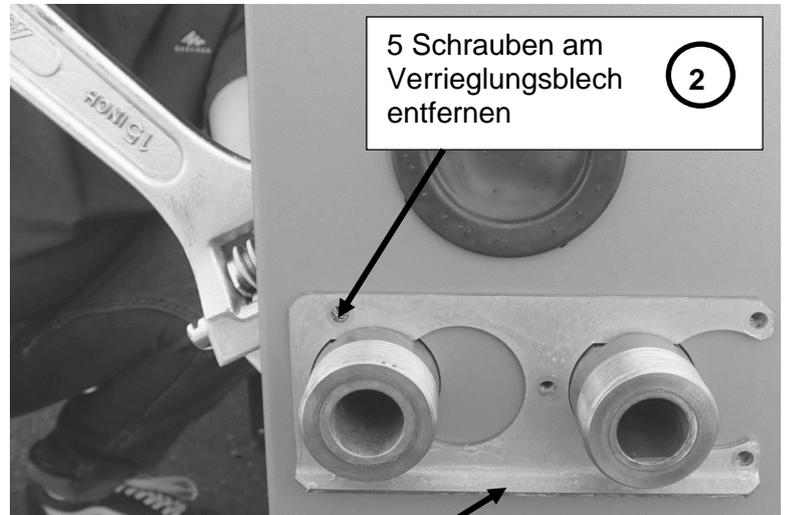


Verriegelungsblech (Pos. 3) nach links schieben und entfernen  
**Blech aufbewahren!** **3**

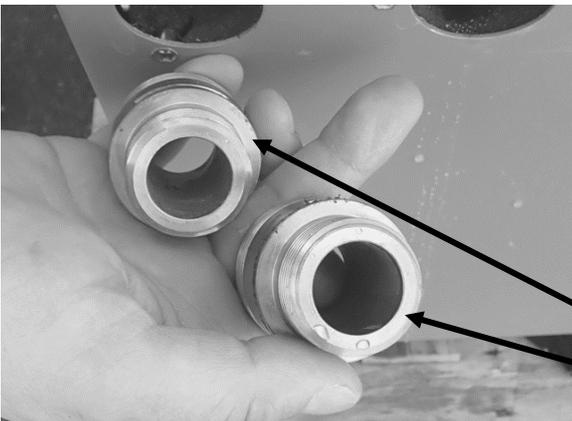


Anschlussnippel entfernen **4**

**4 Gehäuse seitlich verschließen**

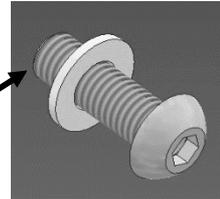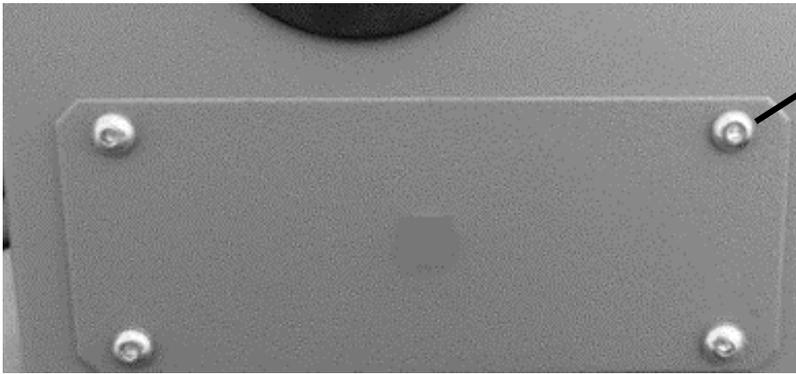

Blechteil Abdeckung-Wasseranschluss (Pos.10) mit 4 Linsenkopfschrauben (Pos.7) und 4 Polyamid Unterlegscheiben (Pos.6) befestigen.

**5 Innenansicht**

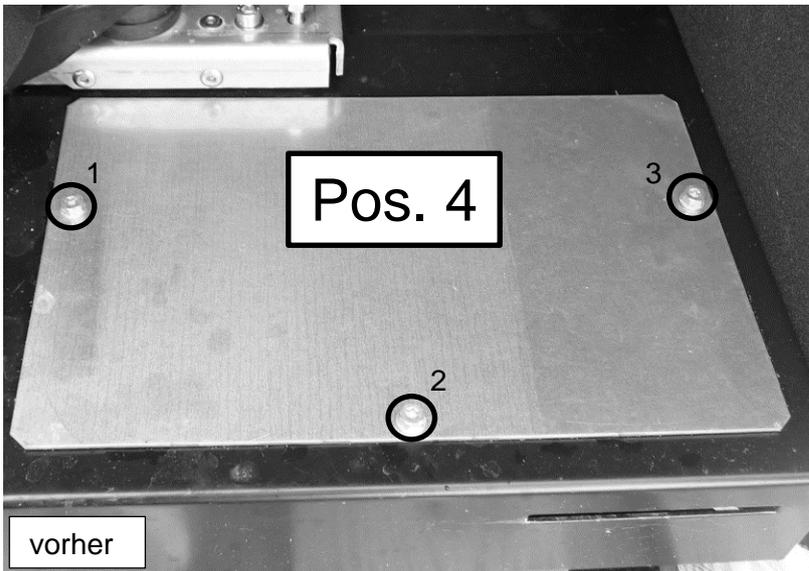

vorher

3 Schrauben (Pos.5) entfernen und die Abdeckung der Grundplatte (Pos. 4) demontieren

Blech (Pos. 4) wird nicht mehr benötigt!


**Schrauben (Pos. 5) aufbewahren!**




nachher

**6 Montage Anschluss nach unten**

2 Durchführungstüllen  
(Pos. 9) in die dafür  
vorgesehenen Löcher  
einsetzen

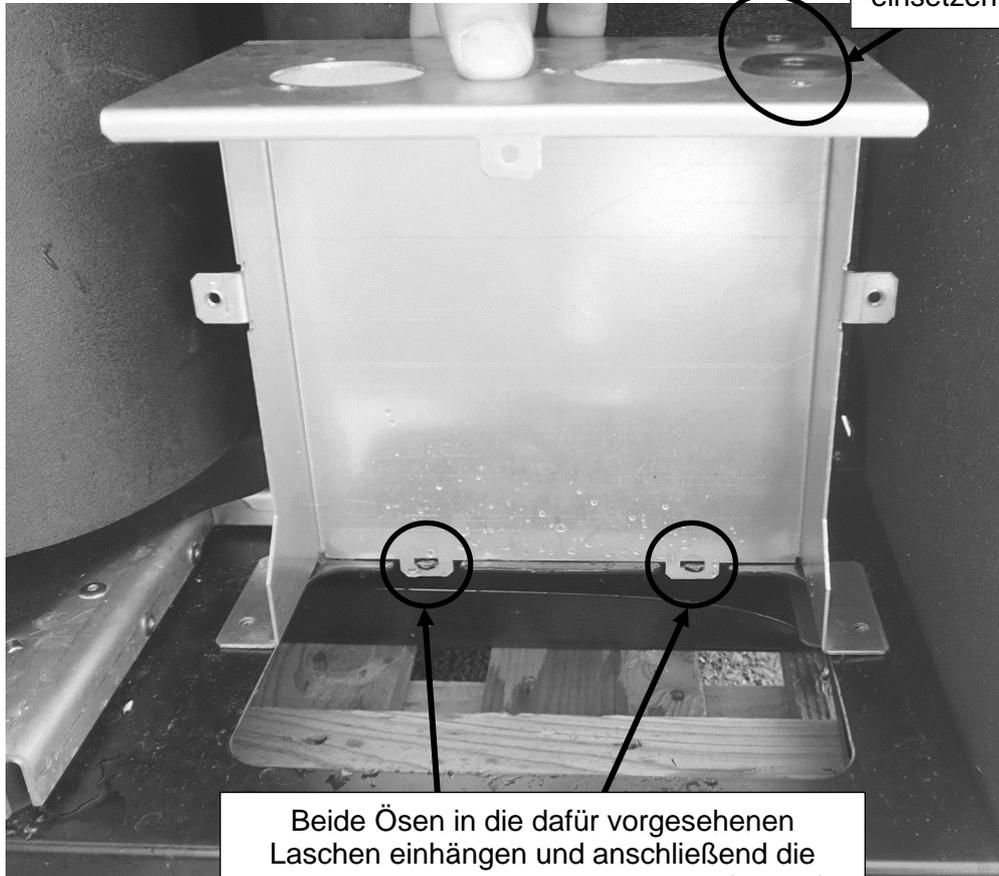

Beide Ösen in die dafür vorgesehenen  
Laschen einhängen und anschließend die  
Rückwand des Installationsbleches (Pos. 2)  
mit 2 Schrauben (Pos. 5) befestigen

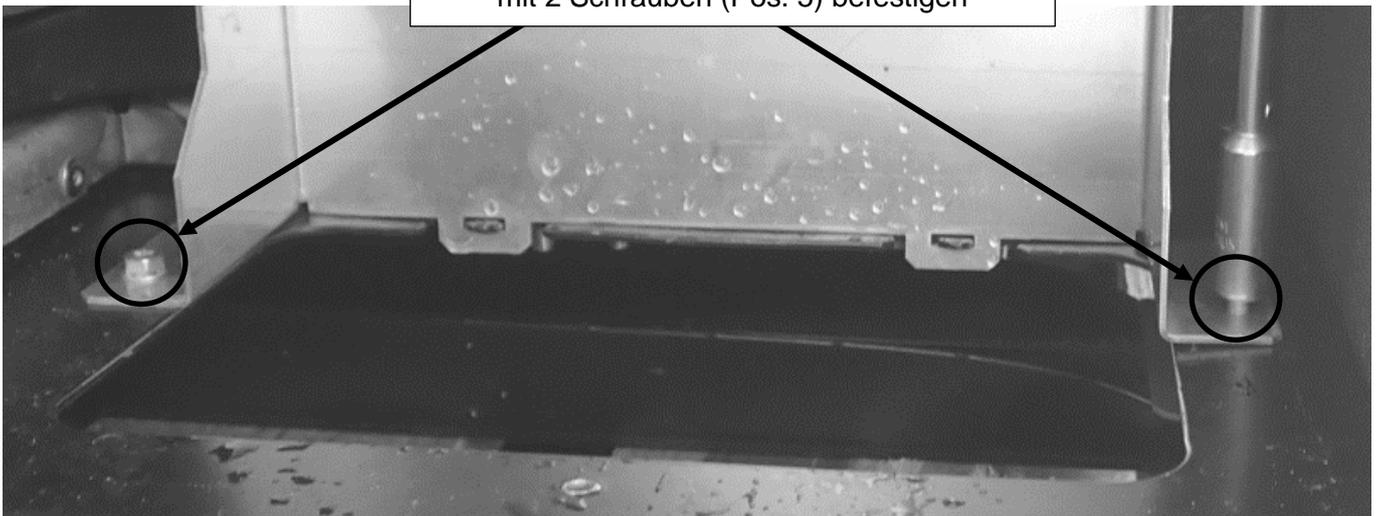


## 7 Rohrhalterung montieren




Anschlussnippel (Pos. 11) in Verriegelungsblech (Pos. 3) einsetzen





Verriegelungsblech (Pos. 3) positionieren und mit 5 Schrauben (Pos. 5) befestigen

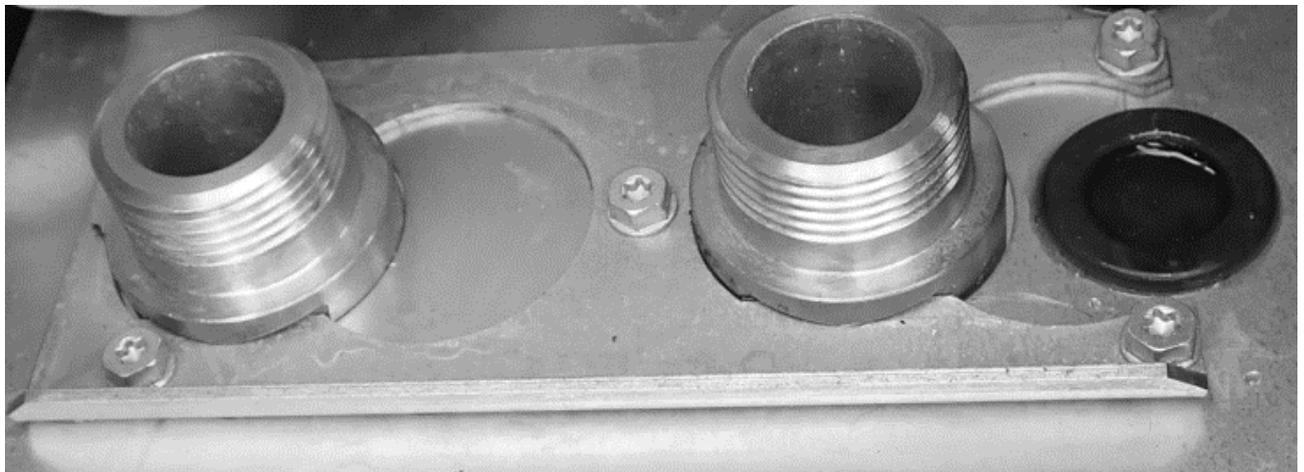

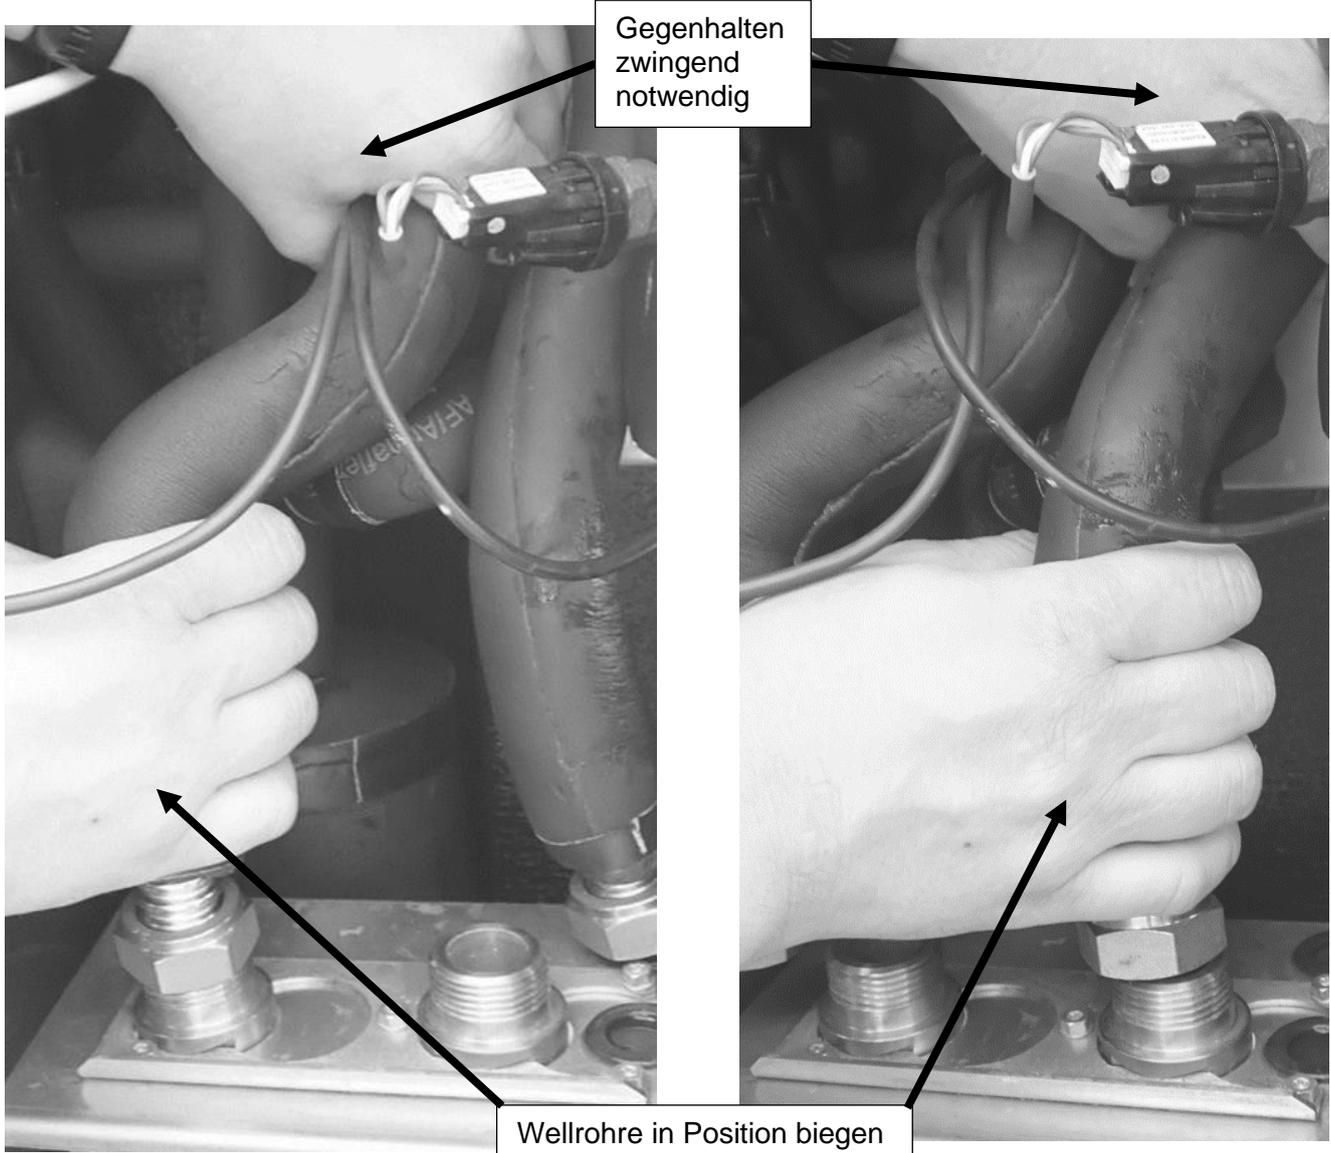**8 Wellrohre anschließen**

## 9 Kabelwege, Kabelfixierungen

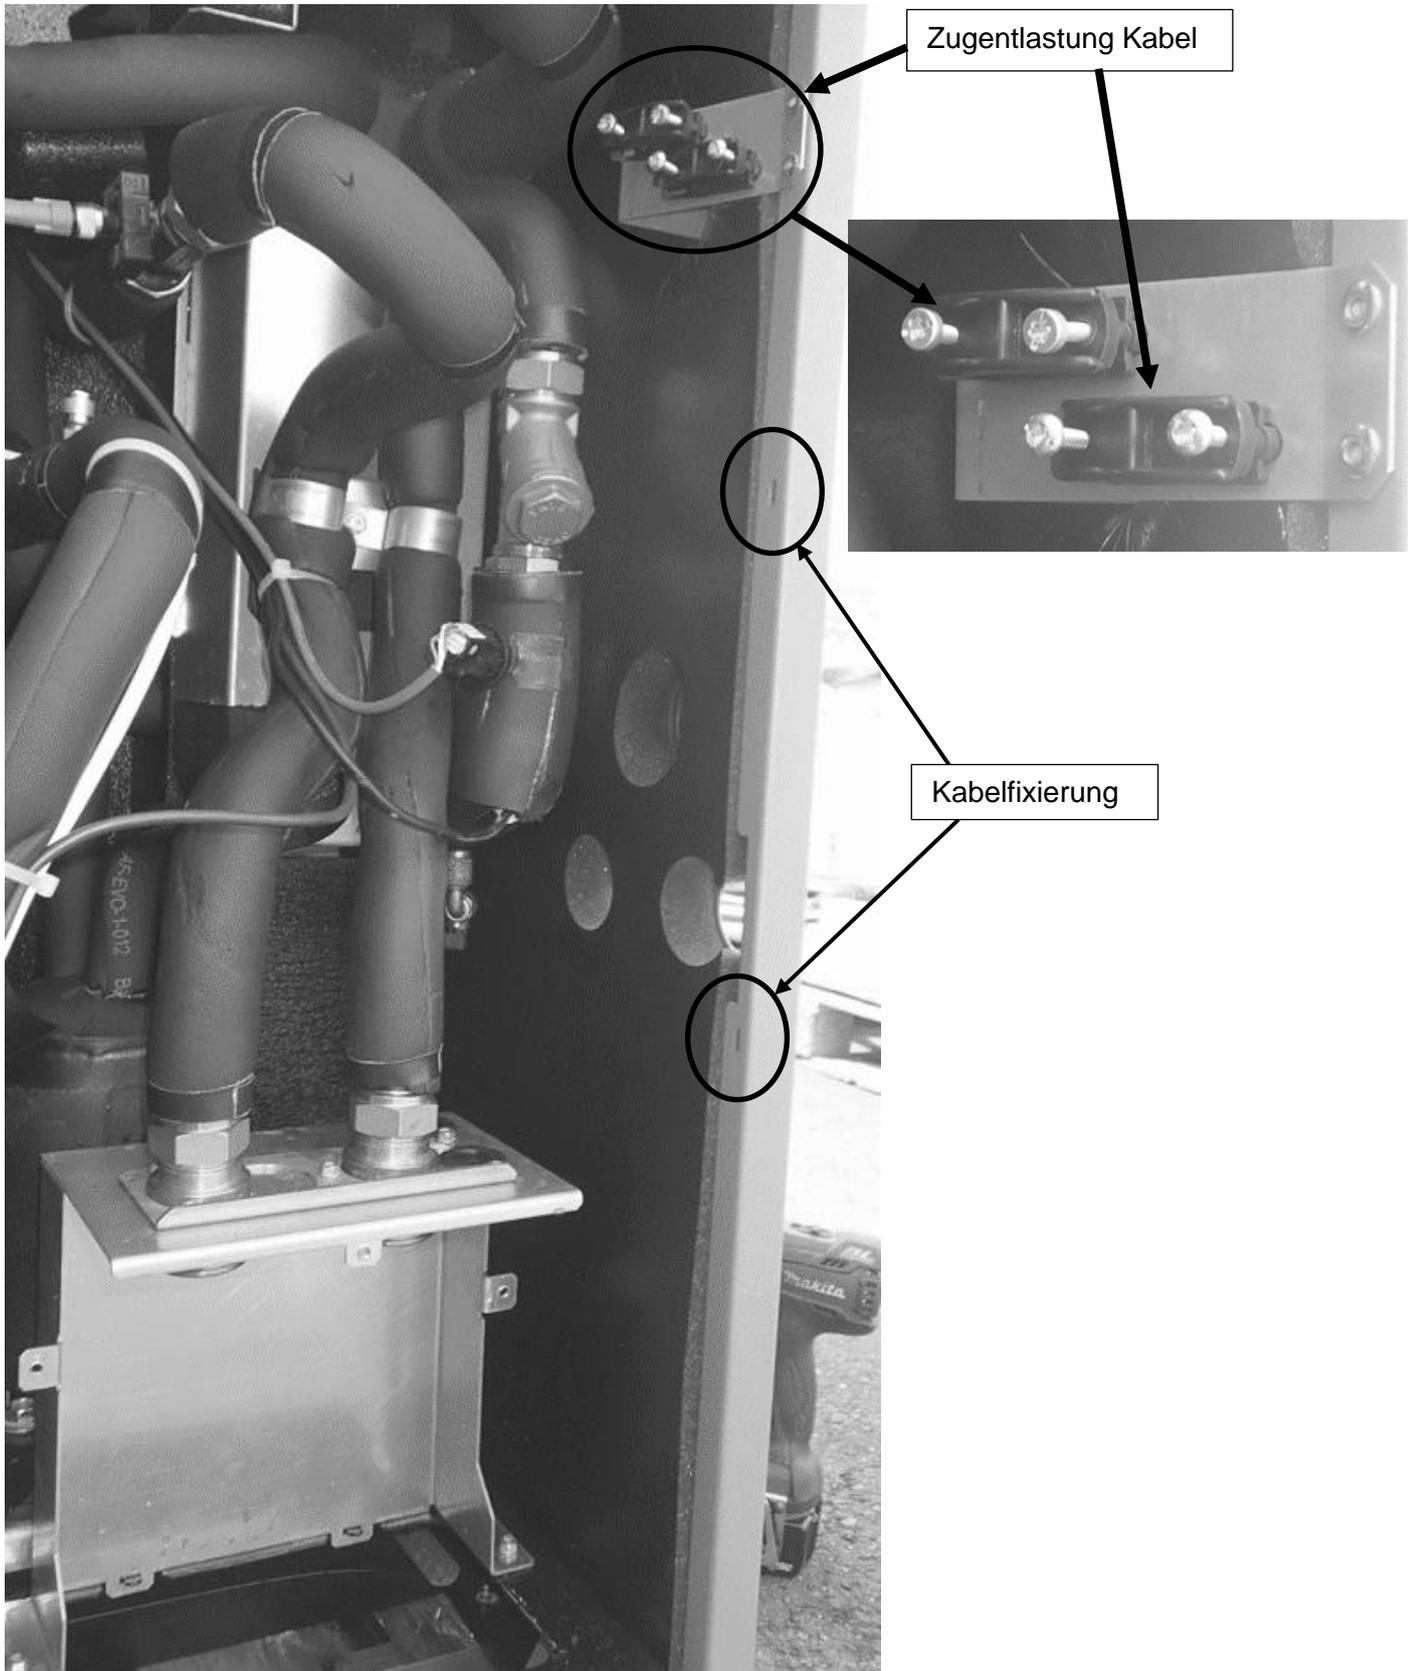

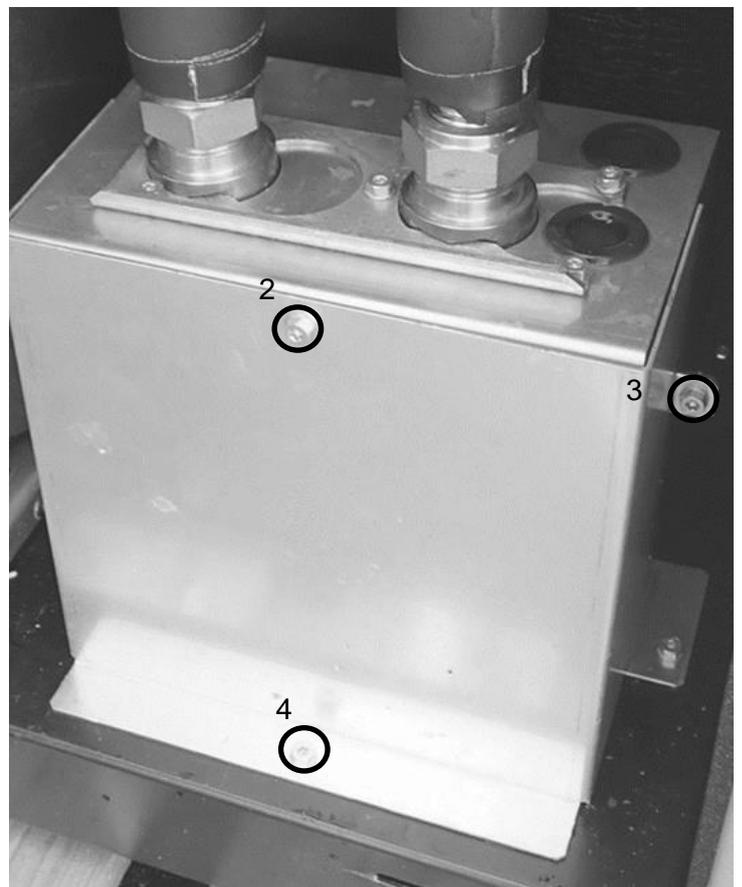**10 Abdeckblech nach hydraulischem Anschluss und  
Dichtheitsprüfung montieren**

Abdeckung Installationsschacht  
(Pos. 1) vorpositionieren



Abdeckung Installationsschacht mit  
4 Schrauben (Pos. 5) befestigen