
#### iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, flächenbündig (integriert) EX601LXC1E









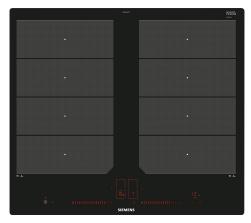



HZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer, HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HZ390090 Wok-Set 3-teilig, HZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HZ390512 Teppan Yaki (groß), HZ390522 Grillplatte, HZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset, HZ9TY010 Teppan Yaki

- ✓ varioInduktion: das Kochfeld, das sich deinem Kochgeschirr
- ✓ Dual lightSlider: bediene dein Kochfeld per Touch und Slide.
- ✓ Bratsensor Plus: übernimmt die zuverlässige Temperaturregelung.
- ✓ powerMove Plus: in drei Zonen kochen, köcheln und warmhalten.
- ✓ Intelligente flexZonen: automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität.

#### Ausstattung

Technische Daten	
Geräteart:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	
Energiequelle:	Elektro
Anzahl der Kochzonen:	4
Gerätebreite:	572 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	56x572x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht:	14.3 kg
Bruttogewicht:	15.5 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	110 cm
EAN-Nummer:	4242003697627
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz



## iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, flächenbündig (integriert) EX601LXC1E

#### Ausstattung

• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

#### Flexibilität der Kochzonen

- 2x variolnduktion: Verwende Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- Dual lightSlider: steuere die Leistung direkt über die beiden beleuchteten Touch Leisten (nicht sichbar im ausgeschalteten Zustand).
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

#### Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z.
   B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster
   Leistungsstufe
- powerBoost-Funktion für Pfannen: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Automatisches Verbinden / Teilen: Wird großes Kochgeschirr auf die Flex Zone gestellt, verbindet das Kochfeld automatisch zwei Kochzonen zu einer großen, durchgehenden Zone.
- powerMove Plus: Erhöht oder verringert die Leistung einfach durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach hinten.
- varioMotion: Wenn du einen Topf auf eine andere Kochzone stellst (Flex Zone), überträgst du alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue Zone.
- Automatische Auswahl der Zonen: Nachdem das Kochfeld eingeschaltet wurde wählt es automatisch die Flex-Kochzone aus, auf die ein neues Kochgeschirr gestellt wurde.
- Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der Größe des Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes oder einer Pfanne gleichen sich an.
- quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr platziert wurde.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4

Sekunden wieder einschaltest.

#### Kochunterstützung

• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.

#### Design

• Rahmen: Flächenbündiges Design


#### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

#### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

# iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, flächenbündig (integriert) EX601LXC1E

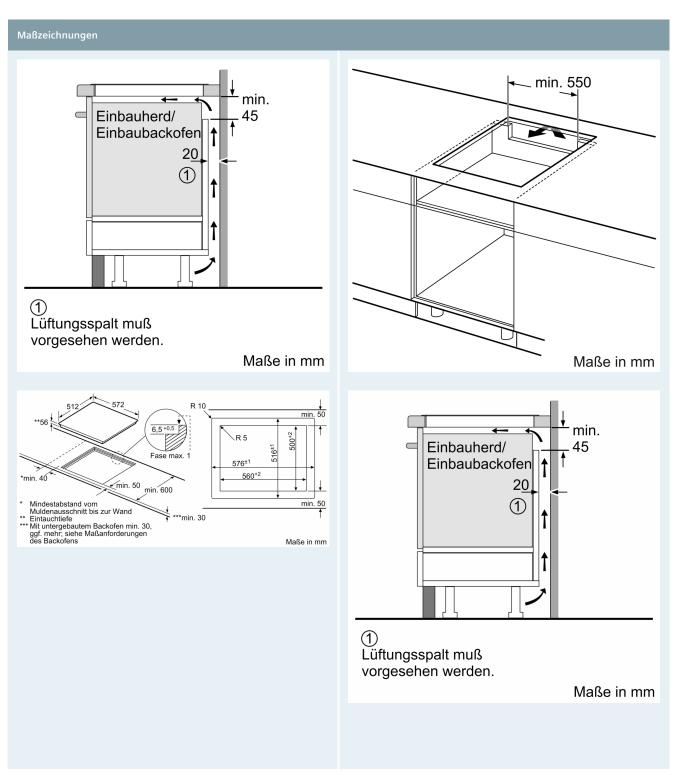

# Maßzeichnungen min. 70 min. 45 Schublade 20 ① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden. Maße in mm