


## Hotel Mode aufrufen




Um in das Hotel Modus Menü zu gelangen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Menü“ und wählen dann mit der „ok“ Taste den ersten Punkt „Bild“....




...dann den Punkt „Bildmodus“...

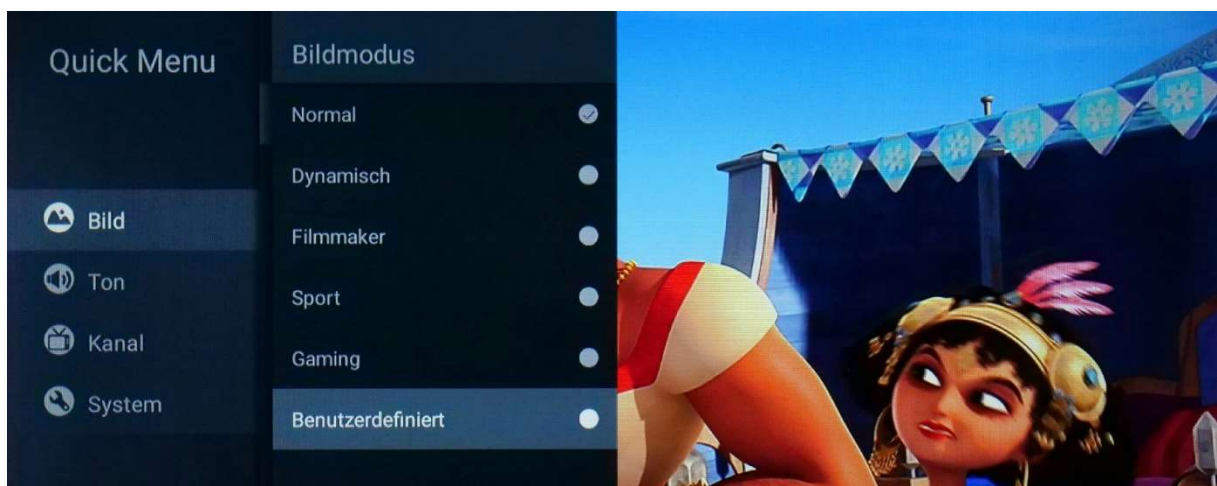


.....und anschließend „Benutzerdefiniert“.

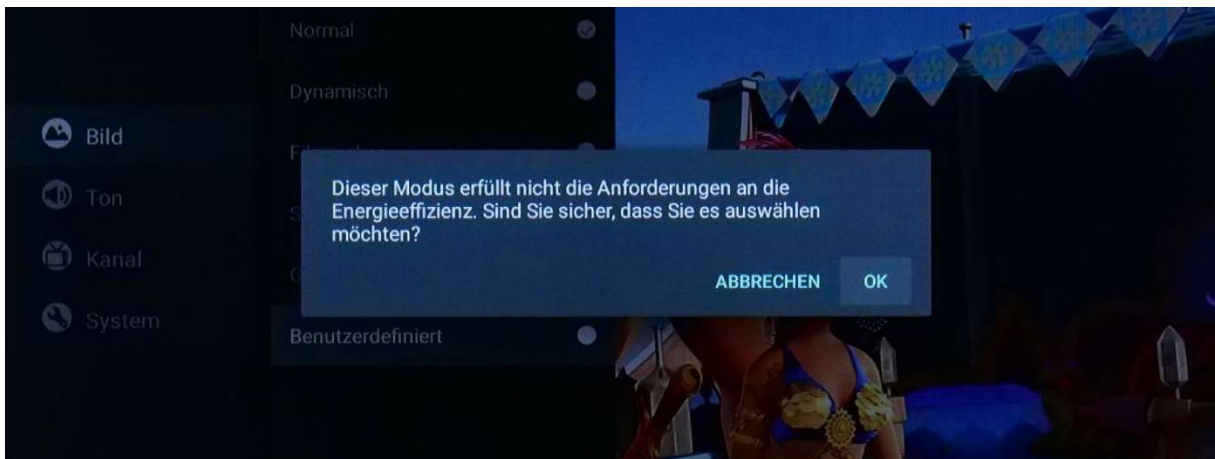

Den jetzt angezeigten Hinweis bestätigen Sie (OK wählen)...

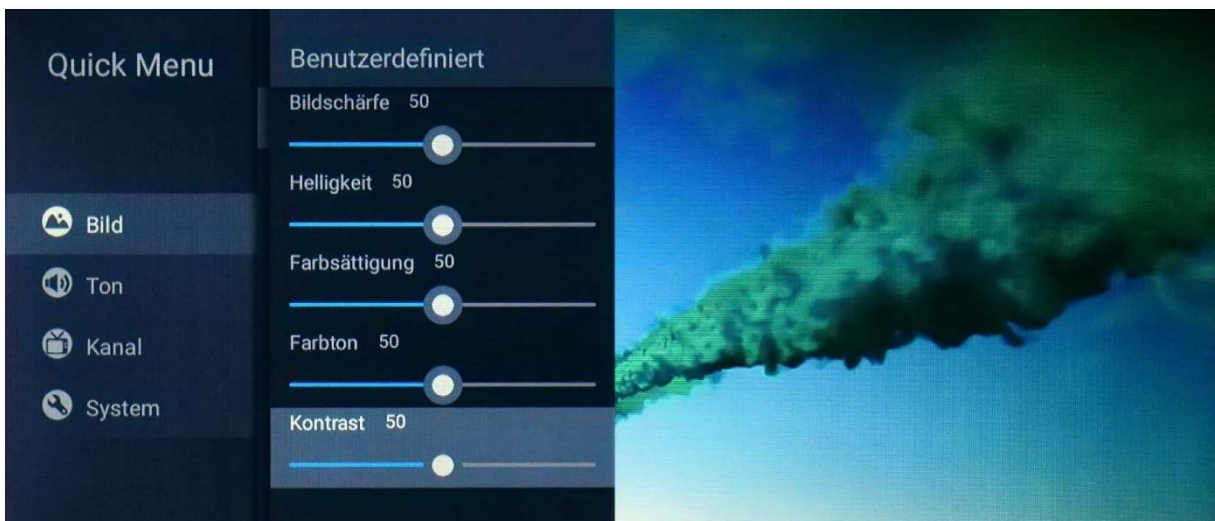


Navigieren Sie nun auf den letzten Punkt „Kontrast“ und drücken Sie 6x die „ok“ Taste auf der Fernbedienung.

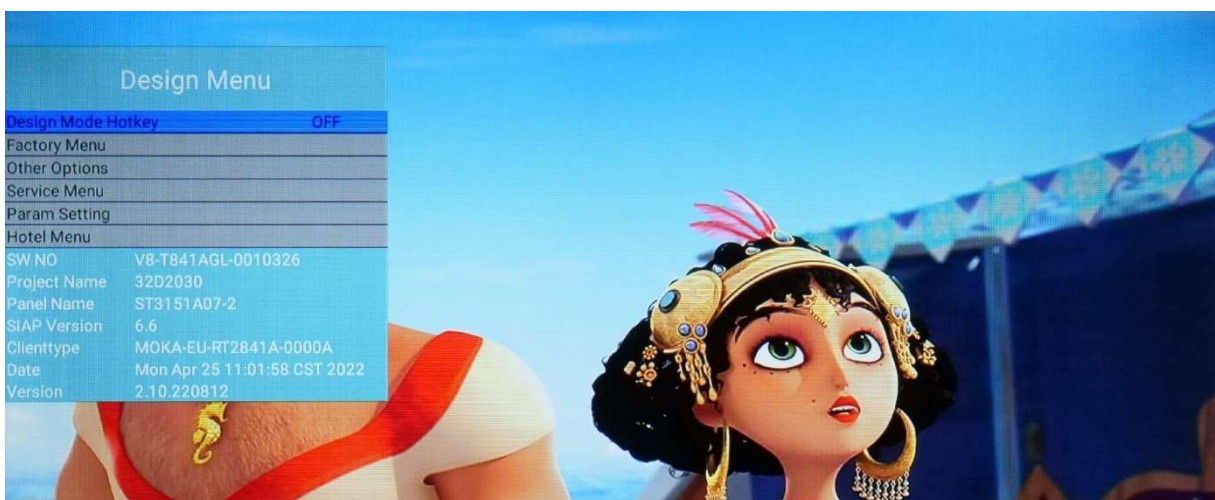

Nun erscheint das Design Menü.





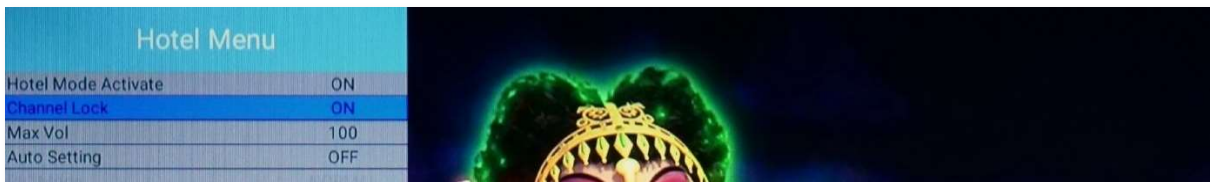

### Channel Lock

OFF – Benutzer kann einen Sendersuchlauf durchführen bzw. die Senderlisten verändern

On – Benutzer kann keine Sender ändern und keinen Suchlauf durchführen.




### Max Vol

Hier kann die Maximale Lautstärke festgelegt werden



### Auto Setting

Wird diese Funktion aktiviert werden die dazugehörigen Unterfunktionen aktiviert, welche vorher ausgegraut waren.

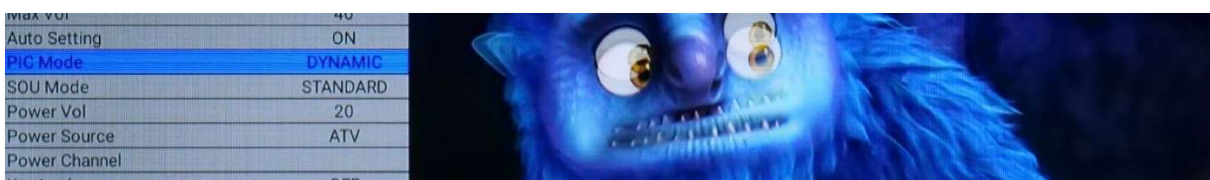


### PIC Mode

Hier kann der Bildmodus für die Hotelgeräte festgelegt werden.

Standard / Dynamic / Sports / Movie



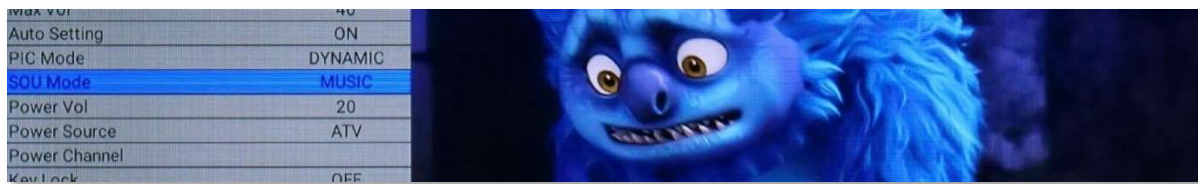

### SOU Mode

Hier kann der Tonmodus für die Hotelgeräte festgelegt werden. Standard / Music / Cinema / News




### Power Vol

Hier kann die Lautstärke eingestellt werden, mit der das Gerät beim Einschalten immer starten soll.




### Power Source

Hier kann die Quelle eingestellt werden, mit der das Gerät beim Einschalten immer starten soll. ATV (Kabel Analog) / Cable (Kabel Digital) / Satellite (Sat Digital)

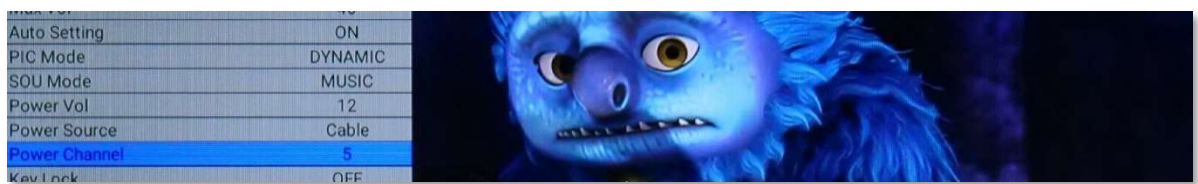


### Power Channel

Hier kann der Programmplatz der Senderliste eingestellt werden, mit dem das Gerät beim Einschalten innerhalb der im Punkt „Power Source“ gewählten Empfangsquelle starten soll.

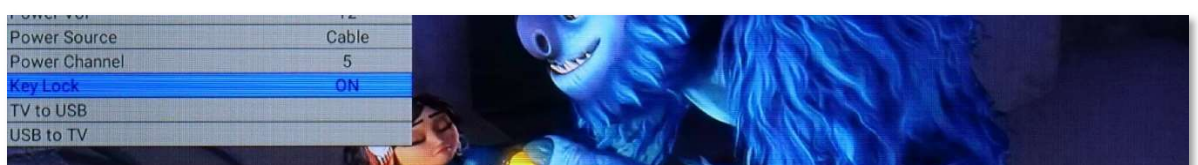


### „Key Lock“

Nach den Auto Settings kann man mit der Funktion „Key Lock“ die Tastenfunktionen am Gerät sperren. Das Gerät ist dann nur noch mit der Fernbedienung bedient werden.

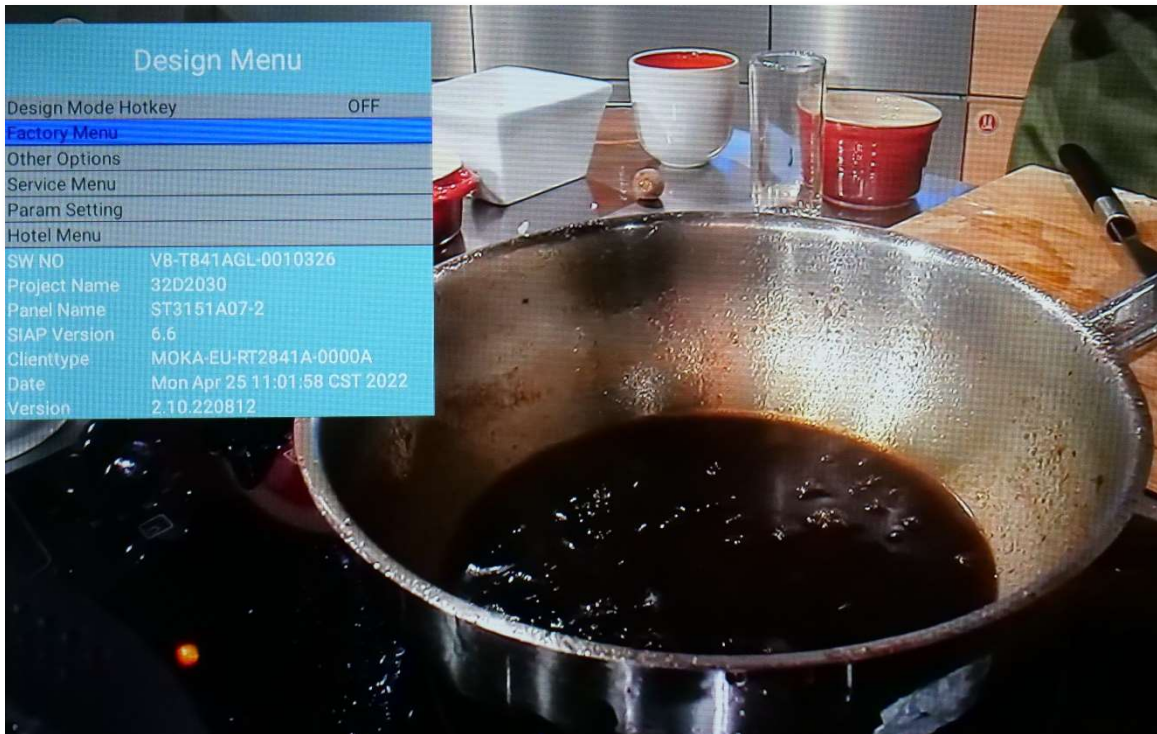

Geht man mit der Taste „Back“ auf der Fernbedienung noch mal einen Menüpunkt zurück in das Design Menü, findet man dort den Punkt „Factory Menu“. Wählt man diesen an.....

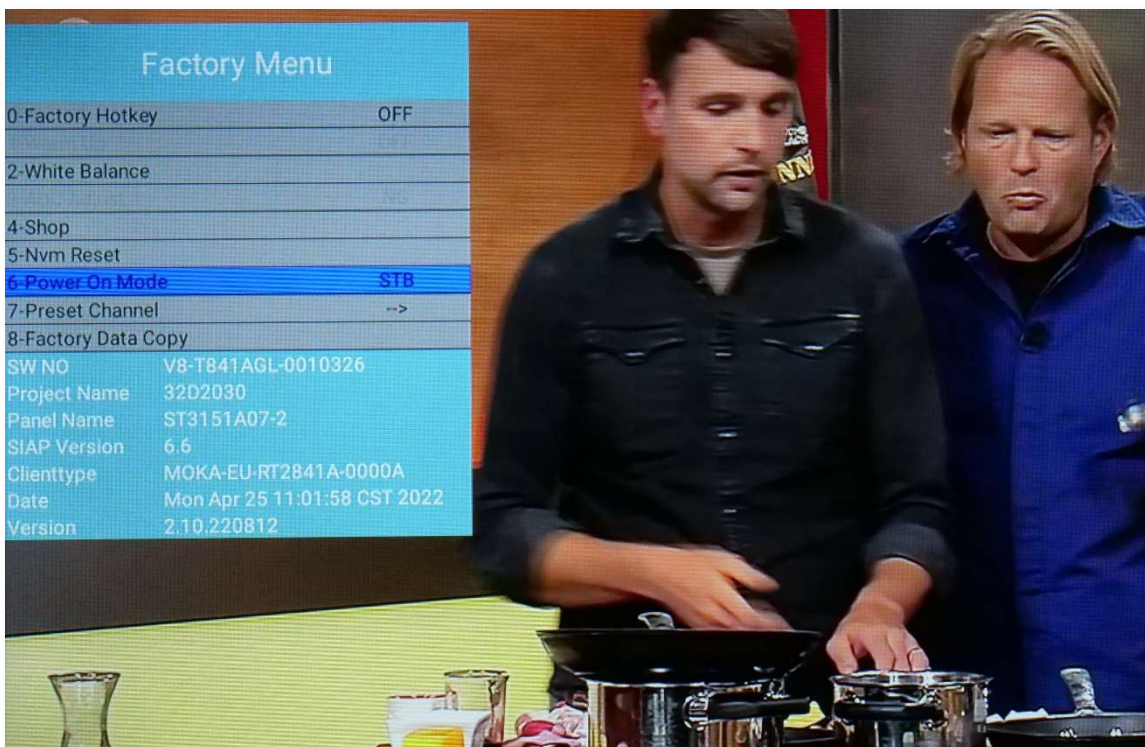

...findet man an Punkt 6 die Funktion „Power On Mode“. Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät sich beim Zuschalten der Stromzufuhr verhalten soll:

- STB** – Gerät geht bei Stromzufuhr in den Standby Modus
- LAST** – Gerät startet mit dem letzten Zustand bevor die Stromzufuhr unterbrochen wurde
- On** – Gerät schaltet bei Stromzufuhr ein





### TV to USB

Hier kann ein kompletter Klon des gesamten Gerätes inkl. aller Einstellungen, Veränderungen und Senderlisten auf einen USB- Stick kopiert werden. Der USB-Stick muss dafür FAT32 formatiert und eingesteckt sein.



Drückt man nun „ok“ auf der Fernbedienung erscheint kurz der Hinweis „Wait“ ....



...und nach erfolgreichem Kopiervorgang „Upload OK“




### USB to TV

Hier kann ein Klon des Gerätes (wie zuvor beschrieben) vom USB- Stick auf ein gleiches Modell kopiert werden. Das Gerät muss dazu eingerichtet werden, um den Hotel Mode aktivieren zu können. Für die Ersteinrichtung kann der Sendersuchlauf übersprungen werden.



Nach erfolgreichem Wiedereinspielen des Klons erscheint die Meldung „Update OK“. Das Gerät muss nun ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden.

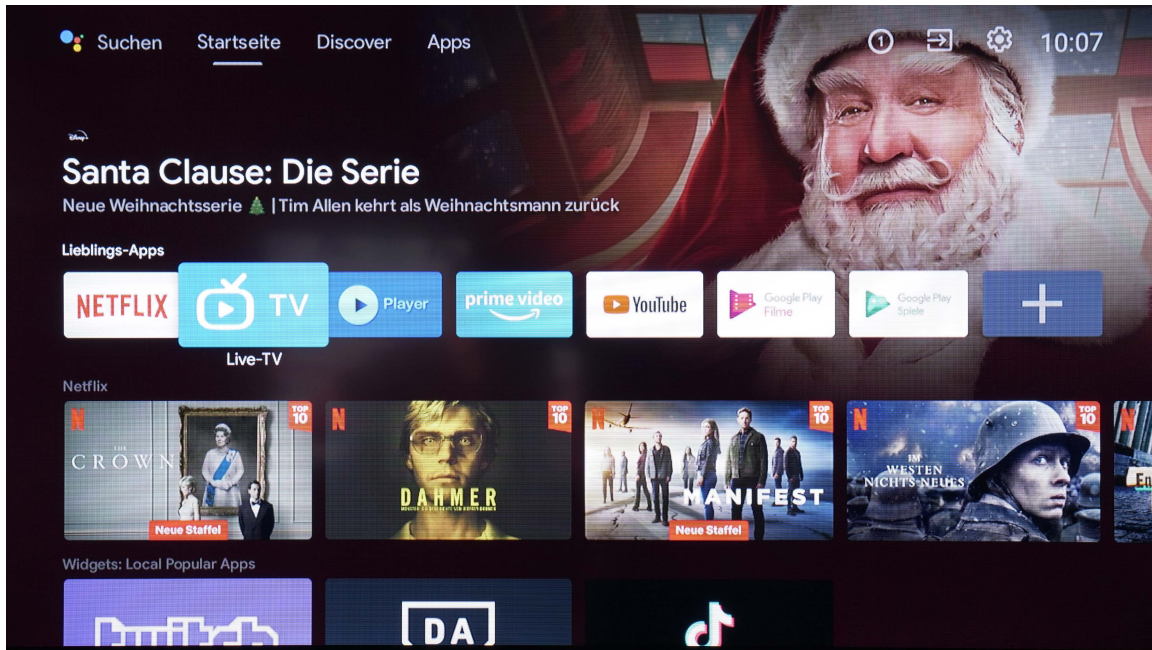

Startet man nun die Live-TV App, sind alle Sender der eingespielten Senderliste verfügbar.

