# Funkfernbedienung **FX Next**




#### Einsatzbereiche

Funkfernbedienung kompatibel mit den CLAGE E-Durchlauferhitzermodellen:

- > DSX Touch / DSX Touch Twin
- > DEX Next / DEX12 Next
- > DFX Next
- > CFX \*), CFX-U \*)
- > CEX \*<sup>1</sup>, CEX-U \*<sup>1</sup> / CEX9 \*<sup>1</sup>, CEX9-U \*<sup>1</sup>






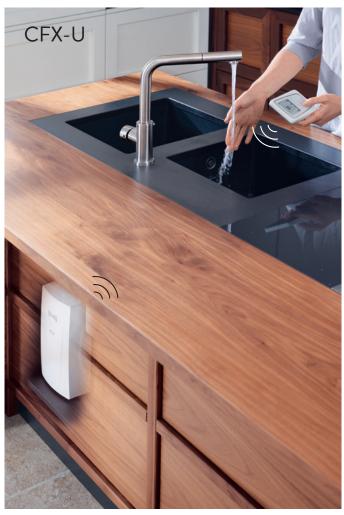



# Funkfernbedienung

### **FX Next**





	Ø e	
	Funkfernbedienungsset FXS Next	Funkfernbedienung FX Next
Artikelnummer:	3200-34025 mit Funkadapter für den Einbau in DLE der <b>D-Serie</b> 3200-34024 mit Funkadapter für den Einbau in DLE der <b>C-Serie</b>	<b>3200-34023</b> ohne Funkadapter als Zweitfernbedienung
Kompatibel mit den CLAGE E-Durchlauferhitzermodellen:	<b>D-Serie:</b> DEX Next, DEX12 Next   <b>C-Serie:</b> CEX * <sup>3</sup> , CEX9 * <sup>3</sup> , CEX-U * <sup>3</sup> ,   CEX9-U * <sup>3</sup>	<b>D-Serie:</b> DSX Touch, DSX Touch Twin, DFX Next <b>C-Serie:</b> CFX *), CFX-U *)
Betriebsspannung [V]:	3	
Batterietyp:	2 × AA-Alkaline Batterien <sup>1)</sup>	
Reichweite [m]:	10 (inkl. Wand)	
Sendeleistung [mW]:	≤ 8	
Sende- und Empfangsfrequenzbereich [GHz]:	2,400 - 2,438	
Funkabstrahlung:	ungerichtet	
Schutzart / Schutzklasse:	IP 24	
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:	9,8 × 9,0 × 2,6	

<sup>\*)</sup> Hergestellt nach September 2021 (ab Seriennummer 421260-xxxxxx) 1) Keine Akkus verwenden

#### **Beschreibung**

- > Bluetooth®-Funkfernbedienung für elektronische Durchlauferhitzer
- > Temperaturwahl und Einstellungen über Sensortasten in einer intuitiven Menüführung
- > E-Paper-Display
- > Bluetooth-Verbindung zur sicheren Datenübermittlung zwischen Funkfernbedienung und Durchlauferhitzer
- > Funkadapter FXE 3 zum Einbau in den Durchlauferhitzer im Lieferumfang von FXS Next enthalten
- > Batterien im Lieferumfang enthalten
- > Magnetische Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

#### Wandhalterung

Der magnetische Wandhalter der Funkfernbedienung kann wahlweise mit dem Klebestreifen nach Abziehen der Schutzfolie auf eine feste Unterlage (z. B. Fliese) geklebt werden oder mit geeigneten Dübeln und Schrauben an der Wand montiert werden. Die Funkfernbedienung wird magnetisch am Wandhalter gehalten. Maße (H × B × T):  $6.5 \times 8.8 \times 0.8 \, \text{cm}$ 



# Funkfernbedienung

## **FX Next**

Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400



