

Lichtdaten

Lichtstrom

1.000 lm (Effektiv)

1.100 lm (Gesamt)

Tunable White

2.200–4.000 K

Abstrahlwinkel

95°

Dimmstufe

0,1–100 %

Ra

94

SDCM

3

L70/B50

100.000 h

OUT-02: Ta 50 °C

OUT-02-U: Ta 35 °C

Lichtquelle

LED (Leuchtmittelwechsel
unmöglich)

Technische Daten

Schutzart

IP44

Schutzklasse

Klasse I

Stoßfestigkeit

IK08

Schutz

Übertemperatur-Software

Zulässige

Umgebungstemperatur

OUT-02: -25 bis +50 °C

OUT-02-U: -25 bis +35 °C

Backup-Batterie für die Uhr

Bis zu 7 Tage Reserve

Maximaler Stromverbrauch

13 W

Energieeffizienzklasse

F

Netzspannung

230 V~ 50 Hz

Leistungsfaktor (PF)

0,87

Standby-Leistung

Pno: N/A

Psb, Pnet: 0,18 W

Maximaler Bypass-Strom

16 A

Kabelquerschnitt

0,75–2,5 mm²

Korrosionsschutzklasse

C4 (10+ Jahre)

OUT-02-U

Max. Belastung der beiden
Steckdosen zusammen: 16 A

Funk

2,4 GHz-Netz

Bluetooth®

<10 dBm

Die Plejd Mesh-Technologie
erweitert die Reichweite,
indem die Geräte miteinander
kommunizieren.

GEFAHR VON PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN

Alle Arbeiten am Gerät müssen von einem qualifizierten
Elektriker durchgeführt werden. Nationale Gesetze und
Vorschriften müssen eingehalten werden.

Normenkonform

Hiermit erklärt Plejd AB, dass der
Funkanlagentyp OUT-02 der Richtlinie
2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitäts-
erklärung und Lizenzen Dritter sind unter
der folgenden Internetadresse verfügbar:
plejd.com/compliance



Wichtige Informationen

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn
es sichtbare Schäden aufweist.

Die Lichtquelle darf nur durch den
Hersteller oder einen qualifizierten
Servicemitarbeiter ausgetauscht werden.

Support

Bei technischen Fragen, wenden Sie
sich bitte an unseren Kundendienst:
support@plejd.de

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Schweden



Entsorgung und Recycling

Dieses elektrische Produkt sollte nicht
zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt
werden. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen
Recyclinghof, wenn Sie Informationen zur
Entsorgung von elektrischen und elektroni-
schen Geräten benötigen.



OUT-02 & OUT-02-U

INSTALLATIONSHANDBUCH



Weitere Informationen finden Sie in
der **Plejd-App** oder unter **plejd.de**

HINWEIS! Nicht mit einem Dimmer verdrahten. Ein Dimmer ist eingebaut.


Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie OUT-02 installieren.




Schneiden Sie die Kabeldurchführung nicht durch. Die Schutzart ist nur gültig, wenn das Produkt unbeschädigt ist.

Installation des Produkts



Schritt 1. Drehen Sie OUT-02 um und entfernen Sie die Schraube, die den Lampenschirm hält.

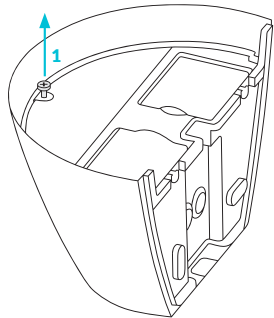

Schritt 2. Heben Sie die Leuchte an, um sie vom Lampenschirm zu lösen.

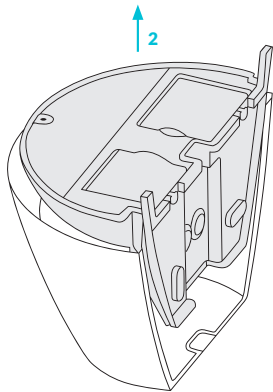



Schritt 3. Schieben Sie das Kabel entweder direkt von der Wand oder von unten durch die Kabeldurchführung.

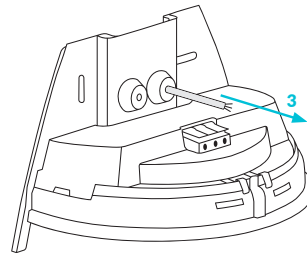


Schritt 5. Schließen Sie die Kabel an die Klemmleiste an.

Schließen Sie den stromführenden Leiter (L), den Nullleiter (N) und das Erdungskabel (⏏) entsprechend den Markierungen an. (Schließen Sie keinen zusätzlichen Dimmer an.)


Schritt 4. Montieren Sie die Leuchte mit den für Ihre Außenwand geeigneten Schrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).

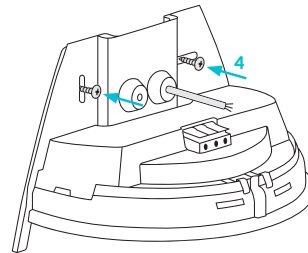

Schritt 6. Bringen Sie den Lampenschirm wieder an und sichern Sie ihn mit der Schraube.

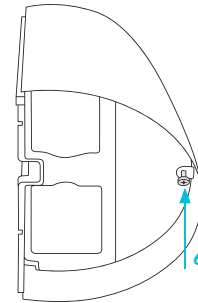

OUT-02-U. Die Steckdosen werden drahtlos über die App oder andere Produkte von Plejd gesteuert. Beide Steckdosen werden gleichzeitig gesteuert.

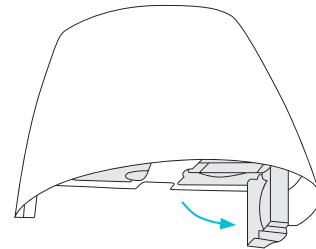

Folgen Sie den Anweisungen in der App

Laden Sie die Plejd-App im App Store oder bei Google Play herunter. Verwenden Sie die App, um die Installation abzuschließen und Ihre Leuchten zu gruppieren. Für die Einrichtung sind Bluetooth® und eine Internetverbindung erforderlich.

Übergabe des Plejd-Systems

Sobald Sie die Installation abgeschlossen haben, finden Sie den Systemcode in der App. Notieren Sie den Code auf dem mitgelieferten Aufkleber . Platzieren Sie den Aufkleber in dem Verteilerkasten und übergeben Sie die Begrüßungsmappe **HALLO!** dem Kunden.