# Funkempfänger

## Centralis Indoor RTS / Centralis Indoor RTS VB

| | Artikel-Nr. |
|---|---|
| **Centralis Indoor RTS** | **1 810 096** |
| **Centralis Indoor RTS VB** | **1 810 015** |

Lieferumfang: Steuergerät inkl. Abdeckplatte und Abdeckrahmen Jung CD 500 alpinweiß

Funkempfänger für die Ansteuerung eines Antriebes über Funksender (keine Sensoren einlernbar).

Centralis Indoor RTS: für Rollläden und Fensterantriebe
Centralis Indoor RTS VB: für Raffstoren

Verwendbarkeit mit RTS-Funksensoren siehe Seite 33.

## Produktvorteile

- Zentralbedienung über Funk möglich
- Individuelle Zwischenpositionen einlernbar
- Bis zu 12 Sender einlernbar
- Notbedienung am Steuergerät
- Keine Verkabelung zur Bedienstelle
- Kompatibel mit allen Somfy RTS-Funksendern

## Technische Daten

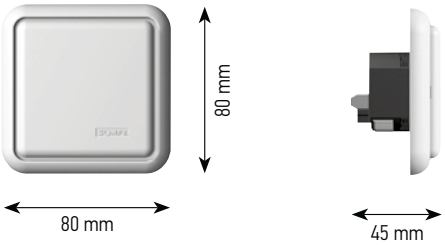


| | |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 220–240 V ~ 50/60Hz |
| Betriebstemperatur: | +5 °C bis +40 °C |
| Umgebungsbedingungen: | trockene Wohnräume |
| Schutzart Gehäuse: | IP 30 |
| Schutzklasse: | II |
| Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: | cos phi > 0,8/3A/230V/50Hz |
| Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais): | ca. 3 Min. |
| Abmessungen (BxHxT): | 80 x 80 x 45 mm |

## Funktionsprinzip

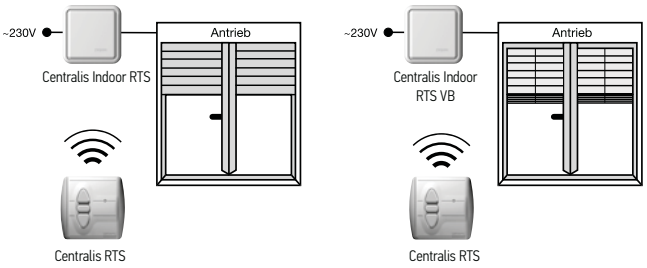

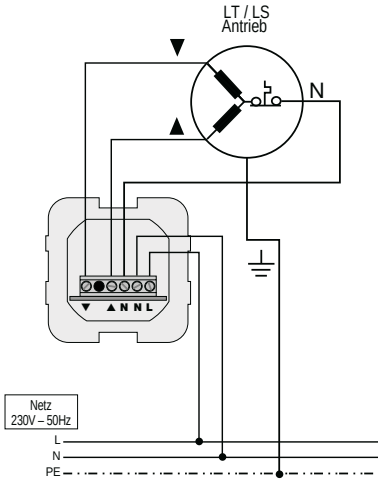
## Anschluss