



Security Tech Germany

**IPCB62520 / IPCB64520 / IPCB68520  
IPCB72520 / IPCB74520 / IPCB78520  
IPCB64620 / IPCB68620**



- Ⓧ Bedienungsanleitung Software**
- Ⓡ User manual software**
- Ⓧ Manuel utilisateur logiciel**
- Ⓡ Gebruikershandleiding software**
- Ⓧ Brugerhåndbog software**



<p>Ⓓ</p>	<p><b>Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!</b></p> <p>Eine Auflistung der Inhalte finden Sie im Inhaltsverzeichnis mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen auf <b>Seite 7</b>.</p>	<p>ⒹK</p> <p><b>Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende ved service. Dette skal huskes også når produkter gives videre til anden part. Læs derfor denne manual grundigt igennem også for fremtiden.</b></p> <p>Indholdet kan ses med sideanvisninger kan findes i indekset på <b>side 217</b>.</p>
<p>ⒼB</p>	<p><b>These user manual contains important information for installation and operation. This should be also noted when this product is passed on to a third party. Therefore look after these operating instructions for future reference!</b></p> <p>A list of contents with the corresponding page number can be found in the index on <b>page 59</b>.</p>	
<p>Ⓕ</p>	<p><b>Ce mode d'emploi appartient à de produit. Il contient des recommandations en ce qui concerne sa mise en service et sa manutention. Veuillez en tenir compte et ceci également lorsque vous remettez le produit à des tiers. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir vous documenter en temps utile!</b></p> <p>Vous trouverez le récapitulatif des indications du contenu à la table des matières avec mention de la page correspondante à la <b>page 111</b>.</p>	
<p>ⒹL</p>	<p><b>Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en gebruik, ook als u dit product doorgeeft aan derden. Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u deze later nog eens kunt nalezen!</b></p> <p>U vindt een opsomming van de inhoud in de inhoudsopgave met aanduiding van de paginanummers op <b>pagina 165</b>.</p>	



Security Tech Germany

**IPCB62520 / IPCB64520 / IPCB68520  
IPCB72520 / IPCB74520 / IPCB78520  
IPCB64620 / IPCB68620**



## **Bedienungsanleitung Software**

Version 07/2019



*Originalbedienungsanleitung in deutscher Sprache. Für künftige Verwendung  
aufbewahren!*

## **Ⓧ Einführung**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

### IPCB62520

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

### IPCB64520

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

### IPCB68520

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

### IPCB72520

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

### IPCB74520

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

### IPCB78520

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

### IPCB64620

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

### IPCB68620

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrenlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung durch, beachten Sie alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise!

**Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.**

**Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Fachhandelspartner!**



#### **Haftungsausschluss**

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Auslassungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen Sie uns dies bitte mit. Die ABUS Security-Center GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung für technische und typographische Fehler und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Bedienungsanleitungen vorzunehmen. ABUS Security-Center ist nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit der Ausstattung, der Leistung und dem Einsatz dieses Produkts entstehen. Es wird keinerlei Garantie für den Inhalt dieses Dokuments übernommen.

## Wichtige Sicherheitshinweise



**Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!**



**Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!**

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit, sondern auch zum Schutz des Geräts. Lesen Sie sich bitte die folgenden Punkte aufmerksam durch:**

- Es sind keine für Sie zu wartenden Teile im Inneren des Produkts. Außerdem erlischt durch das Öffnen/Zerlegen die Zulassung (CE) und die Garantie/Gewährleistung.
- Durch den Fall aus bereits geringer Höhe kann das Produkt beschädigt werden.

Vermeiden Sie folgende widrige Umgebungsbedingungen bei Betrieb:

- Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit
- Extreme Kälte oder Hitze
- Direkte Sonneneinstrahlung
- Staub oder brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel
- starke Vibrationen
- starke Magnetfelder, wie in der Nähe von Maschinen oder Lautsprechern
- Die Kamera darf nicht auf unbeständigen Flächen installiert werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen! Plastikfolien/-tüten, Styroporsteine usw. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Die Videoüberwachungskamera darf aufgrund verschluckbarer Kleinteile aus Sicherheitsgründen nicht in Kinderhand gegeben werden.
- Bitte führen Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen in das Geräteinnere
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte/Zubehörteile. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an.
- Bitte Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen angeschlossenen Geräte beachten.
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Halten Sie die Grenzen der in den technischen Daten angegebenen Betriebsspannung ein. Höhere Spannungen können das Gerät zerstören und ihre Sicherheit gefährden (elektrischer Schlag).



Vergewissern Sie sich bei Installation in einer vorhandenen Videoüberwachungsanlage, dass alle Geräte von Netz- und Niederspannungsstromkreis getrennt sind.



Nehmen Sie im Zweifelsfall die Montage, Installation und Verkabelung nicht selbst vor, sondern überlassen Sie dies einem Fachmann. Unsachgemäße und laienhafte Arbeiten am Stromnetz oder an den Hausinstallationen stellen nicht nur eine Gefahr für Sie selbst dar, sondern auch für andere Personen.

Verkabeln Sie die Installationen so, dass Netz- und Niederspannungskreise stets getrennt verlaufen und an keiner Stelle miteinander verbunden sind oder durch einen Defekt verbunden werden können.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG .....</b>	<b>9</b>
<b>2.</b>	<b>SYMBOLERKLÄRUNG.....</b>	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>MERKMALE UND FUNKTIONEN .....</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>ERSTINBETRIEBNAHME .....</b>	<b>11</b>
4.1	VERWENDUNG DES ABUS IP INSTALLERS ZUR KAMERASUCHE.....	11
4.2	ZUGRIFF AUF DIE NETZWERKKAMERA ÜBER WEB-BROWSER .....	12
4.3	ERSTPASSWORTVERGABE.....	12
4.4	GENERELLE HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER EINSTELLUNGSSEITEN .....	13
4.5	VIDEO-PLUGIN INSTALLIEREN .....	13
4.6	STARTSEITE (LOGIN-SEITE).....	14
4.7	BENUTZERKONTEN UND PASSWÖRTER .....	15
4.8	EINBINDUNG DER KAMERA IN ABUS NVR.....	16
4.9	EINBINDUNG DER KAMERA IN IPCAM PLUS.....	16
<b>5.</b>	<b>BENUTZERMENÜ „USER“ .....</b>	<b>17</b>
<b>6.</b>	<b>ANSICHT UND KONFIGURATIONSMENÜ BENUTZER „MASTER“ .....</b>	<b>18</b>
6.1	LOKALE KONFIGURATION.....	20
6.2	AUFNAHMEN AUS INTERNEM SPEICHER ANZEIGEN/HERUNTERLADEN.....	21
<b>7.</b>	<b>ANSICHT UND KONFIGURATIONSMENÜS BENUTZER „INSTALLER“ .....</b>	<b>23</b>
7.1	LIVE-ANSICHT .....	23
7.2	SCHNELLHILFE (QUICK HELP).....	23
7.3	DASHBOARD .....	24
7.4	SYSTEM.....	25
7.4.1	DATUM & UHRZEIT .....	25
7.4.2	SOMMERZEIT (DST).....	26
7.4.3	NETZWERK .....	26
7.4.3.1	TCP/IP.....	26
7.4.3.2	DDNS .....	27
7.4.3.3	PPPoE .....	28
7.4.3.4	PORT.....	28
7.4.3.5	NAT .....	29
7.4.3.6	SNMP.....	30
7.4.3.7	FTP .....	31
7.4.3.8	HTTPS .....	32
7.4.3.9	QoS.....	33
7.4.3.10	INTEGRATIONSPROTOKOLL .....	33
7.4.3.11	IP-ADRESSFILTER.....	33
7.4.4	LIZENZINFORMATIONEN .....	34
7.4.5	AKTUALISIEREN & ZURÜCKSETZEN .....	34
7.4.6	SONSTIGES.....	35
7.4.7	KONTAKTE .....	36
7.4.8	AUTHENTIFIZIERUNG .....	36
7.4.9	SICHERHEIT .....	36
7.5	VIDEO.....	37
7.5.1	VIDEO STREAM .....	37
7.5.2	BILD .....	38
7.5.3	OSD .....	39
7.5.4	PRIVATZONEN MASKIERUNG.....	40
7.6	AUDIO .....	41
7.7	SPEICHERUNG .....	41
7.7.1	AUFZEICHNUNGSZEITPLAN .....	41

7.7.2	EINZELBILDAUFNAHME .....	42
7.7.3	SPEICHERVERWALTUNG .....	43
7.7.4	NETZLAUFWERK .....	44
7.8	LOKALE EINSTELLUNGEN .....	44
7.9	ZEITPLÄNE .....	45
7.10	DETEKTOREN .....	46
7.10.1	BEWEGUNGSERKENNUNG .....	46
7.10.2	COVER DETECTION .....	47
7.10.3	ALARMEINGANG .....	47
7.10.4	SCENE CHANGE DETECTION .....	47
7.10.5	INTRUSION DETECTION .....	48
7.10.6	TRIPWIRE DETECTION .....	49
7.11	AUSGÄNGE .....	50
7.12	BENUTZER .....	50
7.12.1	BENUTZER VERWALTEN .....	50
7.12.2	ONLINE-BENUTZER .....	51
7.13	E-MAIL .....	51
7.14	EREIGNIS MANAGER .....	53
<b>8.</b>	<b>WARTUNG UND REINIGUNG .....</b>	<b>54</b>
8.1	FUNKTIONSTEST .....	54
8.2	REINIGUNG .....	54
<b>9.</b>	<b>ENTSORGUNG .....</b>	<b>54</b>



## 1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Kamera dient zur Videoüberwachung im Innen- bzw. Außenbereich (je nach Modell) in Verbindung mit einem Aufzeichnungsgerät oder einem entsprechendem Anzeigegerät (z.B PC).



Eine andere Verwendung als oben beschrieben kann zur Beschädigung des Produkts führen, außerdem bestehen weitere Gefahren. Jeder andere Einsatz ist nicht bestimmungsgemäß und führt zum Verlust der Garantie bzw. Gewährleistung; sämtliche Haftung wird ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn Umbauten und/oder Veränderungen am Produkt vorgenommen wurden. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für Montage und Bedienung.

## 2. Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für die Gesundheit besteht, z. B. durch elektrischen Schlag.



Ein im Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Dieses Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.



**Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Software-Funktionen der Kamera-Browseroberfläche. Für Informationen zur Hardware-Installation der entsprechenden Kamera lesen Sie bitte die Kurzanleitung bzw. falls vorhanden die Hardware-Installationsanleitung.**

**Die Bedienungsanleitungen in Landessprache als PDF Dokument finden Sie im Internet unter [www.abus.com](http://www.abus.com) über die Produktsuche.**

### 3. Merkmale und Funktionen

	Bauform	Auflösung	Objektiv Brennweite	IR
IPCB62520	Outdoor Tube	2 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB64520	Outdoor Tube	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB68520	Outdoor Tube	8 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB72520	Outdoor Dome	2 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB74520	Outdoor Dome	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB78520	Outdoor Dome	8 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB64620	Outdoor Dome	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB68620	Outdoor Dome	8 MPx	2.8 - 12 mm	√



Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

## 4. Erstinbetriebnahme

### 4.1 Verwendung des ABUS IP Installers zur Kamerasuche

Installieren und starten Sie den ABUS IP Installer, welcher über die ABUS Web-Seite [www.abus.com](http://www.abus.com) beim jeweiligen Produkt verfügbar ist.

Die IP Kamera sollte nun in der Auswahlliste erscheinen, ggf. noch mit nicht zu dem Zielnetzwerk passender IP Adresse.

Als erstes muss die Kamera aktiviert werden, d.h. es muss ein entsprechend sicheres Kennwort für den Hauptbenutzer „installer“ vergeben werden. Ein sicheres Kennwort muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:

- 8-16 Zeichen
- Gültige Zeichen: Zahlen, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Sonderzeichen ( ! \$ % & / ( ) = ? + - )
- 2 verschiedene Arten von Zeichen müssen verwendet werden

Die Erstpasswortvergabe kann ebenfalls über den Web-Browser erfolgen.

Die IP-Einstellungen der Kamera können über den IP Installer geändert werden.

Die Spracheinstellung der Kamera kann ebenfalls über den ABUS IP Installer geändert werden.



Es ist zu beachten, dass die Spracheinstellung für die Startseite der Kamera automatisch je nach Spracheinstellung im Betriebssystem vorgenommen wird. Falls diese Sprache in der Kamera nicht verfügbar ist, so wird die Startseite in englischer Sprache angezeigt.

Über die Schaltfläche „Browser“ kann eine zuvor gewählte Kamera direkt im Internet-Browser geöffnet werden (es wird der als Standardbrowser unter Windows eingestellte Browser verwendet).

ID	Name	IP-Adresse	Typ	Status	Benutzer	Kennwort	Firmware	Firmware-Update	Seriennummer	MAC-Adresse
1	Outdoor Tube	192.168.0.49:80	IPCA82505	aktiviert			V2.3.6	-	8C11CB062708	8c-11-cb-06-27-08

## 4.2 Zugriff auf die Netzwerkkamera über Web-Browser

Geben Sie die IP Adresse der Kamera in die Adressleiste des Browsers ein (beim Internet-Explorer muss bei geändertem http Port zusätzlich „<http://>“ vor der IP Adresse eingegeben werden).




## 4.3 Erstpasswortvergabe

Aus IT-Sicherheitsgründen wird gefordert ein sicheres Kennwort mit entsprechender Verwendung von Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu verwenden.

Ab Werk ist kein Kennwort vergeben, dies muss bei der ersten Verwendung der Kamera vergeben werden. Dies kann über den ABUS IP-Installer (Schaltfläche „Aktivieren“) oder über die Web-Seite geschehen.




Ein sicheres Kennwort muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:

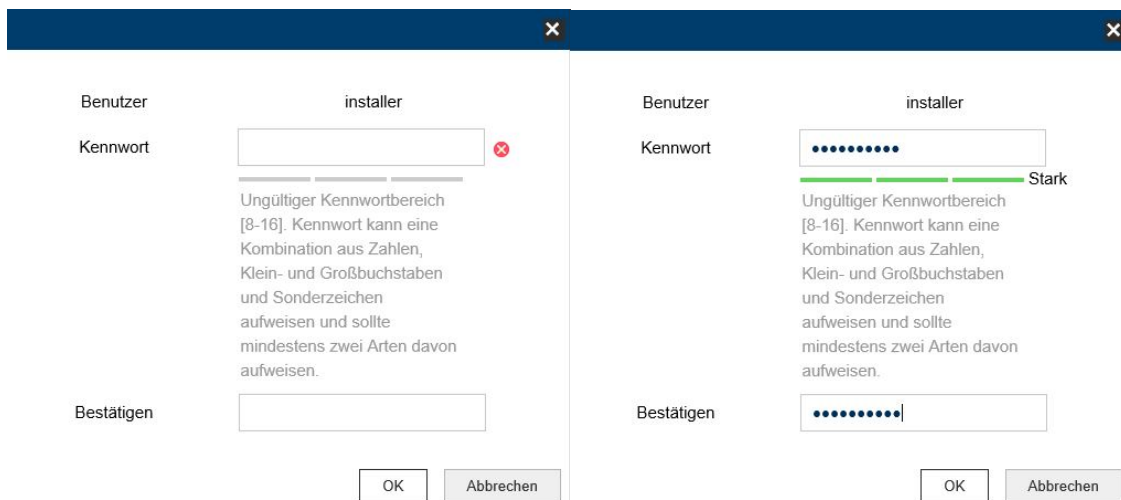- 8-16 Zeichen
- Gültige Zeichen: Zahlen, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Sonderzeichen ( ! \$ % & / ( ) = ? + - )
- 2 verschiedene Arten von Zeichen müssen verwendet werden



Benutzer	installer	Benutzer	installer
Kennwort	<input type="password"/> <span style="color: red;">✘</span>	<input type="password"/> <span style="color: green;">■■■■■■■■</span> Stark	
Ungültiger Kennwortbereich [8-16]. Kennwort kann eine Kombination aus Zahlen, Klein- und Großbuchstaben und Sonderzeichen aufweisen und sollte mindestens zwei Arten davon aufweisen.		Ungültiger Kennwortbereich [8-16]. Kennwort kann eine Kombination aus Zahlen, Klein- und Großbuchstaben und Sonderzeichen aufweisen und sollte mindestens zwei Arten davon aufweisen.	
Bestätigen	<input type="password"/>	Bestätigen	<input type="password"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>		<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	


#### 4.4 Generelle Hinweise zur Verwendung der Einstellungsseiten

Funktionselement	Beschreibung
	Vorgenommene Einstellungen auf der Seite speichern. Es ist darauf zu achten, dass Einstellungen nur nach Drücken der Schaltfläche für das Speichern übernommen werden.
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktion aktiviert
<input type="checkbox"/>	Funktion deaktiviert
	Listenauswahl
<input type="text"/>	Eingabefeld
	Schieberegler

#### 4.5 Video-Plugin installieren

##### Internet Explorer

Für die Videodarstellung im Internet-Explorer wird ein sogenanntes ActiveX Plugin verwendet. Dieses Plugin muss im Browser installiert werden. Eine Entsprechende Abfrage für die installation erscheint direkt nach Eingabe von Benutzername und Passwort.

	Falls die Installation des ActiveX Plugins im Internet Explorer geblockt wird, so ist es nötig die Sicherheitseinstellungen für die ActiveX Installation/Initialisierung zu reduzieren.
---	---

##### Mozilla Firefox / Google Chrome / Microsoft Edge

Für die Videodarstellung im diesen Browsern wird ein kompatibles Format verwendet. Dabei ist aus ressourcentechnischen Gründen nur eine Darstellung des 2. Videostomes möglich (max. 640x360 Pixel). Weiterhin ist eine lokale Wiedergabe von Videodaten von der internen microSD Karte/NAS nicht möglich.

Die Einstellung von Bildparametern, Detektoren oder Privatzenen ist dabei möglich.

Die Aktualisierung der Firmware der Kamera ist in diesen Browsern nicht möglich.


#### 4.6 Startseite (Login-Seite)

Nach Eingabe der IP Adresse in die Adresszeile des Browsers und Öffnen der Seite erscheint die Startseite in der Sprache der Spracheinstellung für den Internet-Explorer (Windows Einstellung).

Das jeweilige Benutzerkonto (installer, master oder user) kann in der Sprache individuell eingestellt werden. Beispielsweise können die "installer" Einstellungsseiten englisch dargestellt und "master" Webseiten deutsch dargestellt werden.

Folgende Sprachen werden unterstützt: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch.

Falls eine Sprache nicht unterstützt wird, so wird die Web-Seite in Englisch angezeigt.

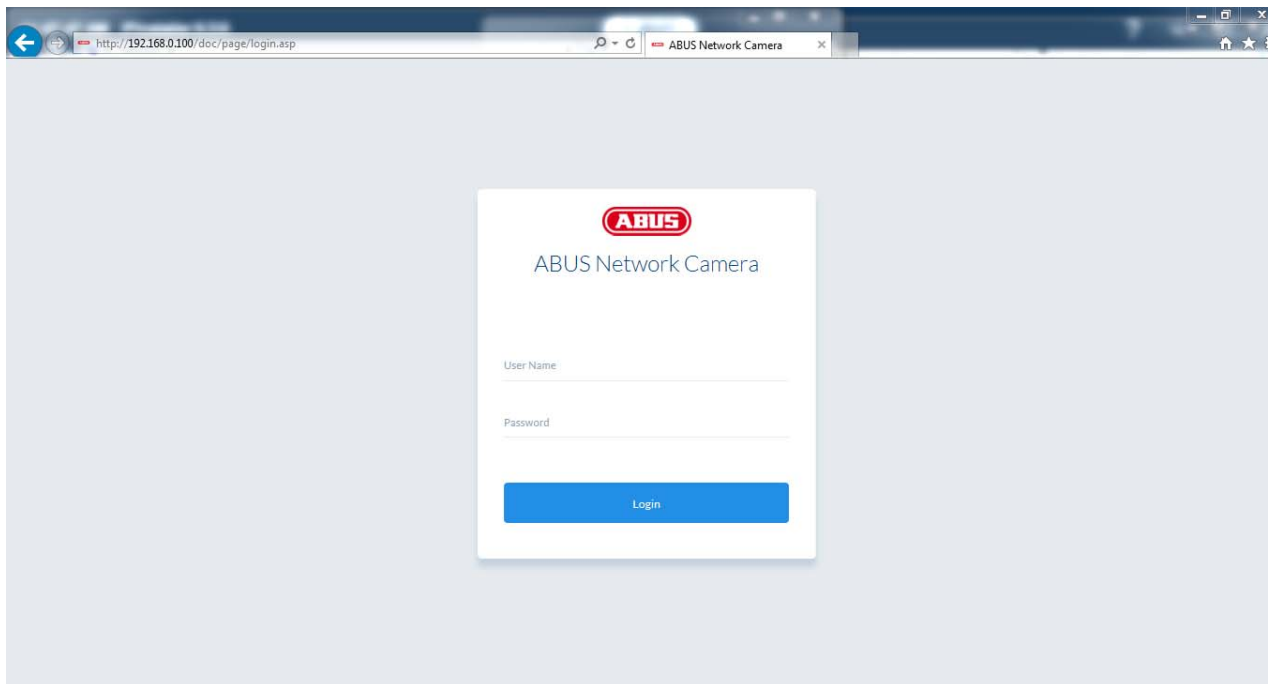

## 4.7 Benutzerkonten und Passwörter

Übersicht der Benutzertypen mit den Bezeichnungen des Benutzernamens, der Standard-Passwörter und der entsprechenden Privilegien:

Benutzertyp	Benutzername	Standard-Passwort	Privilegien
INSTALLER  (für Zugriff über Web-Browser, Mobil-App oder Aufzeichnungsgerät)	installer	<vergeben und veränderbar durch installer>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Videoansicht über Web-Browser</li> <li>• Sofortbild</li> <li>• Lokale Videoaufnahme auf PC</li> <li>• Mikrofon/Lautsprecher steuern (optional)</li> <li>• Vollbildmodus in Browser</li> <li>• Zoom/Fokuseinstellung (falls vorhanden)</li> <li>• Systemübersicht</li> <li>• Bildeinstellungen</li> <li>• Videostream-Qualitätseinstellungen</li> <li>• Tag-/Nacht Umschaltung</li> <li>• Privatzenenmaskierung</li> <li>• IP Adresseinstellungen</li> <li>• Netzwerkprotokolleinstellungen</li> <li>• Einstellung für Verbindungs-Ports</li> <li>• DDNS Einstellungen</li> <li>• HTTPS Einstellungen</li> <li>• SMTP Einstellungen</li> <li>• Texteinblendung</li> <li>• Datum / Uhrzeit</li> <li>• Export / Import / Wiederherstellen</li> <li>• Firmware Update / Neustart</li> <li>• Log-Datei</li> <li>• Bewegungserkennungseinstellungen</li> <li>• Alarm-Management (E-Mail / Schaltausgang)</li> <li>• Audio-Parameter (optional)</li> <li>• Wiedergabe von Aufnahmen aus dem internen Speicher (nur IE11)</li> </ul>
MASTER	<vergeben und veränderbar durch installer>	<vergeben und veränderbar durch installer>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Videoansicht über Web-Browser</li> <li>• Sofortbild</li> <li>• Lokale Videoaufnahme auf PC</li> <li>• Mikrofon/Lautsprecher steuern (optional)</li> <li>• Vollbildmodus in Browser</li> <li>• Wiedergabe von Aufnahmen aus dem internen Speicher (nur IE11)</li> </ul>
USER	<vergeben und veränderbar durch installer>	<vergeben und veränderbar durch installer>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Videoansicht über Web-Browser</li> <li>• Sofortbild</li> <li>• Lokale Videoaufnahme auf PC</li> <li>• Mikrofon/Lautsprecher steuern (optional)</li> <li>• Vollbildmodus in Browser</li> </ul>

#### **4.8 Einbindung der Kamera in ABUS NVR**

Folgende Daten sind für die Einbindung der Kamera in ABUS NVR notwendig:

- IP Adresse / Domänenname
- Server Port (Standard 8000)
- Benutzername: **installer**
- Passwort: **<Passwort>** (vergeben und veränderbar durch INSTALLER)




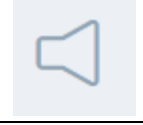



#### **4.9 Einbindung der Kamera in IPCam Plus**

Folgende Daten sind für die Einbindung der Kamera in IPCam notwendig:


- IP Adresse / Domänenname
- http Port (Standard 80)
- rtsp Port (Standard 554)
- Benutzername: **installer**
- Passwort: **<Passwort>** (vergeben und veränderbar durch INSTALLER)









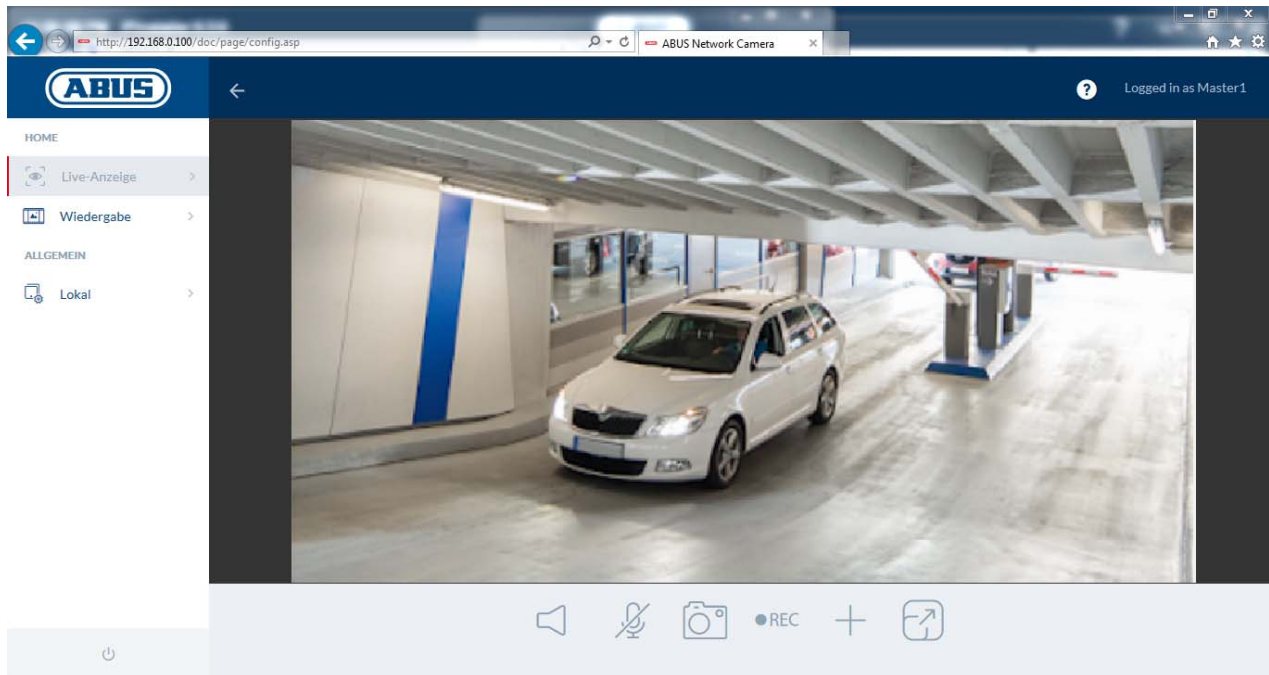





## 5. Benutzermenü „User“

Schaltfläche / Anzeige am Bildschirm	Funktion
	<p>Sofortbildfunktion</p> <p>Diese Funktion speichert ein Sofortbild des aktuellen Videostreams im JPEG Format. Das Bild wird in folgendem Ordner abgelegt:</p> <p>(Speicherort siehe Lokale Konfiguration)</p>
	<p>Videofunktion</p> <p>Diese Funktion speichert ein Video des aktuellen Videostreams im AVI-Format. Das Video wird in folgendem Ordner abgelegt:</p> <p>(Speicherort siehe Lokale Konfiguration)</p>
	<p>Mikrofon Stummschaltung (falls vorhanden)</p> <p>Über diese Schaltfläche kann das Mikrofon in der Kamera bzw. das Mikrofon in des optionalen Audio-Einganges deaktiviert werden.</p>
	<p>Lautsprecher Stummschaltung (falls vorhanden)</p> <p>Über diese Schaltfläche kann der Lautsprecher in des optionalen Audio-Ausganges deaktiviert werden.</p>
	<p>Vollbildmodus</p> <p>Umschaltung des Videobildes am Monitor in den Vollbildmodus (Doppelklick ins Videobild ist ebenfalls möglich). Der Vollbildmodus kann durch erneuten Doppelklick ins Videobild oder durch Drücken der ESC-Taste verlassen werden.</p>
	<p>Digitaler Zoom: aktivieren Sie diese Schaltfläche und markieren Sie mit der linken Maustaste einen rechteckigen Bereich im Videobereich. Zum Deaktivieren des digitalen Zooms drücken Sie erneut die linke Maustaste.</p>
	<p>Benutzer abmelden. Anschließend wird die Login-Seite wieder dargestellt.</p>


## 6. Ansicht und Konfigurationsmenü Benutzer "master"



Schaltfläche / Anzeige am Bildschirm	Funktion
	Sofortbildfunktion  Diese Funktion speichert ein Sofortbild des aktuellen Videostreams im JPEG Format (Speicherort siehe Lokale Konfiguration).
	Videofunktion  Diese Funktion speichert ein Video des aktuellen Videostreams im AVI-Format (Speicherort siehe Lokale Konfiguration).
	Mikrofon Stummschaltung (falls vorhanden)  Über diese Schaltfläche kann das Mikrofon in der Kamera bzw. das Mikrofon in des optionalen Audio-Einganges deaktiviert werden.
	Lautsprecher Stummschaltung (falls vorhanden)  Über diese Schaltfläche kann der Lautsprecher in des optionalen Audio-Ausganges deaktiviert werden.
	Vollbildmodus  Umschaltung des Videobildes am Monitor in den Vollbildmodus (Doppelklick in das Videobild ist ebenfalls möglich). Der Vollbildmodus kann durch erneuten Doppelklick ins Videobild oder durch Drücken der ESC-Taste verlassen werden.
	Digitaler Zoom: aktivieren Sie diese Schaltfläche und markieren Sie mit der linken Maustaste einen rechteckigen Bereich im Videobereich. Zum Deaktivieren des digitalen Zooms drücken Sie erneut die linke Maustaste.
	Zoom + (Bildausschnitt verkleinern)


	Zoom - (Bildausschnitt vergrößern)
	Fokus +
	Fokus -
	Automatische Fokussierung starten
	Benutzer abmelden. Anschließend wird die Login-Seite wieder dargestellt.




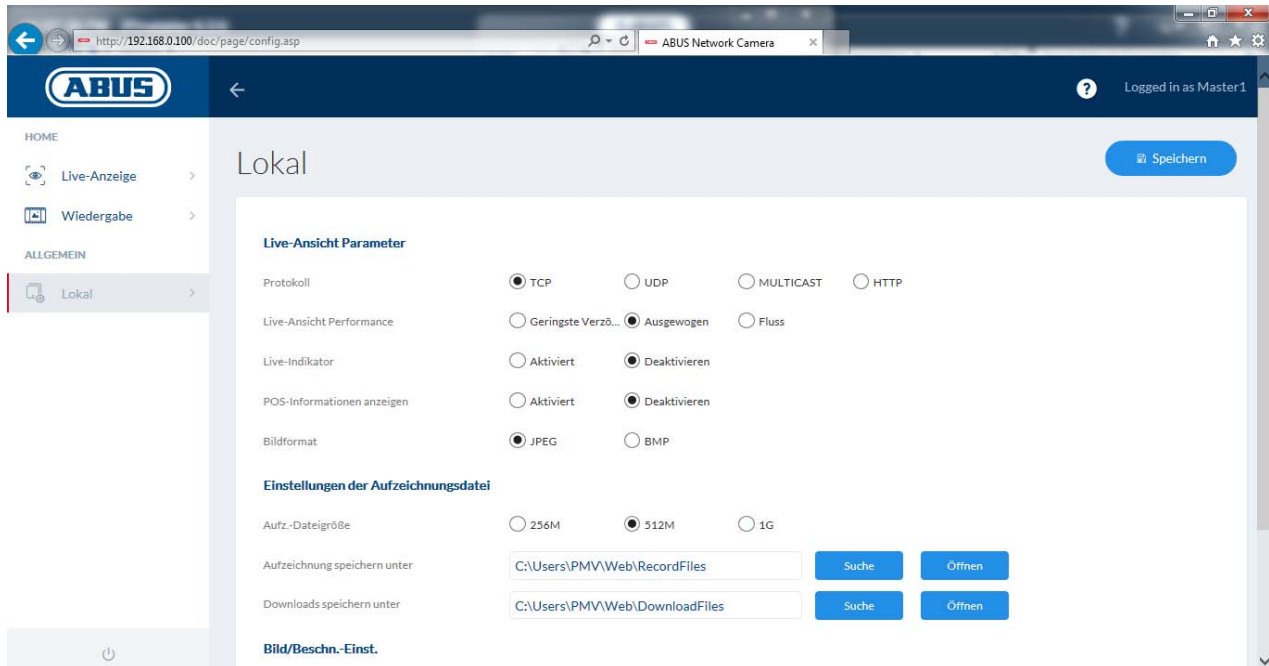



## 6.1 Lokale Konfiguration

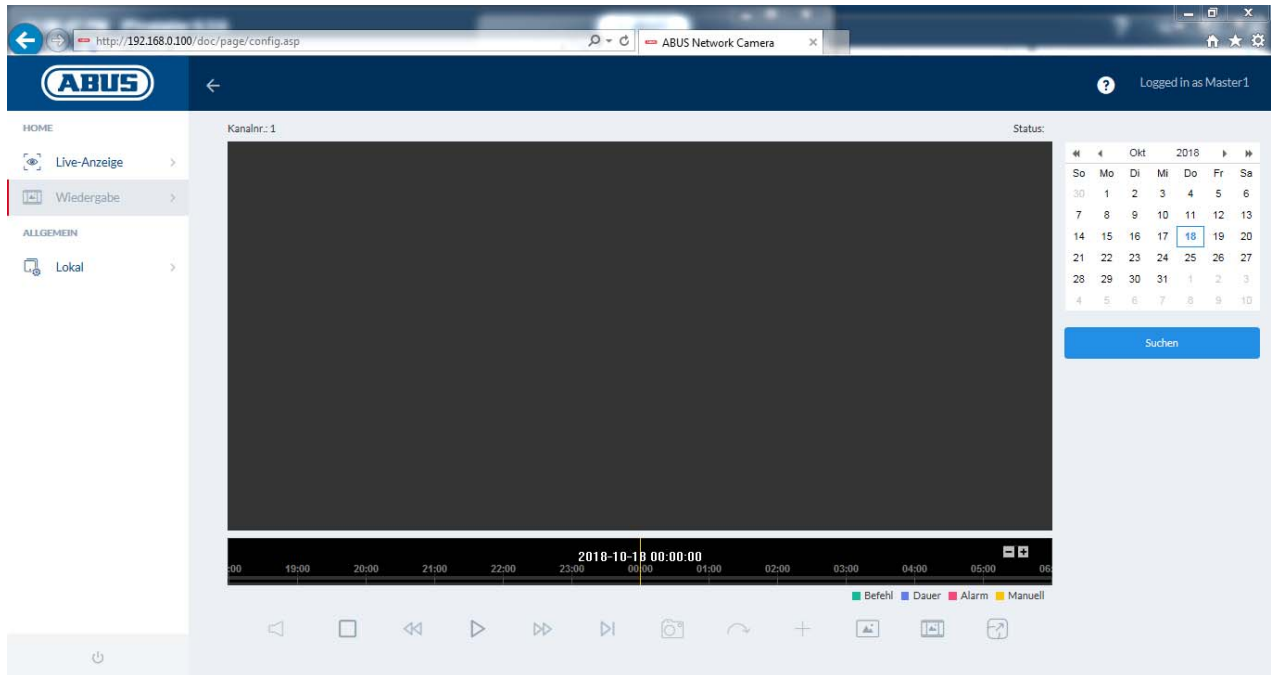

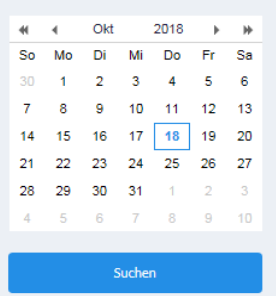





- Protokoll:** Einstellung des Übertragungsprotokolls (Standard: TCP)
- Live-Ansicht-Leistung:** Wählen Sie hier die Priorität bei der Darstellung im Browser aus (Priorität auf Bildfluss oder Bildqualität).
- Live-Indikator:** Anzeige aller Ereignisanimationen im Live-Bild (z.B. Rahmen bei Bewegungserkennung). Diese Animationen werden im Aufnahmegerät auch mit aufgezeichnet.
- Bildformat:** Wählen Sie das Kompressionsformat bei Speichern von Einzelbildern über die Browser-Live-Oberfläche aus.
- Aufz.-Dateigröße:** Wählen Sie die Größe der Videosequenzen bei Speichern von Videos über die Browser-Live-Oberfläche aus.
- Aufzeichnungen speichern unter:** Wählen Sie den Pfad für die Videoaufzeichnung aus.
- Runtergeladene Dateien speichern unter:** Wählen Sie den Pfad für die von der SD-Karte heruntergeladenen Videodateien aus.
- Live Schnappschuss speichern unter:** Wählen Sie den Pfad für das Speichern von Bildern über die Browser-Live-Oberfläche aus.
- Schnappschuss bei Wiedergabe:** Wählen Sie den Pfad für das Speichern von Bildern während der Wiedergabe aus.
- Clips speichern unter:** Wählen Sie den Pfad für das Speichern von Videoclips während der Wiedergabe aus.

## 6.2 Aufnahmen aus internem Speicher anzeigen/herunterladen




Symbol	Erklärung
	<p>Auswahl des Datums für die Aufnahmesuche. Falls Daten auf der SD Karte gefunden wurden, so werden diese in der Wiedergabeleiste je nach Aufzeichnungstyp angezeigt.</p> <p>Wählen Sie zuerst ein Datum aus, und drücken Sie anschließend auf „SEARCH“.</p>
	Stoppen der Wiedergabe
	Wiedergabegeschwindigkeit (vorwärts) verringern
	Wiedergabegeschwindigkeit (vorwärts) erhöhen
	Bildweise vorwärts wiedergeben
	Wiedergabelautstärke (falls Audiodaten enthalten sind)
	Digitales Zoom aktivieren. Zeichnen Sie anschließend ein Rechteck mit der linken Maustaste im Videobereich. Das digitale Zoom wird auf diese Fläche angewendet. Erneutes Drücken dieser Schaltfläche beendet den digitalen

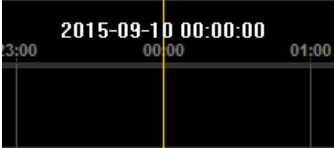		Zoommodus.
		Einzelbild speichern (Speicherort siehe Lokale Konfiguration)
		Start/Stopp der Videoscheidefunktion. Das geschnittene Video wird nach Drücken von Stopp gespeichert (Speicherort siehe Lokale Konfiguration).
		Öffnet einen Dialog zum Herunterladen von aufgenommenen Videodateien von der SD Karte.
		Öffnet einen Dialog zum Herunterladen von aufgenommenen Bilddateien von der SD Karte.
		Wiedergabeleiste mit Zeit- und Datumsanzeige (Anzeige in Abhängigkeit vom zeitlichen Zoomfaktor). In der Wiedergabeleiste werden die aufgenommenen Daten farbig nach Aufnahmetyp angezeigt.
		Einstellung des zeitlichen Zoomfaktors

## 7. Ansicht und Konfigurationsmenüs Benutzer “installer”

### 7.1 *Live-Ansicht*


Die Anzeige der Live-Ansicht des Benutzer installers ist ähnlich die des Benutzer master. Der Benutzer installer hat jedoch erweiterte Einstellungsmöglichkeiten wie den Einrichtungsassistenten oder die erweiterte Konfiguration.

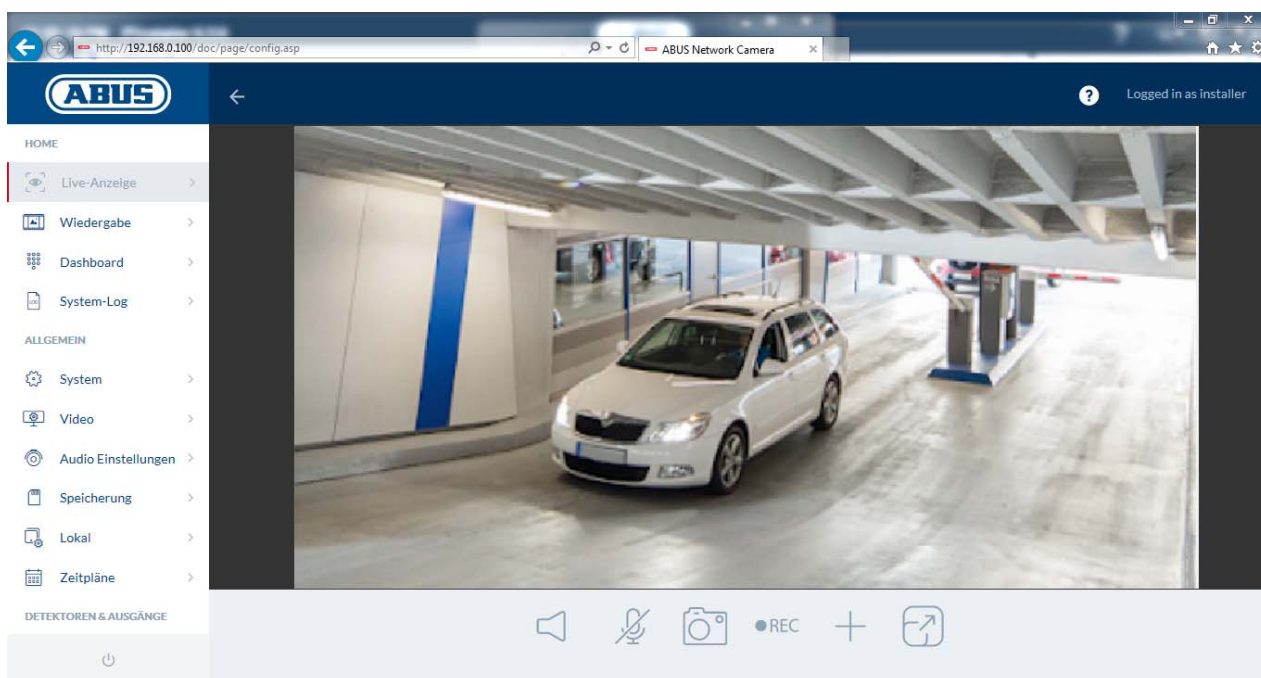

(Beispielbild: IPCB42515A)


### 7.2 *Schnellhilfe (Quick Help)*

Über diese Schaltfläche in der oberen rechten Ecke sind auf vielen Einstellungsseiten Informationen zu den einzelnen Einstellungspunkten einblendbar.

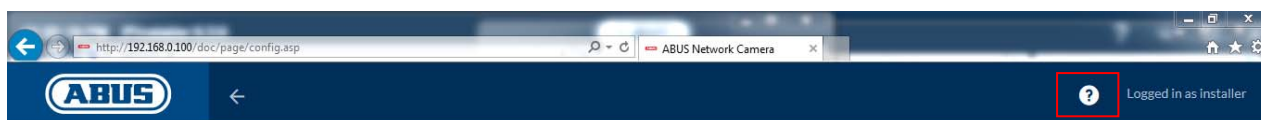




### 7.3 Dashboard

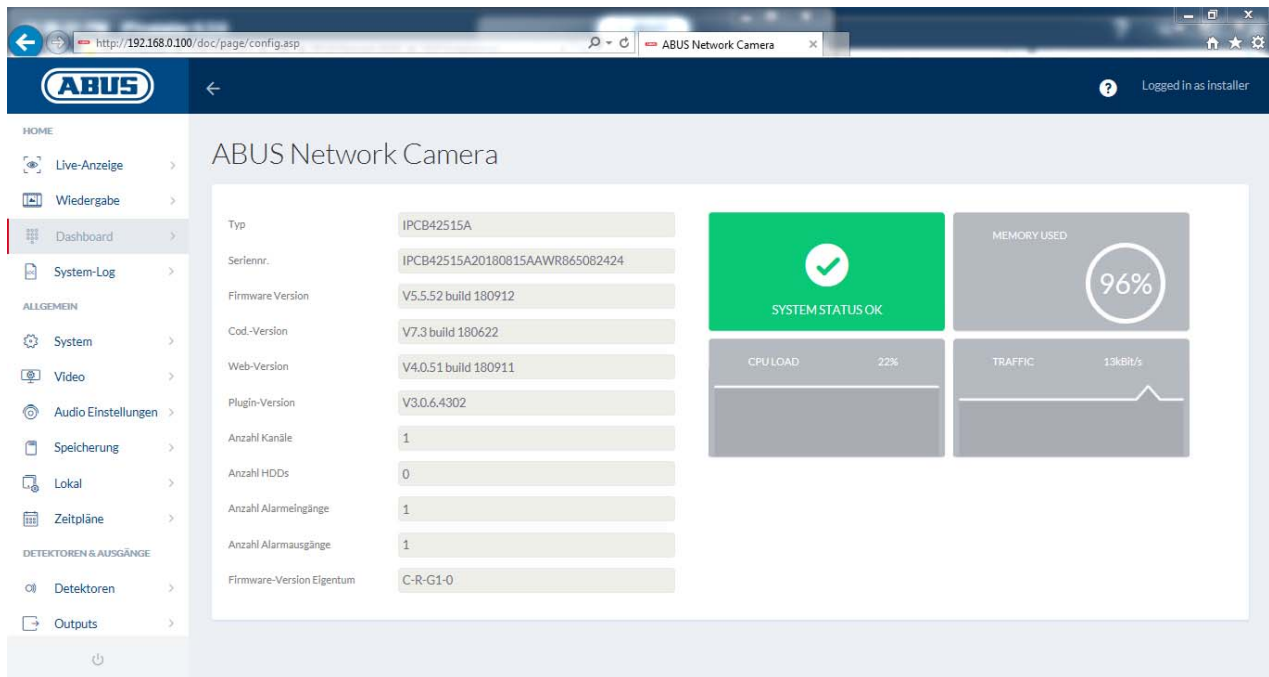Das Dashboard zeigt generelle Informationen über die Kamera an, z.B. installierte Firmware-Version oder die Seriennummer der Kamera.



Im oberen rechten Bereich wird der generelle Zustand des Systems über ein Symbol dargestellt.

	<p><b>System in Ordnung</b> Alle Parameter wie Systemtemperatur und Prozessorauslastung sind in Ordnung. Alle verwendeten Funktionen arbeiten fehlerfrei.</p>
	<p><b>System fehlerhaft</b> Es sind Fehler im System aufgetreten. Diese sind für die Grundfunktion der Kamera aber unkritisch. Es könnten aber Einschränkungen oder Fehlfunktionen in bestimmten Funktionen auftreten. Eine Prüfung des Systems durch den Installer ist ggf. nötig.</p>
	<p><b>Systemzustand kritisch</b> Bestimmte Parameter wie Systemtemperatur oder Prozessorauslastung sind für das System kritisch. Eine Prüfung des Systems durch den Installer ist umgehend nötig.</p>



Typ:	Artikelnummer der Kamera
Seriennummer:	Seriennummer der Kamera
Firmware Version:	Anzeige der aktuell installierten Firmware
Coding Version:	Versionsnummer des Videoencoders
Web-Version:	Versionsnummer der Web-Seite
Plugin-Version:	Version des auf der Kamera vorhanden Video-Plugins
Anzahl Kanäle:	Bei einer Kamera wird typischerweise nur 1 Kanal angezeigt. Bei sog. IP Encodern können mehrere Kamerakanäle verfügbar sein.
Anzahl HDDs:	Anzeige der Anzahl der eingebauten Speichermedien (z.B. MicroSD Karte)
Anzahl Alarmeingänge:	Anzahl der Schalteingänge an der Kamera
Anzahl Alarmausgänge:	Anzahl der Schaltausgänge an der Kamera
Speicherverwendung:	Zustand des internen Speichers
Datendurchsatz:	Summe von Video- und Audiobitrate über die Netzwerkschnittstelle (ausgehend)
CPU Auslastung:	Anzeige der Prozessorauslastung der Kamera

## 7.4 System

### 7.4.1 Datum & Uhrzeit

Zeitzone:	Wählen Sie hier die Zeitzone aus, in der sich die Kamera befindet.
NTP:	Setzen Sie den Auswahlhaken, um das Datum und die Uhrzeit der Kamera mit einem NTP Zeitserver abzugleichen.
Server Adresse:	Tragen Sie hier die Serveradresse oder die IP Adresse des NTP Servers ein. Ein Standard-Server ist bereits eingerichtet, dieser kann bei Bedarf abgeändert werden.
NTP-Port:	Tragen Sie hier den NTP Port ein. Der Standard-Port bei NTP lautet 123.
Intervall:	Wählen Sie ein Aktualisierungsintervall aus.
Manuell:	Manuelle Einstellung von Datum und Uhrzeit. Klicken Sie in das Datum/Uhrzeitfeld zum Öffnen eines Konfigurationsmenüs.
Mit PC-Zeit synchronisieren:	Verwendung der aktuellen PC-Zeit, von dem in diesem Moment zugegriffen wird (nach Speichern der Einstellungen).

## 7.4.2 Sommerzeit (DST)

Sommerzeit aktivieren:

Setzen Sie den Auswahlhaken, falls der Kamerastandort generell an der Sommer-/Winterzeitumstellung teilnimmt.

Startzeit/Endzeit:

Hier können die genauen Umschaltzeiten eingegeben werden.

Sommerzeitverschiebung:

Einstellung der Zeitdifferenz

System / Sommerzeit Speichern

Sommerzeit aktivieren

Startzeit: Mär. Letzte So 02

Endzeit: Okt. Letzte So 03

Sommerzeitverschiebung: 60Minute(n)

## 7.4.3 Netzwerk

### 7.4.3.1 TCP/IP

System / Netzwerk / TCP/IP Speichern

**Lan** Wlan

NIC-Geschwindigkeit: 10M/100M/1000M Auto

DHCP

IPv4-Adresse: 192.168.0.8 Test

IPv4 Subnetzmaske: 255.255.0.0

IPv4-Standard-Gateway:

IPv6-Modus: Route Advertisement Route Advertisement anzeigen

IPv6-Adresse:

IPv6-Subnetzmaske:

IPv6 Standard-Gateway: ::

MAC-Adresse: 8c:11:cb:0b:4a:be

MTU: 1500

LAN / WLAN:

Wählen Sie ob die LAN oder WLAN Schnittstelle (wenn vorhanden) konfiguriert werden soll.

NIC-Geschwindigkeit:

Auswahl der Geschwindigkeit des LAN Adapters.

**DHCP:** Die IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway (Standard Router) sowie die DNS Serveradresse werden automatisch von einem DHCP-Server bezogen. Dazu muss sich ein aktivierter DHCP-Server im Netzwerk befinden. Die Felder auf dieser Seite sind in diesem Modus deaktiviert und dienen als Informationsfelder für die ermittelten Daten. Falls DHCP nicht aktiviert ist, so wird eine statische IP Adresse verwendet (siehe unten).

**Statische IP Adresse:** Manuelle Einstellung der Netzwerkparameter für IPv4.  
(DHCP Haken nicht gesetzt)

**IPv4 Adresse:** Manuelle Einstellung der IP Adresse der Kamera  
**IPv4 Subnetzmaske:** Manuelle Einstellung der Subnetzmaske der Kamera  
**IPv4 Standard-Gateway:** Manuelle Einstellung der Gateway-IP-Adresse der Kamera (auch als Standard-Router bezeichnet)

**IPv6-Modus:** Manuell: Manuelle Vergabe der IPv6 Adresse  
DHCP: Automatische Ermittlung der Adresse durch das DHCP  
Route Advertisement:  
**IPv6-Adresse:** IPv6 Netzwerkadresse  
**IPv6-Subnetzmaske:** IPv6 Subnetzmaske  
**IPv6 Standard Gateway:** IPv6 Standard Gateway

**MAC-Adresse:** Anzeige der MAC Adresse  
**MTU:** Maximale Paketlänge

The screenshot shows a configuration panel with the following elements:

- A label "Multicast-Adresse" next to an empty text input field.
- A checked checkbox labeled "Aktiviere Multicast Discovery".
- A section header "DNS-Server" in blue.
- A label "DNS Server 1" next to a text input field containing "8.8.8.8".
- A label "DNS Server 2" next to an empty text input field.

**Multicast Adresse:** Multicast Netzwerkadresse  
**Multicast aktivieren:** Aktivieren der Multicast Funktion

**DNS Server 1:** Manuelle Einstellung der IP Adresse des DNS Servers  
**DNS Server 2:** Alternative IP Adresse eines DNS Servers

### 7.4.3.2 DDNS

**DDNS aktivieren:** Das Setzen des Auswahlhakens aktiviert die DDNS-Funktion.  
**Service auswählen:** Wählen Sie einen Serviceanbieter für den DDNS Service aus.

**Server-Adresse:** IP Adresse des Dienstanbieters  
**Domäne:** Registrierter Hostname beim DDNS-Serviceanbieter (wenn vorhanden)  
**Port:** Port des Service (wenn vorhanden)  
**Benutzername:** Benutzererkennung des Kontos beim DDNS-Serviceanbieter  
**Kennwort:** Kennwort des Kontos beim DDNS-Serviceanbieter

System / Netzwerk / DDNS Speichern

DDNS aktivieren

Service auswählen:


Server-Adresse:

Benutzer:

Port:

Kennwort:

Bestätigen:

 Nähere Informationen zum Thema „ABUS SERVER“ finden Sie auf der Hilfeseite unter folgender Adresse:  
<https://www.abus-server.com/faq.html>

### 7.4.3.3 PPPoE

Das PPPoE Protokoll ermöglicht es die Kamera direkt an ein Providermodem anzuschließen. Es ist kein zusätzlicher Router nötig.

- PPPoE aktivieren: Aktivieren der PPPoE Funktion
- Dynamische IP: Anzeige der dynamisch ermittelten öffentlichen IP Adresse
- Benutzername: Eingabe des Benutzernamens vom Provider (ISP)
- Kennwort: Eingabe des Kennworts vom Provider (ISP)
- Bestätigen: Kennwortbestätigung

System / Netzwerk / PPPoE Speichern

PPPoE aktivieren

Dynamische IP:

Benutzer:

Kennwort:

Bestätigen:


### 7.4.3.4 Port

- HTTP Port: Der Standard-Port für die HTTP Übertragung lautet 80. Befinden sich mehrere IP Kameras in einem Subnetz, so sollte jede Kamera einen eignen, einmalig auftetenden HTTP-Port erhalten.
- RTSP Port: Der Standard-Port für die RTSP Übertragung lautet 554. Befinden sich mehrere IP Kameras in einem Subnetz so sollte jede Kamera einen eignen, einmalig auftetenden RTSP-Port erhalten.
- HTTPS Port: Der Standard-Port für die HTTPS Übertragung lautet 443. Befinden sich mehrere IP Kameras in einem Subnetz so sollte jede Kamera einen eignen, einmalig auftetenden HTTPS-Port erhalten.

**Server Port:** Der Standard-Port lautet 8000. Befinden sich mehrere IP Kameras in einem Subnetz so sollte jede Kamera einen eignen, einmalig auftetenden Server-Port erhalten.

System / Netzwerk / Port Speichern

HTTP Port	80
RTSP Port	554
HTTPS Port	443
Server Port	8000

 Falls der Zugriff auf die Kamera über Router hinweg erfolgen soll (z. B. vom Internet auf das lokale Netzwerk), so müssen Portweiterleitungen für den HTTP, RTSP und Server Port im Router vorgenommen werden. Falls weiterhin HTTPS verwendet wird, so muss ebenfalls eine Portweiterleitung für den HTTPS Port vorgenommen werden.

### 7.4.3.5 NAT

**UPnP aktivieren:** Aktivieren oder Deaktivieren Sie die UPnP Funktion. Bei aktivierter UPnP Funktion kann die Netzwerkkamera in Windows Netzwerken aufgefunden werden.

**UPnP Name:** Vergabe eines UPnP Namens, mit dem die Kamera im Netzwerk über UPnP erscheint.

**Port-Mapping aktivieren:** Die Funktion NAT (Network Address Translation) bzw. Port-Mapping richtet automatisch Portweiterleitungen für den Zugang vom Internet auf die Kamera im Router ein (falls durch Router unterstützt).

**Mapping Typ:** Auto: Automatische Vergabe aller Ports

**Manuell:** Manuelle Vergabe aller Ports

System / Netzwerk / NAT Speichern

UPnP™ aktivieren

Name:

Port Mapping Modus:

Port Type	Externer Port	Externe IP-Adresse	Interner Port	Status
HTTP	80	0.0.0.0	80	Ungültig
RTSP	554	0.0.0.0	554	Ungültig
Server Port	8000	0.0.0.0	8000	Ungültig

### 7.4.3.6 SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol)

Das SNMP Protokoll ermöglicht ein zentrales Netzwerkmanagement von Netzwerkkomponenten.

SNMPv1 aktivieren:	Aktivieren der SNMPv1 Funktion
SNMPv2 aktivieren:	Aktivieren der SNMPv2 Funktion
SNMP-Comm. Schreiben:	SNMP-Community String für das Schreiben
SNMP-Community lesen:	SNMP-Community String für das Lesen
Trap-Adresse:	IP Adresse de TRAP Servers
Trap-Port:	Port des TRAP Servers
Trap-Community:	TRAP-Community String
SNMPv3 aktivieren:	Aktivierung von SNMPv3
Benutzername lesen:	Benutzername vergeben
Sicherheitslevel:	auth, priv.: Keine Authentifizierung, Keine Verschlüsselung auth, no priv.: Authentifizierung, Keine Verschlüsselung no auth, no priv.: Keine Authentifizierung, Verschlüsselung
Authent.-Algor.:	Authentifizierungsalgorithmus wählen: MD5, SDA
Kennw.-Authent.:	Kennwortvergabe
Private-Key-Algorithmus:	Verschlüsselungsalgorithmus wählen: DES, AES
Private-Key-Kennwort:	Kennwortvergabe
Benutzername schreiben:	Benutzername vergeben
Sicherheitslevel:	auth, priv.: Keine Authentifizierung, Keine Verschlüsselung auth, no priv.: Authentifizierung, Keine Verschlüsselung no auth, no priv.: Keine Authentifizierung, Verschlüsselung
Authent.-Algor.:	Authentifizierungsalgorithmus wählen: MD5, SDA
Kennw.-Authent.:	Kennwortvergabe
Private-Key-Algorithmus:	Verschlüsselungsalgorithmus wählen: DES, AES
Private-Key-Kennwort:	Kennwortvergabe
SNMP Port:	Netzwerkport für den SNMP Dienst

<input type="checkbox"/> SNMPv3 aktivieren	
Benutzername lesen	<input type="text"/>
Sicherheitslevel	no auth, no priv
Authent.-Algor.	<input checked="" type="radio"/> MD5 <input type="radio"/> SHA
Kennw.-Authent.	<input type="text"/>
Private-Key-Algorithmus	<input checked="" type="radio"/> DES <input type="radio"/> AES
Private-Key-Kennwort	<input type="text"/>
Benutzername schreiben	<input type="text"/>
Sicherheitslevel	no auth, no priv
Authent.-Algor.	<input checked="" type="radio"/> MD5 <input type="radio"/> SHA
Kennw.-Authent.	<input type="text"/>
Private-Key-Algorithmus	<input checked="" type="radio"/> DES <input type="radio"/> AES
Private-Key-Kennwort	<input type="text"/>
<b>SNMP Sonst. Einst.</b>	
SNMP-Port	161

### 7.4.3.7 FTP

Server-Adresse:	IP Adresse des FTP Servers
Port:	FTP Serverport
Benutzername:	Benutzername des Accounts am FTP Server
Anonym:	Anonymem Zugang zum FTP Server (muss vom Server unterstützt werden)
Kennwort:	Kennwort des Accounts am FTP Server
Bestätigen:	Kennwortbestätigung
Verzeichnisstruktur:	Wählen Sie hier den Speicherort für die hochgeladenen Daten aus. Sie haben die Auswahl zwischen „Speichern im Stammverzeichnis.“; „Sp. im überg. Verz.“; „Sp. im unterg. Verz.“.
Übergeordn. Verzeichnis:	Dieser Menüpunkt steht Ihnen nur zur Verfügung, falls unter Verzeichnisstruktur „Sp. im überg. Verz.“ oder „Sp. im unterg. Verz.“ ausgewählt wurde. Sie können hier den Namen für das übergeordnete Verzeichnis auswählen. Die Dateien werden in einem Ordner des FTP-Servers gespeichert. Wählen Sie zwischen „Gerätename ben.“, „Gerätenr. ben.“, „Geräte-IP-Adr. ben.“
Unterverzeichnis:	Wählen Sie hier den Namen für das Unterverzeichnis aus. Der Ordner wird im übergeordneten Verzeichnis eingerichtet. Sie haben die Auswahl zwischen „Kameraname ben.“ oder „Kameranr. ben.“.
Bildarchivierungsintervall:	Optionen: AUS, 1-30 Tage Dieser Wert gibt an wie oft ein neuer Ordner für die Ablage der Bilder auf den FTP Server angelegt wird (Beispiel: Wert 1 -> es wird jeden Tag ein neuer Ordner für die Ablage der Bilder angelegt). Es ist darauf zu achten, dass der angelegte Benutzer am FTP Server Rechte zum Erstellen von Ordnern hat.
Bildname:	Standard: IP_Kamerakanal_Zeitstempel_Ereignistyp.jpg Benutzerdefinierter Präfix: Präfix_ID_Zeitstempel_Ereignistyp.jpg
Bild hochladen:	Markieren Sie „Bild senden“ um Bilder auf den FTP-Server hochzuladen.

Test:

## Schaltfläche zum Testen der FTP-Einstellungen

System / Netzwerk / FTP Speichern

Server-Adresse: 0.0.0.0

Port: 21

Benutzer:

Anonym

Kennwort:

Bestätigen:

Verzeichnisstruktur: Speichern im Stammverzeichnis

Bildarchivierungsintervall: AUS Tag(e)

Bildname: Standard

Bild hochladen

Test

### 7.4.3.8 HTTPS

HTTPS aktivieren:

Aktiviert die HTTPS Funktion. Dies ermöglicht eine sichere Verbindung mit Verbindungszertifikat. Bitte beachten Sie, dass weitere Schritte für die Konfiguration der HTTPS Funktion notwendig sind.

HTTPS im Browser:

Bei Aktivierung wird beim Zugriff auf die Kamera über den Web-Browser das HTTPS Protokoll erzwungen.

Selbst signiertes Zertifikat erzeugen:

Geben Sie alle nötigen Details für das Zertifikat ein. Beim späteren Zugriff auf die Kamera muss die Verbindung im Browser zusätzlich bestätigt werden.

Signiertes Zertifikat installieren:

Installieren eines HTTPS Zertifikats eines externen Anbieters. Beim späteren Zugriff auf die Kamera wird die Verbindung im Browser direkt als sicher akzeptiert (Adressleiste erscheint grün).

System / Netzwerk / HTTPS Speichern

Aktiviert

Enable HTTPS Browsing

**Zertifizierungsdetails**

Installiertes Zertifikat: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera, H/IP=192.168.1.64 Löschen

Eigenschaften: Thema: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera, H/IP=192.168.1.64, EM=de  
Herausgeber: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera, H/IP=192.168.1.64, EM=de  
Gültigkeit: 2018-10-18 11:36:42



### 7.4.3.9 QoS

QoS bestimmt anhand von Qualitätsparameter den Datenfluss zwischen zwei Netzwerkkomponenten.

DSCP - Differentiated Service CodePoint

Video/Audio-DSCP: DSCP Wert für Video/Audio-Daten  
Ereignis/Alarm-DSCP: DSCP Wert für Ereignis/Alarm-Daten  
DSCP-Verwaltung: DSCP Wert für die Kommunikationsdaten

System / Netzwerk / QoS Speichern

Video/Audio-DSCP

Ereignis/Alarm-DSCP

DSCP-Verwaltung

### 7.4.3.10 Integrationsprotokoll

ONVIF aktivieren: An dieser Stelle kann bei Bedarf die ONVIF Schnittstelle der Kamera deaktiviert werden. Per Standard ist diese Schnittstelle aktiviert. Die Zugangsdaten über diese Schnittstelle sind identisch den Daten des Benutzers „installer“.

System / Netzwerk / Integrationsprotokoll Speichern

ONVIF aktivieren

### 7.4.3.11 IP-Adressfilter

IP-Adressfilter aktivieren: Aktiviert die IP-Adress-Filterfunktion für IPv4 Adressen. Bei der Eingabe der Adressen sind ausschließlich IP-Adressen erlaubt (keine Domännennamen).

IP-Adressfiltertyp: Auswahl zwischen verbotenen und erlaubten Adressen. Es können nur entweder verbotene oder erlaubte Adressen eingestellt werden.

Hinzufügen /  
Ändern /  
Löschen: Verwalten der Filterregeln. Format der IP Adresseingabe ist: XXX.XXX.XXX.XXX

System / Netzwerk / IP-Adressenfilter Speichern

IP-Adressfilter aktivieren

IP-Adressfiltertyp Verboten

**IP-Adressenfilter** Hinzufügen Bearbeiten Löschen

	#	IP
<input type="checkbox"/>		

#### 7.4.4 Lizenzinformationen

An dieser Stelle können Informationen über verwendete Code-Module welche unter einer GPL Lizenz stehen eingesehen werden.

Lizenzen anzeigen [Open-Source-Softwarelizenzen](#)

#### 7.4.5 Aktualisieren & Zurücksetzen

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Neustart:                  | Drücken Sie die Schaltfläche "Neustart", um den Neustart manuell zu vollziehen.  |
| Wiederherstellen:          | Setzt die Kamera auf Werkseinstellungen zurück (außer Netzwerkeinstellungen und Benutzereinstellungen).  |
| Standard:                  | Rücksetzen aller Einstellungen   |
| Geräteparameter:           | Exportiert die gesamte Kamerakonfiguration in eine Datei. Dazu muss ein Kennwort zum Schutz der Datei vergeben werden.   |
| Konfiguration importieren: | Importiert eine zuvor exportierte Konfiguration gleichen Kameratyps mit Kennwort.  |
| Firmware Update:           | Über diese Funktion kann die Firmware der Kamera aktualisiert werden. Laden Sie zuerst die aktuelle Firmware von der ABUS Internetseite herunter. Über die Schaltfläche "Suche" kann diese Datei für die Aktualisierung selektiert werden. Drücken Sie die Schaltfläche "Upgrade", um die Aktualisierung zu starten. |

### Jetzt neu starten

Jetzt neu starten

Gerät neu starten

### Standard

Wiederherstellen

Bis auf die IP-Parameter alle Parameter auf Standardvorgaben zurücksetzen.

Standard

Alle Parameter auf Standardvorgaben zurücksetzen.

### Informationen exportieren

Geräteparameter

### Konfiguration importieren

Geräteparameter

Suche

Import

Status

### Update

Firmware

Suche

Update

Status

Hinweis: Der Upgrade-Prozess kann bis zu mehrere Minuten andauern. Gerät bitte nicht ausschalten. Es wird anschließend automatisch neu gestartet.

## 7.4.6 Sonstiges

IR Licht aktivieren:

Per Standard ist das integrierte IR Licht in den Kameras aktiviert, es kann bei Bedarf dauerhaft deaktiviert werden.

Dritten Stream aktivieren:

Bei Bedarf kann ein 3. Videodatenstrom aktiviert werden. Der Client muss in diesem Falls dies unterstützen (z.B. bei Integration per ONVIF Protokoll).

In diesem Falls ist die Funktion „DynGOP“ in den Video Stream Einstellungen nicht verfügbar.

### Hardware

IR-Licht aktivieren

### Software

Dritten Stream aktivieren

### 7.4.7 Kontakte

Auf dieser Seite wird einem Namen eine E-Mail Adresse zugeordnet. Dies erleichtert später die Programmierung von Ereignisregeln im Punkt Ereignis Manager. Kontakte können hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden.

System / Kontakte

Hinzufügen Bearbeiten Löschen

#	Name	E-Mail
---	------	--------

### 7.4.8 Authentifizierung

RTSP/Web Authentifikation: digest: Benutzername und Kennwort werden mit einem Hash-Wert versehen.  
digest/basic: Das basic-Verfahren kodiert das Passwort bei der Übertragung. Dies Verfahren sollte nur in Verbindung mit HTTPS verwendet werden.

System / Authentifizierung

Speichern

RTSP-Authentifizierung

WEB-Authentifizierung

### 7.4.9 Sicherheit

Sperre für illegale Anmeldung aktivieren: Aktivieren Sie diese Funktion um die Webseite nach mehrfacher Falschanmeldung (5) für gewisse Zeit zu Sperren (5 Min.).

System / Sicherheit

Speichern

Sperre nach illegalen Anmeldeversuchen aktivieren

## 7.5 Video

### 7.5.1 Video Stream

Stream:	Auswahl des 1., 2. oder 3. Video Stream zur Konfiguration (Stream 3 nur bei separater Aktivierung in den Systemeinstellungen)
Typ:	Wählen Sie ob Video oder Video und Audio übertragen werden soll.
Auflösung:	Wählen Sie die Auflösung des Videostreams.
Bitratentyp:	Wählen Sie die Streaming Methode aus: Konstante Bitrate: hält die Bitrate konstant auf dem eingestellten Wert, unabhängig von der Qualität.
Videoqualität:	Wählen Sie die zu erzielenden Qualität (nur bei variabler Bitrate). Der hier eingestellte Wert beschreibt den Kompressionslevel.
Bildrate:	Wählen Sie die Anzahl der zu übertragenden Bilder/Sekunde aus.
Max. Bitrate:	Wählen Sie die Bandbreite aus, die im Durchschnitt maximal verwendet werden soll. Kurzzeitig kann diese Bitrate bei entsprechenden Bildveränderungen überschritten werden.
Videocodierung:	Wählen Sie den Codec der zur Komprimierung der Daten genutzt werden soll.
Profil:	Wählen Sie hier den Profiltyp des Videocodecs. Ein Profil ist normiert und legt fest, welche Parameter für das Encoding genutzt werden sollen.
I-Frame Bildintervall:	Wählen Sie wie oft ein I-Frame (nur bei H.264) gesendet werden soll. Je öfter ein I-Frame (Vollbild) gesendet wird, desto besser ist die Videoqualität, aber desto mehr Bandbreite wird benötigt.

Stream	1. Video Stream (Normal)	▼
Typ	Video-Stream	▼
Auflösung	1920*1080P	▼
Bitrate	Konstant	▼
Videoqualität	Höher	▼
Bildrate	25	▼ fps
Max. Bitrate	4096	Kbps
Video Codec	H.264	▼
Profil	Hauptprofil	▼
I-Frame-Intervall	50	

## 7.5.2 Bild

Gemeinsames Profil:	Bildeinstellungen und Bildoptimierungsfunktionen gelten für Tag- und Nachtprofil
Zeitgesteuert individuell	Bildeinstellungen und Bildoptimierungsfunktionen können für Tag- und Nachtprofil separat eingestellt werden
Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton:	Passen Sie diese Werte an die Umgebungsverhältnisse an.
Schärfe:	Einstellung der elektronischen Überschärfung des Videobildes (Kantenüberzeichnung)
Iris Modus:	Wählen Sie je nach Modell zwischen manueller und automatischer Irissteuerung aus. Falls nur ein Modus verfügbar ist, so wird nur dieser Modus angeboten.
Belichtungsdauer:	Wählen Sie einen Wert für die fixe Belichtungszeit aus.
Verstärkung (optional):	Je höher der Wert desto heller das Bild bei schlechten Lichtverhältnissen und desto höher das Bildrauschen.
Tag/Nacht Umschaltung:	Wählen Sie eine Methode für die Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus. Tag: Die Kamera bleibt im Tagmodus. Nacht: Die Kamera bleibt im Nachtmodus. Auto: Automatische Umschaltung entsprechend der Lichtverhältnisse Zeitplan: Umschaltung bei festen Uhrzeiten. Die Eingabe der Tag-Startzeit und Tag-Endzeit ist nötig. Auslösung durch Ereignis: Durch Auslösen des Schalteingangs wird die Umschaltung vorgenommen. Der Ausgangszustand bei Nichtauslösung des Eingangs kann über die Option Status vorgenommen werden.
Empfindlichkeit:	Je höher der Wert desto dunkler muss es sein damit die Kamera in den Nachtmodus umschaltet.
Verzögerungszeit:	Verzögerung in Sekunden bis die Umschaltung in den Tag- bzw. Nachtmodus.
Smart IR:	Verhindert Überblendeffekte bei aktivierter IR Beleuchtung von zu nahen Objekten.
WDR:	Wide Dynamic Funktion zur verbesserten Darstellung von hohen Kontrasten. Falls das Bild zu hell dargestellt wird sollte die WDR Stufe reduziert werden.
Wide Dynamic Level:	Auswahl der WDR Stufe. Eine höhere Stufe kann das Bildrauschen erhöhen.
HLC:	Überstrahlungen am Rand von hellen Lichtquellen werden reduziert (z.B. Autoscheinwerfer). Ein hoher Schwellwert bedeutet hohe Reduktion. Funktion nur bei deaktiviertem WDR.
Weißabgleich:	Wählen Sie zwischen verschiedenen Varianten des Weißabgleiches aus.
Dig. Rauschunterdrückung:	Funktion zur Reduktion von Rauschen im Bild. Je höher der Wert desto mehr Rauschen wird entfernt und umso statischer wirkt das Bild.
Rauschunterdr.-Pegel:	Auswahl der DNR Stufe
Spiegeln:	H: Horizontale Spiegelung (links/rechts) V: Vertikale Spiegelung (oben/unten) Hor. + Vert.: Horizontale und vertikale Spiegelung
Vertical Display:	Mit dieser Einstellung wird das Bild gedreht, um den vertikalen Blickwinkel zu vergrößern. Das Drehen des Kameramoduls um 90° ist dabei notwendig.

Szenenvoreinstellung:

Über diese beiden Optionen innen bzw. außen werden bestimmte Voreinstellungen für die beiden Szenarien in der Kamera eingestellt.

Videostandard:

Stellen Sie hier die Netzfrequenz des Spannungsversorgungsnetzes ein.

Geplante Bildeinstellungen

Gemeinsames Profil 

^ Bildanpassung

Helligkeit  50

Kontrast  50

Sättigung  50

Schärfe  40

∨ Belichtungseinstellungen

∨ Tag/Nacht-Umsch.

∨ Gegenlichteinstellungen

∨ Weißabgleich

∨ Bildoptimierung

∨ Videoeinstellung

### 7.5.3 OSD

Text:

Blendet den konfigurierbaren Kameranamen im Livebild ein.

Datum:

Blendet das Datum im Livebild ein.

Kameraname:

Tragen Sie hier Kameranamen ein (max. 32 Zeichen).

Zeitformat:

Wählen Sie ein Darstellungsformat (24-Stunden oder 12-Stunden) für die Zeit aus.

Datumsformat:

Wählen Sie ein Darstellungsformat für das Datum aus.

Anzeigemodus:

Wählen Sie zwischen blinkender oder nicht-blinkender Darstellung für alle Einblendungen aus.

OSD-Größe:

Auswahl der Größe für ein Zeichen. Optionen: 16x16, 32x32, 48x48, 64x64 Pixel, Auto). Die Option Auto passt die Zeichengröße automatisch an die Bildgröße an.

Schriftfarbe:

Wählen Sie die Farbe der Zeichendarstellung aus. Bei der benutzerdefinierten Auswahl ist die Farbpalette rechts neben der Auswahlbox zu finden.

Text

Datum

Kameraname

Zeitformat

Datumsformat

**Textüberlagerung**

1

2

3

4

Anzeigemodus

OSD-Größe

Schriftfarbe

### 7.5.4 Privatzonen Maskierung

- Vorschaubereich:** Hier werden die Vorschau des Videos und eingerichtete Privatzonen angezeigt. Das Zeichnen von Privatzonen erfolgt direkt im Vorschaubereich.
- Privatzone aktivieren: Fläche:** Aktivieren/Deaktivieren der Funktion Privatzonen. Zeichnen von mehreckigen Bereichen. Der Modus des Zeichnens wird über erneutes Drücken dieser Schaltfläche beendet. Der gezeichnete Bereich wird schwarz unkenntlich gemacht und ist daher im Livebild bzw. in der Aufzeichnung nicht erkennbar.
- Alle löschen:** Löschen einer Privatzonenmaske

Aktiviere Privatzonenmaskierung

Zeichnen

Löschen



## 7.6 Audio

- Audiocodierung:** Wählen Sie hier den Audiocode für die Audioübertragung aus (G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2, G.726).
- Audioeingang:** Aktiviert den Audioeingang (nur bei Kameras mit eingebautem Mikrofon und Mikrofoneingang).
- Eingangslautstärke:** Anpassung der Eingangsverstärkung an das Mikrofon.
- Umgebungsrauschfilter:** Aktivieren Sie hier die digitale Rauschunterdrückungsfunktion für die Audioübertragung.

Audio Einstellungen Speichern

Audiocodierung	G.711ulaw
Audioeingang	MicIn
Verstärkung Audio-Eingang	50
Umgebungsrauschfilt.	AUS

## 7.7 Speicherung

### 7.7.1 Aufzeichnungszeitplan

- Nachaufzeichnung:** Legen Sie fest, wie lange das Video nach einem Ereignis gespeichert werden sollen.
- Überschreiben:** Legen Sie das Verhalten bei einer vollen SD-Karte/NAS fest (Aufzeichnung beenden oder älteste Daten mit neuen ersetzen = Ringspeicherfunktion).
- Video-Stream:** Wählen Sie den Videostream zur Aufzeichnung aus.
- Abgelaufene Zeit:** Einstellung nach wieviel Tagen die Daten wieder überschrieben werden sollen.
- Aufnahmezeitplan aktivieren:** Nach Aktivierung und Konfiguration werden Videodaten entweder dauerhaft oder zu bestimmten Zeitpunkten und ggf. bei Ereignis gespeichert. Der Zeitplan kann über die Schaltfläche Bearbeiten konfiguriert werden.

Aktiviert

Dauer ✕ Löschen 🗑 Löschen Erweitert

Mon. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Die. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mi. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Don. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fr. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Sa. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

So 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

- Dauer
- Bewegungserkennung
- Alarm
- Bewegung | Alarm
- Bewegung & Alarm
- Detektoren

**Erweitert** ✕

Überschreiben

Nachaufnahmezeit:

Stream:

Abgelaufene Zeit:  Tag(e)

OK Abbrechen

### 7.7.2 Einzelaufnahme

Nach Aktivierung und Konfiguration können Einzelbilder auf der SD-Karte abgelegt werden. Die Speicherung der Einzelbilder kann zeitgesteuert und/oder ereignisgesteuert passieren.

Sequentielle Einzelaufnahme aktivieren: Hier legen Sie den Zeitplan für die Speicherung fest.

Timing Schnappschuss aktivieren: Aktivierung der zeitgesteuerten Speicherung.  
 Format: Verfügbare Bildformate für die Einzelbilder: JPEG  
 Auflösung: Verfügbare Auflösungen für die Einzelbilder: 1920x1080  
 Qualität: Verfügbare Qualität für die Einzelbilder: 3 Stufen  
 Intervall: Hier legen Sie den Speicherintervalls (min. 1 Sekunde, max. 7 Tage) fest.

Ereignisgesteuerten Schnappschuss aktivieren: Nach Aktivierung werden Einzelbilder bei Ereignis auf die SD-Karte gespeichert (z.B. Bewegungserkennung, Cover Detection)

Bildanzahl: Hier legen Sie die Anzahl der gespeicherten Bilder nach Ereignis fest (1-120).

Erfassungszeitplan Erfassungsparameter

Dauer

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mon.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Die.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mi.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Don.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fr.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Sa.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

So.

Dauer

Erfassungszeitplan Erfassungsparameter

### Zeitablauf

Sequentielle Einzelaufnahme

Format

Auflösung

Qualität

Intervall

### Ereignisgesteuert

Ereignisgesteuerte Einzelaufnahme

Format

Auflösung

Qualität

Intervall

Anzahl

### 7.7.3 Speicherverwaltung

- Geräteliste: Zeigt die verfügbaren Speichermedien in der Kamera (SD-Karte) an.
- Format: Formatiert das ausgewählte Speichermedium (Achtung: alle Daten werden gelöscht).
- Informationen: Zeigt weitere Informationen Speichermedium.

Speicherverteilung

Max. Speicher Kapazität Sofortbild (GB)

Freie Größe für Bild

Max. Speicher Kapazität Aufzeichnung (GB)

Freie Größe für Aufnahme

Prozentsatz von Bild  %

Prozentsatz von Aufnahme  %

HDD-Verwaltung Format

<input type="checkbox"/>	HDD-Nr.	Kapazität	Verf. Speicher	Status	Typ	Eigenschaften	Fortschritt
--------------------------	---------	-----------	----------------	--------	-----	---------------	-------------

### 7.7.4 Netzlaufwerk

NAS: Konfigurieren Sie bis zu 8 NAS Geräte. Klicken Sie in eine Zeile um Server-Adresse, Dateipfad, Servertyp, Benutzername und Passwort anzugeben.

Netzlaufwerk				
HDD-Nr.	Server-Adresse	Dateipfad	Typ	Löschen
1			NAS	✘
2			NAS	✘
3			NAS	✘
4			NAS	✘
5			NAS	✘
6			NAS	✘
7			NAS	✘
8			NAS	✘

### 7.8 Lokale Einstellungen

- Protokoll: Einstellung des Übertragungsprotokolls (Standard: TCP)
- Live-Ansicht-Leistung: Wählen Sie hier die Priorität bei der Darstellung im Browser aus (Priorität auf Bildfluss oder Bildqualität).
- Live-Indikator: Anzeige aller Ereignisanimationen im Live-Bild (z.B. Rahmen bei Bewegungserkennung). Diese Animationen werden im Aufnahmegerät auch mit aufgezeichnet.
- Bildformat: Wählen Sie das Kompressionsformat bei Speichern von Einzelbildern über die Browser-Live-Oberfläche aus.
- Aufz.-Dateigröße: Wählen Sie die Größe der Videosequenzen bei Speichern von Videos über die Browser-Live-Oberfläche aus.
- Aufzeichnungen speichern unter: Wählen Sie den Pfad für die Videoaufzeichnung aus.
- Runtergeladene Dateien speichern unter: Wählen Sie den Pfad für die von der SD-Karte heruntergeladenen Videodateien aus.

Live Schnappschuss speichern unter: Wählen Sie den Pfad für das Speichern von Bildern über die Browser-Live-Oberfläche aus.  
 Schnappschuss bei Wiedergabe: Wählen Sie den Pfad für das Speichern von Bildern während der Wiedergabe aus.  
 Clips speichern unter: Wählen Sie den Pfad für das Speichern von Videoclips während der Wiedergabe aus.

#### Live-Ansicht Parameter

Protokoll  TCP  UDP  MULTICAST  HTTP

Live-Ansicht Performance  Geringste Verzö...  Ausgewogen  Fluss

Live-Indikator  Aktiviert  Deaktivieren

POS-Informationen anzeigen  Aktiviert  Deaktivieren

Bildformat  JPEG  BMP

#### Einstellungen der Aufzeichnungsdatei

Aufz.-Dateigröße  256M  512M  1G

Aufzeichnung speichern unter

Downloads speichern unter

#### Bild/Beschn.-Einst.

Live-Schnappsch. sichern unter

Schnappschuss bei Wiedergabe speichern unter

Clips speichern unter

## 7.9 Zeitpläne

An dieser Stelle können bis zu 10 verschiedene Zeitpläne für die spätere Verwendung im Ereignis Manager eingerichtet werden. Über die Schaltfläche „Hinzufügen“ öffnen Sie die Eingabemaske zur Konfiguration des Zeitplans.

#	Name	Zeitpläne
1	24h	<input type="button" value="Mon."/> <input type="button" value="Tue."/> <input type="button" value="Wed."/> <input type="button" value="Thu."/> <input type="button" value="Fri."/> <input type="button" value="Sat."/> <input type="button" value="Sun."/>

## 7.10 Detektoren

### 7.10.1 Bewegungserkennung

Bewegungserkennung aktivieren: Aktiviert die Bewegungserkennung.  
Dynamische Bewegungsanalyse aktivieren: Bei Aktivierung werden Veränderungen des Videobildinhaltes grafisch im Vorschaubild dargestellt.

HINWEIS: Die Funktion LIVE INDIKATOR entscheidet darüber, ob diese Darstellung auch im Livebild erfolgen soll.

Vorschaubereich: Vorschau und Konfigurationsbereich.  
Fläche: Zeichnen Sie hier Bereiche (max. 8) die per Bewegungserkennung überwacht werden sollen. Vorgang: Schaltfläche drücken -> Rechteck im Vorschaubereich mit linker Maustaste zeichnen -> erneut Schaltfläche drücken um das Zeichnen zu beenden.

Löschen: Löschen aller Bereiche.  
Modus: Umschaltung zwischen Normal- und Expertenmodus  
Normal: einfache Empfindlichkeitseinstellung  
Experte: Empfindlichkeit und Objektgröße („Prozentsatz“) konfigurierbar, Möglichkeit für Profilanwendung per Zeitplan, 8 Bereiche

Tag/Nachtumschaltung: Definiert wie die Bewegungserkennung im Tag bzw. Nachtmodus angewendet wird.  
Aus: Einstellungen Tag und Nacht sind gleich.  
Automatische Umschaltung: Einstellungen werden an die automatische Tag-/Nachtumschaltung gekoppelt.  
Zeitplan: Einstellungen für Tag und Nacht werden nach Zeitplan angewendet.

Empfindlichkeit: Bestimmt die nötige Intensität der Pixeländerung. Je höher der Wert, desto weniger Pixeländerungen sind nötig, um Bewegung auszulösen.

Prozentsatz: [Nur im Expertenmodus] Erforderliche Objektgröße für das Auslösen der Bewegung im Bereich (0-100%).

- Bewegungserkennung aktivieren
- Dynamischer Bewegungsindikator

Konfiguration

Normal

Zeichnen

Löschen

Empfindlichkeit

 60

### 7.10.2 Cover Detection

Cover Detection aktivieren: Diese Funktion überwacht das Abdecken eines Bereiches im Videobild.

Vorschaubild:  
Zeichnen: Vorschau und Konfigurationsbereich.  
Zeichnen Sie hier einen Bereich die per Cover Detection überwacht werden soll. Vorgang: Schaltfläche drücken -> Rechteck im Vorschaubereich mit linker Maustaste zeichnen -> erneut Schaltfläche drücken um das Zeichnen zu beenden.

Löschen: Löscht den Bereich.

Empfindlichkeit: Ändern Sie hier die Empfindlichkeit der Erkennung (3 Stufen).



### 7.10.3 Alarmeingang

Alarmeingang Nr.: Wählen Sie hier den zu konfigurierenden Alarmeingang aus (Anzahl je nach Kameramodell).

Alarmname: Tragen Sie hier den Namen ein.

Alarm Typ: Der Alarm Typ legt den Ruhe- und Auslösezustand fest.  
NO: Normally Open (Normalzustand geöffnet)  
NC: Normally Closed (Normalzustand geschlossen)

Alarmeingangsbehandlung aktivieren: Der Alarmeingang kann nur bei gesetztem Auswahlhaken verwendet werden.

Alarmeingang Nr.	A<-1	IP Adresse	Lokal
Alarmtyp	N.O	Alarmname	
<input checked="" type="checkbox"/> Alarmeingangsbehandlung aktivieren			
<input type="button" value="Kopieren nach"/>			

### 7.10.4 Scene Change Detection

Scene Change Detection aktivieren: Diese Funktion erkennt, ob sich der Bildinhalt gravierend ändert. Ein Verdrehen der Kamera kann somit erkannt werden.

Empfindlichkeit: Je höher der Wert desto kleiner müssen die Veränderungen des Bildinhaltes sein um Alarm auszulösen.

Aktiviert

Empfindlichkeit



### 7.10.5 Intrusion Detection

Intrusion Detection aktivieren:

Die Funktion Intrusion Detection löst ein Ereignis aus, wenn ein Objekt, länger als die eingestellte Zeit, in dem zu überwachenden Bereich verweilt.

Vorschauvideo:

Konfigurieren Sie den zu überwachenden Bereich

Fläche:

Über diese Schaltfläche kann der zu überwachende Bereich im Videobild gezeichnet werden (viereckige Fläche).  
Vorgang: Schaltfläche drücken -> Eckpunkte mit linker Maustaste setzen (max. 4) -> erneut Schaltfläche drücken um das Zeichnen zu beenden

Löschen:

Löschen des Bereiches.

Bereich:

Anzahl der verfügbaren Bereiche: 4

Grenzwert:

Je höher der Wert (0-10 Sekunden), desto länger muss sich ein Objekt im zu überwachenden Bereich aufhalten, um ein Ereignis auszulösen.

Empfindlichkeit:

Je höher die Empfindlichkeit, desto kleinere Objekte können detektiert werden.

Prozentsatz:

Dieser Wert entscheidet darüber, wieviel Fläche eines Bereiches von einem Objekt abgedeckt werden müssen, um ein Ereignis auszulösen. Je größer der Wert, umso größer muss die abgedeckte Fläche des Bereiches sein.

Aktiviert

Region

1

Max. Größe

Min. Größe

Zeichnen

Löschen

Grenzwert

4

Empfindlichkeit

50



### 7.10.6 Tripwire Detection

Tripwire aktivieren:	Die Funktion Tripwire erkennt im Videobild, ob sich ein Objekt über eine virtuelle Linie in eine bestimmte oder beide Richtungen bewegt. Daraufhin kann ein Ereignis ausgelöst werden.
Vorschauvideo:	Konfigurieren Sie hier die virtuelle Linie.
Max. Größe:	Über diese Funktion wird die maximale Größe des zu erkennenden Objektes definiert. Dies erfolgt durch Zeichnen eines Rechtecks im Vorschauvideo. Das Rechteck kann dabei an beliebiger Position im Vorschauvideo gezeichnet werden.
Min. Größe:	Über diese Funktion wird die minimale Größe des zu erkennenden Objektes definiert. Dies erfolgt durch Zeichnen eines Rechtecks im Vorschauvideo. Das Rechteck kann dabei an beliebiger Position im Vorschauvideo gezeichnet werden.
Zeichnen:	Nach Drücken der Schaltfläche erscheint eine virtuelle Linie im Vorschauvideo. Diese kann nun angeklickt, und über die roten Eckpunkte mit der Maus verschoben werden. "A" und "B" geben die Richtungen an.
Löschen:	Löschen der virtuellen Linie
Virtuelle Ebene:	Anzahl der verfügbaren virtuellen Linien: 4
Richtung:	Definition der Richtung(en), bei denen ein Objekt kreuzt und ein Ereignis auslöst.
Empfindlichkeit:	Je höher der Wert desto früher wird ein kreuzendes Objekt erkannt.

Aktiviert

Virtuelle Ebene

1

Max. Größe

Min. Größe

Zeichnen

Löschen

Richtung

A<->B

Empfindlichkeit

50

## 7.11 Ausgänge

- Alarmausgang: Wählen Sie hier den zu konfigurierenden Alarmausgang aus (Anzahl je nach Kameramodell).
- Alarmname: Tragen Sie hier den Namen ein.
- Verzögerung: Wählen Sie die Dauer der Aktivität des Schaltausgangs im Alarmfall aus.  
Manuell: Der Ausgang wird nur so lange aktiviert wie das Ereignis andauert.
- Alarm Status: Zeigt den aktuellen Status des Alarmausgangs an.

Alarmausgang: A->1  Lokal

Verzögerung: 5 Sek.

Alarm Status: AUS

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Mon.	[Blue bar]												
Die.	[Blue bar]												
Mi.	[Blue bar]												
Don.	[Blue bar]												
Fr.	[Blue bar]												
Sa.	[Blue bar]												
So.	[Blue bar]												

## 7.12 Benutzer


### 7.12.1 Benutzer verwalten

- Hinzufügen / Bearbeiten / Löschen: Es können Benutzer vom Typ „Master“ und "User" hinzugefügt werden.
- Benutzername: Vergeben Sie hier den Benutzernamen (max. 32 Zeichen, nicht erlaubt: \ : ").
- Sprache: Wählen Sie hier die anzuzeigende Sprache für den Benutzer aus.
- Verwende sicheres Passwort:
- Ein sicheres Passwort muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:
- 8-16 Zeichen

- Gültige Zeichen: Zahlen, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Sonderzeichen ( ! \$ % & / ( ) = ? + - )
- 2 verschiedene Arten von Zeichen müssen verwendet werden

Passwort / bestätigen: Geben und bestätigen Sie hier das Passwort.

Benutzer-Liste				Hinzufügen	Bearbeiten	Löschen
#	Benutzer	Benutzertyp	Sprache			
1	installer	Installer	Deutsch			

	Die Startseite mit dem Login-Fenster wird in der Sprache des PCs angezeigt, insofern die Sprache des PCs in der Kamera vorhanden ist. Falls die Sprache nicht vorhanden ist, wird in diesem Fall die Sprache Englisch angezeigt.
---	--

### 7.12.2 Online-Benutzer

Anzeige von Informationen über aktuell eingeloggte Benutzer.

Benutzer-Liste					Aktualisier...
Nr.	Benutzer	Benutzertyp	IP Adresse	Benutzerbetriebszeit	
1	installer	Installer	192.168.0.33	2018-10-22 11:08:54	

### 7.13 E-Mail

Damit die Kamera bei bestimmten Ereignissen E-Mails versenden kann, muss die SMTP / E-Mail Funktion zuvor konfiguriert werden. Informationen zu den verschiedenen Angaben erhalten Sie beim E-Mail Provider.

- Absender: Tragen Sie hier den Namen des Absenders ein.
- Absender-Adresse: Tragen Sie hier die E-Mail Adresse des Absenders ein.
- SMTP-Server: Tragen Sie hier den SMTP Postausgangsserver ein Ihres E-Mail Providers ein.
- SMTP-Port: Tragen Sie hier den SMTP Server Port ein (z.B. 587 bei Verwendung von TLS).
- E-Mail Verschlüsselung: Aktivieren Sie falls der E-Mail Server SSL bzw. TLS verwendet. Ggf. muss der SMTP-Port verändert werden.
- Bildanhang: Wählen Sie hier Bildintervalls für Bildanhänge. / Option muss für Bildanhänge aktiviert sein.
- Authentifizierung /  
Benutzername /  
Kennwort: Aktivieren Sie diese Option, falls der SMTP E-Mail Server eine Authentifizierung benötigt. Geben Sie weithin den Benutzernamen mit Kennwort und Kennwortbestätigung des E-Mail Versende Kontos ein.

Absender-Name	<input type="text"/>
Absender E-Mail-Adresse	<input type="text"/>
SMTP Server Name	<input type="text"/>
SMTP Server Port	<input type="text" value="25"/>
E-Mail-Verschlüsselung	<input type="text" value="Keine"/> ▼
<input type="checkbox"/> Bildanhang	
Intervall	<input type="text" value="2"/> ▼ Sek.
<input type="checkbox"/> Authentifizierung	
Benutzer	<input type="text"/>
Kennwort	<input type="text"/>
Bestätigen	<input type="text"/>
Test E-Mail	<input type="text"/> ▼ <input type="button" value="Test"/>

## 7.14 Ereignis Manager

- Auslöser:** Eine Alarmregel besteht aus einem Auslöser, einem Zeitplan für die Anwendung der Regel und einer Aktion. Wählen Sie einen Auslöser für die Alarmregel aus der Liste aus. Es kann nur ein Auslöser für jede Regel konfiguriert werden.
- Zeitplan:** Die Aktivierung einer Alarmregel kann in 30 Minuten Schritten erfolgen. Die Markierung wird direkt in der Matrix links vorgenommen (rot = aktiv).
- Aktion:** Auf dieser Seite können eine oder mehrere Aktionen für die Regel festgelegt werden.

#	Name	Trigger	Schedule	Action
1	1	Bewegungserkennung	1	Alarmausgang aktivieren
2	2	HDD Voll	24h	NVR/CMS benachrichtigen

Hinzufügen Bearbeiten Löschen

### Hinzufügen

Name

Trigger

Schedule

Action

- E-Mail versenden
- FTP/SD/NAS-Upload
- NVR/CMS benachrichtigen
- Aufnahme auslösen
- Alarmausgang aktivieren

OK Abbrechen

## 8. Wartung und Reinigung

### 8.1 Funktionstest

Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Produkts, z. B. Beschädigung des Gehäuses.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Produkt außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn

- das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
- das Gerät nicht mehr funktioniert
- eine längere Lagerung unter ungünstigsten Verhältnissen zurückliegt
- das Gerät beim Transport Beanspruchungen ausgesetzt war



**Bitte beachten Sie:**

Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Es sind keinerlei für Sie zu überprüfende oder zu wartende Bestandteile im Inneren des Produkts – öffnen Sie es niemals.

### 8.2 Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit einem sauberen trockenen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann das Tuch leicht mit lauwarmem Wasser angefeuchtet werden.



Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Geräteinnere kommen, dadurch wird das Gerät zerstört. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger, dadurch könnte die Oberfläche des Gehäuses angegriffen werden.

## 9. Entsorgung



Geräte die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler bzw. entsorgen Sie die Produkte über die kommunale Sammelstelle für Elektroschrott.



Security Tech Germany

**IPCB62520 / IPCB64520 / IPCB68520  
IPCB72520 / IPCB74520 / IPCB78520  
IPCB64620 / IPCB68620**



## **User guide Software**

Version 07/2019



*English translation of the original German instruction manual. Retain for future reference.*



## **Introduction**

Dear Customer,

Thank you for purchasing this product.

### **IPCB62520**

The device complies with the requirements of the following EU directives: EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.

### **IPCB64520**

The device complies with the requirements of the following EU directives: EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.

### **IPCB68520**

The device complies with the requirements of the following EU directives: EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.

### **IPCB72520**

The device complies with the requirements of the following EU directives: EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.

### **IPCB74520**

The device complies with the requirements of the following EU directives: EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.

### **IPCB78520**

The device complies with the requirements of the following EU directives: EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.

### **IPCB64620**

The device complies with the requirements of the following EU directives: EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.

### **IPCB68620**

The device complies with the requirements of the following EU directives: EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.



To ensure this remains the case, and to guarantee safe operation, you the user must observe the instructions in this user guide.

Read the entire user guide carefully before starting operation of the product, and pay attention to all operating instructions and safety information.

**All company names and product descriptions are trademarks of the corresponding owner.  
All rights reserved.**

**If you have any questions, please contact your specialist installation contractor or specialist dealer.**



#### **Disclaimer**

This user guide has been produced with the greatest of care. Should you discover any missing information or inaccuracies, please let us know about them.

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG does not accept any liability for technical and typographical errors, and reserves the right to make changes to the product and user manuals at any time and without prior warning.

ABUS Security-Center GmbH is not liable or responsible for any direct or indirect damage resulting from the installation, performance and use of this product. No guarantee is made for the contents of this document.

## Important safety information



**All guarantee claims are invalid in the event of damage caused by non-compliance with this user manual. We cannot be held liable for resulting damage.**



**We cannot be held liable for material or personal damage caused by improper operation or non-compliance with the safety information. All guarantee claims are void in such cases.**

**Dear Customer,**

**The following safety information and hazard notes are not only intended to protect your health but also to protect the device from damage. Please read the following points carefully:**

- There are no components inside the product that require maintenance by the operator. Opening or dismantling the product invalidates the CE certification and guarantee claims/warranty.
- The product may be damaged if it is dropped, even from a low height.

Avoid the following adverse conditions during operation:

- Moisture or excess humidity
- Extreme heat or cold
- Direct sunlight
- Dust or flammable gases, vapours or solvents
- Strong vibrations
- Strong magnetic fields (e.g. next to machines or loudspeakers)
- The camera must not be installed on unstable surfaces.

General safety information:

- Do not leave packaging material lying around. Plastic bags, sheeting, polystyrene packaging, etc. can pose a danger to children if played with.
- The video surveillance camera contains small parts which could be swallowed and must be kept out of the reach of children for safety reasons.
- Do not insert any objects into the device through the openings.
- Only use replacement devices and accessories that are approved by the manufacturer. Do not connect any non-compatible products.
- Please pay attention to the safety information and user manuals for the other connected devices.
- Check the device for damage before putting it into operation. Do not put the device into operation if you identify any damage.
- Adhere to the normal voltage limits specified in the technical data. Higher voltages could destroy the device and pose a health risk (electric shock).



When installing the device in an existing video surveillance system, ensure that all devices have been disconnected from the mains power circuit and low-voltage circuit.



If in doubt, have a specialist technician carry out assembly, installation and connection of the device. Improper or unprofessional work on the power supply system or domestic installation puts both you and other persons at risk.

Connect the installations so that the mains power circuit and low-voltage circuit always run separately from each other. They should not be connected at any point or become connected as a result of a malfunction.

## Contents

<b>1.</b>	<b>INTENDED USE .....</b>	<b>61</b>
<b>2.</b>	<b>EXPLANATION OF SYMBOLS.....</b>	<b>61</b>
<b>3.</b>	<b>FEATURES AND FUNCTIONS .....</b>	<b>62</b>
<b>4.</b>	<b>INITIAL START-UP .....</b>	<b>63</b>
4.1	USING THE ABUS IP INSTALLER FOR CAMERA SEARCH .....	63
4.2	ACCESSING THE NETWORK CAMERA VIA A WEB BROWSER.....	64
4.3	INITIAL PASSWORD ASSIGNMENT.....	64
4.4	GENERAL INSTRUCTIONS FOR USING THE SETTINGS PAGES .....	65
4.5	INSTALLING A VIDEO PLUGIN .....	65
4.6	HOME PAGE (LOGIN PAGE).....	66
4.7	USER ACCOUNTS AND PASSWORDS .....	67
4.8	CONNECTING THE CAMERA TO ABUS NVR.....	68
4.9	CONNECTING THE CAMERA TO IPCAM PLUS.....	68
<b>5.</b>	<b>USER MENU "USER" .....</b>	<b>69</b>
<b>6.</b>	<b>VIEW AND CONFIGURATION MENU USER "MASTER".....</b>	<b>70</b>
6.1	LOCAL CONFIGURATION.....	72
6.2	DISPLAYING/DOWNLOADING A RECORDING FROM THE INTERNAL MEMORY .....	73
<b>7.</b>	<b>VIEW AND CONFIGURATION MENUS USER "INSTALLER" .....</b>	<b>75</b>
7.1	LIVE VIEW .....	75
7.2	QUICK HELP.....	75
7.3	DASHBOARD .....	76
7.4	SYSTEM.....	77
7.4.1	<i>Date &amp; time .....</i>	<i>77</i>
7.4.2	<i>Daylight saving time (DST) .....</i>	<i>78</i>
7.4.3	<i>Network.....</i>	<i>78</i>
7.4.4	<i>Licence information.....</i>	<i>86</i>
7.4.5	<i>Update &amp; reset.....</i>	<i>86</i>
7.4.6	<i>Miscellaneous .....</i>	<i>87</i>
7.4.7	<i>Contacts.....</i>	<i>88</i>
7.4.8	<i>Authentication .....</i>	<i>88</i>
7.4.9	<i>Security.....</i>	<i>88</i>
7.5	VIDEO.....	89
7.5.1	<i>Video stream.....</i>	<i>89</i>
7.5.2	<i>Image.....</i>	<i>90</i>
7.5.3	<i>OSD.....</i>	<i>91</i>
7.5.4	<i>Privacy mask.....</i>	<i>92</i>
7.6	AUDIO .....	93
7.7	STORAGE .....	93
7.7.1	<i>Record schedule.....</i>	<i>93</i>
7.7.2	<i>Single frame recording.....</i>	<i>94</i>
7.7.3	<i>Storage management .....</i>	<i>96</i>
7.7.4	<i>Network drive.....</i>	<i>96</i>
7.8	LOCAL SETTINGS.....	96
7.9	SCHEDULES.....	98
7.10	DETECTORS.....	98
7.10.1	<i>Motion detection.....</i>	<i>98</i>
7.10.2	<i>Cover detection.....</i>	<i>99</i>
7.10.3	<i>Alarm input.....</i>	<i>99</i>
7.10.4	<i>Scene change detection.....</i>	<i>100</i>
7.10.5	<i>Intrusion detection.....</i>	<i>100</i>

7.10.6	<i>Tripwire detection</i> .....	101
7.11	OUTPUTS.....	102
7.12	USERS.....	102
7.12.1	<i>Managing users</i> .....	102
7.12.2	<i>Online users</i> .....	103
7.13	EMAIL.....	103
7.14	EVENT MANAGER.....	105
<b>8.</b>	<b>MAINTENANCE AND CLEANING</b> .....	<b>106</b>
8.1	FUNCTION TEST .....	106
8.2	CLEANING .....	106
<b>9.</b>	<b>DISPOSAL</b> .....	<b>106</b>

## 1. Intended use

This camera is used for indoor and outdoor video surveillance (depending on the model) in conjunction with a recording device or appropriate display unit (e.g. PC).



Use of this product for any other purpose than that described may lead to damage to the product and other hazards. All other uses are not as intended and will result in the invalidation of the product guarantee and warranty. No liability can be accepted as a result. This also applies to any alterations or modifications made to the product.

Read the user guide carefully and in full before putting the product into operation. The user guide contains important information on installation and operation.

## 2. Explanation of symbols



The triangular high voltage symbol is used to warn of the risk of injury or health hazards (e.g. caused by electric shock).



The triangular warning symbol indicates important notes in this user guide which must be observed.



This symbol indicates special tips and notes on the operation of the unit.



**This user manual describes the software functions in the camera browser interface. For information about how to install the hardware for the respective camera, please read the quick start manual or the hardware installation manual, if you have it.**

**You can download a PDF version of the user manuals in your language at [www.abus.com](http://www.abus.com) via the product search.**

### 3. Features and functions

	Design	Resolution	Lens focal length	IR
IPCB62520	Outdoor Tube	2 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB64520	Outdoor Tube	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB68520	Outdoor Tube	8 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB72520	Outdoor Dome	2 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB74520	Outdoor Dome	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB78520	Outdoor Dome	8 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB64620	Outdoor Tube	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB68620	Outdoor Tube	8 MPx	2.8 - 12 mm	√



The effective IR range will depend on the installation location. If there are surfaces that absorb light or no objects that reflect IR light in the field of view, the IR range will be reduced and/or the video image will be too dark. Reflective objects in the immediate vicinity of the camera (e.g. roof gutter or wall) may also result in the reflection of IR light, which can disturb the image.

## 4. Initial start-up

### 4.1 *Using the ABUS IP Installer for camera search*

Install and start up the ABUS IP Installer (which is available for each respective product from the ABUS website [www.abus.com](http://www.abus.com)).

The IP camera should now appear in the selection list without the relevant IP address for the target network, where appropriate.

The camera must first be enabled, i.e. a correspondingly secure password must be assigned for the main user "installer". A secure password must meet the following minimum requirements:

- 8–16 characters
- Valid characters: numbers, lower-case letters, capital letters, special characters ( ! \$ % & / ( ) = ? + - )
- You must use at least two different types of character

The password can also be initially assigned via the web browser.

The IP settings for the camera can be changed using the IP installer.

The language preference for the camera can also be changed using the ABUS IP installer.



Please be aware, that the language preference for the camera homepage is set automatically depending on the operating system language preference. If this language is not available in the camera, the homepage will be shown in English.

Using the "Browser" button, a previously selected camera can be opened directly in the internet browser (the default browser for Windows will be used).

ID	Name	IP-Adresse	Typ	Status	Benutzer	Kennwort	Firmware	Firmware-Update	Seriennummer	MAC-Adresse
1	Outdoor Tube	192.168.0.49:80	IPCA62505	aktiviert			V2.3.6	-	8C11CB062708	8c-11-cb-06-27-08

## 4.2 Accessing the network camera via a web browser

Enter the camera IP address into the address bar in the browser (if a different HTTP Port is used in Internet Explorer you must also enter "<http://>" before the IP address.)




## 4.3 Initial password assignment

For IT security reasons, use of a secure password with the appropriate usage of lower-case letters, capital letters, numbers and special characters is recommended.

Passwords are not factory set and must be assigned when the camera is used for the first time. This can be done via the ABUS IP installer ('Enable' button), or via the website.




A secure password must meet the following minimum requirements:

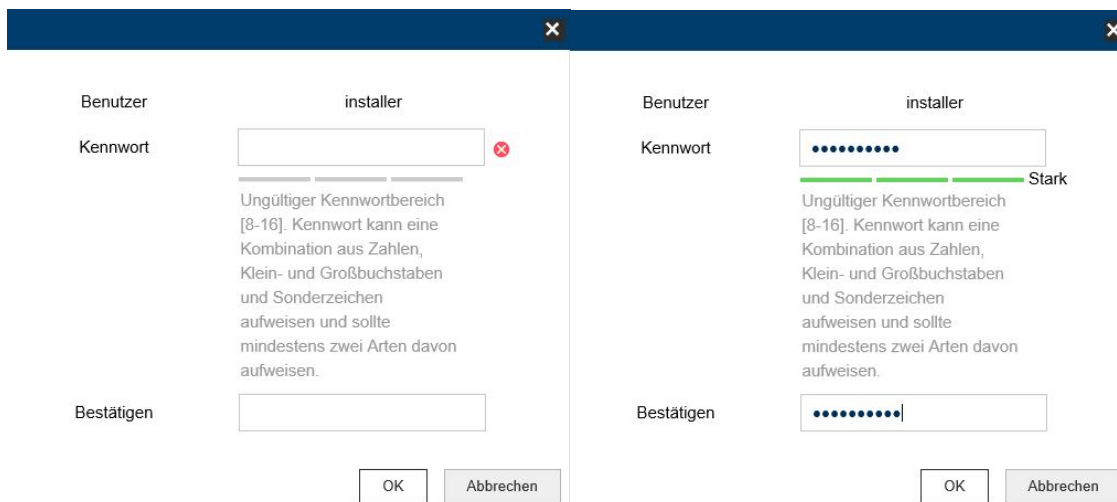- 8–16 characters
- Valid characters: numbers, lower-case letters, capital letters, special characters ( ! \$ % & / ( ) = ? + - )
- You must use at least two different types of character

Two side-by-side screenshots of a web form for password assignment. The form has two columns. The left column shows the 'Benutzer' field with the value 'installer' and the 'Kennwort' field with an empty input box and a red 'x' icon. Below the password field is an error message: "Ungültiger Kennwortbereich [8-16]. Kennwort kann eine Kombination aus Zahlen, Klein- und Großbuchstaben und Sonderzeichen aufweisen und sollte mindestens zwei Arten davon aufweisen." The right column shows the 'Benutzer' field with 'installer' and the 'Kennwort' field with a password of 10 dots. Below it is a strength indicator: a green bar followed by the word "Stark". The same error message is present. Both forms have a 'Bestätigen' field and 'OK' and 'Abbrechen' buttons at the bottom.




#### 4.4 General instructions for using the settings pages

Functional element	Description
	Save settings that have been made on the page. Please note that the new settings will only apply after the save button has been pressed.
<input checked="" type="checkbox"/>	Function activated
<input type="checkbox"/>	Function deactivated
	List selection
<input type="text"/>	Input field
	Slide control

#### 4.5 Installing a video plugin

##### Internet Explorer

A plugin called ActiveX is used for displaying videos in Internet Explorer. This plugin must be installed in the browser. You will be asked to confirm the installation directly after entering your user name and password.

	If the ActiveX Plugin installation is blocked by Internet Explorer, you will need to reduce your security settings to install/initialise ActiveX.
---	---

##### Mozilla Firefox/Google Chrome/Microsoft Edge

A compatible format is used for displaying videos in these browsers. For resource reasons, it is only possible to display the second video stream (max. 640x360 pixels). In addition, local playback of video data from the internal microSD card/NAS is not possible. Image parameters, detectors and private zones can be configured.


It is not possible to update the camera's firmware in these browsers.

#### 4.6 Home page (login page)

After entering the IP address in the browser's address bar and opening up the page, the home page will appear in the language set in the Internet Explorer options (Windows setting).

Each respective user account (installer, master or user) can set their language individually. For example, the settings pages can be set to English for the "installer" account and German for the "master" account.

The following languages are supported: German, English, French, Dutch, Danish. If a language is not supported, the website will be displayed in English.

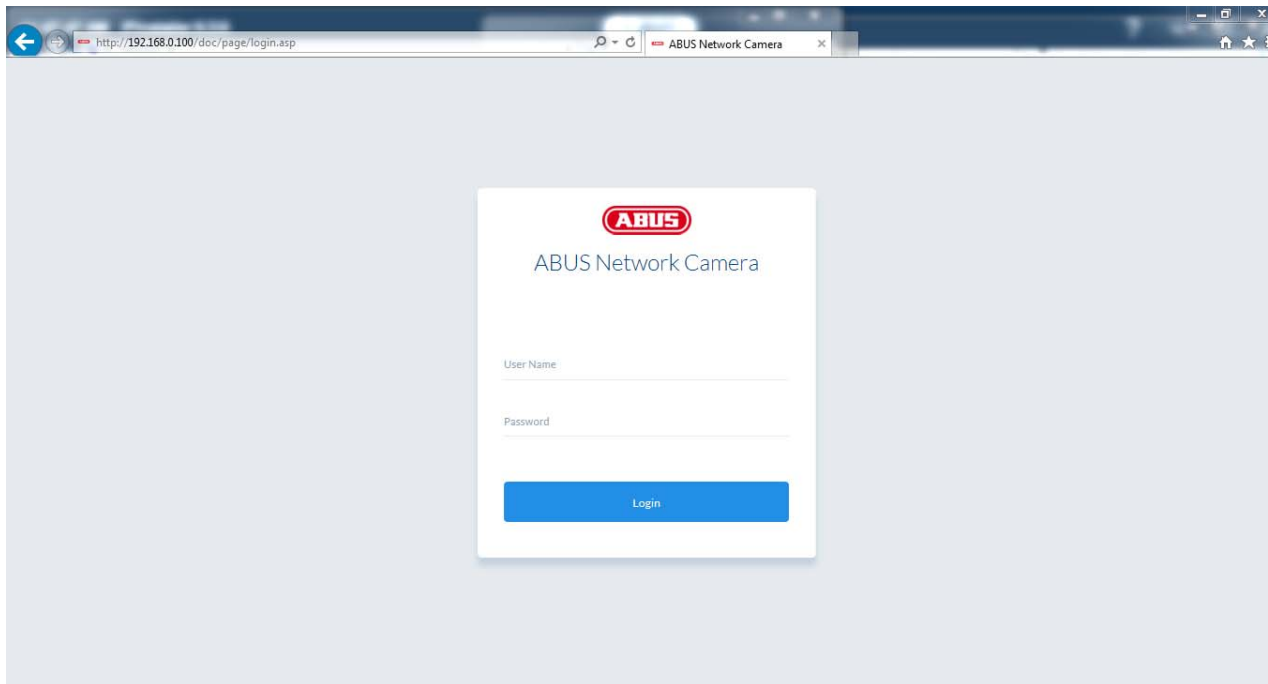

## 4.7 User accounts and passwords

Overview of the types of user with the user name descriptions, the default passwords and corresponding privileges:

User type	User name	Default password	Privileges
INSTALLER  (for access via web browser, mobile app or recording device)	Installer	<assigned and modified by installer>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video display on web browser</li> <li>• Instant image</li> <li>• Local video recording on PC</li> <li>• Control microphone/Speaker (optional)</li> <li>• Full screen mode in browser</li> <li>• Zoom/Focus setting (if available)</li> <li>• System overview</li> <li>• Image settings</li> <li>• Video streaming quality settings</li> <li>• Day/night switching</li> <li>• Privacy masking</li> <li>• IP address settings</li> <li>• Network protocol settings</li> <li>• Setting for connection ports</li> <li>• DDNS settings</li> <li>• HTTPS settings</li> <li>• SMTP settings</li> <li>• Displayed text</li> <li>• Date/Time</li> <li>• Export/Import/Restore</li> <li>• Firmware update/Restart</li> <li>• Log file</li> <li>• Motion detection settings</li> <li>• Alarm management (email/switch output)</li> <li>• Audio parameters (optional)</li> <li>• Playback of recordings from the internal memory (only IE11)</li> </ul>
MASTER	<assigned and modified by installer>	<assigned and modified by installer>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video display on web browser</li> <li>• Instant image</li> <li>• Local video recording on PC</li> <li>• Control microphone/Speaker (optional)</li> <li>• Full screen mode in browser</li> <li>• Playback of recordings from the internal memory (only IE11)</li> </ul>
USER	<assigned and modified by installer>	<assigned and modified by installer>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video display on web browser</li> <li>• Instant image</li> <li>• Local video recording on PC</li> <li>• Control microphone/Speaker (optional)</li> <li>• Full screen mode in browser</li> </ul>

#### **4.8 Connecting the camera to ABUS NVR**

The following information is required to connect the camera to ABUS NVR:




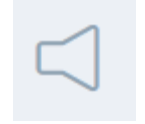



- IP address/domain name
- Server Port (Standard 8000)
- User name: **installer**
- Password: **<Password>** (assigned and modified by INSTALLER)

#### **4.9 Connecting the camera to IPCam Plus**


The following information is required to link up the camera with IPCam:








- IP address/domain name
- http port (default 80)
- rtsp port (default 554)
- User name: **installer**
- Password: **<Password>** (assigned and modified by INSTALLER)

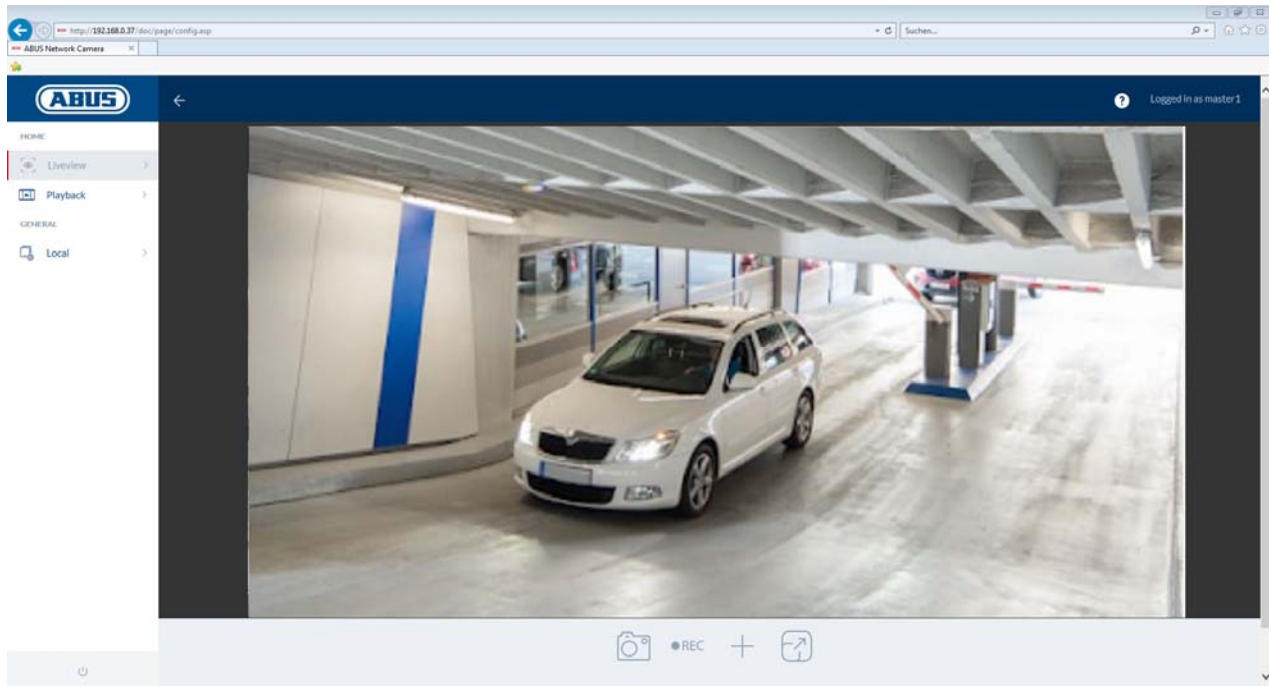



## 5. User menu "user"

Button/display on screen	Function
	<p>Instant image function</p> <p>This function saves an instant image from the current video stream in JPEG format. The picture is stored in the following folder:</p> <p>(Save location, see local configuration)</p>
	<p>Video function</p> <p>This function saves a video from the current video stream in AVI format. The video is stored in the following folder:</p> <p>(Save location, see local configuration)</p>
	<p>Muting the microphone (if available)</p> <p>This button can be used to deactivate the microphone in the camera or the microphone in the optional audio input.</p>
	<p>Muting the speaker (if available)</p> <p>This button can be used to deactivate the speaker in the optional audio output.</p>
	<p>Full screen mode</p> <p>Switching the video picture on the monitor to full screen mode (you can also do this by double clicking within the video frame). You can exit full screen mode by double clicking within the video frame again or pressing the ESC button.</p>
	<p>Digital zoom: press this button and draw a rectangle in the video area by holding down the left mouse button. To deactivate the digital zoom, press the left mouse button again.</p>
	<p>Log out as user. Afterwards the login page is displayed again.</p>

## 6. View and configuration menu user "master"



Button/display on screen	Function
	Instant image function  This function saves an instant image from the current video stream in JPEG format (see Local Configuration for save location).
	Video function  This function saves a video from the current video stream in AVI format (see Local Configuration for save location).
	Muting the microphone (if available)  This button can be used to deactivate the microphone in the camera or the microphone in the optional audio input.
	Muting the speaker (if available)  This button can be used to deactivate the speaker in the optional audio output.
	Full screen mode  Switching the video picture on the monitor to full screen mode (you can also do this by double clicking within the video frame). You can exit full screen mode by double clicking within the video frame again or pressing the ESC button.
	Digital zoom: press this button and draw a rectangle in the video area by holding down the left mouse button. To deactivate the digital zoom, press the left mouse button again.
	Zoom + (reduce image section)

	Zoom - (increase image section)
	Focus +
	Focus -
	Automatische Fokussierung starten

## 6.1 Local configuration


The screenshot shows a configuration window titled "Local". It is divided into three sections:

- Live View Parameters:** Includes radio buttons for Protocol (TCP selected), Live View Performance (Balanced selected), Live indicator (Enable selected), Display POS Information (Enable selected), and Image Format (JPEG selected).
- Record File Settings:** Includes radio buttons for Record File Size (512M selected) and text input fields for "Save record files to" and "Save downloaded files to", both with "Browse" and "Open" buttons.
- Picture and Clip Settings:** Includes text input fields for "Save snapshots in live view to", "Save snapshots when playback to", and "Save clips to", each with "Browse" and "Open" buttons.







- Protocol:** Setting the transmission protocol (default: TCP)
- Live view performance:** Select the priority for display in the browser here (priority on image stream or image quality).
- Live indicator:** Display of all event animations in the live image (e.g. frame for motion detection). These animations are also recorded to the recording device.
- Image format:** Select the encoding format for saving single frames using the browser live interface.
- Record file size:** Select the size of video sequences for saving videos using the browser live interface.
- Save record files to:** Select the path for video recording.
- Save downloaded files to:** Select the path for video files downloaded from the SD card.
- Save live snapshots to:** Select the encoding format for saving images using the browser live interface.
- Snapshots during playback:** Select the path for saving images during playback.
- Save clips to:** Select the path for saving video clips during playback.

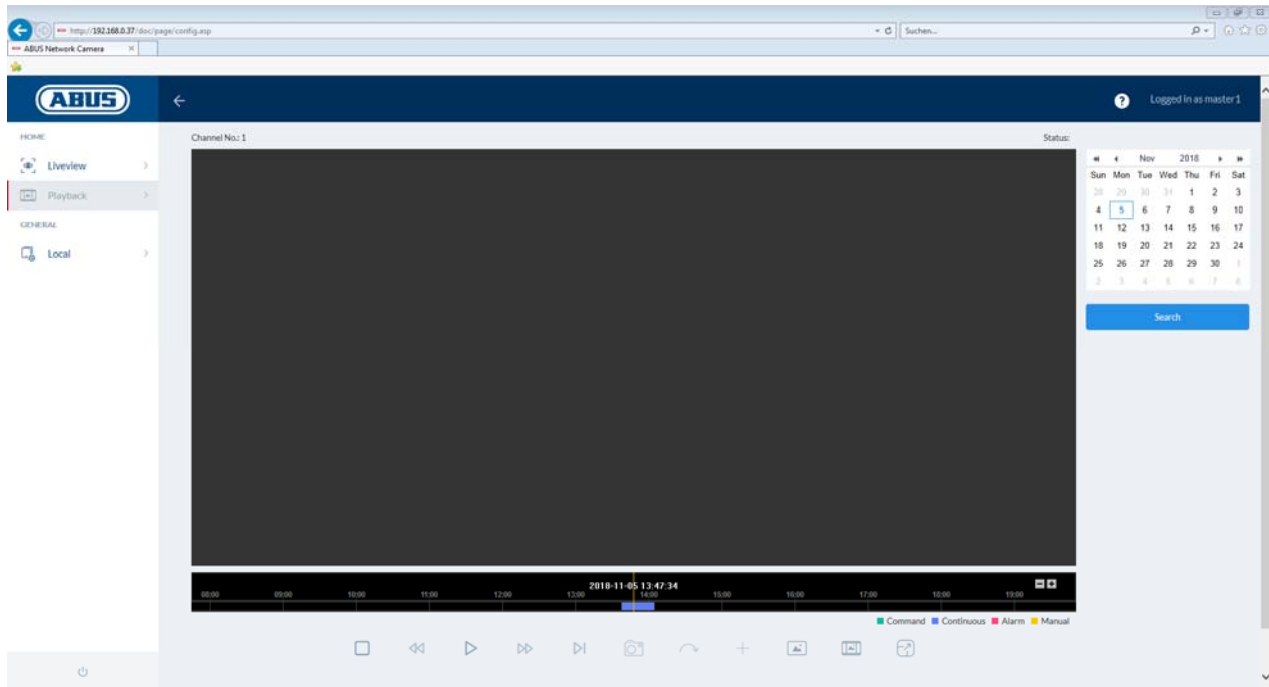

## 6.2 Displaying/downloading a recording from the internal memory




Symbol	Explanation
	<p>Selection of the date when searching for a recording. If data are found on the SD card, they are displayed in the playback bar by record type.</p> <p>First select a date and then click "SEARCH".</p>
	Stop playback
	Slow playback (forwards)
	Fast playback (forwards)
	Frame forwards
	Playback volume (if recording contains audio data)
	Enable digital zoom. Then hold down the left mouse button to draw a rectangle in the video area. The digital zoom is applied to this area. Pressing this button a second time closes the digital zoom mode.

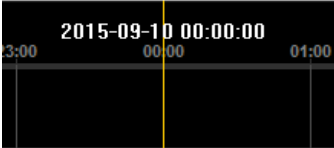		Save single frame (save location, see local configuration)
		Start/stop the video cutting function. The cut video is saved after you press stop (save location, see local configuration).
		Opens a dialogue for downloading recorded video files from the SD card.
		Opens a dialogue for downloading recorded image files from the SD card.
		Playback bar with time and date display (display depends on temporal zoom factor). The recorded data are displayed colour-coded by record type in the playback bar.
		Setting the temporal zoom factor

## 7. View and configuration menus user "installer"

### 7.1 *Live view*

The live view display for the installer user is similar to that of the master user. However, the installer user has extended options for settings such as the set up wizard or extended configuration.

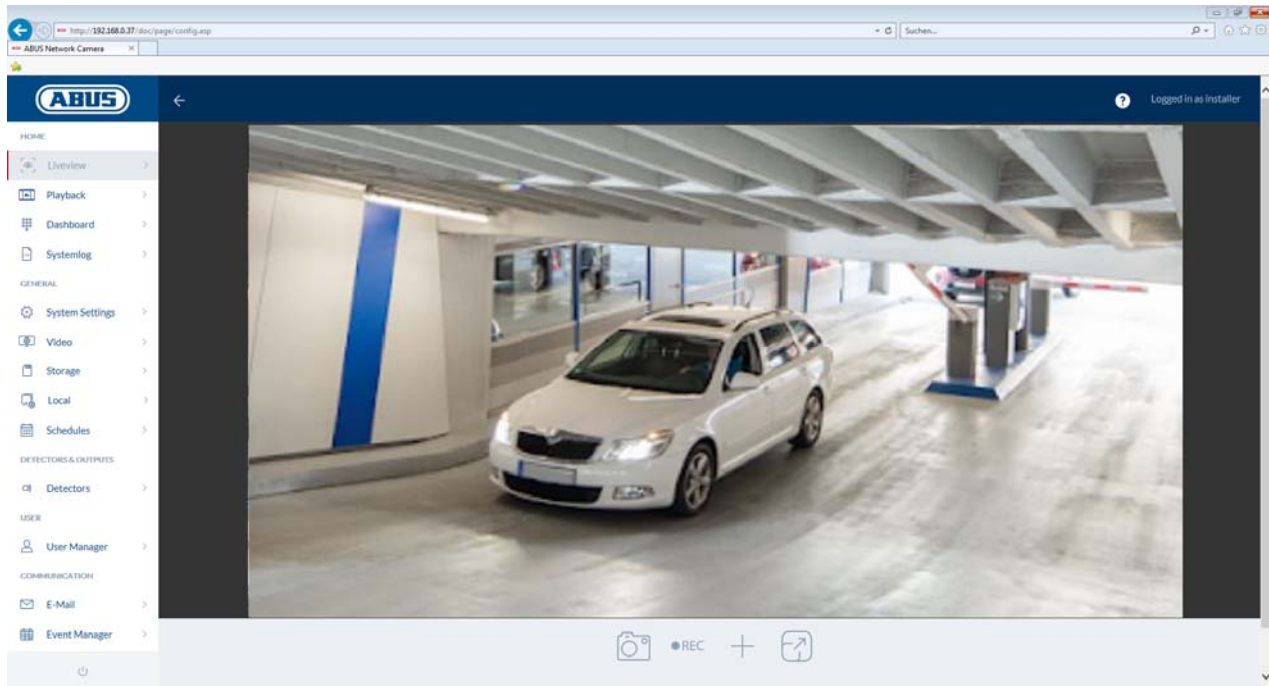

(Example image: IPCB42515A)


### 7.2 *Quick help*

Pressing this button in the top right corner displays information on the individual settings on many of the settings pages.






### 7.3 Dashboard

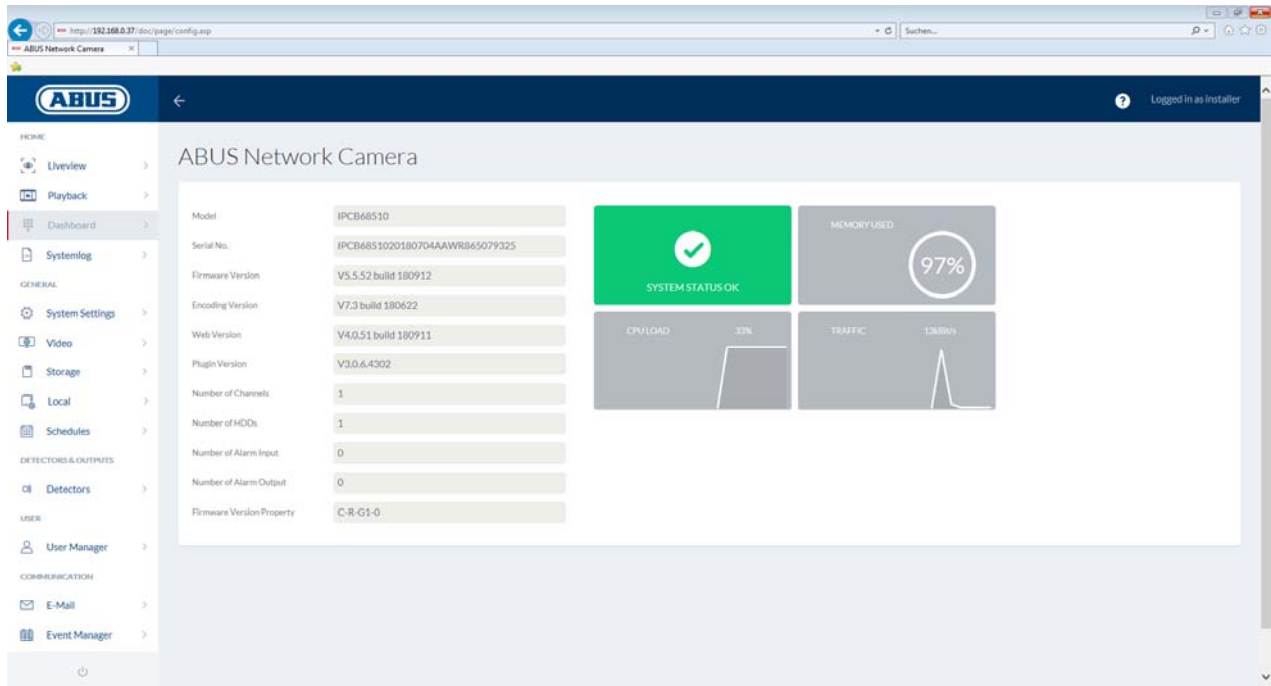The dashboard displays general information about the camera, e.g. installed firmware version or serial number of the camera.



In the area to the upper right, the general status of the system is represented by a symbol.

	<p>System is running correctly All parameters such as system temperature and processor usage are fine. All functions in use are working correctly.</p>
	<p>System is faulty Errors have occurred in the system. But these are not critical to the basic functionality of the camera. However, they could cause limitations or malfunctions within certain functions. The system may need to be tested by the installer.</p>
	<p>System condition is critical Certain parameters such as system temperature or processor usage are critical for the system. The system must be tested by the installer immediately.</p>

Type:	Camera item number
Serial No.:	Camera serial number
Firmware version:	Display of the firmware version currently installed
Coding version:	Version number of the video encoder
Web version:	Version number of the website
Plugin version:	Version of the video plugin on the camera
Number of Channels:	Typically, only 1 channel is shown for a camera. A number of camera channels may be available for IP encoders.
Number of HDDs:	Display of the number of installed storage media (e.g. microSD card)
Number of Alarm Input:	Number of switching inputs on the camera
Number of alarm outputs:	Number of switching outputs on the camera
Memory usage:	Internal memory status
Data throughput:	Total video and audio bit rate over the network interface (outgoing)
CPU usage:	Display of the processor usage of the camera.

## 7.4 System

### 7.4.1 Date & time


Time zone:	here, select the time zone in which the camera is located.
NTP:	tick the box to synchronise the date and time of the camera with an NTP time server.
Server address:	enter the server address or the IP address for the NTP server here. A standard server is already set up and can be adjusted if required.
NTP port:	enter the NTP port here. The standard port for NTP is 123.
Interval:	select an update interval.
Manual:	manual setting of date and time. Click in the date/time field to open a configuration menu.
Synchronise with PC time:	use the current PC time currently being used for access (after saving the settings).

## 7.4.2 Daylight saving time (DST)

Enable DST: tick the box if there is generally a summer time/winter time changeover at the camera location.

Start/End time: the exact switching times can be entered here.


Daylight saving time difference: set the time difference

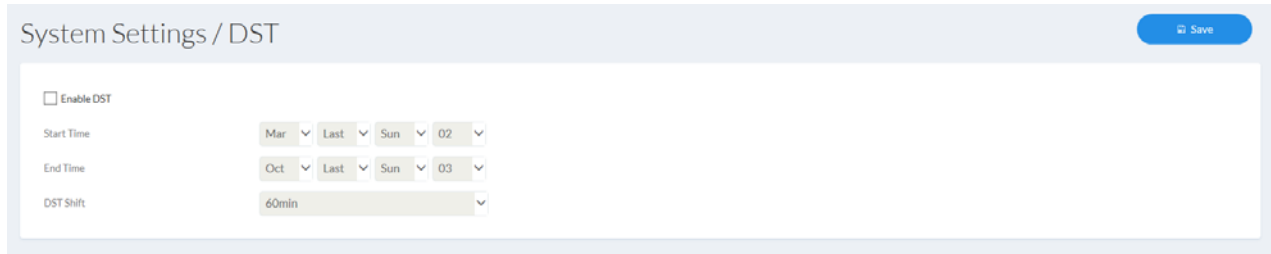

The screenshot shows the 'System Settings / DST' configuration page. It features a 'Save' button in the top right corner. The main content area includes an 'Enable DST' checkbox, which is currently unchecked. Below this, there are three rows of configuration options: 'Start Time' (Mar, Last, Sun, 02), 'End Time' (Oct, Last, Sun, 03), and 'DST Shift' (60min).

## 7.4.3 Network

### 7.4.3.1 TCP/IP

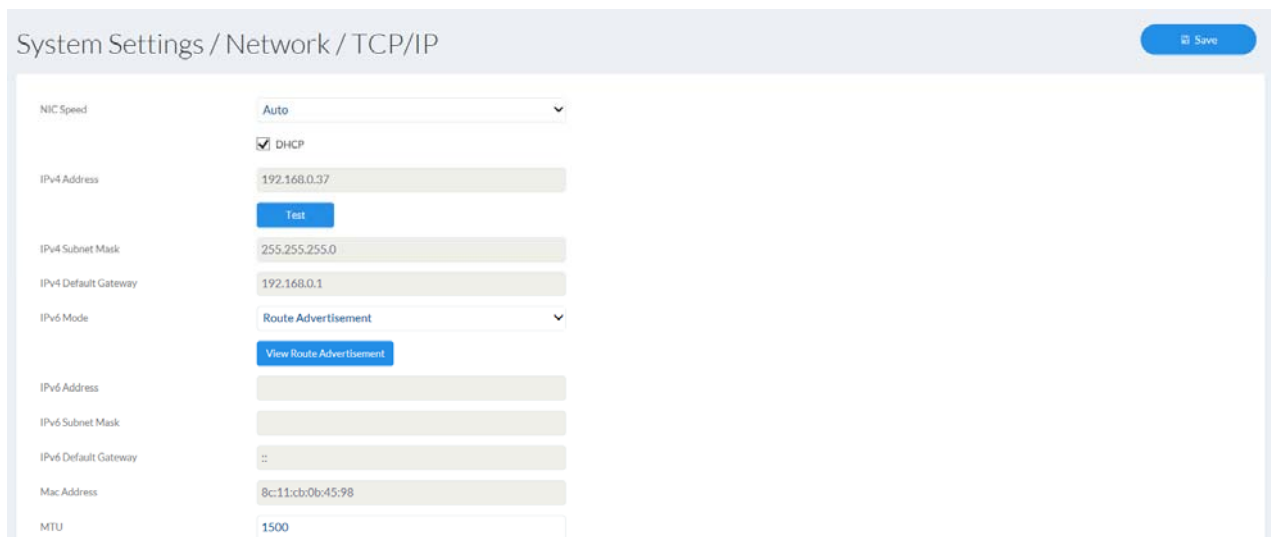

The screenshot shows the 'System Settings / Network / TCP/IP' configuration page. It features a 'Save' button in the top right corner. The main content area includes several configuration options: 'NIC Speed' (Auto), 'DHCP' (checked), 'IPv4 Address' (192.168.0.37), 'IPv4 Subnet Mask' (255.255.255.0), 'IPv4 Default Gateway' (192.168.0.1), 'IPv6 Mode' (Route Advertisement), 'IPv6 Address', 'IPv6 Subnet Mask', 'IPv6 Default Gateway' (::), 'Mac Address' (8c:11:cb:0b:45:98), and 'MTU' (1500). There are also 'Test' and 'View Route Advertisement' buttons.

LAN/Wi-Fi: choose whether the Ethernet or Wi-fi interface (if available) should be configured.

NIC speed: selection of the speed for the LAN adapter.

DHCP: the IP address, subnet mask, gateway (default router) and address for the DNS server are obtained automatically from a DHCP server. An activated DHCP server must be present in the network in this case. The fields on this page are deactivated in this mode and serve as informational fields for the data obtained. If DHCP is not enabled, then a static IP address is used (see below).

Static IP address: manual setting of the network parameter for IPv4.  
(DHCP checkbox not ticked)

IPv4 address: manual setting of the camera's IP address  
IPv4 subnet mask: manual setting of the camera's subnet mask

IPv4 default gateway: manual setting of the camera's gateway IP address (also known as default router)

IPv6 mode: Manual: manual allocation of the IPv6 address  
DHCP: automatic allocation of the address by the DHCP  
Route advertisement:

IPv6 address: IPv6 network address

IPv6 Subnet Mask: IPv6 Subnet mask

IPv6 Default Gateway: IPv6 Default Gateway

MAC Address: display of the MAC address

MTU: maximum packet length



The screenshot shows a network configuration interface. At the top, there is a 'Multicast Address' field with a dropdown menu. Below it is a checked checkbox labeled 'Enable Multicast Discovery'. Underneath, there is a section titled 'DNS Server'. It contains two rows: 'DNS Server 1' with the value '192.168.0.1' and 'DNS Server 2' with the value '194.25.2.129'.


Multicast address: multicast network address  
Enable multicast: enable the multicast function

DNS server 1: manual setting of the DNS server's IP address  
DNS server 2: alternative IP address of a DNS server

### 7.4.3.2 DDNS

Activate DDNS: ticking the checkbox activates the DDNS function.  
Select service: select a service provider for the DDNS service.

Server Address: IP address of the service provider  
Domain: registered host name with the DDNS service provider (if available)  
Port: port for the service (if available)  
User name: user account identification with the DDNS service provider  
Password: account password with the DDNS service provider

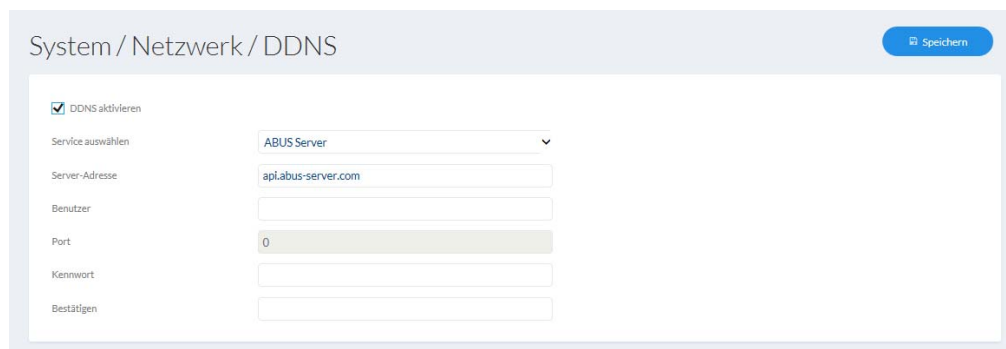

The screenshot shows the 'System / Netzwerk / DDNS' configuration page. At the top right is a 'Speichern' button. The main content area has a checked checkbox 'DDNS aktivieren'. Below it is a dropdown menu 'Service auswählen' with 'ABUS Server' selected. There are several input fields: 'Server-Adresse' with 'api.abus-server.com', 'Benutzer', 'Port' with '0', 'Kennwort', and 'Bestätigen'.



Further information on the "ABUS SERVER" can be found on the help page at the following address:

<https://www.abus-server.com/faq.html>

### 7.4.3.3 PPPoE

The PPPoE protocol makes it possible to connect the camera to a provider modem directly. An additional router is not required.


Enable PPPoE:	enable the PPPoE function
Dynamic IP:	display of the dynamically determined public IP address
User name:	input of the user name from the provider (ISP)
Password:	input of the password from the provider (ISP)
Confirm:	Password confirmation



### 7.4.3.4 Port

HTTP port:	the default port for HTTP transmission is 80. If several IP cameras are located on one subnet, each camera should have its own unique HTTP port.
RTSP port:	the default port for RTSP transmission is 554. If several IP cameras are located on one subnet, each camera should have its own unique RTSP port.
HTTPS port:	The default port for HTTPS transmission is 443. If several IP cameras are located on one subnet, each camera should have its own unique HTTPS port.
Server port:	The default port is 8000. If several IP cameras are located on one subnet, each camera should have its own unique server port.



 If the camera is to be accessed via routers (e.g. from the internet to the local network), port forwarding must be set up for the HTTP, RTSP and server port in the router. If HTTPS is also being used, port forwarding must be set up for the HTTPS port too.



### 7.4.3.5 NAT

- Enable UPnP:** enables or disables the UPnP function. When the UPnP function is enabled, the network camera can be found on Windows networks.
- UPnP name:** assigning a UPnP name, which the camera uses to appear on the network via UPnP.
- Enable port mapping:** The NAT (Network Address Translation) or port mapping function automatically sets up port forwarding for access from the Internet to the camera in the router (if the router supports this).
- Mapping type:** Auto: automatic assignment of all ports
- Manual:** manual assignment of all ports

System Settings / Network / NAT Save

Enable UPnP™

Name:

Port Mapping Mode:

Port Type	External Port	External IP Address	Internal Port	Status
HTTP	80	0.0.0.0	80	Not Valid
RTSP	554	0.0.0.0	554	Not Valid
Server Port	8000	0.0.0.0	8000	Not Valid

### 7.4.3.6 SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol)

The SNMP protocol enables central network management of network components.

Enable SNMPv1:	enable the SNMPv1 function
Enable SNMPv2:	enable the SNMPv2 function
Write SNMP Community:	SNMP Community string for writing
Read SNMP Community:	SNMP Community string for reading
Trap Address:	IP address of the TRAP server
Trap Port:	Port of the TRAP server
Trap Community:	TRAP Community string
Enable SNMPv3:	Enabling of SNMPv3
Read user name:	Allocate user name
Security level:	auth, priv: no authentication, no encryption auth, no priv.: authentication, no encryption no auth, no priv.: No authentication, encryption
Authentication algorithm:	Select authentication algorithm: MD5, SDA
Authentication Password:	Password assignment
Private-key Algorithm:	Select encryption algorithm: DES, AES
Private-key password:	Password assignment
Write user name:	Allocate user name
Security level:	auth, priv: no authentication, no encryption auth, no priv.: authentication, no encryption no auth, no priv.: No authentication, encryption
Authentication algorithm:	Select authentication algorithm: MD5, SDA
Authentication Password:	Password assignment
Private-key Algorithm:	Select encryption algorithm: DES, AES
Private-key password:	Password assignment
SNMP Port:	Network port for the SNMP service

System Settings / Network / SNMP Save

**SNMP v1/v2**

Enable SNMPv1

Enable SNMP v2c

Read SNMP Community: public

Write SNMP Community: private

Trap Address:

Trap Port: 162

Trap Community: public

**SNMP v3**

Enable SNMPv3

Read Username:

Security Level: no auth, no priv

Authentication Algorithm:  MD5  SHA

Authentication Password: [password field]

Private-key Algorithm:  DES  AES

Private-key password: [password field]

Write Username: [text field]

Security Level: no auth, no priv

Authentication Algorithm:  MD5  SHA

Authentication Password: [password field]

Private-key Algorithm:  DES  AES

Private-key password: [password field]

**SNMP Other Settings**

SNMP Port: 161

### 7.4.3.7 FTP

Server Address:	IP address of the FTP server
Port:	FTP server port
User name:	user name for the FTP server account
Anonymous:	anonymous access to the FTP server (server must support this)
Password:	password for the FTP server account
Confirm:	Password confirmation
Directory Structure:	Select the save location for the uploaded data here. You can choose between "Save in the root directory."; "Save in the parent directory"; "Save in the child directory".
Parent directory:	This menu item is only available if "Save in the parent directory" or "Save in the child directory" was selected under Directory Structure. You can select the name for the parent directory here. The files are saved in a folder on the FTP server. Choose between "Use Device Name", "Use Device Number" and "Use Device IP address".
Child directory:	Select the name for the child directory here. The folder is created in the parent directory. You can choose between "Use Camera Name" or "Use Camera Number".
Picture filing interval:	Options: OFF, 1-30 days This value indicates how often a new folder is created on the FTP server for the storage of pictures (example: value 1 -> a new folder is created every day for the storage of pictures). Make sure that the created user has rights to configure folders on the FTP server.
Picture Name:	Standard: IP_Camera channel_Time stamp_Event type.jpg User-defined prefix: Prefix_ID_Time stamp_.jpg
Upload Picture:	select "Upload Picture" to upload pictures to the FTP server.
Test:	button for testing FTP settings

System Settings / Network / FTP Save

Server Address	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Port	<input type="text" value="21"/>
User Name	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Anonymous
Password	<input type="password"/>
Confirm	<input type="password"/>
Directory Structure	Save in the root directory. ▾
Picture Filling Interval	OFF ▾ Day(s)
Picture Name	Default ▾
	<input type="checkbox"/> Upload Picture
	<input type="button" value="Test"/>

### 7.4.3.8 HTTPS

Activate HTTPS:

enables the HTTPS function. This enables a secure connection with connection certificate. Please note that further steps are necessary for configuring the HTTPS function.

HTTPS in the browser:

when enabled, the HTTPS protocol is enforced when accessing the camera via the web browser.

Create a self-signed certificate:

enter all of the details required for the certificate. When accessing the camera at a later point, the connection must also be confirmed in the browser.

Install a signed certificate:

install a HTTPS certificate from an external provider. When accessing the camera at a later point, the connection is automatically accepted as secure (address bar shows green).

System Settings / Network / HTTPS Save

<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
<input type="checkbox"/> Enable HTTPS Browsing	
<b>Certificate Details</b>	
Installed Certificate	C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera, H/IP=192.168.0.37 <input type="button" value="Delete"/>
Property	Subject: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera, H/IP=192.168.0.37, EM=de Issuer: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera, H/IP=192.168.0.37, EM=de Validity: 2018-10-17 11:39:05

### 7.4.3.9 QoS

QoS determines the data flow between two network components on the basis of quality parameters.

DSCP - Differentiated Service Code Point

Video/Audio DSCP: DSCP value for video/audio data  
Event/Alarm DSCP: DSCP value for event/alarm data  
Management DSCP: DSCP value for the communication data

The screenshot shows the 'System Settings / Network / QoS' configuration page. It features three input fields for DSCP values: 'Video/Audio DSCP', 'Event/Alarm DSCP', and 'Management DSCP'. Each field contains the value '0'. A blue 'Save' button is located in the top right corner of the settings area.


### 7.4.3.10 Integration protocol

Enable ONVIF: here you can disable the camera's ONVIF interface as required. This interface is enabled by default. The access data for this interface are the same as the data for the user "installer".

The screenshot shows the 'System Settings / Network / Integration Protocol' configuration page. It contains a single checkbox labeled 'Enable ONVIF', which is currently checked. A blue 'Save' button is located in the top right corner of the settings area.

### 7.4.3.11 IP address filter

- Enable IP address filter: enables the IP address filter function for IPv4 addresses. Only IP addresses are allowed when inputting the addresses (no domain names).
- IP address filter type: choice between forbidden and allowed addresses. You can only set either forbidden or allowed addresses.
- Add/  
Modify/  
Delete: manage filter rules. The format for entering an IP address is: XXX.XXX.XXX.XXX

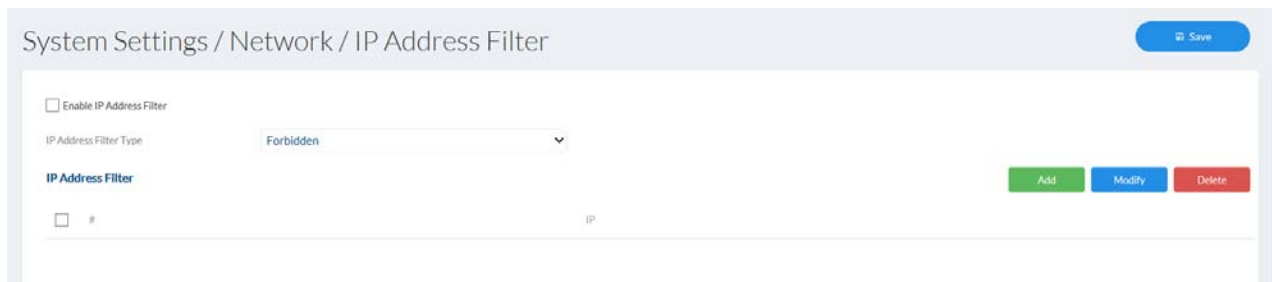

### 7.4.4 Licence information

Here, information on the code modules used under a GPL licence can be viewed.



### 7.4.5 Update & reset

- Restart: press the "Reboot" button to complete the restart manually.
- Restore: resets the camera to factory settings (except network settings and user settings).
- Standard: resets all settings
- Device parameters: exports the entire camera configuration into a file. A password must be assigned to protect the file.
- Import configuration: imports a previously exported configuration of the same camera type with a password.
- Firmware update: This function can be used to update the camera's firmware. First, download the current firmware from the ABUS website. The "Search" button can be used to select this file for updating. Press the "Upload" button to start the update.

### Reboot

Reboot

Reboot the device.

### Default

Restore

Reset all the parameters, except the IP parameters and user information, to the default settings.

Default

Restore all parameters to default settings.

### Information Export

Device Parameters

### Import Config File

Device Parameters

Browse

Import

Status

### Upgrade

Firmware

Browse

Upgrade

Status

## 7.4.6 Miscellaneous

Enable IR light:

By default, the integrated IR light is enabled in the cameras. This can be permanently disabled if necessary.

Enable third stream:

A third video data stream can be enabled if necessary. In such a case, this must be supported by the client (e.g. for integration via ONVIF protocol).

In this case, the “DynGOP” function will not be available in the video stream settings.

### 7.4.7 Contacts

This page is used to assign an email address to a name. This makes it easier to program event rules later in the Event Manager. Contacts can be added, edited and deleted.

The screenshot shows the 'System Settings / Contacts' interface. At the top right, there are three buttons: 'Add' (green), 'Modify' (blue), and 'Delete' (red). Below these is a table with three columns: '#', 'Name', and 'E-Mail'. The table is currently empty.

### 7.4.8 Authentication

RTSP/Web Authentication: digest: User name and password are given a hash value.  
digest/basic: The basic procedure encodes the password during transmission. This procedure should only be used in conjunction with HTTPS.

The screenshot shows the 'System Settings / Authentication' interface. It features two dropdown menus. The first is labeled 'RTSP Authentication' and is set to 'digest'. The second is labeled 'WEB Authentication' and is set to 'digest/basic'. A blue 'Save' button is located in the top right corner.

### 7.4.9 Security

Enable illegal login lock: Enable this function to block the website for a certain amount of time (5 min) after multiple incorrect login attempts (5).

The screenshot shows the 'System Settings / Security' interface. It contains a single checkbox labeled 'Enable Illegal Login Lock'. A blue 'Save' button is located in the top right corner.



## 7.5 Video

### 7.5.1 Video stream

Stream:	Select the 1st, 2nd or 3rd video stream for configuration (stream 3 is only available after separate activation in the system settings)
Type:	Select whether video or video and audio should be transmitted.
Resolution:	Choose the resolution for the video stream.
Bitrate type:	Select the streaming method: Constant bitrate: keeps the bitrate constant at the set value, regardless of the quality.
Video quality:	select the desired quality (for variable bitrate only). The value set here describes the compression level.
Frame rate:	Select the number of images/second for transmission.
Max. bitrate:	Select the maximum average bandwidth to be used. This bitrate can be exceeded for a short time in the event of corresponding image changes.
Video encoding:	Select the codec that should be used for compressing the data.
Profile:	Here you can select the profile type for the video codec. A profile is standardised and determines the parameters that should be used for encoding.
I frame interval:	Select how often an I frame should be sent (H.264 only). The more often an I frame (full image) is sent, the better the video quality is, but the more bandwidth is required.

Stream Type	<input type="text" value="1st Video Stream (Normal)"/>	▼
Video Type	<input type="text" value="Video Stream"/>	▼
Resolution	<input type="text" value="3840*2160"/>	▼
Bitrate Type	<input type="text" value="Constant"/>	▼
Video Quality	<input type="text" value="Higher"/>	▼
Frame Rate	<input type="text" value="20"/>	▼ fps
Max. Bitrate	<input type="text" value="4096"/>	Kbps
Video Encoding	<input type="text" value="H.264"/>	▼
Profile	<input type="text" value="Main Profile"/>	▼
I Frame Interval	<input type="text" value="20"/>	

## 7.5.2 Image

Overall profile:	Image settings and image optimisation functions apply for the day and night profiles
Individually time-controlled	Image settings and image optimisation functions can be separately configured for day and night profiles
Brightness, contrast, saturation, hue:	Adjust these values to suit the ambient conditions.
Sharpness:	set the electronic oversharpener for the image (edge overdraw)
Iris mode:	choose between manual and automatic iris control, depending on your model. If only one mode is available, then it is the only mode offered.
Exposure time:	select a value for the fixed exposure time.
Amplification (optional):	The higher the value is, the lighter the image is in poor lighting conditions and therefore the higher the image noise is.
Day/night switching:	Select a method for switching between day and night mode. Day: the camera stays in day mode. Night: the camera stays in night mode. Auto: Automatic switching according to light conditions Schedule: switching at fixed times. You must enter the day start time and day end time. Triggered by event: switching is performed by triggering the switching input. The output status can be achieved via the status option if the input is not triggered.
Sensitivity:	the higher the value is, the darker it must be for the camera to switch to night mode.
Delay time:	delay in seconds until switching to day or night mode.
Smart IR:	Prevents glare effects from objects that are too close when IR lighting is enabled.
WDR:	wide dynamic function for improved display of high contrasts. The WDR level should be reduced if the image displayed is too bright.
Wide dynamic level:	select the WDR level. A higher level may increase image noise.
HLC:	Glare around the edge of bright light sources is reduced (e.g. car headlights). A higher threshold means high reduction. Function only with deactivated WDR.
White balance:	Select between different variants of white balance.
Digital Noise reduction:	Function for reducing noise in the image. The higher the value, the more noise is removed and the more static the image appears.
Noise reduction level:	select the DNR level
Mirroring:	H: Horizontal mirroring (left/right) V: Vertical mirroring (up/down) Hor. + Vert.: Horizontal and vertical mirroring
Vertical display:	This setting rotates the image to increase the vertical angle of view. It is necessary to rotate the camera module by 90° when doing this.
Scenario pre-settings:	These two indoor/outdoor options are used to configure certain pre-settings for the two scenarios in the camera.
Video standard:	Here you can set the mains frequency of the power supply network.

Scheduled Image Settings

Auto-Switch

^ Image Adjustment

Brightness  50

Contrast  50

Saturation  50

Sharpness  40

v Exposure Settings

v Day/Night Switch

v Backlight Settings

v White Balance

v Image Enhancement

v Video Adjustment

### 7.5.3 OSD

Text:	superimposes the configurable camera name on the live image.
Date:	superimposes the date on the live image.
Camera name:	enter the camera name here (max. 32 characters).
Time format:	select a display format (24-hour or 12-hour) for the time.
Date format:	select a display format for the date.
Display mode:	select between flashing or non-flashing display for all overlays.
OSD size:	select the size for a character. Options: 16x16, 32x32, 48x48, 64x64 pixels, auto). The auto option automatically adapts the character size to the image size.
Font colour:	select the colour for displaying characters. The colour palette for a custom selection can be found on the right next to the selection box.

Display Name

Display Date

Camera Name

Time Format

Date Format

**Text OverLay**

1

2

3

4

Display Mode

OSD Size

Font Color

### 7.5.4 Privacy mask

- Preview area:** The preview of the video and privacy masks that have been set up are displayed here. Privacy masks are drawn directly in the preview area.
- Enable privacy mask:** Enable/disable the privacy mask function.
- Draw Area:** Draw polygonal areas. The drawing mode is closed by pressing this button again. The area drawn is blacked out and so cannot be seen in the live image or in the recording.
- Delete all:** Delete a privacy mask

Enable Privacy Mask


## 7.6 Audio

**Audio encoding:** select the audio encoding for audio transmission here (G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2, G.726).

**Audio input:** enables the audio input (only for cameras with built-in microphone and microphone input).

**Input volume:** adjustment of the input amplification for the microphone.

**Environmental noise filter:** enable the digital noise reduction function for audio transmission here.

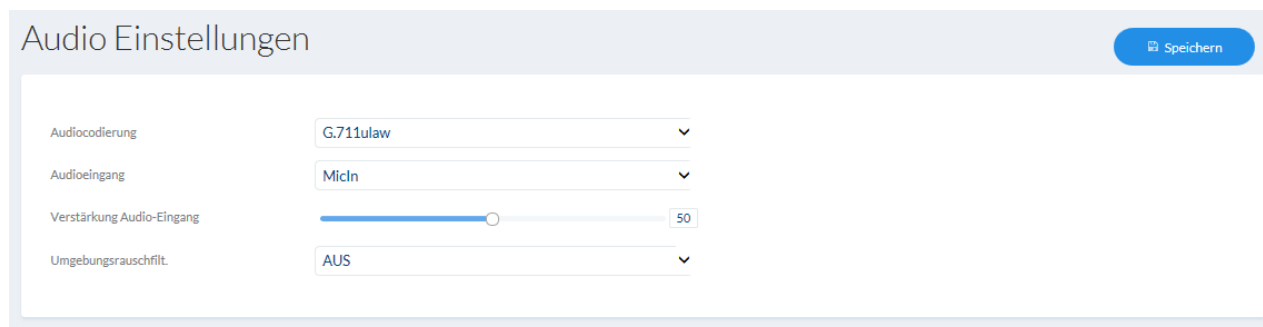

Audio Einstellungen Speichern

Audiocodierung	G.711ulaw
Audioeingang	MicIn
Verstärkung Audio-Eingang	50
Umgebungsrauschfilter	AUS

## 7.7 Storage

### 7.7.1 Record schedule

**Post-record:** determine how long a video should be saved for after an event.  
**Overwrite:** Determine the behaviour if an SD card/NAS is full (end recording or replace oldest data with new data = cycle recording function).

**Video stream:** Select the video stream for recording.

**Elapsed time:** Set the number of days until the data are overwritten.

**Enable record schedule:** after enabling and configuration, video data are either saved constantly or at certain times and if necessary when an event occurs. The schedule can be configured using the Edit button.

Enable

Continuous

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mon

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Tue

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Wed

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Thu

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fri

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Sat

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Sun

Continuous  
 Motion Detection  
 Motion | Alarm  
 Detectors

**Advanced Configuration**

Overwrite

Post-record

Stream Type

Expired Time  Day(s)

### 7.7.2 Single frame recording

After enabling and configuration, single frames can be saved on the SD card. The single frames can be saved in a time-controlled and/or event-controlled manner.

Enable sequential single frame recording: You can determine the schedule for storage here.

Enable snapshot timing: enables time-controlled storage.  
Format: available image formats for the single frames: JPEG  
Resolution: available resolutions for the single frames: 1920x1080  
Quality: available quality for the single frames: 3 levels

Interval: you can determine the save intervals (min. 1 second, max. 7 days) here.

Enable event-triggered snapshot: after enabling, single frames are saved to the SD card if an event occurs (e.g. motion detection, cover detection)

Number of images: here you can define the number of images saved after an event (1-120).

Capture Schedule | Capture Parameters

Continuous

Mon	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Tue	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Wed	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Thu	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Fri	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sat	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sun	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Continuous

Capture Schedule | Capture Parameters

### Timing

Enable Timing Snapshot

Format: JPEG

Resolution: 3840\*2160

Quality: High

Interval: 1000 milliseconds

### Event-Triggered

Enable Event-Triggered Snapshot

Format: JPEG

Resolution: 3840\*2160

Quality: High

Interval: 1000 milliseconds

Capture Number: 4

### 7.7.3 Storage management

Device list: indicates the available storage media in the camera (SD card).  
 Format: formats the selected storage medium (Attention: all data are deleted).  
 Information: shows more storage medium information.

Quota

Max. Picture Capacity	3.50GB
Free Size for Picture	3.50GB
Max. Record Capacity	10.75GB
Free Size for Record	0.00GB
Percentage of Picture	25 %
Percentage of Record	75 %

HDD Management Format

<input type="checkbox"/>	HDD No.	Capacity	Free space	Status	Type	Property	Progress
<input type="checkbox"/>	1	14.84GB	3.50GB	Normal	Local	R/W	

### 7.7.4 Network drive

NAS: configure up to 8 NAS devices. Click in a row to specify server address, file path, server type, user name and password.

Net HDD

HDD No.	Server Address	File Path	Type	Delete
1			NAS	✘
2			NAS	✘
3			NAS	✘
4			NAS	✘
5			NAS	✘
6			NAS	✘
7			NAS	✘
8			NAS	✘

### 7.8 Local settings

Protocol: Setting the transmission protocol (default: TCP)  
 Live view performance: Select the priority for display in the browser here (priority on image stream or image quality).  
 Live indicator: Display of all event animations in the live image (e.g. frame for motion detection). These animations are also recorded to the recording device.



- Image format: Select the encoding format for saving single frames using the browser live interface.
- Record file size: Select the size of video sequences for saving videos using the browser live interface.
- Save record files to: Select the path for video recording.
- Save downloaded files to: Select the path for video files downloaded from the SD card.
- Save live snapshots to: Select the encoding format for saving images using the browser live interface.
- Snapshots during playback: Select the path for saving images during playback.
- Save clips to: Select the path for saving video clips during playback.

**Live View Parameters**

Protocol  TCP  UDP  MULTICAST  HTTP

Live View Performance  Shortest Delay  Balanced  Fluent

Live indicator  Enable  Disable

Display POS Information  Enable  Disable

Image Format  JPEG  BMP

**Record File Settings**

Record File Size  256M  512M  1G

Save record files to

Save downloaded files to

**Picture and Clip Settings**

Save snapshots in live view to

Save snapshots when playback to

Save clips to

## 7.9 Schedules

Here up to 10 different schedules can be configured for later use in the Event Manager. The “Add” button is used to open the input mask for the configuration of the schedule.

#	Name	Schedules
1	24h	Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.
2	MD	Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.
3	TD	Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.
4	ID	Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.
5	SCD	Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.

## 7.10 Detectors

### 7.10.1 Motion detection

Enable motion detection: enables motion detection.  
 Enable dynamic analysis for motion: if enabled, changes to the video image content are displayed graphically in the preview.

NOTE: The LIVE INDICATOR function decides whether this should also be displayed in the live image.

Preview area: preview and configuration area.  
 Draw Area: draw areas here (max. 8), which should be monitored by motion detection. Operation: Press button -> draw rectangle in the preview using left mouse button -> press button again to finish drawing.

Delete: delete all areas.  
 Mode: Switch between Normal and Expert mode  
 Normal: basic sensitivity settings  
 Expert: sensitivity and object size (“percentage”) can be configured, a profile can be applied per schedule, 8 areas

Day/night switching: defines how motion detection is applied during the day or night mode.  
 Off: settings for day and night are identical.  
 Automatic switching: settings are automatically coupled to automatic day/night switching.  
 Schedule: settings for day and night are applied according to a schedule.

Sensitivity: determines the required intensity of the pixel change. The higher the value, the fewer pixel changes are required to trigger motion.  
 Percentage: [only in expert mode] object size required for triggering motion in the area (0–100%).

Enable Motion Detection

Enable Dynamic Motion Indicator

Configuration

Normal

Draw Area

Clear All

Sensitivity

 80

### 7.10.2 Cover detection

Enable cover detection:

This function monitors the covering of an area in the video image.

Preview:

Preview and configuration area.

Drawing:

This allows you to draw the area which should be monitored by cover detection. Operation: Press button -> draw rectangle in the preview using left mouse button -> press button again to finish drawing.

Delete:

Deletes the area.


Sensitivity:

Change the sensitivity of the detection here (3 levels).

Draw Area

Clear All

Sensitivity



### 7.10.3 Alarm input

Alarm Input No.:

Select the alarm input to be configured here (number depends on camera model).

Alarm name:

enter the name here.

Alarm type:

the alarm type determines the idle and triggered statuses.

NO: normally open (normal status open)

NC: normally closed (normal status closed)

Enable alarm input processing:

The alarm input can only be used when the checkbox is ticked.

Alarmeingang Nr.  IP Adresse

Alarmtyp  Alarmname


Alarmeingangsbehandlung aktivieren

### 7.10.4 Scene change detection

Enable scene change detection: This function detects whether the content of the image has changed significantly. Any turning of the camera can therefore be detected.

Sensitivity: The higher the value, the smaller the changes to the image content need to be in order to trigger an alarm.

Enable

Sensitivity  50

### 7.10.5 Intrusion detection

Enable intrusion detection: The intrusion detection function triggers an event if an object stays in the area to be monitored for longer than the set time.

Preview video: configure the area to be monitored

Draw Area: The area to be monitored can be drawn in the video image (quadrilateral area). Operation: press button -> set corner points using left mouse button (max. 4) -> press button again to finish drawing

Delete: delete the area.

Area: Number of available areas: 4

Threshold: The higher the value (0-10 seconds), the longer an object has to stay in the area to be monitored in order to trigger an event.

Sensitivity: higher sensitivity allows smaller objects to be detected.

Percentage: this value decides how much of an area must be covered by an object in order to trigger an event. The larger the value, the more of an area has to be covered.

Threshold  4

Sensitivity  50

### 7.10.6 Tripwire detection

- Enable tripwire:** The tripwire function detects whether an object crosses a virtual line in the video image in a certain direction or both directions. Then, an event can be triggered.
- Preview video:** configure the virtual line here.
- Max. size:** This function determines the maximum size of the object to be detected. This is done by drawing a rectangle in the preview video. The rectangle can be drawn anywhere in the preview video.
- Min. size:** This function determines the minimum size of the object to be detected. This is done by drawing a rectangle in the preview video. The rectangle can be drawn anywhere in the preview video.
- Drawing:** a virtual line appears in the preview video after the button is pressed. It is then possible to click on this line and move it using the mouse and the red corner points. "A" and "B" indicate the directions.
- Delete:** delete the virtual line
- Virtual plane:** number of available virtual lines: 4
- Direction:** definition of the direction(s) in which an object crosses and triggers an event.
- Sensitivity:** The higher the value, the earlier a crossing object is detected.

Direction

Sensitivity  50

## 7.11 Outputs

- Alarm output: Select the alarm output to be configured here (number depends on camera model).
- Alarm name: enter the name here.
- Delay: select the duration of switching output activity in the event of an alarm.  
Manual: The output is only activated for as long as the event lasts.
- Alarm Status: Displays the current status of the alarm output.

Alarmausgang: A->1 IP Adresse: Lokal

Verzögerung: 5 Sek. Alarmname:

Alarm Status: AUS (Kann nicht kopiert werden)

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Mon.	[Blue bar]												
Die.	[Blue bar]												
Mi.	[Blue bar]												
Don.	[Blue bar]												
Fr.	[Blue bar]												
Sa.	[Blue bar]												
So.	[Blue bar]												

## 7.12 Users

### 7.12.1 Managing users

- Add/edit/delete: Users with the type "Master" and "User" can be added.
- User name: Enter the user names here (max. 32 characters, not allowed: \ : ").
- Language: Select the language to be displayed for the user here.
- Use a secure password:


A secure password must meet the following minimum requirements:

- 8–16 characters
- Valid characters: numbers, lower-case letters, capital letters, special characters ( ! \$ % & / ( ) = ? + - )
- You must use at least two different types of character

Password/confirm: Enter and confirm the password here.

User List [Add](#) [Modify](#) [Delete](#)

#	User Name	Level	Language
1	installer	Installer	English

	The home page and login window are displayed in the language of the PC as long as this language is available in the camera. If the language is not available, it will be displayed in English.
---	--

### 7.12.2 Online users

Displays information about the currently logged-on user.

User List [Refresh](#)

No.	User Name	Level	IP Address	User Operation Time
1	installer	Installer	192.168.0.24	2018-11-05 14:22:04

### 7.13 Email

The SMTP/email function must be configured beforehand, so that the camera is able to send emails if certain events occur. You can obtain information about the various details from your email provider.

Sender: Enter the name of the sender here.  
Sender's address: Enter the email address of the sender here.  
SMTP Server: Enter the SMTP outgoing mail server for your email provider here.  
SMTP port: Enter the SMTP server port here (e.g. 587 if you are using TLS).

Email encryption: enable if the email server uses SSL or TLS. The SMTP port may have to be changed.

Attached Image: Choose an image interval for attached images. / Option must be enabled for attached images.

Authentication/  
User name/  
Password: Enable this option if the SMTP email server requires authentication. Enter the user name and password and confirm the password for the account for sending email.

Sender	<input type="text"/>
Sender's Address	<input type="text"/>
SMTP Server	<input type="text"/>
SMTP Port	<input type="text" value="25"/>
E-mail Encryption	<input type="text" value="None"/> ▼
<input type="checkbox"/> Attached Image	
Interval	<input type="text" value="2"/> ▼ s
<input type="checkbox"/> Authentication	
User Name	<input type="password"/>
Password	<input type="password"/>
Confirm	<input type="password"/>
Test Email	<input type="text"/> ▼ <input type="button" value="Test"/>



## 7.14 Event Manager

**Trigger:** an alarm rule consists of a trigger, a schedule for applying the rule and an action. Select a trigger for the alarm rule from the list. Only one trigger can be configured for each rule.

**Schedule:** an alarm rule can be enabled in 30 minute intervals. This is highlighted directly in the matrix on the left (red = enabled).

**Action:** one or more actions can be defined for the rule on this page.

#	Name	Trigger	Schedule	Action	<a href="#">Add</a>	<a href="#">Modify</a>	<a href="#">Delete</a>
1	MD	Motion Detection	MD	Trigger Recording    Audible Warning    Notify Surveillance Center			
2	TD	Tripline Detection	TD	Notify Surveillance Center			
3	ID	Intrusion Detection	ID	Notify Surveillance Center			
4	SCD	Scene Change Detection	SCD	Notify Surveillance Center			

**Add** ✕

Name

Trigger

Schedule

Action

- Send Email
- Upload to FTP/SD/NAS
- Notify Surveillance Center
- Trigger Recording

[OK](#) [Cancel](#)

## 8. Maintenance and cleaning

### 8.1 *Function test*

Regularly check the technical safety of the product, e.g. check the housing for damage.

If it appears to no longer be possible to operate the product safely, stop using it and secure it to prevent unintentional use.

It is likely that safe operation is no longer possible in the event that:

- the device shows signs of visible damage
- the device no longer works correctly
- the device has been stored in adverse conditions for a long period of time
- the device has been exposed to stresses during transportation.



**Please note:**

You do not need to perform any maintenance on the product. There are no components requiring servicing or checking inside the product. Never open it.

### 8.2 *Cleaning*

Clean the product with a clean, dry cloth. The cloth can be dampened with lukewarm water to remove stubborn dirt.



Make sure that no liquids enter the inside of the device, as this will destroy it. Do not use any chemical cleaning agents, as these could damage the surface of the housing.

## 9. Disposal



Devices displaying this symbol may not be disposed of with domestic waste. At the end of its service life, dispose of the product according to the applicable legal requirements.

Please contact your dealer or dispose of the products at the local collection point for electronic waste.



Security Tech Germany

**IPCB62520 / IPCB64520 / IPCB68520  
IPCB72520 / IPCB74520 / IPCB78520  
IPCB64620 / IPCB68620**



## **Manuel d'utilisation Logiciel**

Version 07/2019



*Traduction française du manuel original allemand. À conserver pour une utilisation ultérieure !*



## **Introduction**

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

### **IPCB62520**

L'appareil est conforme aux exigences des directives européennes suivantes : directive CEM 2014/30/UE et directive RoHS 2011/65/UE.

### **IPCB64520**

L'appareil est conforme aux exigences des directives européennes suivantes : directive CEM 2014/30/UE et directive RoHS 2011/65/UE.

### **IPCB68520**

L'appareil est conforme aux exigences des directives européennes suivantes : directive CEM 2014/30/UE et directive RoHS 2011/65/UE.

### **IPCB72520**

L'appareil est conforme aux exigences des directives européennes suivantes : directive CEM 2014/30/UE et directive RoHS 2011/65/UE.

### **IPCB74520**

L'appareil est conforme aux exigences des directives européennes suivantes : directive CEM 2014/30/UE et directive RoHS 2011/65/UE.

### **IPCB78520**

L'appareil est conforme aux exigences des directives européennes suivantes : directive CEM 2014/30/UE et directive RoHS 2011/65/UE.

### **IPCB64620**

L'appareil est conforme aux exigences des directives européennes suivantes : directive CEM 2014/30/UE et directive RoHS 2011/65/UE.

### **IPCB68620**

L'appareil est conforme aux exigences des directives européennes suivantes : directive CEM 2014/30/UE et directive RoHS 2011/65/UE.

Lorsque vous utilisez ce produit, respectez les consignes du manuel d'utilisation afin de ne pas altérer la conformité du produit et sa sécurité de fonctionnement !

Avant la mise en service du produit, veuillez lire le manuel d'utilisation dans son intégralité et respecter toutes les consignes d'utilisation et de sécurité !

**Tous les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.**

**Pour toute question, adressez-vous à votre installateur ou revendeur spécialisé.**



#### **Clause de non-responsabilité**

Ce manuel d'utilisation a été rédigé avec le plus grand soin. Si vous constatez malgré tout des omissions ou autres imprécisions, nous vous remercions de bien vouloir nous les signaler. La société ABUS Security-Center GmbH & Co. KG décline toute responsabilité pour les erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit de modifier à tout moment le produit et les manuels d'utilisateur sans préavis.

ABUS Security-Center ne peut pas être tenu responsable en cas de dommages directs et indirects liés à l'équipement, aux performances et à l'utilisation de ce produit. Le contenu de ce document ne fait l'objet d'aucune garantie.

## Consignes de sécurité importantes



**En cas de dommages consécutifs au non-respect de ce manuel d'utilisation, la garantie devient caduque. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !**



**Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels et/ou corporels résultant d'une manipulation non conforme ou du non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie devient caduque !**

**Chère cliente, cher client,**

**Les consignes de sécurité et les mises en garde suivantes sont destinées à vous protéger ainsi que l'appareil. Veuillez lire attentivement les points suivants :**

- Ce produit ne contient aucune pièce nécessitant un entretien de votre part. Par ailleurs, l'ouverture et le démontage de l'appareil annulent automatiquement la certification (CE) et la garantie.
- Une chute, même de faible hauteur, risque d'endommager le produit.

Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions ambiantes défavorables suivantes :

- lieu humide ou humidité élevée de l'air ;
- froid ou chaleur extrême ;
- exposition directe aux rayons du soleil ;
- poussières ou gaz, vapeurs ou solvants inflammables ;
- fortes vibrations ;
- champs magnétiques intenses, comme à proximité de machines ou de haut-parleurs.
- Il est interdit d'installer la caméra sur des surfaces instables.

Consignes de sécurité générales :

- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Dans les mains d'un enfant, les films et sacs en plastique, les éléments en polystyrène, etc. peuvent devenir des jouets dangereux.
- Pour des raisons de sécurité, la caméra de vidéosurveillance doit être tenue hors de la portée des enfants en raison des petites pièces qu'ils pourraient avaler.
- N'introduisez jamais d'objets à travers les ouvertures de l'appareil.
- Utilisez uniquement les appareils auxiliaires/accessoires préconisés par le fabricant. Ne raccordez pas de produits incompatibles.
- Veuillez respecter les consignes de sécurité et les manuels d'utilisateur des autres appareils raccordés.
- Avant de mettre l'appareil en service, vérifiez qu'il n'est pas endommagé. En cas de dommages, ne mettez pas l'appareil en service !
- Respectez les limites de la tension de service indiquées dans les caractéristiques techniques. Toute tension supérieure est susceptible d'endommager l'appareil et de compromettre votre sécurité (risque d'électrocution).



Avant d'installer l'appareil dans un système de vidéosurveillance existant, veillez à ce que tous les appareils soient déconnectés du circuit secteur et du circuit basse tension.



En cas de doute, ne procédez pas vous-même au montage, à l'installation et au câblage, mais confiez-les à un professionnel qualifié. Toute intervention mal exécutée et réalisée par un non-professionnel sur le réseau électrique ou sur les installations domestiques peut être dangereuse, pour vous-même et pour autrui.

Les installations doivent être câblées de manière à ce que le circuit secteur et le circuit basse tension soient toujours séparés.

Ils ne doivent en aucun cas être reliés ou pouvoir être reliés suite à une erreur.

## Table des matières

<b>1.</b>	<b>UTILISATION CONFORME.....</b>	<b>113</b>
<b>2.</b>	<b>SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES .....</b>	<b>113</b>
<b>3.</b>	<b>CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS .....</b>	<b>114</b>
<b>4.</b>	<b>PREMIÈRE MISE EN SERVICE.....</b>	<b>115</b>
4.1	UTILISATION DE L'INSTALLATEUR ABUS IP POUR LA RECHERCHE DE CAMÉRA .....	115
4.2	ACCÈS À LA CAMÉRA RÉSEAU VIA L'EXPLORATEUR WEB .....	116
4.3	PREMIÈRE ATTRIBUTION DE MOT DE PASSE .....	116
4.4	CONSIGNES GÉNÉRALES POUR L'UTILISATION DES PAGES DE RÉGLAGES.....	117
4.5	INSTALLATION DU PLUGIN VIDÉO .....	117
4.6	PAGE DE DÉMARRAGE (PAGE DE CONNEXION).....	118
4.7	COMPTES D'UTILISATEUR ET MOTS DE PASSE.....	119
4.8	INCLUSION DE LA CAMÉRA DANS ABUS NVR .....	120
4.9	INCLUSION DE LA CAMÉRA DANS IPCAM PLUS .....	120
<b>5.</b>	<b>MENU D'UTILISATEUR « UTILISATEUR » .....</b>	<b>121</b>
<b>6.</b>	<b>MENU DE VISUALISATION ET DE CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR « MAITRE » .....</b>	<b>122</b>
6.1	CONFIGURATION LOCALE.....	124
6.2		
	CHAGE / TÉLÉCHARGEMENT D'ENREGISTREMENTS PROVENANT DE LA MÉMOIRE INTERNE	AFFI 125
<b>7.</b>	<b>MENU DE VISUALISATION ET DE CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR « INSTALLATEUR ».....</b>	<b>127</b>
7.1	AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL.....	127
7.2	AIDE RAPIDE (QUICK HELP).....	127
7.3	TABLEAU DE BORD .....	128
7.4	SYSTÈME.....	129
7.4.1	<i>Date et heure .....</i>	<i>129</i>
7.4.2	<i>Heure d'été (DST).....</i>	<i>130</i>
7.4.3	<i>Réseau.....</i>	<i>130</i>
7.4.4	<i>Informations de licence .....</i>	<i>138</i>
7.4.5	<i>Actualisation et réinitialisation.....</i>	<i>138</i>
7.4.6	<i>Autres.....</i>	<i>139</i>
7.4.7	<i>Contacts.....</i>	<i>140</i>
7.4.8	<i>Authentification .....</i>	<i>140</i>
7.4.9	<i>Sécurité.....</i>	<i>141</i>
7.5	VIDÉO.....	142
7.5.1	<i>Flux vidéo.....</i>	<i>142</i>
7.5.2	<i>Image.....</i>	<i>143</i>
7.5.3	<i>Affichage à l'écran .....</i>	<i>144</i>
7.5.4	<i>Masque de confidentialité .....</i>	<i>145</i>
7.6	AUDIO .....	146
7.7	ENREGISTREMENT .....	146
7.7.1	<i>Programmation d'enregistrement.....</i>	<i>146</i>
7.7.2	<i>Enregistrement d'image simple.....</i>	<i>147</i>
7.7.3	<i>Gestion d'enregistrement.....</i>	<i>148</i>
7.7.4	<i>Lecteur réseau .....</i>	<i>149</i>
7.8	RÉGLAGES LOCAUX.....	150
7.9	PROFILS HORAIRES .....	151
7.10	DÉTECTEURS.....	152
7.10.1	<i>Détection de mouvement .....</i>	<i>152</i>

7.10.2	<i>Cover Detection</i> .....	153
7.10.3	<i>Entrée alarme</i> .....	153
7.10.4	<i>Scene Change Detection</i> .....	153
7.10.5	<i>Intrusion Detection</i> .....	154
7.10.6	<i>Tripwire Detection</i> .....	155
7.11	SORTIES .....	156
7.12	UTILISATEUR.....	156
7.12.1	<i>Gérer les utilisateurs</i> .....	156
7.12.2	<i>Utilisateurs en ligne</i> .....	157
7.13	E-MAIL.....	157
7.14	GESTIONNAIRE D'ÉVÉNEMENTS .....	159
<b>8.</b>	<b>MAINTENANCE ET NETTOYAGE</b> .....	<b>160</b>
8.1	TEST DE FONCTIONNEMENT.....	160
8.2	NETTOYAGE .....	160
<b>9.</b>	<b>ÉLIMINATION</b> .....	<b>160</b>



## 1. Utilisation conforme

Associée à un enregistreur ou un appareil d'affichage adapté (par ex. PC), cette caméra permet une vidéosurveillance en intérieur ou en extérieur (selon le modèle).



Toute utilisation différente de celle décrite ci-dessus peut entraîner une dégradation du produit et occasionner d'autres dangers. Tout autre usage est considéré comme non conforme et entraîne la perte de la garantie ; toute responsabilité est alors exclue. Cela vaut également si le produit a fait l'objet de transformations et/ou autres modifications.

Veillez lire le manuel d'utilisation attentivement et dans son intégralité avant de mettre le produit en service. Le manuel d'utilisation contient des informations importantes concernant le montage et l'utilisation.

## 2. Signification des pictogrammes



Le pictogramme représentant un éclair dans un triangle est utilisé en cas de danger pour la santé, comme un risque d'électrocution.



Le pictogramme représentant un point d'exclamation dans un triangle indique la présence, dans ce manuel d'utilisation, d'instructions importantes devant être impérativement respectées.



Ce pictogramme indique la présence de conseils et de remarques spécifiques relatives à l'utilisation.



**Ce manuel d'utilisateur décrit les fonctions du logiciel du navigateur de la caméra. Pour obtenir des informations sur l'installation matérielle de la caméra correspondante, veuillez lire le guide de démarrage rapide ou, le cas échéant, le manuel d'installation matérielle.**

**Les manuels d'utilisateur dans la langue du pays sont disponibles sous forme de document PDF sur Internet, sur le site [www.abus.com](http://www.abus.com), via la recherche de produit.**

### 3. Caractéristiques et fonctions

	Structure	Résolution	Distance focale objectif	IR
IPCB62520	Outdoor Tube	2 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB64520	Outdoor Tube	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB68520	Outdoor Tube	8 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB72520	Outdoor Dome	2 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB74520	Outdoor Dome	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB78520	Outdoor Dome	8 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB64620	Outdoor Tube	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB68620	Outdoor Tube	8 MPx	2.8 - 12 mm	√



La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéos trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

## 4. Première mise en service

### 4.1 *Utilisation de l'installateur ABUS IP pour la recherche de caméra*

Installez et démarrez l'installateur ABUS IP qui est disponible sur le site Web [www.abus.com](http://www.abus.com) pour le produit correspondant.

La caméra IP devrait alors apparaître dans la liste de sélection, éventuellement sans son adresse IP adaptée au réseau cible.

Tout d'abord, la caméra doit être activée, c.-à-d. qu'un mot de passe sécurisé doit être attribué à l'utilisateur principal « installateur ». Un mot de passe sécurisé doit répondre au minimum aux exigences suivantes :

- 8 à 16 caractères
- Caractères valides : chiffres, minuscules, majuscules, caractères spéciaux ( ! \$ % & / ( ) = ? + - )
- 2 types de caractères minimum doivent être utilisés.

La première attribution de mot de passe peut également s'effectuer via l'explorateur Web.

Les réglages IP de la caméra peuvent être modifiés via l'installateur IP.

Le réglage de langue de la caméra peut être modifié via l'installateur ABUS IP.



Il faut prendre en compte le fait que le réglage de langue pour la page de démarrage de la caméra est automatiquement effectué en fonction du réglage de la langue dans le système d'exploitation. Dans le cas où cette langue n'est pas disponible dans la caméra, la page de démarrage est affichée en anglais.

Le bouton « Explorateur » permet d'ouvrir une caméra précédemment sélectionnée directement dans l'explorateur Internet (l'explorateur utilisé est l'explorateur standard de Windows).

ID	Name	IP-Adresse	Typ	Status	Benutzer	Kennwort	Firmware	Firmware-Update	Seriennummer	MAC-Adresse
1	Outdoor Tube	192.168.0.49:80	IPCA62505	aktiviert			V2.3.6	-	8C11CB062708	8c-11-cb-06-27-08

## 4.2 Accès à la caméra réseau via l'explorateur Web

Indiquez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresses de l'explorateur (dans le cas d'Internet Explorer, il faut en outre saisir, si le port http a été modifié, la mention « <http://> » avant l'adresse IP.




## 4.3 Première attribution de mot de passe

Pour des raisons de sécurité informatique, un mot de passe sécurisé contenant des minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux est requis.

Aucun mot de passe n'est attribué par défaut, celui-ci doit être défini lors de la première utilisation de la caméra via le programme d'installation IP d'ABUS (touche « Activer ») ou via le site Web.




Un mot de passe sécurisé doit répondre au minimum aux exigences suivantes :

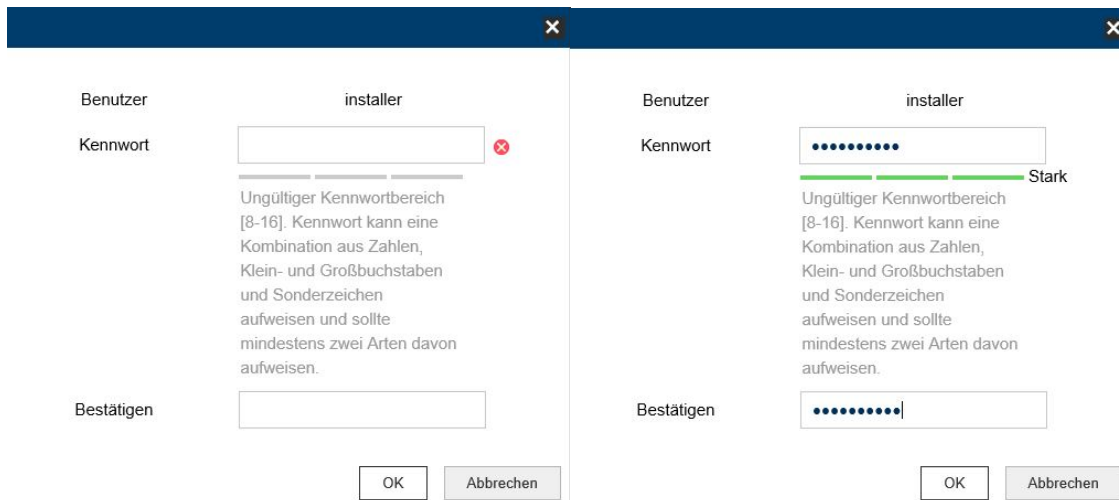- 8 à 16 caractères
- Caractères valides : chiffres, minuscules, majuscules, caractères spéciaux ( ! \$ % & / ( ) = ? + - )
- 2 types de caractères minimum doivent être utilisés.



Benutzer	installer	Benutzer	installer
Kennwort	<input type="password"/> ❌	Kennwort	<input type="password"/> ●●●●●●●● Stark
	Ungültiger Kennwortbereich [8-16]. Kennwort kann eine Kombination aus Zahlen, Klein- und Großbuchstaben und Sonderzeichen aufweisen und sollte mindestens zwei Arten davon aufweisen.		Ungültiger Kennwortbereich [8-16]. Kennwort kann eine Kombination aus Zahlen, Klein- und Großbuchstaben und Sonderzeichen aufweisen und sollte mindestens zwei Arten davon aufweisen.
Bestätigen	<input type="password"/>	Bestätigen	<input type="password"/> ●●●●●●●●
	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>		<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>


#### 4.4 Consignes générales pour l'utilisation des pages de réglages

Élément fonctionnel	Description
	Enregistrement des réglages effectués sur la page. Il faut veiller à ce que les réglages ne soient appliqués qu'après avoir appuyé sur le bouton d'enregistrement correspondant.
<input checked="" type="checkbox"/>	Fonction activée
<input type="checkbox"/>	Fonction désactivée
	Sélection de liste
<input type="text"/>	Champ de saisie
	Curseur

#### 4.5 Installation du plugin vidéo

##### Internet Explorer

Pour la représentation de la vidéo dans Internet Explorer, un plugin ActiveX est utilisé. Ce plugin doit être installé dans l'explorateur. Une demande correspondante d'installation apparaît directement après saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe.

	Si l'installation du plug-in ActiveX est bloquée dans Internet Explorer, il est nécessaire de diminuer les paramètres de sécurité pour l'installation / l'initialisation d'ActiveX.
---	---

##### Mozilla Firefox / Google Chrome / Microsoft Edge

Pour la représentation de la vidéo dans ces explorateurs, un format compatible est utilisé. Pour des raisons liées aux ressources techniques, seule une représentation du 2<sup>e</sup> flux vidéo est possible (640x360 pixels max.). En outre, une lecture locale de données vidéo depuis la carte microSD / le NAS interne n'est pas possible.

Le réglage des paramètres d'image, détecteurs ou zones privées est possible.


L'actualisation du firmware de la caméra n'est pas possible dans ces explorateurs.

#### 4.6 Page de démarrage (page de connexion)

Après saisie de l'adresse IP dans la ligne d'adresse du navigateur et ouverture de la page, la page de démarrage apparaît dans la langue réglée pour Internet Explorer (réglage Windows).

Le compte d'utilisateur (installateur, maître ou utilisateur) peut être réglé individuellement avec la langue correspondante. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que les pages de réglages du mode « installateur » soient présentées en anglais et les pages Web correspondant au mode « maître » soient représentées en français.

Les langues suivantes sont prises en compte : allemand, anglais, français, néerlandais, danois. Dans le cas où une langue n'est pas prise en charge, la page Web apparaîtra en anglais.

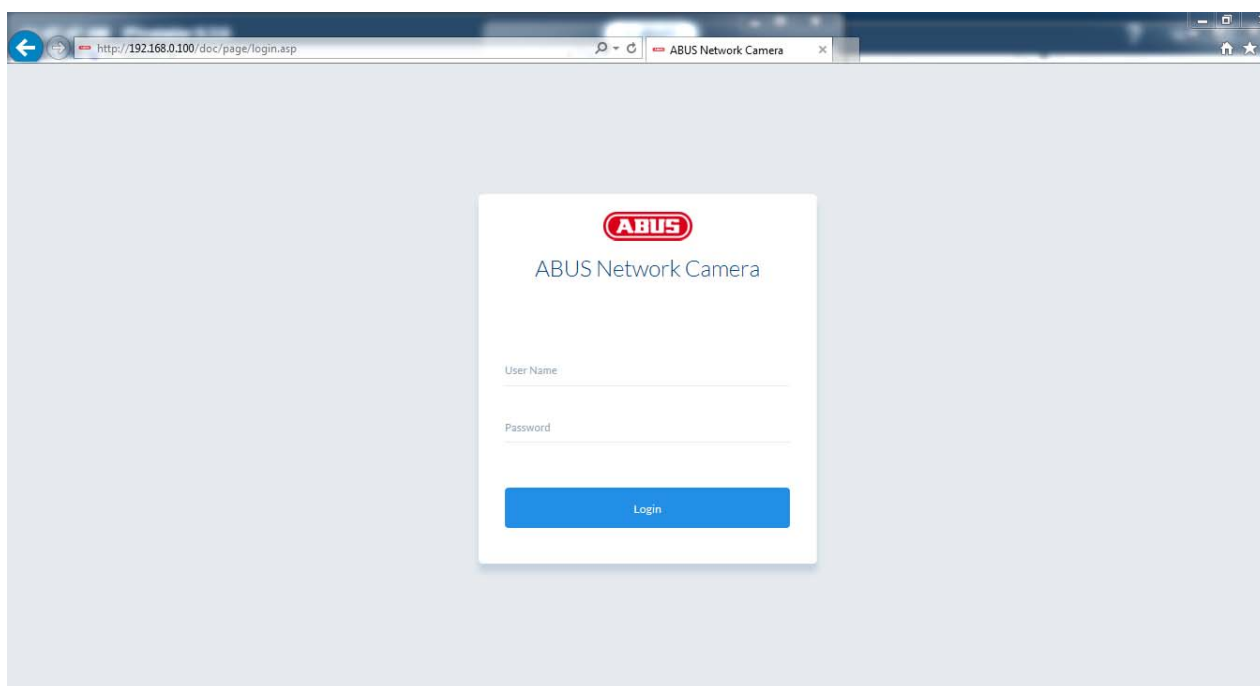

## 4.7 Comptes d'utilisateur et mots de passe

Aperçu des types d'utilisateurs avec les désignations des noms d'utilisateur, des mots de passe par défaut et des privilèges correspondants :

Type d'utilisateur	Nom d'utilisateur	Mot de passe par défaut	Privilèges
INSTALLATEUR  (pour un accès via l'explorateur Web, une application mobile ou un enregistreur)	installateur	<attribué et modifiable par l'installateur>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vue de la vidéo via l'explorateur Web</li> <li>• Image instantanée</li> <li>• Enregistrement local de la vidéo sur ordinateur</li> <li>• Commande du microphone / du haut-parleur (en option)</li> <li>• Mode de plein écran dans l'explorateur</li> <li>• Réglage du zoom / de la mise au point (si disponible)</li> <li>• Aperçu du système</li> <li>• Réglages des images</li> <li>• Réglages de la qualité du flux vidéo</li> <li>• Commutation jour / nuit</li> <li>• Masquage des zones privées</li> <li>• Réglages des adresses IP</li> <li>• Réglages du protocole réseau</li> <li>• Réglage du port de connexion</li> <li>• Réglages DDNS</li> <li>• Réglages HTTPS</li> <li>• Réglages SMTP</li> <li>• Affichage du texte</li> <li>• Date / heure</li> <li>• Export / import / réinitialisation</li> <li>• Mise à jour du logiciel / redémarrage</li> <li>• Fichier de connexion</li> <li>• Réglages de la détection de mouvement</li> <li>• Gestion d'alarme (e-mail/sortie de commutation)</li> <li>• Paramètres audio (en option)</li> <li>• Lecture d'enregistrements provenant de la mémoire interne (uniquement IE11)</li> </ul>
MAÎTRE	<attribué et modifiable par l'installateur>	<attribué et modifiable par l'installateur>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vue de la vidéo via l'explorateur Web</li> <li>• Image instantanée</li> <li>• Enregistrement local de la vidéo sur ordinateur</li> <li>• Commande du microphone / du haut-parleur (en option)</li> <li>• Mode de plein écran dans l'explorateur</li> <li>• Lecture d'enregistrements provenant de la mémoire interne (uniquement IE11)</li> </ul>
UTILISATEUR	<attribué et modifiable par l'installateur>	<attribué et modifiable par l'installateur>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vue de la vidéo via l'explorateur Web</li> <li>• Image instantanée</li> <li>• Enregistrement local de la vidéo sur ordinateur</li> <li>• Commande du microphone / du haut-parleur (en option)</li> <li>• Mode de plein écran dans l'explorateur</li> </ul>

#### **4.8 Inclusion de la caméra dans ABUS NVR**

Les données suivantes sont nécessaires pour l'inclusion de la caméra dans ABUS NVR :

- Adresse IP / nom de domaine
- Port serveur (standard 8000)
- Nom d'utilisateur : **installateur**
- Mot de passe : **<mot de passe>** (attribué et modifiable par l'INSTALLATEUR)




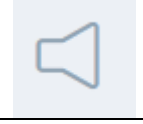



#### **4.9 Inclusion de la caméra dans IPCam Plus**

Les données suivantes sont nécessaires pour l'inclusion de la caméra dans IPCam :


- Adresse IP / nom de domaine
- Port http (standard 80)
- Port rtsp (554 par défaut)
- Nom d'utilisateur : **installateur**
- Mot de passe : **<mot de passe>** (attribué et modifiable par l'INSTALLATEUR)









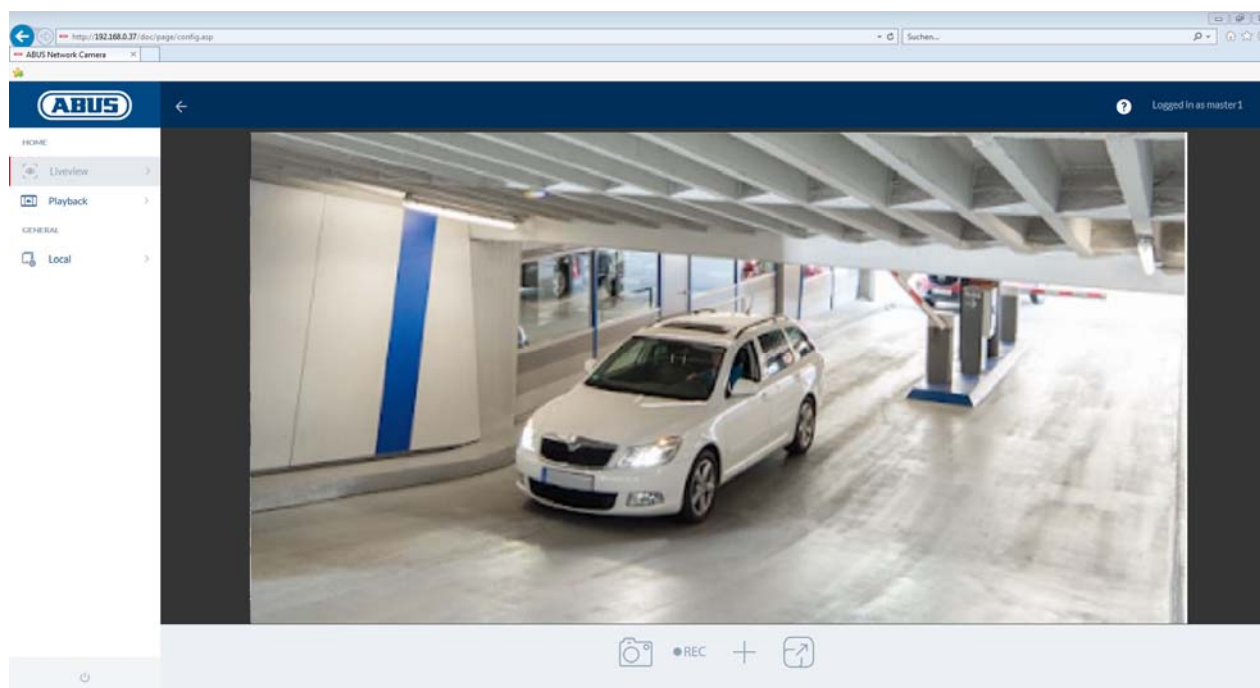





## 5. Menu d'utilisateur « Utilisateur »

Bouton / Affichage à l'écran	Fonction
	Fonction d'image immédiate  Cette fonction enregistre une image immédiate du flux vidéo actuel au format JPEG. L'image est placée dans le dossier suivant :  (emplacement de mémorisation : voir configuration locale)
	Fonction vidéo  Cette fonction enregistre une vidéo du flux vidéo actuel au format AVI. La vidéo est placée dans le dossier suivant :  (emplacement de mémorisation : voir configuration locale)
	Microphone muet (si disponible)  Ce bouton permet de désactiver le microphone de la caméra et/ou celui de l'entrée audio en option.
	Haut-parleur muet (si disponible)  Ce bouton permet de désactiver le haut-parleur de l'entrée audio en option.
	Mode plein écran  Passage de l'image vidéo du moniteur en mode plein écran (également possible par double-clic dans l'image). Le mode plein écran peut être quitté en double-cliquant sur l'image vidéo ou en appuyant sur la touche Échap.
	Zoom numérique : activez ce bouton et tracez une zone rectangulaire dans la zone vidéo avec le bouton gauche de la souris. Pour désactiver le zoom numérique, appuyez à nouveau sur le bouton gauche de la souris.
	Déconnexion de l'utilisateur. La page de connexion apparaît après déconnexion.

## 6. Menu de visualisation et de configuration de l'utilisateur « maître »



Bouton / Affichage à l'écran	Fonction
	Fonction d'image immédiate  Cette fonction enregistre une image immédiate du flux vidéo actuel au format JPEG (emplacement de mémorisation : voir configuration locale).
	Fonction vidéo  Cette fonction enregistre une vidéo du flux vidéo actuel au format AVI (emplacement de mémorisation : voir configuration locale).
	Microphone muet (si disponible)  Ce bouton permet de désactiver le microphone de la caméra et / ou celui de l'entrée audio en option.
	Haut-parleur muet (si disponible)  Ce bouton permet de désactiver le haut-parleur de l'entrée audio en option.
	Mode plein écran  Passage de l'image vidéo du moniteur en mode plein écran (également possible par double-clic dans l'image). Le mode plein écran peut être quitté en double-cliquant sur l'image vidéo ou en appuyant sur la touche Échap.
	Zoom numérique : activez ce bouton et tracez une zone rectangulaire dans la zone vidéo avec le bouton gauche de la souris. Pour désactiver le zoom numérique, appuyez à nouveau sur le bouton gauche de la souris.
	Zoom + (réduire l'extrait d'image)

	Zoom - (agrandir l'extrait d'image)
	Mise au point +
	Mise au point -
	Démarrer mise au point automatique
	Déconnexion de l'utilisateur. La page de connexion apparaît après déconnexion.

## 6.1 Configuration locale

### Paramètres d'affichage en temps réel

Protocole	<input checked="" type="radio"/> TCP	<input type="radio"/> UDP	<input type="radio"/> MULTICAST	<input type="radio"/> HTTP
Performances d'affichage en temps réel	<input type="radio"/> Temporisation la...	<input checked="" type="radio"/> Équilibré	<input type="radio"/> Fluide	
Live indicator	<input type="radio"/> Activer compteur	<input checked="" type="radio"/> Désactiver		
Affichage des informations POS	<input checked="" type="radio"/> Activer compteur	<input type="radio"/> Désactiver		
Format d'image	<input checked="" type="radio"/> JPEG	<input type="radio"/> BMP		

### Réglages du fichier d'enregistrement


Taille de fichier enreg.	<input type="radio"/> 256M	<input checked="" type="radio"/> 512M	<input type="radio"/> 1G	
Enregistrer l'enreg. sous	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\RecordFiles"/>	<input type="button" value="Parcourir"/>	<input type="button" value="Ouvert"/>	
Enregistrer les téléchargements sous	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\DownloadFiles"/>	<input type="button" value="Parcourir"/>	<input type="button" value="Ouvert"/>	








### Réglages d'image/rognage

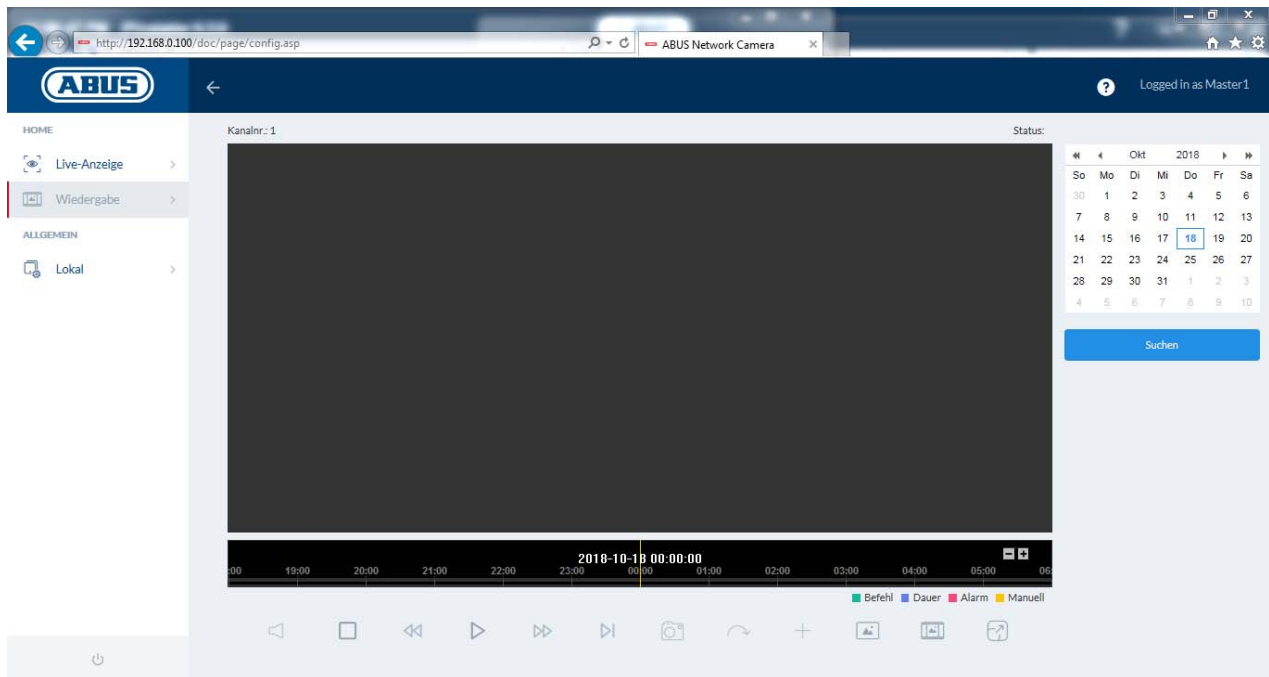

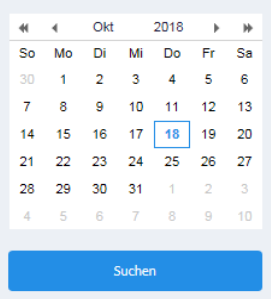



Enreg. instantanés en temps réel sous	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\CaptureFiles"/>	<input type="button" value="Parcourir"/>	<input type="button" value="Ouvert"/>	
Enregistrer l'instantané lors de la lecture sous	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\PlaybackPics"/>	<input type="button" value="Parcourir"/>	<input type="button" value="Ouvert"/>	
Enregistrer les clips sous	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\PlaybackFiles"/>	<input type="button" value="Parcourir"/>	<input type="button" value="Ouvert"/>	

- Protocole :** Réglage du protocole de transmission (par défaut : TCP).
- Performance d'affichage en direct :** Sélectionnez ici la priorité lors de l'affichage dans le navigateur (priorité au flux d'image ou à la qualité d'image).
- Indicateur en temps réel :** Affichage de toutes les animations dans l'image en temps réel (par ex. cadre en cas de détection de mouvement). Ces animations sont également sauvegardées dans l'enregistreur.
- Format d'image :** Sélectionnez le format de compression lors de la sauvegarde d'images simples via l'interface en temps réel du navigateur.
- Taille de fichier enreg. :** Sélectionnez la taille des séquences vidéo lors de la sauvegarde de vidéos via l'interface en temps réel du navigateur.
- Sauvegarder enregistrements sous :** Sélectionnez le chemin pour l'enregistrement vidéo.
- Enregistrer fichiers téléchargés sous :** Sélectionnez le chemin pour les fichiers vidéo téléchargés depuis la carte SD.
- Enregistrer instantané d'affichage en direct sous :** Sélectionnez le chemin pour la sauvegarde d'images via l'interface en temps réel du navigateur.
- Instantané lors de la lecture :** Sélectionnez le chemin pour la sauvegarde d'images pendant la lecture.
- Enregistrer les clips sous :** Sélectionnez le chemin pour la sauvegarde de clips vidéo pendant la lecture.

## 6.2 Affichage / Téléchargement d'enregistrements provenant de la mémoire interne




Symbole	Explication
	<p>Sélection de la date pour la recherche d'enregistrements. Si des données ont été trouvées sur la carte SD, celles-ci sont affichées dans la barre de lecture selon le type d'enregistrement.</p> <p>Sélectionnez d'abord une date, puis appuyez sur « SEARCH ».</p>
	<p>Arrêt de la lecture</p>
	<p>Diminuer la vitesse de lecture (vers l'avant)</p>
	<p>Augmenter la vitesse de lecture (vers l'avant)</p>
	<p>Lire l'image en mode avance</p>
	<p>Volume de lecture (si données audio incluses)</p>
	<p>Activer le zoom numérique. Tracez ensuite un rectangle dans la zone vidéo avec le bouton gauche de la souris. Le zoom numérique est appliqué à cette surface. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour quitter le mode zoom numérique.</p>

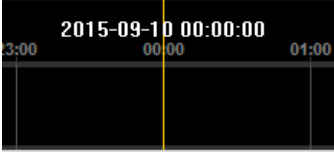		Enregistrer image simple (emplacement de mémorisation : voir configuration locale)
		Démarrage / Arrêt de la fonction de coupure vidéo. La vidéo coupée est enregistrée après avoir appuyé sur « Arrêt » (emplacement de mémorisation : voir configuration locale).
		Ouverture d'une boîte de dialogue pour le téléchargement de fichiers vidéo enregistrés sur la carte SD.
		Ouverture d'une boîte de dialogue pour le téléchargement de fichiers d'image enregistrés sur la carte SD.
		Barre de lecture avec affichage de l'heure et de la date (affichage en fonction du facteur de zoom temporel). Les données enregistrées sont affichées en couleur, par type d'enregistrement, dans la barre de lecture.
		Réglage du facteur de zoom temporel

## 7. Menu de visualisation et de configuration de l'utilisateur « installateur »

### 7.1 *Affichage en temps réel*

L'affichage de la visualisation en direct de l'utilisateur « installateur » est similaire à celle de l'utilisateur « maître ». Cet utilisateur possède toutefois des possibilités plus étendues de réglage comme l'assistant de mise en place ou la configuration étendue.

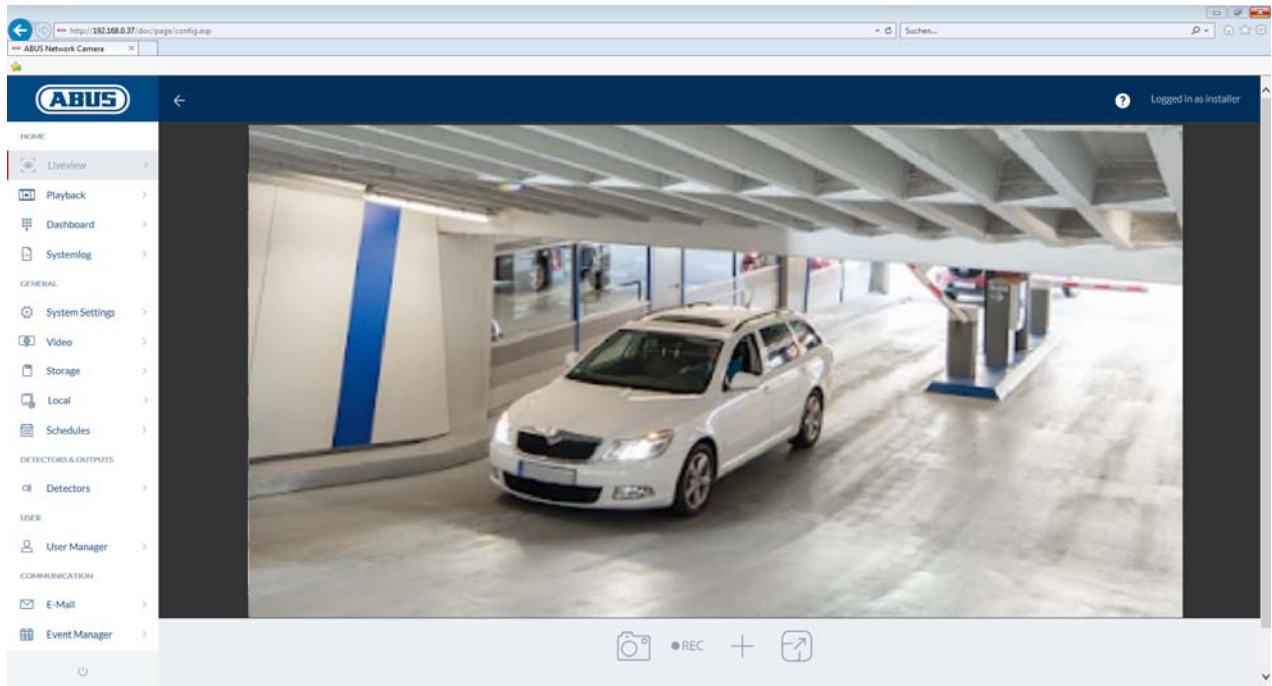

(Exemple d'image : IPCB42515A)


### 7.2 *Aide rapide (Quick Help)*

Ce bouton en haut à droite permet d'afficher des informations sur les différents points de réglage dans de nombreuses pages de réglage.



### 7.3 Tableau de bord

Le tableau de bord montre des informations générales via la caméra, par exemple la version du firmware ou le numéro de série de la caméra.

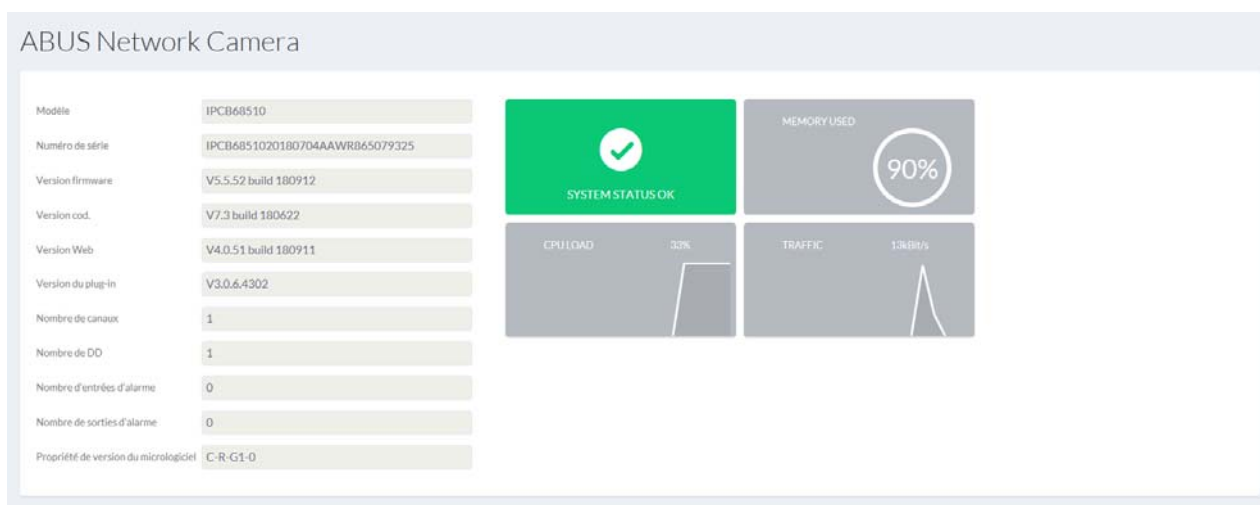

Dans la zone supérieure droite, l'état général du système est représenté par un symbole.

	<p><b>Système fonctionnant correctement</b> Tous les paramètres comme la température du système et la charge du processeur sont corrects. Toutes les fonctions utilisées sont actives et ne présentent aucun problème.</p>
	<p><b>Erreur de système</b> Des erreurs se sont produites dans le système. Celles-ci ne sont toutefois pas critiques pour le fonctionnement de base de la caméra. Il peut toutefois y avoir des limites ou des mauvais dysfonctionnements de certaines fonctions. Un contrôle du système par le programme d'installation peut s'avérer nécessaire.</p>
	<p><b>État du système critique</b> Certains paramètres comme la température du système ou la charge du processeur sont à un niveau critique pour le système. Un contrôle du système par le programme d'installation est immédiatement nécessaire.</p>



Type :	référence de la caméra
Numéro de série :	numéro de série de la caméra
Version firmware :	affichage du firmware actuellement installé
Version de l'encodage :	numéro de version de l'encodeur vidéo
Version Web :	numéro de version de la page Web
Version de plugin :	version du plugin vidéo disponible sur la caméra
Nombre de canaux :	avec une caméra, seul 1 canal est habituellement affiché. Avec des encodeurs IP, plusieurs canaux de caméra peuvent être disponibles.
Nombre de DD :	affichage du nombre de supports de stockage intégrés (par ex. carte microSD)
Nombre d'entrées d'alarme :	nombre d'entrées de commutation sur la caméra
Nombre de sorties d'alarme :	nombre de sorties de commutation sur la caméra
Utilisation de la mémoire :	état de la mémoire interne
Débit de données :	somme du taux de bit vidéo et audio via l'interface du réseau (en sortie)
Utilisation du processeur :	affichage de la charge du processeur de la caméra

## 7.4 Système

### 7.4.1 Date et heure

The screenshot shows the 'Système / Réglages de l'heure' configuration page. At the top right is an 'Enregistrer' button. The main content area includes:

- Fuseau horaire:** A dropdown menu set to '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Paris'.
- NTP:** A section with a radio button selected for 'NTP'.
- Adresse du serveur:** A text input field containing 'pool.ntp.org'.
- Port NTP:** A text input field containing '123'.
- Intervalle (min.):** A text input field containing '1440' with the unit 'minute(s)'.
- Test:** A blue button below the interval field.
- Synchronisation temporelle manuelle:** A section with a radio button selected for 'Synchronisation temporelle manuelle'.
- Heure de l'appareil:** A date/time field showing '2018-11-06 11:08:54'.
- Réglage de l'heure:** A date/time field showing '2018-11-06 11:08:50' with a calendar icon and a checkbox for 'Synchronisation avec heure de l'ordinateur'.

Fuseau horaire :	Sélectionnez ici le fuseau horaire dans lequel se trouve la caméra.
NTP :	Cochez cette case pour synchroniser la date et l'heure de la caméra avec un serveur de temps NTP.
Adresse de serveur :	Saisissez ici l'adresse du serveur ou l'adresse IP du serveur NTP. Un serveur standard est déjà configuré et peut être modifié si nécessaire.
Port NTP :	Saisissez ici le port NTP. Le port NTP par défaut est le port 123.
Intervalle :	Sélectionnez un intervalle d'actualisation.
Manuel :	Réglage manuel de la date et de l'heure. Cliquez sur la zone de la date/l'heure pour ouvrir un menu de configuration.
Synchroniser avec l'heure du PC :	Utilisation de l'heure du PC depuis lequel vous êtes actuellement connecté (après enregistrement des réglages).

## 7.4.2 Heure d'été (DST)

Activer l'heure d'été : Cochez cette case si la caméra se trouve sur un site soumis au passage à l'heure d'été / hiver.

Début / Fin : Il est possible de saisir ici les horaires de commutation précis.

Décalage à l'heure d'été : Réglage de la différence d'heure

### Système / Heure d'été

Enregistrer

Activer DST

Heure de début: Mar Derniè Dim 02

Heure de fin: Oct. Derniè Dim 03

Distorsion DST: 60minute(s)

## 7.4.3 Réseau

### 7.4.3.1 TCP/IP

### Système / Réseau / TCP/IP

Enregistrer

Type de carte réseau: 10M/100M/1000M Auto

DHCP

Adresse IPv4: 192.168.0.37 Test

Masque de sous-réseau IPv4: 255.255.255.0

Passerelle IPv4 par défaut: 192.168.0.1

Mode IPv6: Annonce d'itinéraire Afficher l'annonce d'itinéraire

Adresse IPv6:

Masque de sous-réseau IPv6:

Passerelle par défaut IPv6: ::

Adresse MAC: 8c:11:cb:0b:45:98

MTU: 1500

LAN/Wi-Fi : Sélectionnez l'interface à configurer : LAN ou Wi-Fi (le cas échéant).

Vitesse NIC : Sélection de la vitesse de l'adaptateur LAN.

DHCP : L'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle (routeur standard) et l'adresse du serveur DNS sont fournis

automatiquement par un serveur DHCP. Un serveur DHCP doit pour cela être activé au sein du réseau. Les champs de cette page sont désactivés dans ce mode et servent de champs d'information pour les données déterminées. Si DHCP n'est pas activé, une adresse IP statique est utilisée (voir ci-dessous). Réglage manuel des paramètres réseau pour l'IPv4

Adresse IP statique :  
(case DHCP non cochée)

Adresse IPv4 : Réglage manuel de l'adresse IP de la caméra  
Masque de sous-réseau IPv4 : Réglage manuel du masque de sous-réseau de la caméra  
Passerelle IPv4 par défaut : Réglage manuel de l'adresse IP de la passerelle de la caméra (également appelée routeur standard)

Mode IPv6 : Manuel : attribution manuelle de l'adresse IPv6  
DHCP : détermination automatique de l'adresse par le DHCP  
Annonce d'itinéraire :

Adresse IPv6 : Adresse réseau IPv6  
Masque de sous-réseau IPv6 : Masque de sous-réseau IPv6  
Passerelle par défaut IPv6 : Passerelle par défaut IPv6

Adresse MAC : Affichage de l'adresse MAC  
MTU : Longueur de paquet maximale

Adresse multicast

Activer recherche multidiffusion

**Serveur DNS**

Serveur DNS privilégié 192.168.0.1

Autre Serveur DNS 194.25.2.129

Adresse Multicast : Adresse réseau Multicast  
Activer Multicast : Activation de la fonction Multicast

Serveur DNS 1 : Réglage manuel de l'adresse IP du serveur DNS  
Serveur DNS 2 : Adresse IP alternative d'un serveur DNS

### 7.4.3.2 DDNS

Activer DDNS : En cochant cette case, vous pouvez activer la fonction DDNS.  
Sélectionner service : Sélectionnez un fournisseur de service DDNS.

Adresse du serveur : Adresse IP du fournisseur  
Domaine : Nom d'hôte enregistré auprès d'un fournisseur de service DDNS (le cas échéant)

Port : Port du service (le cas échéant)  
Nom d'utilisateur : Reconnaissance de l'utilisateur du compte dans le cas d'un fournisseur de service DDNS

Mot de passe : Mot de passe du compte dans le cas d'un fournisseur de service DDNS

Système / Réseau / DDNS Enregistrer

Activer DDNS

Type DDNS ABUS Server


Adresse du serveur apl.abus-server.com

IDENTIFIANT

Port 0

Mot de passe

Confirmer

 Pour plus d'informations au sujet du « SERVEUR ABUS », veuillez vous rendre à la page suivante : <https://www.abus-server.com/faq.html>

### 7.4.3.3 PPPoE

Le protocole PPPoE permet de connecter la caméra directement à un modem du fournisseur. Aucun routeur supplémentaire n'est nécessaire.

Activer PPPoE :	Activation de la fonction PPPoE
IP dynamique :	Affichage de l'adresse IP publique déterminée de manière dynamique
Nom d'utilisateur :	Saisie du nom d'utilisateur du fournisseur (ISP)
Mot de passe :	Saisie du mot de passe du fournisseur (ISP)
Confirmer :	Confirmation du mot de passe

Système / Réseau / PPPoE Enregistrer

Activer PPPoE

IP dynamique 0.0.0.0

IDENTIFIANT

Mot de passe

Confirmer


### 7.4.3.4 Port

Port HTTP :	Le port par défaut assigné au protocole HTTP est le port 80. Si plusieurs caméras IP se trouvent dans un sous-réseau, chaque caméra doit avoir son propre port HTTP unique.
Port RTSP :	Le port par défaut assigné au protocole RTSP est le port 554. Si plusieurs caméras IP se trouvent dans un sous-réseau, chaque caméra doit avoir son propre port RTSP unique.

- Port HTTPS :** Le port par défaut assigné au protocole HTTPS est le port 443. Si plusieurs caméras IP se trouvent dans un sous-réseau, chaque caméra doit avoir son propre port HTTPS unique.
- Port du serveur :** Le port par défaut est le port 8000. Si plusieurs caméras IP se trouvent dans un sous-réseau, chaque caméra doit avoir son propre port serveur unique.

Système / Réseau / Port Enregistrer

Port HTTP	<input type="text" value="80"/>
Port RTSP	<input type="text" value="554"/>
Port HTTPS	<input type="text" value="443"/>
Port du serveur	<input type="text" value="8000"/>



S'il faut accéder à la caméra via le routeur (par ex. depuis Internet sur le réseau local), les ports HTTP, RTSP et serveur doivent être redirigés dans le routeur. Si HTTPS continue à être utilisé, il faut également mettre en œuvre un routage de port pour le port HTTPS.

### 7.4.3.5 NAT

- Activer UPnP :** Activez ou désactivez la fonction UPnP. Lorsque la fonction UPnP est activée, la caméra réseau peut être trouvée dans des réseaux Windows.
- Nom UPnP :** Attribution d'un nom UPnP avec lequel la caméra apparaît dans le réseau via UPnP.
- Activer mappage de port :** La fonction NAT (Network Address Translation) ou mappage de port configure automatiquement les redirections de port dans le routeur pour accéder à la caméra depuis Internet (si cette fonction est prise en charge par le routeur).
- Type de mappage :**  
**Manuel :** attribution automatique de tous les ports  
 attribution manuelle de tous les ports

Système / Réseau / NAT Enregistrer

Activer UPnP™

Sobriquet

Mode mappage de port

Types de port	Port externe	Adresse IP externe	Port externe	État
HTTP	80	0.0.0.0	80	Non valide
RTSP	554	0.0.0.0	554	Non valide
Port du serveur	8000	0.0.0.0	8000	Non valide

### 7.4.3.6 SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol)

Le protocole SNMP permet une gestion centralisée des composants du réseau.

Activer SNMPv1 :	activation de la fonction SNMPv1
Activer SNMPv2 :	activation de la fonction SNMPv2
Écrire communauté SNMP :	chaîne de communauté SNMP pour l'écriture
Lire communauté SNMP :	chaîne de communauté SNMP pour la lecture
Intercepter l'adresse :	adresse IP du serveur TRAP
Intercepter le port :	port du serveur TRAP
Intercepter communauté :	chaîne de communauté TRAP
Activer SNMPv3 :	activation de SNMPv3
Lire nom utilisateur :	attribution d'un nom d'utilisateur
Niveau de sécurité :	auth, priv. : pas d'authentification, pas de cryptage auth, no priv. : authentification, pas de cryptage no auth, no priv. : pas d'authentification, cryptage
Algor. authent. :	sélectionner l'algorithme d'authentification : MD5, SDA
MdP auth :	attribution d'un mot de passe
Algorithme clé privée :	sélectionner l'algorithme de chiffrement : DES, AES
Mot de passe clé privée :	attribution d'un mot de passe
Écrire nom utilisateur :	attribution d'un nom d'utilisateur
Niveau de sécurité :	auth, priv. : pas d'authentification, pas de cryptage auth, no priv. : authentification, pas de cryptage no auth, no priv. : pas d'authentification, cryptage
Algor. authent. :	sélectionner l'algorithme d'authentification : MD5, SDA
MdP auth :	attribution d'un mot de passe
Algorithme clé privée :	sélectionner l'algorithme de chiffrement : DES, AES
Mot de passe clé privée :	attribution d'un mot de passe
Port SNMP :	port réseau pour le service SNMP

The screenshot shows a web interface for configuring SNMP. At the top, there is a breadcrumb 'Système / Réseau / SNMP' and a blue 'Enregistrer' button. The configuration is divided into two sections: 'SNMP v1/v2' and 'SNMP v3'. In the 'SNMP v1/v2' section, there are checkboxes for 'Activer SNMPv1' and 'Activer SNMP 2c'. Below these are input fields for 'Lire communauté SNMP' (value: public), 'Écrire communauté SNMP' (value: private), 'Intercepter l'adresse', 'Intercepter le port' (value: 162), and 'Intercepter communauté' (value: public). The 'SNMP v3' section has a checkbox for 'Activer SNMPv3'. Below it are a text field for 'Lire nom d'utilisateur', a dropdown for 'Niveau de sécurité' (value: no auth, no priv), radio buttons for 'Algor. authent.' (MD5 selected, SHA unselected), a password field for 'Mot de passe d'auth.', and radio buttons for 'Algorithme clé privée' (DES selected, AES unselected).

### 7.4.3.7 FTP

Adresse du serveur :	Adresse IP du serveur FTP
Port :	Port du serveur FTP
Nom d'utilisateur :	Nom d'utilisateur du compte sur le serveur FTP
Anonyme :	Accès anonyme au serveur FTP (doit être pris en charge par le serveur)
Mot de passe :	Mot de passe du compte sur le serveur FTP
Confirmer :	Confirmation du mot de passe
Structure de répertoire :	Sélectionnez ici l'emplacement de mémorisation pour les données téléchargées. Vous avez le choix entre « Enregistrer dans le répertoire racine. » ; « Enregistrer dans le répertoire parent » ; « Enregistrer dans le répertoire enfant ».
Répertoire parent :	Ce menu est disponible uniquement si « Enregistrer dans le répertoire parent » ou « Enregistrer dans le répertoire enfant » a été sélectionné. Vous pouvez sélectionner ici le nom pour le répertoire parent. Les fichiers sont enregistrés dans un dossier du serveur FTP. Choisissez entre « Utiliser nom appareil », « Utiliser numéro appareil », « Utiliser adresse IP appareil ».
Sous-répertoire :	Sélectionnez ici le nom du sous-répertoire. Le dossier est configuré dans le répertoire parent. Vous avez le choix entre « Utiliser nom caméra », « Utiliser numéro caméra ».
Intervalle d'archivage des images :	Options : OFF, 1-30 jours Cette valeur indique la fréquence à laquelle un nouveau dossier pour le dépôt des images sur le serveur FTP doit être créé (exemple : valeur 1 -> un nouveau dossier pour le dépôt des images est créé chaque jour). Il faut veiller à ce que l'utilisateur créé dispose des droits de création de dossiers sur le serveur FTP.
Nom d'image :	Par défaut : IP_Kamerakanal_Zeitstempel_Ereignistyp.jpg Préfixe défini par l'utilisateur : Präfix_ID_Zeitstempel_Ereignistyp.jpg
Télécharger image :	Cochez « Télécharger image » pour télécharger des images sur le serveur FTP.
Test :	Bouton pour tester les réglages FTP

Adresse du serveur	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Port	<input type="text" value="21"/>
IDENTIFIANT	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Anonyme	
Mot de passe	<input type="text"/>
Confirmer	<input type="text"/>
Structure de répertoire	<input type="text" value="Enregistrer dans le répertoire racine."/> ▼
Intervalle de classement des images	<input type="text" value="OFF"/> ▼ Jour(s)
Nom de l'image	<input type="text" value="Par défaut"/> ▼
<input type="checkbox"/> Charger image	
<input type="button" value="Test"/>	

### 7.4.3.8 HTTPS

Activer HTTPS :

Activation de la fonction HTTPS. Cette fonction permet de sécuriser la connexion à l'aide d'un certificat de connexion. Veuillez noter que la configuration de la fonction HTTPS exige d'autres étapes.

HTTPS dans l'explorateur :

En cas d'activation, le protocole HTTPS est forcé lors de l'accès à la caméra via l'explorateur Web.

Créer certificat auto-signé :

Entrez tous les détails nécessaires pour le certificat.

En cas d'accès ultérieur à la caméra, la connexion doit être également confirmée dans le navigateur.

Installer certificat auto-signé :

Installation du certificat HTTPS d'un fournisseur externe.

En cas d'accès ultérieur à la caméra, la connexion dans le navigateur est directement considérée comme étant sécurisée (la barre d'adresse devient verte).



Système / Réseau / HTTPS Enregistrer

Activer compteur  
 Enable HTTPS Browsing

**Détails du certificat**

Certificat installé: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera, H/IP=192.168.0.37 Supprimer

Propriété:

```
Thème: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera,
H/IP=192.168.0.37, EM=de
Éditeur: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera,
H/IP=192.168.0.37, EM=de
Validité: 2018-10-17 11:39:05
```

### 7.4.3.9 QoS

À l'aide des paramètres de qualité, QoS définit le flux de données entre deux composants du réseau.

DSCP - Differentiated Service CodePoint

DSCP vidéo / audio : Valeur DSCP pour données vidéo / audio  
DSCP événement / alarme : Valeur DSCP pour données événement / alarme  
Gestion DSCP : Valeur DSCP pour les données de communication

Système / Réseau / QoS Enregistrer

DSCP vidéo/audio:

DSCP événement/alarme:

Gestion DSCP:

### 7.4.3.10 Protocole d'intégration

Activer ONVIF : À ce stade, l'interface ONVIF de la caméra peut être désactivée au besoin. Par défaut, cette interface est activée. Les données d'accès à cette interface sont identiques aux données de l'utilisateur « installateur ».

Activer ONVIF

### 7.4.3.11 Filtre d'adresse IP

Activer le filtrage d'adresse IP : Activation de la fonction de filtrage d'adresse IP pour les adresses IPv4. Lors de la saisie des adresses, seules des adresses IP sont autorisées (aucun nom de domaine).

Type de filtrage d'adresse IP : Choix entre les adresses interdites et autorisées. Vous ne pouvez paramétrer que les adresses interdites ou les adresses autorisées.

Ajouter /

Modifier /

Supprimer :

Gestion des règles de filtrage. Format de la saisie d'adresse IP : XXX.XXX.XXX.XXX

 Activer le filtre d'adresse IP

Type de filtre d'adresse IP

Interdit

Filtre d'adresse IP

Ajouter

Modifier

Supprimer

#

IP

### 7.4.4 Informations de licence

Il est possible ici de consulter des informations sur les modules de code utilisés qui sont sous une licence GPL.

[Afficher Licences](#)[Licences de logiciels Open Source](#)

### 7.4.5 Actualisation et réinitialisation

Redémarrage : Appuyez sur le bouton « Redémarrage » pour effectuer un redémarrage manuel.

Restaurer : Réinitialise les réglages d'usine de la caméra (sauf paramètres réseau et réglages d'utilisateur).

Par défaut : Réinitialisation de tous les réglages

- Paramètres d'appareil : Exportation de l'ensemble de la configuration de la caméra dans un fichier. Pour cela, un mot de passe de protection du fichier doit être attribué.
- Importer la configuration : Importation d'une configuration préalablement exportée du même type de caméra avec mot de passe.
- Mise à jour du firmware : Cette fonction permet de mettre à jour le firmware de la caméra. Téléchargez d'abord le firmware actuel sur le site Internet ABUS. Le bouton « Recherche » permet de sélectionner le fichier pour la mise à jour. Appuyez sur le bouton « Mise à niveau » pour démarrer la mise à jour.

#### Redémarrage

Redémarrage

Redémarrer l'appareil

#### Par défaut

Restaurer

Restaurer les réglages par défaut de tous les paramètres, sauf des paramètres IP.

Par défaut

Restaurer les réglages par défaut de tous les paramètres.

#### Exportation d'informations

Paramètres du périp...

#### Importer fichier config.

Paramètres du périphérique

Parcourir

Importer

État

#### Mettre à niveau

Micrologiciel




Parcourir

Mettre à niveau

### 7.4.6 Autres

Activer lumière IR :

Par défaut, la lumière IR intégrée aux caméras est activée, elle peut être désactivée de façon permanente au besoin.

Activer troisième flux :

Au besoin, un 3<sup>e</sup> flux de données vidéo peut être activé. Dans ce cas, le client doit le prendre en charge (par ex. par intégration via protocole ONVIF).

Dans ce cas, la fonction « DynGOP » dans les réglages du flux vidéo n'est pas disponible.

## Hardware


Activer la lampe IR

## Logiciel

Activer le troisième flux

### 7.4.7 Contacts

Une adresse e-mail est attribuée à un nom sur cette page. Cela facilitera plus tard la programmation des règles de l'événement dans l'élément Gestionnaire d'événements. Des contacts peuvent être ajoutés, édités et supprimés.

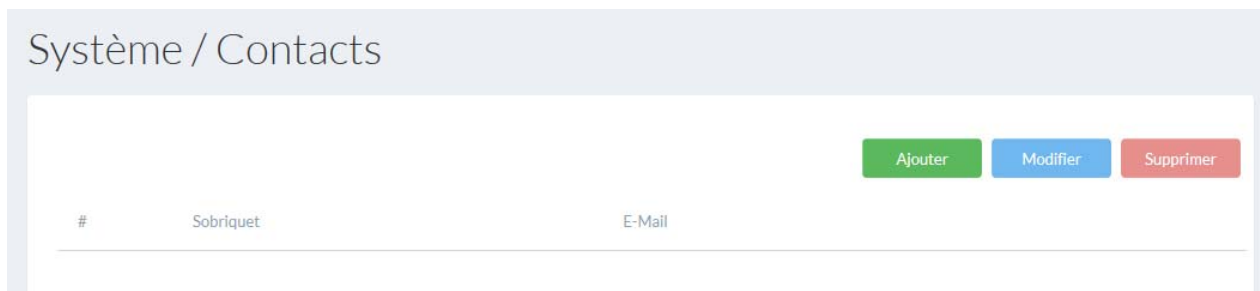

Système / Contacts


Ajouter Modifier Supprimer

#	Sobriquet	E-Mail
---	-----------	--------

### 7.4.8 Authentification

Authentification RTSP/Web :

- digest : Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont dotés d'une valeur de hachage.
- digest / basic : Le processus basic code le mot de passe lors de la transmission. Ce processus doit uniquement être utilisé en association avec HTTPS.

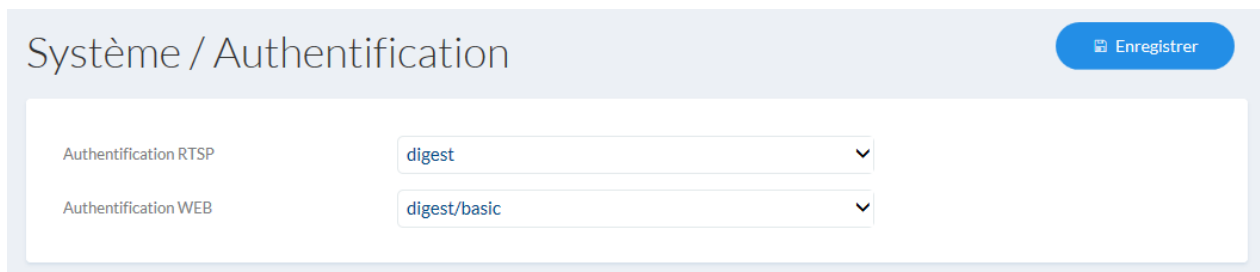

Système / Authentification Enregistrer

Authentification RTSP digest

Authentification WEB digest/basic

### 7.4.9 Sécurité

Activer le verrouillage pour la connexion illégale : Activez cette fonction pour bloquer le site Internet pendant un certain temps (5 min) après plusieurs connexions erronées (5).

Systeme / Service de sécurité Enregistrer

Activer le verrouillage pour la connexion illégale

## 7.5 Vidéo

### 7.5.1 Flux vidéo

Flux :	Sélection du 1 <sup>er</sup> , 2 <sup>e</sup> ou 3 <sup>e</sup> flux vidéo pour la configuration (flux 3 uniquement en cas d'activation séparée dans les réglages système)
Type :	Sélectionnez le type de données à transmettre : vidéo ou vidéo et audio.
Résolution :	Sélectionnez la résolution du flux vidéo.
Type de débit binaire :	Sélectionnez la méthode de streaming : Débit binaire constant : maintient le débit binaire en permanence à la valeur configurée, quelle que soit la qualité.
Qualité vidéo :	Sélectionnez la qualité recherchée (uniquement en cas de débit binaire variable). La valeur configurée ici décrit le niveau de compression.
Images par seconde :	Sélectionnez le nombre d'images par seconde à transmettre.
Débit binaire max. :	Sélectionnez la bande passante maximale qui doit être utilisée en moyenne. Ce débit binaire peut être dépassé pour un court instant en cas de modifications de l'image.
Encodage vidéo :	Sélectionnez le codec à utiliser pour la compression des données.
Profil :	Sélectionnez ici le type de profil du codec vidéo. Un profil est normé et définit les paramètres à utiliser pour l'encodage.
Intervalle d'images I-Frame :	Sélectionnez la fréquence à laquelle un I-Frame (uniquement pour H.264) doit être envoyé. Plus la fréquence d'envoi d'un I-Frame (plein écran) est élevée, meilleure est la qualité vidéo, mais la bande passante nécessaire est aussi plus importante.

## Vidéo / Video Stream

Enregistrer

Type de flux	Flux principal (normal)
Type de vidéo	Flux vidéo
Résolution	3840*2160
Type de débit binaire	Constant
Qualité vidéo	Plus élevé
Fréquence d'images	20 <small>fps</small>
Débit binaire max.	4096 <small>Kbps</small>
Compression vidéo	H.264
Profil	Profil principal
Intervalle d'image I	20

## 7.5.2 Image

Profil commun :	Les réglages d'image et fonctions d'optimisation de l'image s'appliquent au mode jour ou nuit
Commande individuelle en fonction de l'heure	Les réglages d'image et les fonctions d'optimisation de l'image peuvent être effectués individuellement pour le mode jour ou nuit
Luminosité, contraste, saturation, tonalité :	Adaptez ces valeurs aux conditions ambiantes.
Netteté :	Réglage de l'excès de netteté électronique de l'image vidéo (accentuation des bords)
Mode Iris :	Selon le modèle, sélectionnez la commande Iris manuelle ou automatique. Si seul un mode est disponible, seul ce mode sera proposé.
Durée d'exposition :	Choisissez une valeur pour la durée d'exposition fixe.
Amplification (en option) :	plus la valeur est élevée, plus l'image est claire en cas de mauvaise luminosité et plus le bruit d'image augmente.
Commutation jour / nuit :	Choisissez une méthode de commutation entre les modes jour et nuit. Jour : la caméra reste en mode jour. Nuit : la caméra reste en mode nuit. Auto : commutation automatique en fonction de la luminosité Programmation : commutation à heures fixes. La saisie des heures de début et de fin en mode jour est nécessaire. Déclenchement par événement : le basculement se fait en déclenchant l'entrée de commutation. En l'absence de déclenchement de l'entrée, l'état de sortie peut être exécuté via l'option État.
Sensibilité :	Plus la valeur est élevée, plus l'obscurité est élevée pour que la caméra commute en mode nuit.
Temporisation :	Temporisation en secondes jusqu'au passage en mode jour ou nuit.
Smart IR :	Cette fonction empêche les effets de surexposition lorsque l'éclairage IR d'objets trop proches est activé.
WDR :	Fonction Wide Dynamic pour un meilleur rendu des forts contrastes. Si l'image affichée est trop claire, le niveau WDR doit être réduit.
Wide Dynamic Level :	Sélection du niveau WDR. Un niveau plus élevé peut augmenter le bruit d'image.
HLC :	Les lumières parasites au bord de sources de lumière claires sont réduites (par ex. phares de voiture). Une valeur seuil élevée indique une réduction importante. Fonction uniquement avec WDR désactivé.
Balance des blancs :	Choisissez parmi les différentes variantes de balance des blancs.
Élimination des bruits parasites num. :	Fonction de réduction du bruit d'image. Plus la valeur est élevée, plus le supprimeur élimine de bruits et plus l'image a l'air statique.
Niv. élim. bruits parasites :	Sélection du niveau DNR
Inversion :	H : Inversion horizontale (gauche / droite) V : Inversion verticale (haut / bas) Hor. + vert. : Inversion horizontale et verticale
Affichage vertical :	Ce réglage permet de faire pivoter l'image afin d'agrandir l'angle de vue vertical. Pour ce faire, il est nécessaire de tourner le module caméra de 90°.

Préréglage de scénarios : Ces deux options (mode intérieur ou extérieur) permettent de paramétrer certains préréglages dans la caméra pour les deux cas de figure.

Norme vidéo : Réglez ici la fréquence du réseau d'alimentation électrique.

Configuration d'image programmée

Basculement automatique ▼

^ Réglage image

Luminosité  50

Contraste  50

Saturation  50

Netteté  40

▼ Config expo

▼ Basculement Jour/Nuit

▼ Réglages contre-jour

▼ Balance des blancs

▼ Amélior. image

▼ Réglages vidéo

### 7.5.3 Affichage à l'écran

Texte : Affiche le nom de caméra configurable dans l'image en temps réel.

Date : Affiche la date dans l'image en temps réel.

Nom de la caméra : Saisissez ici un nom de caméra (32 caractères max.).

Format de l'heure : Choisissez le format d'affichage de l'heure (24 heures ou 12 heures).

Format de date : Choisissez un format d'affichage pour la date.

Mode d'affichage : Choisissez entre l'affichage clignotant ou non de toutes les incrustations.


Taille d'affichage à l'écran : Choix de la taille d'un caractère. Options : 16x16, 32x32, 48x48, 64x64 pixels, Auto). L'option Auto adapte automatiquement la taille de police à la taille de l'image.

Couleur du texte : Sélectionnez la couleur d'affichage des caractères. En cas de sélection personnalisée, la palette de couleurs est située à droite de la fenêtre de sélection.



Mode d'affichage Non transp. et n. clignotant ▼

Taille d'affichage à l'écran Auto ▼

Couleur de police Défini par utilisateur ▼  

Nom D'Affichage

Afficher date

Nom de caméra ABUS IP Camera

Format de l'heure 24 heure ▼

Format de date JJ-MM-AAAA ▼

**Superposition de texte**

1

2

3

4

#### 7.5.4 Masque de confidentialité

**Zone d'aperçu :** L'aperçu de la vidéo et les zones privées configurées sont affichés ici. Le contour des zones privées peut être tracé directement sur la zone d'aperçu.

**Activer zone privée :** Activation / Désactivation de la fonction zones privées.


**Surface :** Tracé de zones à plusieurs angles. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour quitter le mode de tracé. La zone tracée est floutée en noir et ne peut donc être identifiée dans l'image en temps réel ou dans l'enregistrement.

**Tout supprimer :** Suppression d'un masquage des zones privées

Activer zone privée

## 7.6 Audio

- Encodage audio : Sélectionnez ici le code audio pour la transmission audio (G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2, G.726).
- Entrée audio : Activation de l'entrée audio (uniquement avec les caméras à microphone et entrée microphone intégrés).
- Volume en entrée : Ajustement du gain d'entrée au microphone.
- Filtrer bruit environnant : Activez ici la fonction numérique d'élimination des bruits parasites pour la transmission audio.

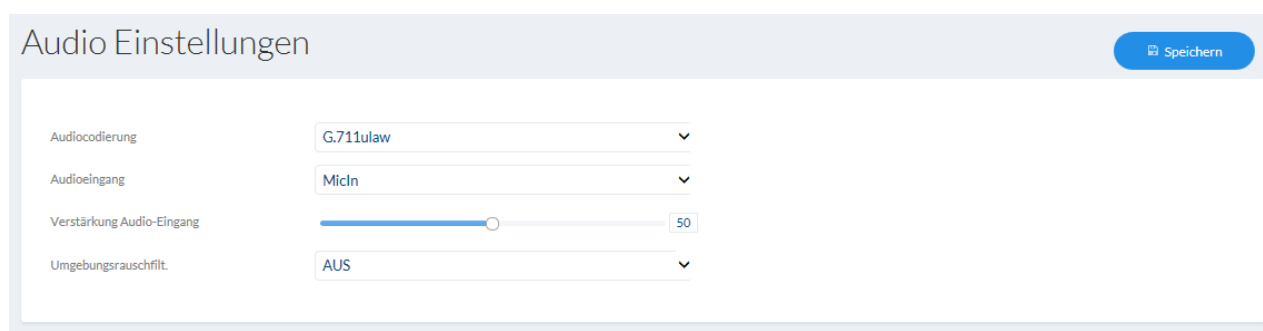

## 7.7 Enregistrement

### 7.7.1 Programmation d'enregistrement

- Post-enregistrement : Déterminez combien de temps après un événement la vidéo doit être enregistrée.
- Écraser : Définissez la procédure en cas de carte SD/NAS plein(e) (terminer l'enregistrement ou remplacer les données les plus anciennes par de nouvelles données = fonction de mémoire circulaire).
- Flux vidéo : Sélectionnez le flux vidéo pour l'enregistrement.
- Temps écoulé : Réglage du nombre de jours après lesquels les données doivent être écrasées.
- Activer la programmation d'enregistrement : Après activation et configuration, les données vidéo sont enregistrées de façon permanente ou à des moments déterminés et, le cas échéant, lors d'un événement. La programmation peut être configurée à l'aide du bouton Modifier.

Aktiviert

Dauer

Mon. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Die. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mi. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Don. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fr. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Sa. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

So 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

- Dauer
- Bewegungserkennung
- Alarm
- Bewegung | Alarm
- Bewegung & Alarm
- Detektoren

**Configuration avancée**

Réécriture

Post-enreg.

Type de flux

Temps écoulé  Jour(s)

### 7.7.2 Enregistrement d'image simple

Après activation et configuration, les images simples peuvent être enregistrées sur la carte SD. L'enregistrement des images simples peut être programmé et/ou déclenché par événement.

Activer l'enregistrement d'image simple séquentiel : Définissez ici la programmation d'enregistrement.

Activer synchronisation instantané : Activation de l'enregistrement programmé.  
 Format : Formats d'image disponibles pour les images simples : JPEG  
 Résolution : Résolutions disponibles pour les images simples : 1920x1080  
 Qualité : Qualité disponible pour les images simples : 3 niveaux  
 Intervalle : Définissez ici l'intervalle d'enregistrement (1 seconde min., 7 jours max.).

Activer l'instantané déclenché par événement : Après activation de cette fonction, les images simples sont enregistrées sur la carte SD en cas d'événement (par ex. détection de mouvement, Cover Detection)

Nombre d'images :

Définissez ici le nombre d'images enregistrées par événement (1-120).

Erfassungszeitplan    Erfassungsparameter

Dauer ▼    ✖ Löschen    🗑 Löschen    Erweitert

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mon.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Die.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mi.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Don.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fr.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Sa.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

So.

Dauer

Programme d'acquisition    Paramètres de capture

#### Écoulement du temps

Activer synchronisation instantané

Format  ▼

Résolution  ▼

Qualité  ▼

Intervalle   ▼

#### Déclenché par événement

Activer instantané déclenché par évènement

Format  ▼

Résolution  ▼

Qualité  ▼

Intervalle   ▼

Numéro de capture

### 7.7.3 Gestion d'enregistrement

Liste des appareils : Affiche les supports d'enregistrement disponibles dans la caméra (carte SD).

Format : Formate le support d'enregistrement sélectionné (attention : toutes les données seront supprimées).

Informations : Affiche des informations complémentaires concernant le support d'enregistrement.

#### Quota

Capacité de stockage max. instantané (Go)	3.50GB
Taille libre pour image	3.50GB
Capacité de stockage max. enregistrement (Go)	10.75GB
Taille libre pour enregistrement	0.00GB
Pourcentage d'image	<input type="text" value="25"/> %
Pourcentage d'enregistrement	<input type="text" value="75"/> %

#### Gestion DD

Formater

<input type="checkbox"/>	N° DD	Capacité	Mémoire disp...	État	Type	Propriété	Processus
<input type="checkbox"/>	1	14.84GB	3.50GB	Normal	Local	L/E	

### 7.7.4 Lecteur réseau

NAS : Configurez jusqu'à 8 appareils NAS. Cliquez sur une ligne pour indiquer l'adresse du serveur, le chemin d'accès au fichier, le type de serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

## Enregistrement / Lecteur réseau

Enregistrer

### Lecteur réseau

N° DD	Adresse du serveur	Chemin de fichier	Type	Supprimer
1			NAS	×
2			NAS	×
3			NAS	×
4			NAS	×
5	<input type="text"/>		NAS	×
6			NAS	×
7			NAS	×
8			NAS	×

## 7.8 Réglages locaux

Protocole :	Réglage du protocole de transmission (par défaut : TCP)
Performance d'affichage en direct :	Sélectionnez ici la priorité lors de l'affichage dans le navigateur (priorité au flux d'image ou à la qualité d'image).
Indicateur en temps réel :	Affichage de toutes les animations dans l'image en temps réel (par ex. cadre en cas de détection de mouvement). Ces animations sont également sauvegardées dans l'enregistreur.
Format d'image :	Sélectionnez le format de compression lors de la sauvegarde d'images simples via l'interface en temps réel du navigateur.
Taille de fichier enreg. :	Sélectionnez la taille des séquences vidéo lors de la sauvegarde de vidéos via l'interface en temps réel du navigateur.
Sauvegarder enregistrements sous :	Sélectionnez le chemin pour l'enregistrement vidéo.
Enregistrer fichiers téléchargés sous :	Sélectionnez le chemin pour les fichiers vidéo téléchargés depuis la carte SD.
Enregistrer instantané d'affichage en direct sous :	Sélectionnez le chemin pour la sauvegarde d'images via l'interface en temps réel du navigateur.
Instantané lors de la lecture :	Sélectionnez le chemin pour la sauvegarde d'images pendant la lecture.
Enregistrer les clips sous :	Sélectionnez le chemin pour la sauvegarde de clips vidéo pendant la lecture.

### Local

Enregistrer

#### Paramètres d'affichage en temps réel

Protocole  TCP  UDP  MULTICAST  HTTP

Performances d'affichage en temps réel  Temporisation la...  Équilibré  Fluide

Live indicateur  Activer compteur  Désactiver

Affichage des informations POS  Activer compteur  Désactiver

Format d'image  JPEG  BMP

#### Réglages du fichier d'enregistrement

Taille de fichier enreg.  256M  512M  1G

Enregistrer l'enreg. sous  Parcourir Ouvert

Enregistrer les téléchargements sous  Parcourir Ouvert

#### Réglages d'image/rognage

Enreg. instantanés en temps réel sous  Parcourir Ouvert

Enregistrer l'instantané lors de la lecture sous  Parcourir Ouvert

Enregistrer les clips sous  Parcourir Ouvert

## 7.9 Profils horaires

Il est possible de configurer ici jusqu'à 10 profils horaires différents pour une utilisation future dans le gestionnaire d'événements.

Pour ouvrir le masque de saisie pour la configuration du profil horaire, veuillez appuyer sur le bouton « Ajouter ».

Schedules								
#	Sobriquet	Schedules						
		<a>Ajouter</a>	<a>Modifier</a>	<a>Supprimer</a>				
1	24h	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.
2	MD	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.
3	TD	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.
4	ID	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.
5	SCD	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.

## 7.10 Détecteurs

### 7.10.1 Détection de mouvement

Activer la détection de mouvement : Active la détection de mouvement.  
Activer l'analyse de mouvement dynamique : Lorsque cette fonction est activée, les modifications du contenu de l'image vidéo sont représentées graphiquement dans l'image de prévisualisation.

REMARQUE : la fonction INDICATEUR EN TEMPS RÉEL détermine si ces modifications doivent également être représentées dans l'image en temps réel.

Zone d'aperçu : Aperçu et zone de configuration.  
Surface : Tracez ici les zones (8 max.) à surveiller par détection de mouvement. Procédure : Appuyer sur le bouton -> tracer un rectangle dans la zone d'aperçu avec le bouton gauche de la souris -> appuyer à nouveau sur le bouton pour terminer le tracé.

Supprimer : Suppression de toutes les zones.  
Mode : Commutation entre mode normal et expert  
Normal : réglage simple de la sensibilité  
Expert : sensibilité et taille de l'objet (« pourcentage ») configurables, possibilité d'utilisation des profils par profil horaire, 8 zones

Commutation jour / nuit : Définition du mode d'application de la détection de mouvement en mode jour ou nuit.  
Off : les réglages du jour et de la nuit sont identiques.  
Commutation automatique : les réglages sont reliés à la commutation jour / nuit automatique.  
Profil horaire : les réglages du jour et de la nuit sont appliqués selon la programmation.

Sensibilité : Définition de l'intensité nécessaire du changement de pixels.  
Plus la valeur est élevée, moins le déclenchement de mouvements nécessite de changements de pixels.

Pourcentage : [Uniquement en mode expert] Taille de l'objet nécessaire pour le déclenchement du mouvement dans la zone (0-100 %).

Activer la détection de mouvement

Activer l'analyse de mouvement dynamique

Configuration

Normal





### 7.10.2 Cover Detection

- Activer Cover Detection : Cette fonction surveille la couverture d'une zone dans l'image vidéo.
- Image de prévisualisation : Aperçu et zone de configuration.  
Tracer : Tracez ici une zone qui doit faire l'objet d'une surveillance par Cover Detection. Procédure : Appuyer sur le bouton -> tracer un rectangle dans la zone d'aperçu avec le bouton gauche de la souris -> appuyer à nouveau sur le bouton pour terminer le tracé.
- Supprimer : Supprime la zone.
- Sensibilité : Modifiez ici la sensibilité de la détection (3 niveaux).



### 7.10.3 Entrée alarme

- N° d'entrée d'alarme : Sélectionnez ici l'entrée d'alarme à configurer (nombre selon le modèle de caméra).
- Nom d'alarme : Saisissez ici le nom.
- Type d'alarme : Le type d'alarme définit l'état de repos et de déclenchement.  
NO : Normally Open (normalement ouvert)  
NC : Normally Closed (normalement fermé)
- Activer la gestion des entrées d'alarme : L'entrée alarme peut uniquement être utilisée si la case est cochée.


Alarমেংগং Nং.	A<-1	IP Adresse	Lokal
Alarmtyp	N.O	Alarmname	
<input checked="" type="checkbox"/> Alarমেংগংbeহাংলংংg aktivieren			
<input type="button" value="Kopieren nach..."/>			

### 7.10.4 Scene Change Detection

- Activer Scene Change Detection : Cette fonction détecte si le contenu de l'image est modifié de façon importante. Cela permet de détecter si la caméra a été tournée.
- Sensibilité : Plus la valeur est élevée, plus l'alarme est sensible à des modifications moins importantes au niveau du contenu de l'image.

Activer compteur

Sensibilité



### 7.10.5 Intrusion Detection

Activer Intrusion Detection : La fonction Intrusion Detection déclenche un événement lorsqu'un objet reste plus longtemps que la durée fixée dans la zone à surveiller.

Vidéo de prévisualisation : Configurez la zone à surveiller

Surface : Ce bouton permet de tracer la zone à surveiller dans l'image vidéo (surface carrée). Procédure : appuyer sur le bouton -> définir les points d'ancrage (4 max.) avec le bouton gauche de la souris -> appuyer à nouveau sur le bouton pour terminer le tracé


Supprimer : Suppression de la zone.

Zone : Nombre de zones disponibles : 4


Valeur limite : Plus la valeur est élevée (0-10 secondes), plus un objet doit rester longtemps dans la zone à surveiller pour déclencher un événement.

Sensibilité : Plus la sensibilité est élevée, plus les objets pouvant être détectés sont petits.


Pourcentage : Cette valeur détermine la surface d'une zone qu'un objet doit couvrir pour déclencher un événement. Plus la valeur est élevée, plus la surface de la zone couverte doit être grande.



Seuil



Sensibilité



### 7.10.6 Tripwire Detection

Activer Tripwire :	La fonction Tripwire détecte dans l'image vidéo si un objet traverse une ligne virtuelle dans une direction donnée ou dans les deux directions. Un événement peut alors être déclenché.
Vidéo de prévisualisation :	Configurez ici la ligne virtuelle.
Taille max. :	Cette fonction permet de définir la taille maximale de l'objet à détecter. Cela s'effectue en traçant un rectangle dans la vidéo d'aperçu. Le rectangle peut être tracé à n'importe quelle position dans la vidéo d'aperçu.
Taille min. :	Cette fonction permet de définir la taille minimale de l'objet à détecter. Cela s'effectue en traçant un rectangle dans la vidéo d'aperçu. Le rectangle peut être tracé à n'importe quelle position dans la vidéo d'aperçu.
Tracer :	Après avoir appuyé sur le bouton, une ligne virtuelle apparaît dans la vidéo de prévisualisation. Vous pouvez y cliquer dessus et la déplacer avec la souris au-dessus des points d'ancrage rouges. « A » et « B » indiquent les directions.
Supprimer :	Suppression de la ligne virtuelle
Niveau virtuel :	Nombre de lignes virtuelles disponibles : 4
Direction :	Définition de la ou des direction(s) dans laquelle ou lesquelles un objet traverse une ligne virtuelle et déclenche un événement.
Sensibilité :	Plus la valeur est élevée, plus tôt un objet traversant une ligne virtuelle sera détecté.

Taille maximale Taille minimale Surface Supprimer

Orientation

Sensibilité

## 7.11 Sorties

- Sortie d'alarme : Sélectionnez ici la sortie d'alarme à configurer (nombre selon le modèle de caméra).
- Nom d'alarme : Saisissez ici le nom.
- Temporisation : Sélectionnez la durée de la sortie de commutation en cas d'alarme.  
Manuel : la sortie n'est activée que pendant la durée de l'événement.
- État de l'alarme : Affiche l'état actuel de la sortie d'alarme.

Alarmausgang  IP Adresse

Verzögerung  Alarmname

Alarm Status  (Kann nicht kopiert werden)

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Mon.	[Barre bleue]												
Die.	[Barre bleue]												
Mi.	[Barre bleue]												
Don.	[Barre bleue]												
Fr.	[Barre bleue]												
Sa.	[Barre bleue]												
So.	[Barre bleue]												

## 7.12 Utilisateur

### 7.12.1 Gérer les utilisateurs

- Ajouter / Modifier / Supprimer : Il est possible d'ajouter des utilisateurs du type « maître » et « utilisateur ».
- Nom d'utilisateur : Attribuez ici le nom d'utilisateur (32 caractères max., caractères non autorisés : \ : ").
- Langue : Sélectionnez ici la langue à afficher pour l'utilisateur.
- Utiliser un mot de passe sécurisé :

Un mot de passe sécurisé doit répondre au minimum aux exigences suivantes :

- 8 à 16 caractères
- Caractères valides : chiffres, minuscules, majuscules, caractères spéciaux ( ! \$ % & / ( ) = ? + - )
- 2 types de caractères minimum doivent être utilisés


Mot de passe / Confirmer :                    Entrez et confirmez ici le mot de passe.

### User Manager / Gestion des utilisateurs

Liste des utilisateurs

Ajouter   Modifier   Supprimer

#	IDENTIFIANT	Type d'utilisateur	Langue
1	installer	Installer	Français

 La page de démarrage avec la fenêtre de connexion est affichée dans la page du PC, dans la mesure où celle-ci est disponible sur la caméra. Dans le cas contraire, la page s'affichera en anglais.

### 7.12.2 Utilisateurs en ligne

Affichage d'informations sur les utilisateurs actuellement connectés.

### User Manager / Utilisateurs en ligne

Liste des utilisateurs

Mise à nive...

N°	IDENTIFIANT	Type d'utilisateur	Adresse IP	Durée de fonctionnement de l'utilisateur
1	installer	Installer	192.168.0.24	2018-11-06 11:32:41

### 7.13 E-mail

Afin que la caméra puisse envoyer des e-mails lors de certains événements, la fonction SMTP / e-mail doit être configurée au préalable. Vous obtiendrez des informations sur les différentes indications auprès du fournisseur de messagerie électronique.

- Expéditeur :                    Saisissez ici le nom de l'expéditeur.
- Adresse de l'expéditeur :    Saisissez ici l'adresse e-mail de l'expéditeur.
- Serveur SMTP :                Saisissez ici le serveur d'envoi d'e-mails SMTP de votre fournisseur de messagerie électronique.
- Port SMTP :                    Saisissez ici le port serveur SMTP (par ex. 587 lors de l'utilisation de TLS).
- Cryptage par e-mail :        Activez cette fonction si le serveur de messagerie utilise le protocole SSL ou TLS. Le cas échéant, le port SMTP doit être modifié.
- Image en pièce jointe :      Sélectionnez ici l'intervalle d'images pour les images en pièce jointe. / L'option doit être activée pour les images en pièce jointe.

Authentification /

Nom d'utilisateur /  
Mot de passe :

Activez cette option si le serveur de messagerie SMTP requiert une authentification. Saisissez également le nom d'utilisateur avec le mot de passe et la confirmation du mot de passe du compte d'envoi.

## E-Mail

Enregistrer

Expéditeur	<input type="text"/>
Adresse de l'expéditeur	<input type="text"/>
Serveur SMTP	<input type="text"/>
Port SMTP	<input type="text" value="25"/>
Chiffrement du courrier électronique	<input type="text" value="Aucun"/>
<input type="checkbox"/> Image en pièce jointe	
Intervalle	<input type="text" value="2"/> s
<input type="checkbox"/> Authentification	
IDENTIFIANT	<input type="password"/>
Mot de passe	<input type="password"/>
Confirmer	<input type="password"/>
Test E-mail	<input type="text"/> <input type="button" value="Test"/>

## 7.14 Gestionnaire d'événements

- Déclencheur :** Une règle d'alarme comprend un déclencheur, une programmation pour l'application de la règle et une action. Sélectionnez dans la liste un déclencheur pour la règle d'alarme. Un seul déclencheur peut être configuré pour chaque règle.
- Profil horaire :** Une règle d'alarme peut être activée toutes les 30 minutes. Le marquage est réalisé directement dans la matrice à gauche (rouge = actif).
- Action :** Sur cette page, une ou plusieurs actions peuvent être définies pour la règle.

### Event Manager

Ajouter Modifier Supprimer

#	Sobriquet	Trigger	Schedule	Action
1	MD	Détection de mouvement	MD	Déclencher l'enregistrement    Avertissement audio    Notification CMS
2	TD	Tripwire Detection	TD	Notification CMS
3	ID	Intrusion Detection	ID	Notification CMS
4	SCD	Scene Change Detection	SCD	Notification CMS

**Ajouter** ×

Nom

Trigger

Schedule

Action  Envoyer e-mail  
 Charger sur FTP/SD/NAS  
 Notification CMS  
 Déclencher l'enregistrement

OK Annuler

## 8. Maintenance et nettoyage

### 8.1 *Test de fonctionnement*

Contrôlez régulièrement la sécurité technique du produit ; par exemple l'état du boîtier.

Si vous constatez que le produit ne peut plus être utilisé en toute sécurité, mettez-le hors service et empêchez une remise en service involontaire.

La sécurité d'utilisation du produit n'est plus garantie si

- l'appareil présente des dommages visibles ;
- l'appareil ne fonctionne plus.
- après un stockage long dans de mauvaises conditions ou
- si l'appareil a été soumis à des efforts lors du transport.



#### **Remarque :**

Le produit ne nécessite aucune maintenance de votre part. Aucune des pièces à l'intérieur de ce produit ne nécessite de maintenance ou de contrôle de votre part. N'ouvrez jamais le produit.

### 8.2 *Nettoyage*

Nettoyez le produit avec un chiffon propre et sec. En cas d'encrassement plus important, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau tiède.



Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil, ceci détruirait l'appareil. N'utilisez aucun détergent chimique, cela pourrait endommager la surface du boîtier.

## 9. Élimination



Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Arrivé en fin de vie, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Veillez vous adresser à votre distributeur ou éliminer les produits par le biais de votre point de collecte communal pour les déchets électroniques.





Security Tech Germany

**IPCB62520 / IPCB64520 / IPCB68520  
IPCB72520 / IPCB74520 / IPCB78520  
IPCB64620 / IPCB68620**



## **Gebruikershandleiding Software**

Versie 07/2019



*Nederlandse vertaling van de originele Duitse handleiding.  
Bewaren voor toekomstig gebruik!*



## **Inleiding**

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

### **IPCB62520**

Het apparaat voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen: EMC-richtlijn 2014/30/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

### **IPCB64520**

Het apparaat voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen: EMC-richtlijn 2014/30/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

### **IPCB68520**

Het apparaat voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen: EMC-richtlijn 2014/30/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

### **IPCB72520**

Het apparaat voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen: EMC-richtlijn 2014/30/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

### **IPCB74520**

Het apparaat voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen: EMC-richtlijn 2014/30/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

### **IPCB78520**

Het apparaat voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen: EMC-richtlijn 2014/30/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

### **IPCB64620**

Het apparaat voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen: EMC-richtlijn 2014/30/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

### **IPCB68620**

Het apparaat voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen: EMC-richtlijn 2014/30/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Om deze toestand te behouden en een veilig gebruik te garanderen, dient u als gebruiker deze gebruikershandleiding in acht te nemen!

Lees de complete gebruikershandleiding door voordat u het product in gebruik neemt. Neem alle gebruiks- en veiligheidsinstructies in acht!

**Alle genoemde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.**

**Neem bij vragen contact op met uw installateur of speciaalzaak!**



#### **Uitsluiting van aansprakelijkheid**

Deze gebruikershandleiding is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch omissies of onnauwkeurigheden ontdekken, informeer ons dan hierover.

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische en typografische fouten en behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aan het product en in de gebruikershandleidingen aan te brengen.

ABUS Security-Center is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe en indirecte gevolgschade die in verband met de uitrusting, de prestatie en het gebruik van dit product ontstaan. Voor de inhoud van dit document wordt geen enkele garantie gegeven.

## Belangrijke veiligheidsinstructies



**Bij schade die door het niet in acht nemen van deze gebruikershandleiding wordt veroorzaakt, vervalt het recht op garantie. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade!**



**Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of letselschade, die door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies is veroorzaakt. In deze gevallen vervalt iedere aanspraak op garantie!**

**Geachte klant,**

**De volgende veiligheids- en gevareninstructies dienen niet alleen ter bescherming van uw gezondheid, maar zijn ook bedoeld voor de bescherming van het apparaat. Lees de volgende punten aandachtig door:**

- In het product bevinden zich geen onderdelen die onderhoud vereisen. Bovendien vervalt door het openen/demonteren de vergunning (CE) en de garantie/vrijwaring.
- Het product kan al beschadigd raken door een val van slechts geringe hoogte.

Vermijd bij gebruik de volgende ongunstige omgevingsomstandigheden:

- Vocht of te hoge luchtvochtigheid
- Extreme kou of hitte
- Direct zonlicht
- Stof of brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen
- Sterke trillingen
- Sterke magneetvelden, bijvoorbeeld in de buurt van machines of luidsprekers
- De camera mag niet op onstabiele oppervlakken worden geïnstalleerd.

Algemene veiligheidsinstructies:

- Laat het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd achter! Plastic folie, plastic zakjes, stukken piepschuim e.d. kunnen gevaarlijk speelgoed zijn voor kinderen.
- De videobewakingscamera bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Houd het apparaat daarom om veiligheidsredenen uit de buurt van kinderen.
- Steek geen voorwerpen door de openingen in het apparaat
- Gebruik alleen de hulpapparaten/hulpstukken die door de fabrikant zijn aangegeven. Sluit geen producten aan die niet compatibel zijn.
- Neem de veiligheidsinstructies en gebruikershandleidingen van de overige aangesloten apparaten in acht.
- Controleer het apparaat voor de ingebruikneming op beschadigingen. Mocht u beschadigingen ontdekken, neem het apparaat dan niet in gebruik!
- Houdt u zich aan de bedrijfsspanningsgrenzen die in de technische gegevens staan vermeld. Hogere spanningen kunnen het apparaat beschadigen en uw veiligheid in gevaar brengen (elektrische schok).



Zorg er bij installatie in een bestaande videobewakingsinstallatie voor dat alle apparaten gescheiden zijn van net- en laagspanningsstroomkring.



In geval van twijfel dient u de montage, installatie en bedrading niet zelf uit te voeren, maar aan een specialist over te laten. Ondeskundige en amateuristische werkzaamheden aan het elektriciteitsnet of aan de huisinstallaties zijn niet alleen gevaarlijk voor uzelf, maar ook voor anderen. Sluit de installaties zo op het kabelnet aan dat net- en laagspanningsstroomkringen altijd gescheiden bedraad en op geen enkele plaats met elkaar verbonden zijn of door een defect met elkaar verbonden kunnen raken.

## Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>BEOOGD GEBRUIK.....</b>	<b>167</b>
<b>2.</b>	<b>VERKLARING VAN SYMBOLEN .....</b>	<b>167</b>
<b>3.</b>	<b>KENMERKEN EN FUNCTIES .....</b>	<b>168</b>
<b>4.</b>	<b>EERSTE INGEBRUIKNEMING .....</b>	<b>169</b>
4.1	ABUS IP INSTALLER GEBRUIKEN OM CAMERA'S TE ZOEKEN .....	169
4.2	TOEGANG TOT DE NETWERKCAMERA VIA WEBBROWSER .....	170
4.3	TOEWIJZING VAN HET EERSTE WACHTWOORD .....	170
4.4	ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN DE INSTELPAGINA'S.....	171
4.5	VIDEOPLUG-IN INSTALLEREN .....	171
4.6	STARTPAGINA (INLOGPAGINA) .....	172
4.7	GEBRUIKERSACCOUNTS EN WACHTWOORDEN.....	173
4.8	INTEGRATIE VAN CAMERA IN ABUS NVR .....	174
4.9	INTEGRATIE VAN CAMERA IN ABUS NVR .....	174
<b>5.</b>	<b>GEBRUIKERSMENU "USER" .....</b>	<b>175</b>
<b>6.</b>	<b>WEERGAVE EN CONFIGURATIEMENU GEBRUIKER "MASTER" .....</b>	<b>176</b>
6.1	LOKALE CONFIGURATIE .....	178
6.2	OPNAME UIT HET INTERN GEHEUGEN WEERGEVEN/DOWNLOADEN.....	179
<b>7.</b>	<b>WEERGAVE EN CONFIGURATIEMENU GEBRUIKER "INSTALLER" .....</b>	<b>181</b>
7.1	LIVE-WEERGAVE .....	181
7.2	SNELLE HULP (QUICK HELP).....	181
7.3	DASHBOARD .....	182
7.4	SYSTEEM.....	183
7.4.1	<i>Datum en tijd</i> .....	183
7.4.2	<i>Zomertijd (DST)</i> .....	184
7.4.3	<i>Netwerk</i> .....	184
7.4.3.1	TCP/IP.....	184
7.4.3.2	DDNS .....	185
7.4.3.3	PPPoE.....	186
7.4.3.4	Poort.....	186
7.4.3.5	NAT .....	187
7.4.3.6	SNMP .....	188
7.4.3.7	FTP .....	189
7.4.3.8	HTTPS .....	190
7.4.3.9	QoS .....	191
7.4.3.10	Integratieprotocol .....	191
7.4.3.11	IP-adresfilter .....	192
7.4.4	<i>Licentie-informatie</i> .....	192
7.4.5	<i>Upgrade en resetten</i> .....	192
7.4.6	<i>Diversen</i> .....	193
7.4.7	<i>Contacten</i> .....	193
7.4.8	<i>Authenticatie</i> .....	194
7.4.9	<i>Veiligheid</i> .....	194
7.5	VIDEO.....	195
7.5.1	<i>Videostream</i> .....	195
7.5.2	<i>Beeld</i> .....	196
7.5.3	<i>OSD</i> .....	197
7.5.4	<i>Privézonemaskering</i> .....	198
7.6	AUDIO .....	199
7.7	OPSLAG.....	199
7.7.1	<i>Oplameschema</i> .....	199

7.7.2	<i>Afzonderlijk beeld opnemen</i> .....	200
7.7.3	<i>Opslagbeheer</i> .....	201
7.7.4	<i>Netwerkschijf</i> .....	202
7.8	LOKALE INSTELLINGEN .....	202
7.9	TIJDSHEMA'S .....	203
7.10	DETECTOREN .....	204
7.10.1	<i>Bewegingsdetectie</i> .....	204
7.10.2	<i>Cover Detection</i> .....	205
7.10.3	<i>Alarmingang</i> .....	205
7.10.4	<i>Scene Change Detection</i> .....	206
7.10.5	<i>Intrusion Detection</i> .....	206
7.10.6	<i>Tripwire Detection</i> .....	207
7.11	UITGANGEN .....	208
7.12	GEBRUIKERS .....	208
7.12.1	<i>Gebruiker beheren</i> .....	208
7.12.2	<i>Online-gebruikers</i> .....	209
7.13	E-MAIL.....	209
7.14	GEBEURTENISSENMANAGER.....	211
<b>8.</b>	<b>ONDERHOUD EN REINIGING</b> .....	<b>212</b>
8.1	FUNCTIETEST .....	212
8.2	REINIGING .....	212
<b>9.</b>	<b>AFDANKEN</b> .....	<b>212</b>

## 1. Beoogd gebruik

Deze camera is bestemd voor videobewaking binnen en buiten (afhankelijk van het model) in combinatie met een opnameapparaat of een geschikt weergave-apparaat (bijvoorbeeld een pc).



Een ander gebruik dan hierboven beschreven kan tot beschadiging van het product leiden. Daarnaast bestaan er andere gevaren. Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd en leidt tot het verlies van de garantie; elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Dit geldt ook als er verbouwingen en/of veranderingen aan het product uitgevoerd zijn.

Lees de gebruikershandleiding helemaal en aandachtig door, voordat u het product in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing staat belangrijke informatie voor montage en bediening.

## 2. Verklaring van symbolen



Het symbool met de bliksemschicht in de driehoek wordt gebruikt als er gevaar voor de gezondheid, bijvoorbeeld door een elektrische schok.



Een driehoek met uitroepetekens wijst op belangrijke instructies in deze gebruikershandleiding die altijd in acht genomen moeten worden.



Dit symbool wijst op bijzondere tips en instructies over de bediening.



**Deze gebruikershandleiding beschrijft de softwarefuncties van de browserinterface van de camera. Informatie over de hardware-installatie van de camera vindt u in de handleiding of indien voorhanden in de hardware-installatiehandleiding.**

**De gebruikershandleidingen zijn in diverse talen beschikbaar als pdf-document op [www.abus.com](http://www.abus.com). U vindt de benodigde handleiding via de productfinder.**

### 3. Kenmerken en functies

	Model	Resolutie	Lens brandpuntsafstand	IR
IPCB62520	Outdoor Tube	2 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB64520	Outdoor Tube	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB68520	Outdoor Tube	8 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB72520	Mini Dome	2 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB74520	Mini Dome	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB78520	Mini Dome	8 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB64620	Outdoor Tube	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB68620	Outdoor Tube	8 MPx	2.8 - 12 mm	√



Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een te donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.



## 4. Eerste ingebruikneming

### 4.1 *ABUS IP Installer gebruiken om camera's te zoeken*

Installeer en start de ABUS IP Installer die beschikbaar op de ABUS-website [www.abus.com](http://www.abus.com) bij het betreffende product.

De IP-camera zou nu in de keuzelijst moeten verschijnen, eventueel nog niet met het bij het doelnetwerk passend IP-adres.

Als eerste moet de camera worden geactiveerd, d.w.z. er moet een veilig wachtwoord aan de hoofdgebruiker "installer" worden toegewezen. Een veilig wachtwoord moet minimaal voldoen aan de onderstaande eisen:

- 8-16 tekens
- Geldende tekens: Cijfers, kleine letters, hoofdletters, speciale tekens (! \$ % & / ( ) = ? + -)
- 2 verschillende soorten tekens moeten worden gebruikt

Het eerste wachtwoord kan ook via de webbrowser worden toegewezen.

De IP-instellingen van de camera kunnen met de IP Installer worden gewijzigd.

De taalinstelling van de camera kan eveneens met de ABUS IP Installer worden gewijzigd.



Er moet rekening mee worden gehouden dat de taal voor de startpagina van de camera automatisch afhankelijk van de taalinstelling in het besturingssysteem wordt ingesteld. Als deze taal in de camera niet beschikbaar is, wordt de startpagina in het Engels weergegeven.

Met de knop "Browser" kan een eerder geselecteerde camera direct in de internetbrowser worden geopend (als standaardbrowser wordt de onder Windows ingestelde browser gebruikt).

ID	Name	IP-Adresse	Typ	Status	Benutzer	Kennwort	Firmware	Firmware-Update	Seriennummer	MAC-Adresse
1	Outdoor Tube	192.168.0.49:80	IPCA62505	aktiviert			V2.3.6	-	8C11CB062708	8c-11-cb-06-27-08

## 4.2 Toegang tot de netwerkamera via webbrowser

Voer het IP-adres van de camera in de adresbalk van uw browser in (in de Internet Explorer moet bij een gewijzigde http-poort ook "<http://>" vóór het IP-adres worden ingevoerd).




## 4.3 Toewijzing van het eerste wachtwoord

Om IT-veiligheidsredenen is een veilig wachtwoord met kleine letters, hoofdletters, cijfers en speciale tekens vereist.

Af fabriek is geen wachtwoord toegewezen. Bij het eerste gebruik van de camera moet een wachtwoord worden gekozen. Dit kan in de ABUS IP-Installer (knop "Activeren") of op de website worden gedaan.




Een veilig wachtwoord moet minimaal voldoen aan de onderstaande eisen:

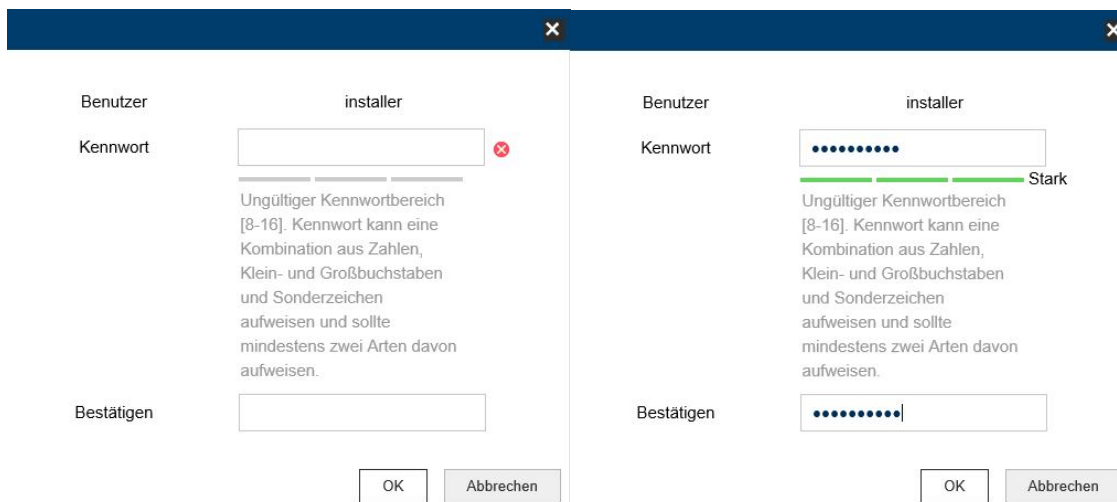- 8-16 tekens
- Geldende tekens: Cijfers, kleine letters, hoofdletters, speciale tekens (! \$ % & / ( ) = ? + -)
- 2 verschillende soorten tekens moeten worden gebruikt



Benutzer	installer	Benutzer	installer
Kennwort	<input type="password"/> <span style="color: red;">✘</span>	Kennwort	<input type="password"/> <span style="color: green;">■■■■■■■■</span> Stark
	Ungültiger Kennwortbereich [8-16]. Kennwort kann eine Kombination aus Zahlen, Klein- und Großbuchstaben und Sonderzeichen aufweisen und sollte mindestens zwei Arten davon aufweisen.		Ungültiger Kennwortbereich [8-16]. Kennwort kann eine Kombination aus Zahlen, Klein- und Großbuchstaben und Sonderzeichen aufweisen und sollte mindestens zwei Arten davon aufweisen.
Bestätigen	<input type="password"/>	Bestätigen	<input type="password"/>
	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>		<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>


#### 4.4 Algemene instructies voor gebruik van de instelpagina's

Functie-element	Beschrijving
	Aangepaste instellingen op de pagina opslaan. Er moet rekening mee worden gehouden, dat de instellingen alleen door het indrukken van de knop voor het opslaan worden toegepast.
<input checked="" type="checkbox"/>	Functie ingeschakeld
<input type="checkbox"/>	Functie uitgeschakeld
	Lijstkeuze
<input type="text"/>	Invoerveld
	Schuifregelaar

#### 4.5 Videoplug-in installeren

##### Internet Explorer

Voor het weergeven van video's in de Internet Explorer wordt een zogenaamd ActiveX-plug-in gebruikt. Deze plug-in moet in de browser worden geïnstalleerd. Direct na de invoer van gebruikersnaam en wachtwoord wordt u gevraagd om deze plug-in te installeren.

	Als de installatie van de ActiveX-plug-in in de Internet Explorer wordt geblokkeerd, is het nodig om de veiligheidsinstellingen voor de installatie / initialisatie van ActiveX te verlagen.
---	--

##### Mozilla Firefox / Google Chrome / Microsoft Edge

Voor de videoweergave in deze browsers wordt een compatibel formaat gebruikt. Daarbij kan om resourcetechnische redenen alleen de tweede videostream worden weergegeven (max. 640x360 pixel). Bovendien is een lokale weergave van de videodata vanaf de interne microSD-kaart/NAS niet mogelijk.

Daarbij kunnen beeldparameters, detectoren en privézones worden ingesteld.


Het updaten van de camerafirmware is in deze browsers niet mogelijk.

#### 4.6 Startpagina (inlogpagina)

Na invoer van het IP-adres in de adresbalk van de browser en het openen van de pagina verschijnt de startpagina in de voor de Internet Explorer ingestelde taal (Windows-instelling).

Voor de gebruikersaccounts (installer, master of user) kan de taal individueel worden ingesteld. Zo kunnen voor de "installer" de instellingpagina's in het Engels worden weergegeven en de "master"-webpagina's in het Duits.

De volgende talen worden ondersteund: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens.  
Als een taal niet wordt ondersteund, wordt de startpagina in het Engels weergegeven.

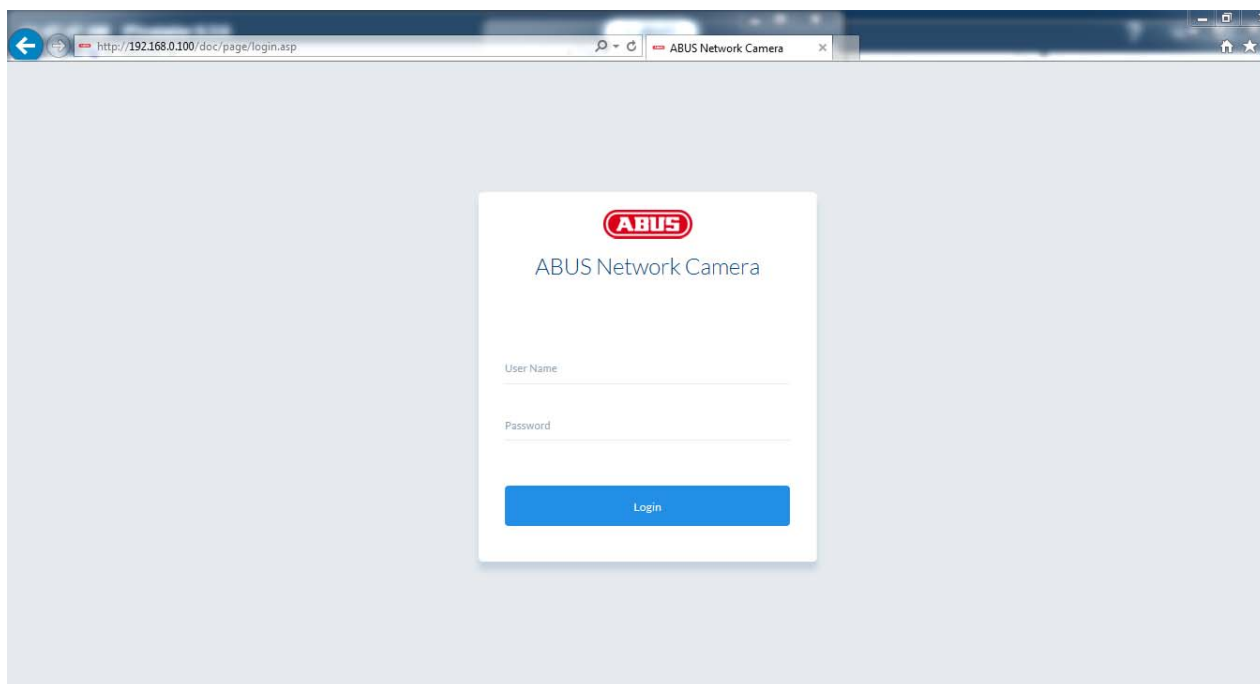

## 4.7 Gebruikersaccounts en wachtwoorden

Overzicht gebruikerstypen met de aanduidingen van de gebruikersnaam, de standaard-wachtwoorden en de bijbehorende rechten:

Gebruikerstype	Gebruikersnaam	Standaard-wachtwoord	Rechten
INSTALLER  (voor toegang via webbrowser, mobiele app of opnameapparaat)	installer	<wordt verstrekt en kan worden gewijzigd door installer>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Videoweergave via webbrowser</li> <li>• Direct beeld</li> <li>• Lokale video-opname op pc</li> <li>• Microfoon/luidspreker besturen (optioneel)</li> <li>• Volledig scherm in browser</li> <li>• Zoom/focusinstelling (indien aanwezig)</li> <li>• Systeemoverzicht</li> <li>• Beeldinstellingen</li> <li>• Videostream-kwaliteitsinstellingen</li> <li>• Dag/nachtomschakeling</li> <li>• Maskeren van privé-zones</li> <li>• Instellingen IP-adres</li> <li>• Netwerk-protocolinstellingen</li> <li>• Instellingen voor verbindingspoort</li> <li>• DDNS-instellingen</li> <li>• HTTPS-instellingen</li> <li>• SMTP-instellingen</li> <li>• Tekstweergave</li> <li>• Datum/tijd</li> <li>• Export/import/herstellen</li> <li>• Firmware-update/herstart</li> <li>• Logbestand</li> <li>• Instellingen voor bewegingsdetectie</li> <li>• Alarmbeheer (e-mail/schakeluitgang)</li> <li>• Audioparameters (optioneel)</li> <li>• Weergave van opnames uit het interne geheugen (alleen IE11)</li> </ul>
MASTER	<wordt verstrekt en kan worden gewijzigd door installer>	<wordt verstrekt en kan worden gewijzigd door installer>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Videoweergave via webbrowser</li> <li>• Direct beeld</li> <li>• Lokale video-opname op pc</li> <li>• Microfoon/luidspreker besturen (optioneel)</li> <li>• Volledig scherm in browser</li> <li>• Weergave van opnames uit het interne geheugen (alleen IE11)</li> </ul>
USER	<wordt verstrekt en kan worden gewijzigd door installer>	<wordt verstrekt en kan worden gewijzigd door installer>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Videoweergave via webbrowser</li> <li>• Direct beeld</li> <li>• Lokale video-opname op pc</li> <li>• Microfoon/luidspreker besturen (optioneel)</li> <li>• Volledig scherm in browser</li> </ul>

#### **4.8 Integratie van camera in ABUS NVR**

Om de camera in ABUS NVR te integreren heeft u de volgende gegevens nodig:




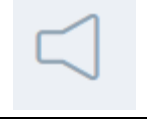



- IP-adres/domeinnaam
- Serverpoort (standaard 8000)
- Gebruikersnaam: **installer**
- Wachtwoord: **<Wachtwoord>** (wordt verstrekt en kan worden gewijzigd door INSTALLER)

#### **4.9 Integratie van camera in ABUS NVR**


Om de camera in IPCam te integreren heeft u de volgende gegevens nodig:








- IP-adres/domeinnaam
- http-poort (standaard 80)
- trsp-poort (standaard 554)
- Gebruikersnaam: **installer**
- Wachtwoord: **<Wachtwoord>** (wordt verstrekt en kan worden gewijzigd door INSTALLER)
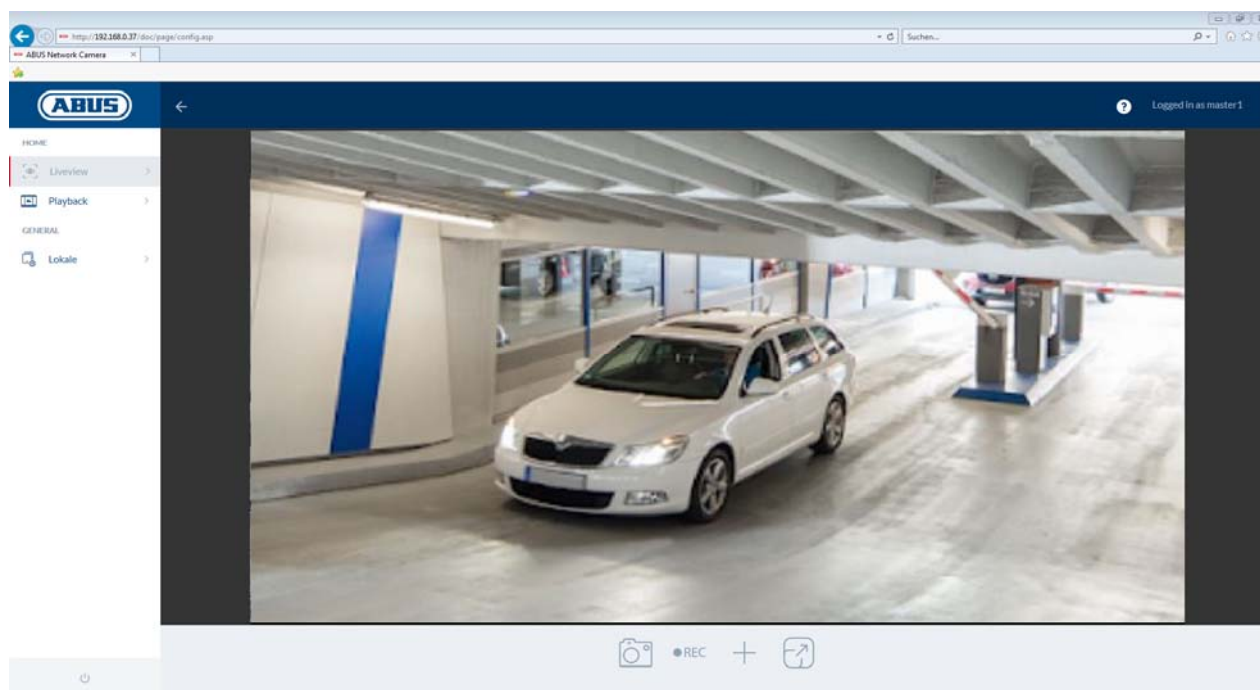
## 5. Gebruikersmenu "User"






Knop/weergave op beeldscherpte	Functie
	<p>Afbeeldingsfunctie</p> <p>Deze functie slaat een afbeelding van de videostream op in JPEG-formaat. De afbeelding wordt in de volgende map opgeslagen:</p> <p>(Voor de opslagplaats zie de lokale configuratie)</p>
	<p>Videofunctie</p> <p>Deze functie slaat een video van de videostream op in AVI-formaat. De video wordt in de volgende map opgeslagen:</p> <p>(Voor de opslagplaats zie de lokale configuratie)</p>
	<p>Mute-schakeling microfoon (indien beschikbaar)</p> <p>Met deze knop kan de microfoon van een camera of de microfoon in de optionele audio-ingang worden gedeactiveerd.</p>
	<p>Mute-schakeling luidspreker (indien beschikbaar)</p> <p>Met deze knop kan de luidspreker in de optionele audio-ingang worden gedeactiveerd.</p>
	<p>Volledig scherm</p> <p>Videobeeld op de monitor op volledig scherm schakelen (dubbelklik op videobeeld is eveneens mogelijk). Het volledig scherm kan door nog een keer op het videobeeld te dubbelklikken of door het indrukken van de ESC-toets worden verlaten.</p>
	<p>Digitale zoom: activeer deze knop en markeer met de linkermuisknop een rechthoek in het videogedeelte. Om de digitale zoom te deactiveren, drukt u nog een keer op de linkermuistoets.</p>
	<p>Gebruiker afmelden. Daarna wordt weer de inlogpagina weergegeven.</p>

## 6. Weergave en configuratiemenu gebruiker "master"



Knop/weergave op beeldscherpte	Functie
	Afbeeldingsfunctie  Deze functie slaat een afbeelding van de videostream op in JPEG-formaat (voor de opslagplaats zie de lokale configuratie).
	Videofunctie  Deze functie slaat een video van de videostream op in AVI-formaat (voor de opslagplaats zie de lokale configuratie).
	Mute-schakeling microfoon (indien beschikbaar)  Met deze knop kan de microfoon van een camera of de microfoon in de optionele audio-ingang worden gedeactiveerd.
	Mute-schakeling luidspreker (indien beschikbaar)  Met deze knop kan de luidspreker in de optionele audio-ingang worden gedeactiveerd.
	Volledig scherm  Videobeeld op de monitor op volledig scherm schakelen (dubbelklik op videobeeld is eveneens mogelijk). Het volledig scherm kan door nog een keer op het videobeeld te dubbelklikken of door het indrukken van de ESC-toets worden verlaten.
	Digitale zoom: activeer deze knop en markeer met de linkermuisknop een rechthoek in het videogedeelte. Om de digitale zoom te deactiveren, drukt u nog een keer op de linkermuistoets.
	Zoom + (fragment verkleinen)



	Zoom - (fragment vergroten)
	Focus +
	Focus -
	Automatische focussing starten
	Gebruiker afmelden. Daarna wordt weer de inlogpagina weergegeven.

## 6.1 Lokale configuratie

### Lokale

Bewaar

#### Live-weergave parameters

Protocol  TCP  UDP  MULTICAST  HTTP

Live-weergave performance  Kortste vertraging  Gebalanceerd  Fluency

Live indicator  Aanzetten  Deactiveren

POS-data weergeven  Aanzetten  Deactiveren

Beeldformaat  JPEG  BMP

#### Instellingen van opnamebestand

Opn.-bestandsgrootte  256M  512M  1G

Opname opslaan als

Downloads opslaan als

#### Beeld/sn. inst.


Live-snapshot opslaan als








Snapshot bij afspelen opslaan als

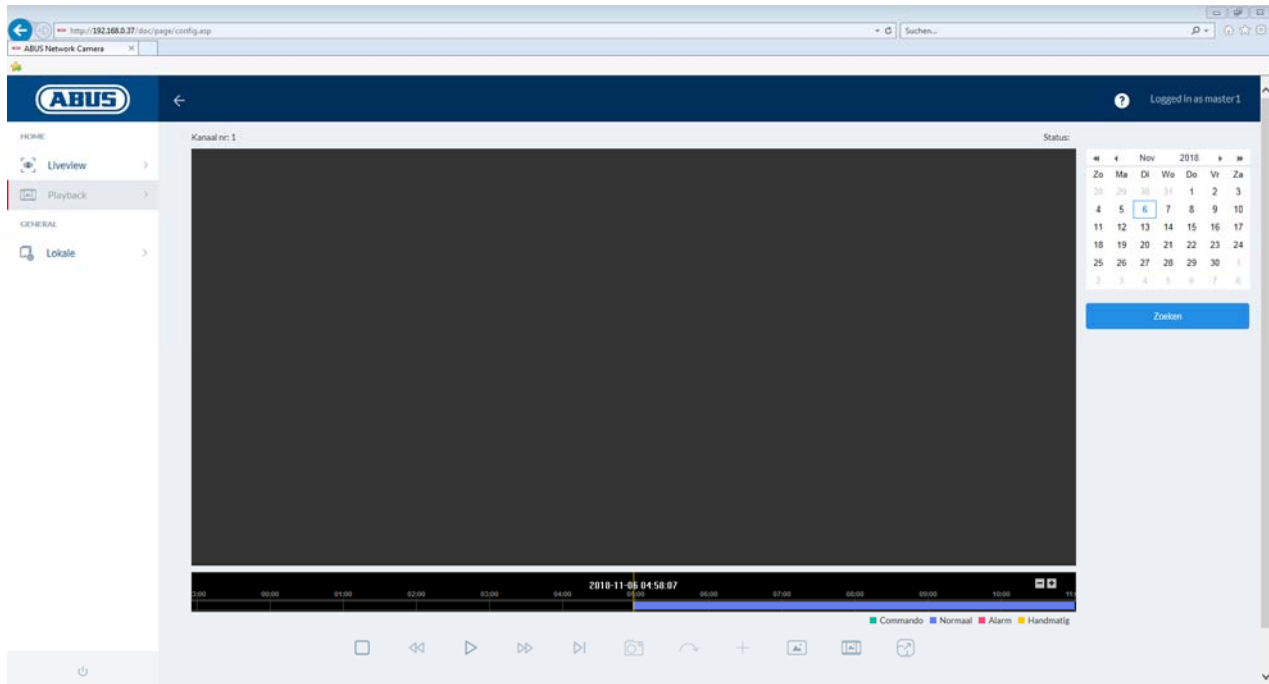Clips opslaan als

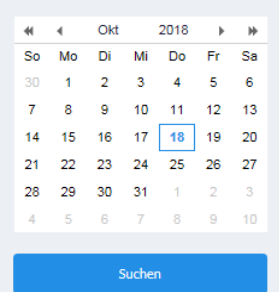- Protocol:** Instelling van het overdrachtsprotocol (standaard: TCP)
- Live-weergaveprestaties:** Selecteer hier de prioriteit bij de weergave in de browser (prioriteit op videostream of beeldkwaliteit).
- Live-indicator:** Weergave van alle gebeurtenisanimaties in het live-beeld (bijvoorbeeld frame bij bewegingsdetectie). Deze animaties worden in het opnameapparaat ook opgenomen.
- Beeldformaat:** Kies het compressieformaat bij het opslaan van individuele beelden via de live-interface van de browser.
- Opn.-bestandsgrootte:** Kies de grootte van de videosequenties bij het opslaan van video's via de live-interface van de browser.
- Opnames opslaan als:** Kies het pad voor de video-opname.
- Gedownloade bestanden opslaan als:** Kies hier het pad voor de van de SD-kaart gedownloade videobestanden.
- Live-snapshot opslaan als:** Kies het pad voor het opslaan van beelden via de live-interface van de browser.
- Snapshot bij weergave:** Kies het pad voor het opslaan van beelden tijdens de weergave.
- Clips opslaan als:** Kies het pad voor het opslaan van videoclips tijdens de weergave.

## 6.2 Opname uit het intern geheugen weergeven/downloaden




Symbol	Verklaring
	<p>Een datum voor het zoeken naar de opname kiezen. Als er gegevens op de SD-kaart worden gevonden, worden deze in de afspeelbalk per opnametype weergegeven.</p> <p>Kies eerst een datum en druk daarna op "SEARCH".</p>
	Afspelen stoppen
	Afspeelsnelheid (vooruit) verlagen
	Afspeelsnelheid (vooruit) verhogen
	Beeld voor beeld vooruit afspelen
	Volume bij afspelen (als er audiogegevens beschikbaar zijn)
	Digitale zoom activeren. Teken daarna met de linker muisknop een rechthoek in het videogebied. De digitale zoom wordt toegepast op dit gebied. Als u nog een keer op deze knop drukt, wordt de zoommodus beëindigd.

		Individueel beeld opslaan (voor de opslaglocatie zie de lokale configuratie)
		Videosnijfunctie starten/stoppen. Als u op stop drukt wordt de gesneden video opgeslagen (voor de opslaglocatie zie de lokale configuratie).
		Opent een venster voor het downloaden van opgenomen videobestanden van de SD-kaart.
		Opent een venster voor het downloaden van opgenomen beeldbestanden van de SD-kaart.
		Afspeelbalk met weergave van tijd en datum (weergave afhankelijk van de zoomfactor op het tijdstip). In afspeelbalk worden de opgenomen gegevens naar opnametype in kleur weergegeven.
		Instelling van de zoomfactor op het tijdstip

## 7. Weergave en configuratiemenu gebruiker "installer"

### 7.1 *Live-weergave*

De weergave van het live-beeld van de gebruiker installer is ongeveer gelijk aan die van de gebruiker master. De gebruiker installer heeft echter meer instelmogelijkheden zoals de configuratie-assistent of een uitgebreide configuratie.

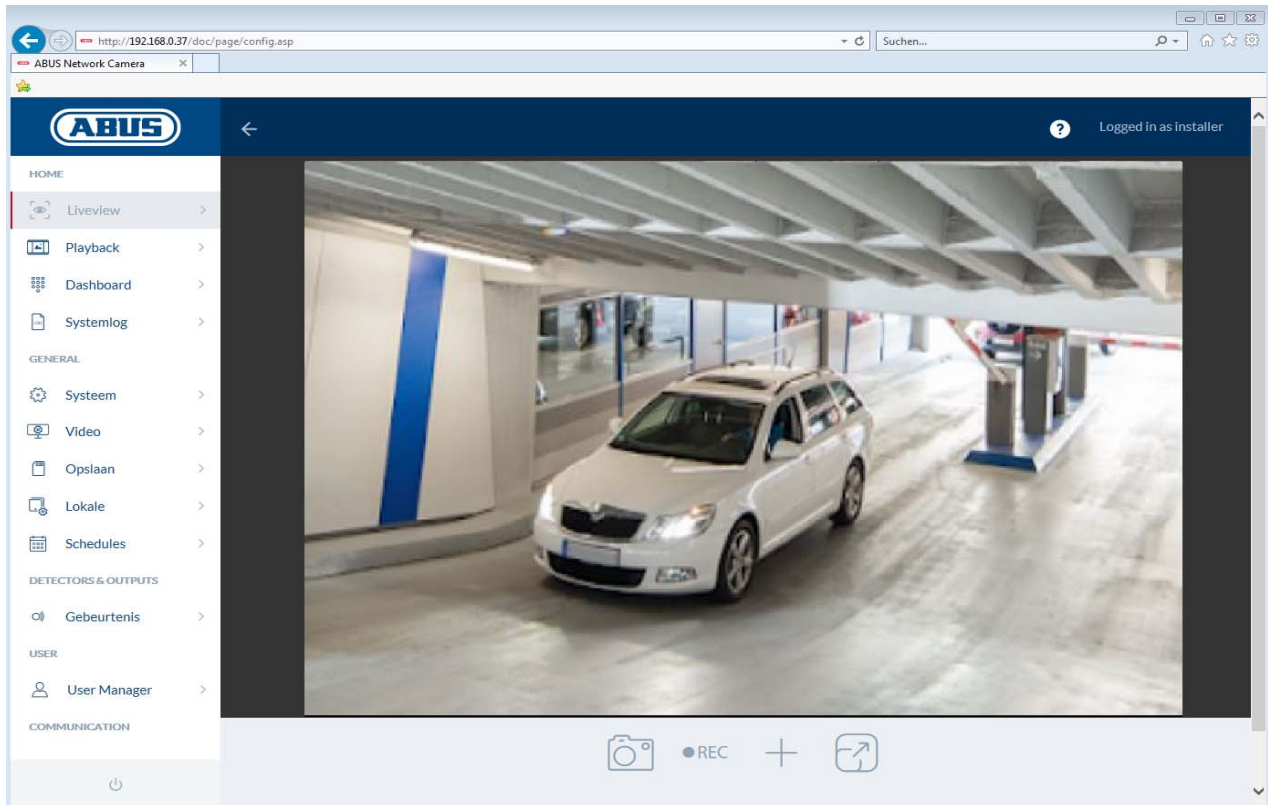

(Voorbeeld: IPCB42515A)


### 7.2 *Snelle hulp (Quick Help)*

Op veel instelpagina's kan met deze knop in de rechterbovenhoek informatie over de individuele instelpunten worden weergegeven.



### 7.3 Dashboard

Het dashboard geeft algemene informatie over de camera weer, bijvoorbeeld de geïnstalleerde firmwareversie of het serienummer van de camera.

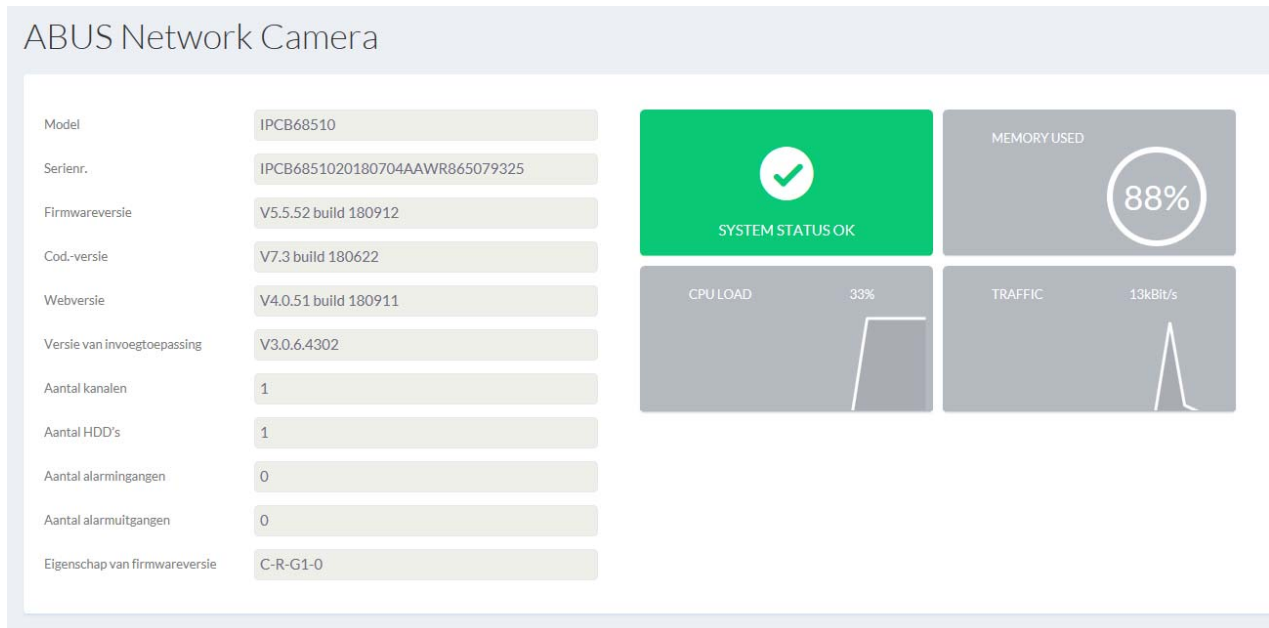

In het gedeelte rechtsboven wordt de algemene toestand van het systeem met een symbool aangegeven.

	<p><b>Systeem in orde</b>          Alle parameters zoals systeemtemperatuur en processorgebruik zijn in orde. Alle gebruikte functies werken foutloos.</p>
	<p><b>Systeem niet in orde</b>          Er zijn fouten in het systeem opgetreden. Deze zijn echter niet kritisch voor de basisfunctie van de camera. Er kunnen beperkingen of storingen optreden bij bepaalde functies. Eventueel moet het systeem door een installateur worden gecontroleerd.</p>
	<p><b>Systeemoestand kritisch</b>          Bepaalde parameters zoals systeemtemperatuur of processorgebruik zijn kritisch voor het systeem. Een installateur moet het systeem zo snel mogelijk controleren.</p>

Type:	Artikelnummer van camera
Serienummer:	Serienummer van camera
Firmwareversie:	Weergave van de geïnstalleerde firmware
Coding-versie:	Versienummer van de video-encoder
Web-versie:	Versienummer van webpagina
Plug-inversie:	Versie van de videoplug-in van de camera
Aantal kanalen:	Bij een camera wordt meestal maar 1 kanaal weergegeven. Bij zgn. IP-encoders kunnen meerdere camerakanalen beschikbaar zijn.
Aantal HDD's:	Weergave van het aantal ingebouwde opslagmedia (bijvoorbeeld MicroSD-kaart)
Aantal alarmingen:	Aantal schakelingen op de camera
Aantal alarmuitgangen:	Aantal schakeluitgangen op de camera
Geheugengebruik:	Toestand van het interne geheugen
Gegevensdoorvoer:	Totaal video- en audiobitrate via de netwerkinterface (uitgaand)
CPU belasting:	Weergave van het processorgebruik van de camera

## 7.4 Systeem

### 7.4.1 Datum en tijd

Systeem / Tijdinstellingen

Tijdzone: (GMT +01:00) Amsterdam, Berlijn, Rom, Parijs

**NTP**

NTP

Serveradres: pool.ntp.org

NTP-poort: 123

Interval (min.): 1440 minu(u)ten

Test

**Handmatige tijdsynchronisatie**

Handmatige tijdsynchronisatie

Apparaattijd: 2018-11-06 11:43:04

Tijdinstelling: 2018-11-06 11:43:02  Synchronisatie met computertijd

Tijdzone:	Selecteer hier de tijdzone waarin de camera zich bevindt.
NTP:	Vink het selectievakje aan om de datum en de tijd van de camera met een NTP-tijdserver af te stemmen.
Serveradres:	Voer hier het serveradres of het IP-adres van de NTP-server in. Er is reeds een standaardserver ingericht; deze kan indien nodig worden gewijzigd.
NTP-poort:	Voer hier de NTP-poort in. De standaardpoort voor NTP luidt 123.
Interval:	Selecteer een actualiseringsinterval.
Handmatig:	Handmatige instelling van datum en tijd. Klik op het Datum/tijdveld om een configuratiemenu te openen.

Met pc-tijd synchroniseren: Gebruik van de actuele tijd van de pc van waaruit men zich op dit moment toegang verschaft (na opslaan van de instellingen).

### 7.4.2 Zomertijd (DST)

Zomertijd activeren: Vink het selectievakje aan indien op de locatie van de camera de zomer-/wintertijd van kracht is.

Starttijd/eindtijd: Hier kunnen de precieze omschakeltijden worden ingevoerd.  
Zomertijdschakeling: Instelling van tijdsverschil

System / Zomertijd

DST activeren

Starttijd: Maart Laatste Zo. 02

Eindtijd: Okt. Laatste Zo. 03

DST-bias: 60minu(u)ten

### 7.4.3 Netwerk

#### 7.4.3.1 TCP/IP

System / Netwerk / TCP/IP

NIC-type: 10M/100M/1000M auto

DHCP

IPv4-adres: 192.168.0.37

Test

IPv4-subnetmasker: 255.255.255.0

IPv6 Standard Gateway: 192.168.0.1

IPv6-modus: Route Advertisement

Route Advertisement weergeven

IPv6-adres:

IPv6-subnetmasker:

IPv6 Standard Gateway: ::

MAC-adres: 8c:11:cb:0b:45:98

MTU: 1500

Multicast-adres:

Multicast-zoeken activeren



LAN/WLAN:	Kies hier of de LAN- of de WLAN-interface (indien beschikbaar) moet worden geconfigureerd.
NIC-snelheid:	Kies de snelheid van de LAN-adapter.
DHCP:	Het IP-adres, subnetmasker, gateway (standaardrouter) en DNS-serveradres worden automatisch van een DHCP-server verkregen. Hiervoor moet een geactiveerde DHCP-server in het netwerk aanwezig zijn. De velden op deze pagina zijn in deze modus gedeactiveerd en dienen als informatievelden voor de gevonden gegevens. Als DHCP niet geactiveerd is, wordt een statisch IP-adres gebruikt (zie hieronder).
Statisch IP-adres: (DHCP niet aangevinkt)	Handmatige instelling van de netwerkparameters voor IPv4.
IPv4-adres:	Handmatige instelling van het IP-adres van de camera
IPv4-subnetmasker:	Handmatige instelling van het subnetmasker van de camera
IPv4-standaardgateway:	Handmatige instelling van het gateway-IP-adres van de camera (ook standaardrouter genoemd)
IPv6-modus:	Handmatig: Handmatige toewijzing van IPv6-adres DHCP: Automatisch bepalen van het adres door de DHCP Route Advertisement:
IPv6-adres:	IPv6-netwerkadres
IPv6-subnetmasker:	IPv6-subnetmasker
IPv6 Standard Gateway:	IPv6 Standard Gateway
MAC-adres:	Weergave van het MAC-adres
MTU:	Maximale pakketlengte

The screenshot shows a configuration panel with the following elements:

- A label "Multicast-Adresse" next to an empty text input field.
- A checked checkbox labeled "Aktiviere Multicast Discovery".
- A section header "DNS-Server" in blue.
- A label "DNS Server 1" next to a text input field containing "8.8.8.8".
- A label "DNS Server 2" next to an empty text input field.

Multicast-adres:	Multicast-netwerkadres
Multicast activeren:	Activeren van de multicast-functie
DNS-server 1:	Handmatige instelling van het IP-adres van de DNS-server
DNS-server 2:	Alternatief IP-adres van een DNS-server

### 7.4.3.2 DDNS

DDNS activeren:	Door aanvinken wordt de DDNS-functie geactiveerd.
Service selecteren:	Selecteer een serviceprovider voor de DDNS-service.
Serveradres:	IP-adres van de provider
Domein:	Geregistreerde hostnaam bij DDNS-serviceprovider (indien aanwezig)
Poort:	Poort voor service (indien aanwezig)
Gebruikersnaam:	Gebruikersidentificatie voor het account bij de DDNS-serviceprovider
Wachtwoord:	Wachtwoord voor het account bij de DDNS-serviceprovider

## System / Netwerk / DDNS

DDNS activeren

DDNS-type

Serveradres

Gebruikersnaam

Poort

Wachtwoord

Bevestigen



Meer informatie over het onderwerp "ABUS SERVER" vindt u op het volgende adres:  
<https://www.abus-server.com/faq.html>

### 7.4.3.3 PPPoE

Met het PPPoE-protocol kan de camera direct aan een providermodem worden aangesloten. Er is geen extra router nodig.

PPPoE activeren:	PPPoE-functie activeren
Dynamisch IP-adres:	Weergave van het dynamisch bepaalde openbare IP-adres
Gebruikersnaam:	Invoer van de gebruikersnaam van de provider (ISP)
Wachtwoord:	Invoer van het wachtwoord van de provider (ISP)
Bevestigen:	Wachtwoordbevestiging

## System / Netwerk / PPPoE

PPPoE activeren

Dynamische IP

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Bevestigen


### 7.4.3.4 Poort

HTTP-poort: De standaardpoort voor de HTTP-overdracht is 80. Als zich meerdere IP-camera's in een subnet bevinden, moet elke camera een eigen, unieke HTTP-poort krijgen.

- RTSP-poort: De standaardpoort voor de RTSP-overdracht is 554. Als zich meerdere IP-camera's in een subnet bevinden, moet elke camera een eigen, unieke RTSP-poort krijgen.
- HTTPS-poort: De standaardpoort voor de HTTPS-overdracht is 443. Als zich meerdere IP-camera's in een subnet bevinden, moet elke camera een eigen, unieke HTTPS-poort krijgen.
- Serverpoort: De standaardpoort is 8000. Als er zich meerdere IP-camera's in een subnet bevinden, moet elke camera een eigen, unieke serverpoort krijgen.

Systeem / Netwerk / Poort

HTTP-poort	<input type="text" value="80"/>
RTSP-poort	<input type="text" value="554"/>
HTTPS-poort	<input type="text" value="443"/>
Serverpoort	<input type="text" value="8000"/>

	Als er via routers toegang moet worden verkregen tot de camera (bijvoorbeeld vanuit het internet op het lokale netwerk), moeten poortdoorsturingen voor de HTTP-, RTSP- en serverpoort in de router worden ingesteld. Als ook HTTPS gebruikt blijft worden, moet eveneens een port-forwarding voor de HTTPS-poort worden uitgevoerd.
--	--

### 7.4.3.5 NAT

- UPnP activeren: Activeren of deactiveren van de UPnP-functie. Bij geactiveerde UPnP-functie kan de netwerkcamera op de Windows-netwerkpagina worden gevonden.
- UPnP-naam: Toewijzen van een UPnP-naam waarmee de camera in het netwerk via UPnP verschijnt.
- Port Mapping activeren: De functie NAT (Network Address Translation) resp. port mapping zorgt in de router automatisch voor port-forwardings voor toegang vanuit internet tot de camera (indien door de router ondersteund).
- Mapping type:  
 Handmatig: Auto: Automatische toewijzing van alle poorten  
 Handmatige toewijzing van alle poorten

## Stelsel / Netwerk / NAT

UPnP™ activeren

Alias

IPCB68510 - 8C11CB0B4598

Port Mapping-modus

Handmatig

Poorttype	Externe poort	Extern IP-adres	Interne poort	Status
HTTP	80	0.0.0.0	80	Ongeldig
RTSP	554	0.0.0.0	554	Ongeldig
Serverpoort	8000	0.0.0.0	8000	Ongeldig

### 7.4.3.6 SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol)

Met het SNMP-protocol is een centraal netwerkmanagement van netwerkcomponenten mogelijk.

SNMPv1 activeren:

Activeren van de SNMPv1-functie

SNMPv2 activeren:

Activeren van de SNMPv2-functie

SNMP-Comm. Schrijven:

SNMP-Community string voor het schrijven

SNMP-Community lezen:

SNMP-Community string voor het lezen

Trap-adres:

IP-adres van TRAP-server

Trap-poort:

Poort van TRAP-server

Trap Community:

TRAP Community string

SNMPv3 activeren:

Activering van SNMPv3

Gebruikersnaam lezen:

Gebruikersnaam verstrekken

Veiligheidslevel:

auth, priv.: Geen authenticatie, geen versleuteling

auth, no priv.: Authenticatie, geen verificatie

no auth, no priv.: Geen authenticatie, codering

Authent.-algor.:

Authenticatie-algoritme selecteren: MD5, SDA

Wachtwoord-authent.:

Wachtwoord verstrekken

Private-Key-algoritme:

Versleutelingsalgoritme selecteren: DES, AES

Private-Key-wachtwoord:

Wachtwoord verstrekken

Noteer gebruikersnaam:

Gebruikersnaam verstrekken

Veiligheidslevel:

auth, priv.: Geen authenticatie, geen versleuteling

auth, no priv.: Authenticatie, geen verificatie

no auth, no priv.: Geen authenticatie, codering

Authent.-algor.:

Authenticatie-algoritme selecteren: MD5, SDA

Wachtwoord-authent.:

Wachtwoord verstrekken

Private-Key-algoritme:

Versleutelingsalgoritme selecteren: DES, AES

Private-Key-wachtwoord:

Wachtwoord verstrekken

SNMP-poort:

Netwerkpoort voor SNMP-dienst

## System / Netwerk / SNMP

### SNMP v1/v2

SNMPv1 activeren

SNMP 2c activeren

SNMP-Community lezen

public

SNMP-comm. schrijven

private

Trap-adres

Trap-poort

162

Trap-Community

public

### SNMP v3

SNMPv3 activeren

Gebruikersnaam lezen

Veiligheidslevel

no auth, no priv

Authent.-algor.

MD5  SHA

Wachtwoord-authent.

•••••

Private-Key-algoritme

DES  AES

### 7.4.3.7 FTP

Serveradres:

IP-adres van FTP-server

Poort:

FTP-serverpoort

Gebruikersnaam:

Gebruikersnaam van het account bij FTP-server

Anoniem:

Anonieme toegang tot FTP-server (moet door server worden ondersteund)

Wachtwoord:

Wachtwoord van het account bij FTP-server

Bevestigen:

Wachtwoordbevestiging

Directorystructuur:

Selecteer hier de opslagplaats voor de geüploade gegevens. U kunt kiezen tussen "Opslaan in rootdirectory" en "Opsl. in bovenl. directory"; "Opsl. in onderl. directory".

Hogere directory:

Dit menupunt is alleen beschikbaar, als onder directorystructuur "Opsl. in bovenl. directory" of "Opsl. in onderl. directory" werd geselecteerd. U kunt hier de naam voor de hogere directory selecteren. De bestanden worden in een map van de FTP-server opgeslagen.

Kies tussen "Apparaatnaam gebr.", "Apparaatnr. gebr.", "IP-adr. apparaat gebr."

Subdirectory:

Selecteer hier de naam voor de subdirectory. De map wordt in de hogere directory ingericht. U kunt kiezen tussen "Cameranaam gebr." of "Cameranr. gebr."

Beeldarchiveringsinterval:

Opties: UIT, 1-30 dagen

Deze waarde geeft aan hoe vaak een nieuwe map voor het opslaan van de beelden op de FTP-server wordt aangemaakt (voorbeeld: Waarde 1 -> er wordt iedere dag een nieuwe map voor het opslaan van de beelden aangemaakt).

- Er moet op worden gelet dat de aangemaakte gebruiker rechten heeft voor het maken van mappen op de FTP-server.
- Beeldnaam: Standaard: IP\_Kamerakanal\_Zeitstempel\_Ereignistyp.jpg  
Door gebruiker gedefinieerde prefix: Präfix\_ID\_Zeitstempel\_Ereignistyp.jpg
- Beeld uploaden: Selecteer "Beeld verzenden" om beelden naar de FTP-server te uploaden.
- Test: Knoppen voor het testen van de FTP-instellingen

System / Netwerk / FTP

Serveradres	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Poort	<input type="text" value="21"/>
Gebruikersnaam	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Anoniem
Wachtwoord	<input type="password"/>
Bevestigen	<input type="password"/>
Directorystructuur	<input type="text" value="Opslaan in rootdirectory."/> ▼
Interval voor afbeeldingsrapportage	<input type="text" value="UIT"/> ▼ Dag(en)
Naam van afbeelding	<input type="text" value="Standaard"/> ▼
	<input type="checkbox"/> Beeld uploaden
	<input type="button" value="Test"/>

### 7.4.3.8 HTTPS

- HTTPS activeren: Activeert de HTTPS-functie. Dit maakt een veilige verbinding met verbindingscertificaat mogelijk. Houdt u er rekening mee dat aanvullende stappen voor de configuratie van de HTTPS-functie nodig zijn.
- HTTPS in browser: Bij activering wordt bij de toegang tot de camera via de webbrowser het HTTPS-protocol geforceerd.
- Zelf gesigneerd certificaat maken: Voer alle benodigde details voor het certificaat in. Bij latere toegang tot de camera moet bovendien de verbinding in de browser worden bevestigd.
- Gesigneerd certificaat installeren: Installeren van een HTTPS-certificaat van een externe provider. Bij latere toegang tot de camera wordt de verbinding in de browser direct als veilig geaccepteerd (adresbalk is groen).

System / Netwerk / HTTPS

Aanzetten

Enable HTTPS Browsing

**Certificaatdetails**

Geïnstalleerd certificaat: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera, H/IP=192.168.0.37 Wissen

Eigenschap: Thema: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera, H/IP=192.168.0.37, EM=de  
 Uitgever: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera, H/IP=192.168.0.37, EM=de  
 Geldigheid: 2018-10-17 11:39:05

### 7.4.3.9 QoS

QoS bepaalt aan de hand van kwaliteitsparameters de dataflow tussen twee netwerkcomponenten.

DSCP - Differentiated Service CodePoint

Video/Audio-DSCP: DSCP-waarde voor video-/audio-gegevens  
 Gebeurtenis/alarm-DSCP: DSCP-waarde voor gebeurtenis-/alarmgegevens  
 DSCP-beheer: DSCP-waarde voor de communicatiegegevens

System / Netwerk / QoS

Video/audio-DSCP:

Gebeurtenis/alarm-DSCP:

DSCP-beheer:


### 7.4.3.10 Integratieprotocol

ONVIF activeren: Hier kan desgewenst de ONVIF-interface van de camera worden gedeactiveerd. Deze interface is standaard geactiveerd. De aanmeldgegevens via deze interface zijn identiek aan de gegevens van de gebruiker "installer".

Inschakelen ONVIF

### 7.4.3.11 IP-adresfilter

IP-adresfilter activeren:	Activeert de IP-adresfilterfunctie voor IPv4-adressen. Er mogen uitsluitend IP-adressen worden ingevoerd (geen domeinnamen).
IP-adresfiltertype:	Selectie tussen niet-toegestane en toegestane adressen. Er kunnen alleen niet-toegestane of toegestane adressen worden ingesteld.
Toevoegen/ wijzigen/ wissen:	Filterregels beheren. Formaat van IP-adres is: XXX.XXX.XXX.XXX

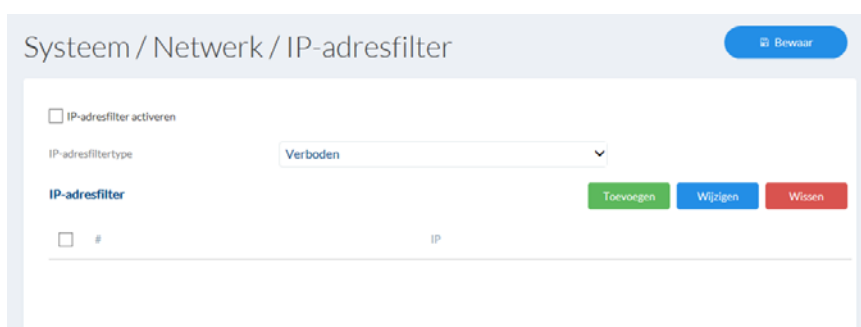

### 7.4.4 Licentie-informatie

Hier kan informatie over de gebruikte codemodules die onder een GPL-licentie staan worden bekeken.

[Bekijk licenties](#)

[Opensource softwarelicenties](#)

### 7.4.5 Upgrade en resetten

Opnieuw opstarten:	Druk op de knop "Opnieuw starten" om het opnieuw starten handmatig uit te voeren.
Herstellen:	Reset de camera naar de fabrieksinstellingen (behalve netwerkingstellingen en gebruikersinstellingen).
Standaard:	Resetten van alle instellingen
Apparaatparameters:	Exporteert de hele cameraconfiguratie naar een bestand. Daarvoor moet een wachtwoord voor de bescherming van het bestand worden vergeven.
Configuratie importeren:	Importeert een eerder geëxporteerde configuratie van hetzelfde cameratype met wachtwoord.
Firmware-update:	Met deze functie kan de firmware van de camera worden geactualiseerd. Download eerst de actuele firmware van de ABUS internetsite. Met de knop "Zoeken" kan dit bestand voor de upgrade worden geselecteerd. Druk op de knop "Upgrade" om het actualiseren te starten.



#### Herstarten

Herstarten

Start apparaat opnieuw

#### Standaard

Herstellen

Alle parameters, behalve de IP-parameters en gebruikersinformatie, herstellen naar de standaardinstellingen.

Standaard

Alle parameters resetten op standaardinstellingen.

#### Informatie exporteren

Apparaatparameters

#### Importeer config.bestand

Apparaatparameters

Browse

Importeer

Status

#### Upgrade

Firmware



Browse

Upgrade

Status

### 7.4.6 Diversen

IR-licht activeren:

Standaard is het geïntegreerde IR-licht in de camera geactiveerd. Indien nodig kan het licht blijvend worden gedeactiveerd.

Derde stream activeren:

Indien nodig kan een derde videostream worden geactiveerd. De client moet dit in dit geval ondersteunen (bijv. Bij integratie via ONVIF-protocol).

In dit geval is de functie "DynGOP" niet beschikbaar in de videostream-instellingen.

#### Hardware

IR-licht inschakelen

#### Software

Derde stream inschakelen

### 7.4.7 Contacten

Op deze pagina wordt een e-mailadres toegewezen aan een naam. Dit vereenvoudigt later de programmering van gebeurtenisregels in het punt Gebeurtenissenmanager. Contacten kunnen toegevoegd, bewerkt en gewist worden.

System / Contacts

Toevoegen
Wijzigen
Wissen

#	Alias	E-Mail

### 7.4.8 Authenticatie

RTSP-/webauthenticatie:

digest: Gebruikersnaam en wachtwoord worden voorzien van een hash-waarde.

digest/basic: De basic-methode codeert het wachtwoord bij de overdracht. Deze methode zou alleen in combinatie met HTTPS gebruikt moeten worden.

System / Authenticatie Bewaar

RTSP-authent.	<input style="width: 95%;" type="text" value="digest"/>
WEB-authenticatie	<input style="width: 95%;" type="text" value="digest/basic"/>

### 7.4.9 Veiligheid

Blokking voor illegale aanmelding activeren:

Activeer deze functie om de website na meerdere onjuiste aanmeldingen (5) voor bepaalde tijd blokkeren (5 min.).

System / Beveiligingsdienst Bewaar

Blokking voor illegale aanmelding activeren

## 7.5 Video

### 7.5.1 Videostream

Stream:	Selecteren van de eerste, tweede of derde videostream voor configuratie (stream 3 alleen bij aparte activering in de systeeminstellingen)
Type:	Kies of video, dan wel video en audio overgedragen moeten worden.
Resolutie:	Kies de resolutie voor de videostream.
Type beeldfrequentie:	Kies de streamingmethode: Constante bitrate: houdt de bitrate constant op de ingestelde waarde, onafhankelijk van de kwaliteit.
Videokwaliteit:	Kies de kwaliteit die moet worden bereikt (alleen bij variabele bitrate). De hier ingestelde waarde duidt het comprimeringsniveau aan.
Beeldfrequentie:	Kies het aantal beelden per seconde dat moet worden overgebracht.
Max. beeldfrequentie:	Selecteer de bandbreedte die gemiddeld maximaal moet worden gebruikt. Deze bitrate kan voor korte tijd bij zodanige beeldwijzigingen worden overschreden.
Videocodering:	Selecteer de codec die moet worden gebruikt voor het comprimeren van de gegevens.
Profiel:	Selecteer hier het profieltype van de videocodec. Een profiel is genormeerd en bepaalt welke parameters voor de encoding moeten worden gebruikt.
I-Frame interval:	Selecteer hoe vaak een I-frame (alleen bij H.264) moet worden verzonden. Hoe vaker een I-frame (volledig beeld) wordt verzonden, des te beter is de videokwaliteit, maar des te meer bandbreedte is er nodig.

### Video / Video Stream Bewaar

Streamtype	Main stream (normaal)
Videotype	Video-stream
Resolutie	3840*2160
Bitratetype	Constant
Videokwaliteit	Hoger
Beeldfrequentie	20 <small>fps</small>
Max. beeldfrequentie	4096 <small>Kbps</small>
Videocompressie	H.264
Profiel	Hoofdprofiel
i-frame-interval	20

## 7.5.2 Beeld

Gezamenlijk profiel:	Beeldinstellingen en beeldoptimalisatiefuncties gelden voor dag- en nachtprofiel
Tijdgestuurd individueel:	Beeldinstellingen en beeldoptimaliseringsfuncties kunnen voor dag- en nachtprofiel apart worden ingesteld
Helderheid, contrast, verzadiging, kleurtoon:	Pas deze waarden aan de omgevingsomstandigheden aan.
Scherpte:	Instelling van de elektronische scherpstelling van het videobeeld (randen verscherpen)
Irismodus:	Kies afhankelijk van het model tussen handmatige en automatische irisregeling. Als slechts één modus beschikbaar is, wordt alleen deze modus aangeboden.
Belichtingsduur:	Kies hier een waarde voor de vaste belichtingsduur.
Versterking (optioneel):	Hoe hoger deze waarde, hoe helderder het beeld bij slechte lichtcondities en hoe hoger de beeldruis.
Dag/nacht-omschakeling:	Kies een methode voor de omschakeling tussen dag- en nachtmodus. Dag: De camera blijft in dagmodus staan. Nacht: De camera blijft in nachtmodus staan. Auto: Automatische omschakeling afhankelijk van de lichtomstandigheden Tijdschema: Omschakeling op vaste tijden. Er moet een start- en eindtijd voor de dag worden ingevoerd. Trigger door gebeurtenis: Er wordt omgeschakeld na het triggeren van een schakelingang. De uitgangstoestand bij niet-triggeren van de ingang kan in de optie Status worden ingesteld.
Gevoeligheid:	Hoe hoger de waarde, hoe donkerder het moet zijn voor de camera om over te schakelen naar de nachtmodus.
Vertragingstijd:	Vertraging in seconden tot de omschakeling in de dag- resp. nachtmodus.
Smart IR:	Voorkomt bij geactiveerde IR-belichting overvloeiingseffecten van objecten die te dicht bij zijn.
WDR:	Wide Dynamic-functie voor een betere weergave van hoge contrasten. Als het beeld te licht wordt weergegeven, moet het WDR-niveau worden verlaagd.
Wide Dynamic Level:	Kiezen van het WDR-niveau. Een hoger niveau kan de beeldruis verhogen.
HLC:	Overstralingen aan de rand van lichte lichtbronnen worden gereduceerd (bijvoorbeeld koplampen van auto's). Een hoge drempelwaarde betekent een hoge reductie. Werkt alleen bij uitgeschakelde WDR.
Witbalans:	Kies tussen verschillende varianten van de witbalans.
Dig. ruisonderdrukking:	Functie voor de reductie van de beeldruis. Hoe hoger de waarde, des te meer ruis wordt onderdrukt en des te statischer lijkt het beeld.
Ruisonderdr.niveau:	Kiezen van het DNR-niveau
Spiegelen:	H: Horizontale spiegeling (links/rechts) V: Verticale spiegeling (boven/onder) Hor. + vert.: Horizontale en verticale spiegeling
Vertical Display:	Met deze instelling wordt het beeld gedraaid om de verticale beeldhoek te vergroten. Daarvoor moet de cameramodule 90° worden gedraaid.

Scène-instelling:

Met deze beide opties binnen of buiten worden bepaalde instellingen voor de beide scenario's in de camera ingesteld. Stel hier de netfrequentie van het voedingsnet in.

Videostandaard:

Instellingen voor geplande beelden

Autom. omschakeling

^ Beeldaanpassing

Helderheid  50

Contrast  50

Verzadiging  50

Scherpte  40

∨ Belichtingsinstellingen

∨ Dag/nacht-omsch.

∨ Tegenlichtinstellingen

∨ Witbalans

∨ Beeldverbetering

∨ Video-instelling

### 7.5.3 OSD

Tekst:

Toont de configureerbare cameranaam in het live-beeld.

Datum:

Toont de datum in het live-beeld.

Cameranaam:

Voer hier de cameranaam in (max. 32 tekens).

Tijdformaat:

Selecteer een weergaveformaat (24-uur of 12-uur) voor de tijd.

Datumformaat:

Selecteer een weergaveformaat voor de datum.

Weergavemodus:


Selecteer tussen een knipperende of een niet-knipperende weergave van alle getoonde gegevens.

OSD-grootte:

Selecteer de grootte van een teken. Opties: 16x16, 32x32, 48x48, 64x64 pixels, auto). De optie Auto past de tekengrootte automatisch aan de beeldgrootte aan.

Letterkleur:

Selecteer de kleur van de tekenweergave. Bij de gebruikersgedefinieerde keuze staat het kleurenpalet rechts naast het keuzevak.

Weergavemodus	<input type="text" value="N. transp. &amp; n.knipperend"/>	▼
OSD-grootte	<input type="text" value="Auto"/>	▼
Letterkleur	<input type="text" value="Aangepast"/>	▼ <input type="text" value=""/> 
<input type="checkbox"/> Naam weerg.		
<input type="checkbox"/> Datum weerg.		
Camera naam	<input type="text" value="ABUS IP Camera"/>	
Tijdformaat	<input type="text" value="24-Uur"/>	▼
Datumformaat	<input type="text" value="JJ-MM-AAAA"/>	▼
<b>Tekstoverlay</b>		
<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> 2	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> 3	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> 4	<input type="text"/>	


#### 7.5.4 Privézonemaskering

**Preview-venster:** Hier worden de preview van de video en de ingestelde privézones weergegeven. De privézones worden direct in het previewbeeld getekend.

**Privé-zone activeren:** Functie Privé-zones inschakelen/uitschakelen.

**Tekengebied:** Teken van veelhoekige gebieden. De modus Tekenen wordt beëindigd als u opnieuw op deze knop drukt. Het getekende kader wordt met zwart onherkenbaar gemaakt en is daarom in het live-beeld resp. in de opname niet zichtbaar.

**Alles wissen:** Privé-zonemasker wissen



## 7.6 Audio

- Audiocodering:** Selecteer hier de audiocodec voor de audio-overdracht (G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2, G.726).
- Audio-ingang:** Activeert de audio-ingang (alleen bij camera's met ingebouwde microfoon en microfooningang).
- Ingangsvolume:** Aanpassing van de ingangsversterking aan de microfoon.
- Omgevingsruisfilter:** Activeer hier de digitale ruisonderdrukingsfunctie voor de audio-overdracht.

Audio Einstellungen Speichern

Audiocodierung: G.711ulaw

Audioeingang: MicIn

Verstärkung Audio-Eingang: 50

Umgebungsrauschfilter: AUS

## 7.7 Opslag

### 7.7.1 Opnameschema

- Post-record:** Bepaal hoe lang de video na een gebeurtenis moet worden opgeslagen.
- Overschrijven:** Bepaal het gedrag als de SD-kaart/NAS vol is (opname beëindigen of oudste gegevens door nieuwe vervangen = ringgeheugenfunctie).
- Video-stream:** Kies de videostream voor de opname.
- Afgelopen tijd:** Instelling na hoeveel dagen de gegevens weer moeten worden overschreven.
- Opnameschema activeren:** Na activering en configuratie worden videogegevens continu of op bepaalde momenten en evt. bij een gebeurtenis opgeslagen. Het tijdschema kan met de knop Bewerken worden geconfigureerd.

Aktiveert

Dauer

Mon. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Die. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mi. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Don. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fr. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Sa. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

So 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

- Dauer
- Bewegingsherkenning
- Alarm
- Beweging | Alarm
- Beweging & Alarm
- Detektoren

**Erweitert** ✕

Overschrijven

Nachaufnahmezeit  ▼

Stream  ▼

Abgelaufene Zeit  Tag(e)

### 7.7.2 Afzonderlijk beeld opnemen

Na activering en configuratie kunnen afzonderlijke beelden op de SD-kaart worden opgeslagen. Het opslaan van afzonderlijke beelden kan tijdgestuurd en/of gebeurtenisgestuurd worden gedaan.

Sequentieel opnemen van afzonderlijk beeld activeren: Hier stelt u het tijdschema voor het opslaan in.

Timing snapshot activeren: Activering van tijdgestuurde opslag.  
 Formaat: Beschikbare beeldformaten voor de afzonderlijke beelden: JPEG  
 Resolutie: Beschikbare resoluties voor de individuele beelden: 1920x1080  
 Kwaliteit: Beschikbare kwaliteit voor de individuele beelden: 3 niveaus  
 Interval: Hier bepaalt u de opslagintervallen (min. 1 seconde, max. 7 dagen).

Gebeurtenisgestuurd snapshot activeren: Na activering worden afzonderlijke beelden bij gebeurtenis op de SD-kaart opgeslagen (bijvoorbeeld bewegingsdetectie, cover detection)

Aantal beelden: Hier bepaalt u het aantal opgeslagen beelden per gebeurtenis (1-120).



Erfassungszeitplan Erfassungsparameter

Dauer

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mon.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Die.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mi.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Don.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fr.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Sa.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

So.

Dauer

Vastlegschemas Vastlegparameters

**Tijdsverloop**

Timing-snapshot activeren

Formaat

Resolutie

Kwaliteit

Interval

**Gebeurtenisgestuurd**

Gebeurtenisgestuurd snapshot activeren

Formaat

Resolutie

Kwaliteit

Interval

Detectienummer

### 7.7.3 Opslagbeheer

- Apparaatlijst: Toont de beschikbare opslagmedia in de camera (SD-kaart).
- Formaat: Formateert het geselecteerde opslagmedium (let op: alle gegevens worden gewist).
- Informatie: Toont aanvullende informatie opslagmedium.

Quota

Max. opslagcap. direct beeld (GB)

Vrije grootte voor beeld

Max. opslagcap. opname (GB)

Vrije grootte voor opname

Percentage van beeld  %

Percentage van opname  %

HDD-management Formatteer

<input type="checkbox"/>	HDD-nr.	Capaciteit	Vrij geheugen	Status	Type	Eigenschap	Proces
<input type="checkbox"/>	1	14.84GB	3.50GB	Tijdschema	Lokale	Lezen-schrijven	

### 7.7.4 Netwerkschijf

**NAS:** U kunt max. 8 NAS-apparaten configureren. Klik op een regel om serveradres, bestandspad, servertype, gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Opslaan / Netwerkstation Bewaar

Netwerkstation					
HDD-nr.	Serveradres	Bestandspad	Type	Wissen	
1			NAS	✘	
2			NAS	✘	
3			NAS	✘	
4			NAS	✘	
5			NAS	✘	
6			NAS	✘	
7			NAS	✘	
8			NAS	✘	

### 7.8 Lokale instellingen

- Protocol:** Instelling van het overdrachtsprotocol (standaard: TCP)
- Live-weergaveprestaties:** Selecteer hier de prioriteit bij de weergave in de browser (prioriteit op videostream of beeldkwaliteit).
- Live-indicator:** Weergave van alle gebeurtenisanimaties in het live-beeld (bijvoorbeeld frame bij bewegingsdetectie). Deze animaties worden in het opnameapparaat ook opgenomen.
- Beeldformaat:** Kies het compressieformaat bij het opslaan van individuele beelden via de live-interface van de browser.

Opn.-bestandsgrootte:	Kies de grootte van de videosequenties bij het opslaan van video's via de live-interface van de browser.
Opnames opslaan als:	Kies het pad voor de video-opname.
Gedownloadte bestanden opslaan als:	Kies hier het pad voor de van de SD-kaart gedownloadte videobestanden.
Live-snapshot opslaan als:	Kies het pad voor het opslaan van beelden via de live-interface van de browser.
Snapshot bij weergave:	Kies het pad voor het opslaan van beelden tijdens de weergave.
Clips opslaan als:	Kies het pad voor het opslaan van videoclips tijdens de weergave.

#### Live-weergave parameters

Protocol	<input checked="" type="radio"/> TCP	<input type="radio"/> UDP	<input type="radio"/> MULTICAST	<input type="radio"/> HTTP
Live-weergave performance	<input type="radio"/> Kortste vertraging	<input checked="" type="radio"/> Gebalanceerd	<input type="radio"/> Fluency	
Live indicator	<input type="radio"/> Aanzetten	<input checked="" type="radio"/> Deactiveren		
POS-data weergeven	<input checked="" type="radio"/> Aanzetten	<input type="radio"/> Deactiveren		
Beeldformaat	<input checked="" type="radio"/> JPEG	<input type="radio"/> BMP		

#### Instellingen van opnamebestand


Opn.-bestandsgrootte	<input type="radio"/> 256M	<input checked="" type="radio"/> 512M	<input type="radio"/> 1G	
Opname opslaan als	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\RecordFiles"/>	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Openen"/>	
Downloads opslaan als	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\DownloadFiles"/>	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Openen"/>	

#### Beeld/sn. inst.

Live-snapshot opslaan als	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\CaptureFiles"/>	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Openen"/>
Snapshot bij afspelen opslaan als	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\PlaybackPics"/>	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Openen"/>
Clips opslaan als	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\PlaybackFiles"/>	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Openen"/>

## 7.9 Tijdschema's

Hier kunnen tot 10 verschillende tijdschema's voor later gebruik in de gebeurtenismanager worden geconfigureerd.  
Met de knop "Toevoegen" opent u het invoerscherm voor configuratie van het tijdschema.

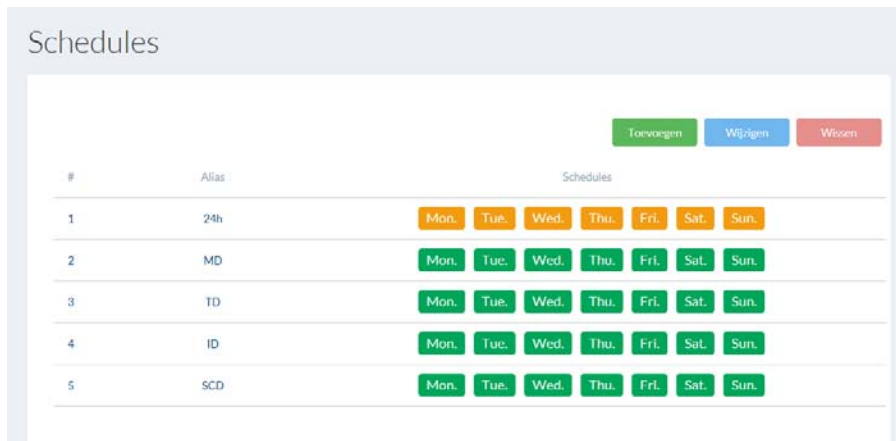

## 7.10 Detectoren

### 7.10.1 Bewegingsdetectie

Bewegingsdetectie activeren: Activeert de bewegingsdetectiefunctie.  
 Dynamische bewegingsanalyse activeren: Bij activering worden veranderingen in de videobeeldinhoud grafisch in het previewbeeld getoond.

AANWIJZING: De functie LIVE INDICATOR bepaalt of deze weergave ook in het live-beeld moet worden getoond.

Preview-venster: Preview en configuratiegebied.  
 Tekengebied: Tekenen hier kaders (max. 8) die via bewegingsdetectie moeten worden bewaakt. Proces: Op knop drukken -> Rechthoek in previewbeeld met de linker muisknop tekenen -> Opnieuw op knop drukken om het tekenen te beëindigen.

Wissen: Alle gebieden wissen.  
 Modus: Omschakeling tussen een normale en expertmodus  
 Normaal: eenvoudige gevoeligheidsinstelling  
 Experte: gevoeligheid en objectgrootte ("Percentage") configureerbaar, mogelijkheid voor profieltoepassing via tijdschema, 8 zones  
 Dag-/nachtschakeling: Definieert hoe de bewegingsdetectie in dag- resp. nachtmodus wordt gebruikt.  
 Uit: Instellingen dag en nacht zijn hetzelfde.  
 Automatische omschakeling: Instellingen worden aan de automatische dag-/nachtschakeling gekoppeld.  
 Tijdschema: Instellingen voor dag en nacht worden volgens tijdschema toegepast.

Gevoeligheid: Bepaalt de vereiste intensiteit van de pixelverandering. Hoe hoger de waarde, des te minder pixelveranderingen zijn nodig om beweging te activeren.

Procent: [Alleen in expertmodus] Vereiste objectgrootte voor het activeren van de beweging in het kader (0-100%).

Bewegingsdetectie activeren

Dynamische bewegingsanalyse activeren

Configuratie

Tijdschema

Vlak

Alles wissen

Gevoeligheid



### 7.10.2 Cover Detection

Cover detection activeren:

Deze functie bewaakt het afdekken van een bereik in het videobeeld.

Previewbeeld:

Preview en configuratiegebied.

Tekenen:

Teken hier een kader dat door cover detection moet worden bewaakt. Proces: Op knop drukken -> Rechthoek in previewbeeld met de linker muisknop tekenen -> Opnieuw op knop drukken om het tekenen te beëindigen.

Wissen:

Wist het kader.


Gevoeligheid:

Wijzig hier de gevoeligheid van de detectie (3 niveaus).

Vlak

Alles wissen

Gevoeligheid



### 7.10.3 Alarmingang

Alarmingang nr.:

Selecteer hier de te configureren alarmingang (aantal afhankelijk van cameramodel).

Alarmnaam:

Voer hier de naam in.

Alarmtype:

Het alarmtype bepaalt de rust- en activeringstoestand.

NO: Normally Open (normaal geopend)

NC: Normally Closed (normaal gesloten)

Alarmingangsbehandeling activeren:

De alarmingang kan alleen worden gebruikt indien aangevinkt.

Alarmein gang Nr.  IP Adresse

Alarmtyp  Alarmname

Alarmein gangsbearbeitung aktivieren

### 7.10.4 Scene Change Detection

Scene Change Detection aktivieren: Deze functie herkent of de beeldinhoud aanzienlijk verandert. Het verdraaien van de camera kan zo worden gedetecteerd.

Gevoeligheid: Hoe hoger de waarde, hoe kleiner de veranderingen van de beeldinhoud moeten zijn om alarm te slaan.

Aanzetten

Gevoeligheid  50

### 7.10.5 Intrusion Detection

Intrusion Detection aktivieren: De functie Intrusion Detection activeert een gebeurtenis als een object langer dan de ingestelde tijd in het te bewaken gebied blijft.

Previewvideo: Configureer het te bewaken gebied

Tekengebied: Met deze knop kan het te bewaken gebied in het videobeeld worden getekend (vierkant vlak). Proces: Op knop drukken -> Hoekpunten met linker muisknop instellen (max. 4) -> Opnieuw op knop drukken om het tekenen te beëindigen

Wissen: Wissen van het bereik.

Bereik: Aantal beschikbare bereiken: 4

Grenswaarde: Hoe hoger de waarde (0-10 seconden), des te langer moet een object zich in het te bewaken bereik bevinden om een gebeurtenis te activeren.

Gevoeligheid: Hoe hoger de gevoeligheid, des te kleinere objecten kunnen worden gedetecteerd.

Procent: Deze waarde bepaalt hoeveel oppervlak van een gebied door een object moet zijn afgedekt om een gebeurtenis te activeren. Hoe hoger de waarde, des te groter moet het afgedekte oppervlak van een gebied zijn.

Drempelwaarde  4

Gevoeligheid  50

### 7.10.6 Tripwire Detection

- Tripwire activeren:** De functie Tripwire herkent in het videobeeld of zich een object boven een virtuele lijn in een bepaalde of in beide richtingen beweegt. Daarop kan een gebeurtenis worden geactiveerd.
- Previewvideo:** Configureer hier de virtuele lijn.
- Max. grootte:** Met deze functie wordt de maximale grootte van het te herkennen object gedefinieerd. Dit gebeurt door het tekenen van een rechthoek in de previewvideo. Daarbij kan de rechthoek op een willekeurige positie in de previewvideo worden getekend.
- Min. grootte:** Met deze functie wordt de minimale grootte van het te herkennen object gedefinieerd. Dit gebeurt door het tekenen van een rechthoek in de previewvideo. Daarbij kan de rechthoek op een willekeurige positie in de previewvideo worden getekend.
- Tekenen:** Na drukken op de knop verschijnt een virtuele lijn in de previewvideo. Deze kan nu worden aangeklikt en via de rode hoekpunten met de muis worden verschoven. "A" en "B" duiden de richtingen aan.
- Wissen:** Wissen van de virtuele lijn
- Virtueel niveau:** Aantal beschikbare virtuele lijnen: 4
- Richting:** Definitie van richting(en) waarbij een object kruist en een gebeurtenis activeert.
- Gevoeligheid:** Hoe hoger de waarde, des te eerder wordt een kruisend object herkend.

Richting

Gevoeligheid  50

## 7.11 Uitgangen

- Alarmuitgang:** Selecteer hier de te configureren alarmuitgang (aantal afhankelijk van cameramodel).
- Alarmnaam:** Voer hier de naam in.
- Vertraging:** Selecteer de duur van de activiteit van de schakeluitgang tijdens een alarm.  
Handmatig: De uitgang wordt slechts zo lang geactiveerd als de gebeurtenis duurt.
- Alarmstatus:** Toont de huidige status van de alarmuitgang.

Alarmausgang  IP Adresse

Verzögerung  Alarmname

Alarm Status  (Kann nicht kopiert werden)

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Mon.	[Blue bar]												
Die.	[Blue bar]												
Mi.	[Blue bar]												
Don.	[Blue bar]												
Fr.	[Blue bar]												
Sa.	[Blue bar]												
So.	[Blue bar]												

## 7.12 Gebruikers

### 7.12.1 Gebruiker beheren

- Toevoegen/Bewerken/Wissen:** Er kunnen gebruikers van het type "Master" en "User" worden toegevoegd.
- Gebruikersnaam:** Wijs hier een gebruikersnaam toe (max. 32 tekens, niet toegestaan: \ : ").
- Taal:** Kies hier de weergavetaal voor de gebruiker.
- Gebruik een veilig wachtwoord:**


Een veilig wachtwoord moet minimaal voldoen aan de onderstaande eisen:


- 8-16 tekens



- Geldige tekens: Cijfers, kleine letters, hoofdletters, speciale tekens (! \$ % & / ( ) = ? + -)
- 2 verschillende soorten tekens moeten worden gebruikt


Wachtwoord/bevestigen: Voer hier het wachtwoord in en bevestig het.

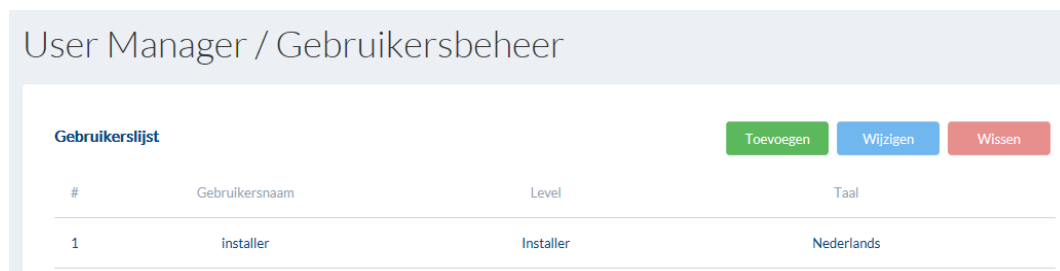

 De startpagina met het inlogvenster wordt in de taal van de pc weergegeven, voor zover de taal van de pc in de camera beschikbaar is. Als de taal niet beschikbaar is, wordt deze in het Engels weergegeven.

### 7.12.2 Online-gebruikers

Weergave van informatie over de op dat moment ingelogd de gebruikers.

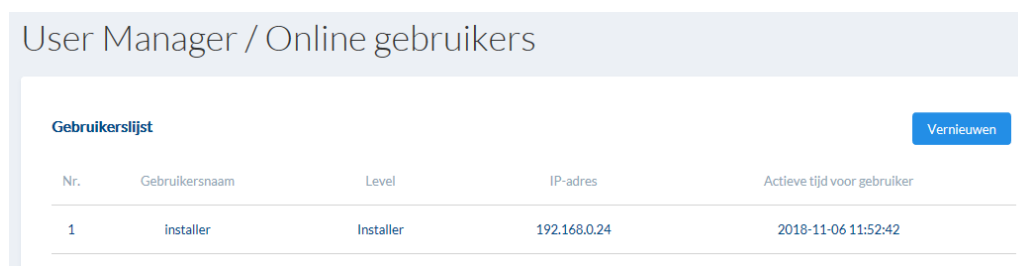

### 7.13 E-mail

Om ervoor te zorgen dat de camera bij bepaalde gebeurtenissen e-mails kan verzenden, moet vooraf de SMTP-/e-mailfunctie worden geconfigureerd. Informatie over de verschillende gegevens ontvangt u van uw e-mailprovider.

- Afzender: Voer hier de naam van de afzender in.
- Adres afzender: Voer hier het e-mailadres van de afzender in.
- SMTP-server: Voer hier de SMTP-server voor binnenkomende e-mail van uw e-mailprovider in.
- SMTP-poort: Voer hier de SMTP-serverpoort in (bijv. 587 bij gebruik van TLS).
- E-mailcodering: Activeer deze indien de e-mailserver SSL of TLS gebruikt. Eventueel moet de SMTP-poort worden gewijzigd.
- Beeldbijlage: Kies hier het beeldinterval voor de afbeeldingbijlagen. / Optie moet voor afbeeldingbijlagen zijn geactiveerd.

Authenticatie/  
gebruikersnaam/

Wachtwoord:

Activeer deze optie als de e-mail SMTP-server om een authenticatie vraagt. Voer tevens de gebruikersnaam met wachtwoord en wachtwoordbevestiging van het e-mailaccount waarmee de mails worden verzonden.

## E-Mail

Bewaar  

Afzender	<input type="text"/>
Adres afzender	<input type="text"/>
SMTP-server	<input type="text"/>
SMTP-poort	<input type="text" value="25"/>
E-mailversleuteling	<input type="text" value="Maakcontact (NO)"/>
<input type="checkbox"/> Beeldbijlage	
Interval	<input type="text" value="2"/> s
<input type="checkbox"/> Authenticatie	
Gebruikersnaam	<input type="text"/>
Wachtwoord	<input type="password"/>
Bevestigen	<input type="password"/>
Test E-mail	<input type="text"/> <input type="button" value="Test"/>

## 7.14 Gebeurtenissenmanager

- Trigger:** Een alarmregel bestaat uit een trigger, een tijdschema voor toepassing van de regel en een actie. Selecteer een trigger voor de alarmregel uit de lijst. Er kan slechts één trigger voor elke regel worden geconfigureerd.
- Tijdschema:** De activering van een alarmregel kan in stappen van 30 minuten worden uitgevoerd. De markering wordt direct in de matrix links uitgevoerd (rood = actief).
- Actie:** Op deze pagina kunnen één of meerdere acties voor de regel worden bepaald.

Event Manager

[Toevoegen](#) [Wijzigen](#) [Wissen](#)

#	Alias	Trigger	Schedule	Action
1	MD	Bewegingsdetectie	MD	Opname triggeren    Audio waarschuwing    CMS-berichten
2	TD	Tripwire Detection	TD	CMS-berichten
3	ID	Intrusion Detection	ID	CMS-berichten
4	SCD	Scene Change Detection	SCD	CMS-berichten

**Toevoegen** ✕

Naam

Trigger

Schedule

Action

- E-mail versturen
- FTP/SD/NAS-upload
- CMS-berichten
- Opname triggeren

[OK](#) [Annuleer](#)

## 8. Onderhoud en reiniging

### 8.1 *Functietest*

Controleer regelmatig de technische veiligheid van het product, bijvoorbeeld beschadiging van de behuizing.

Als aangenomen moet worden dat een veilig gebruik niet meer mogelijk is, moet het product buiten werking gesteld worden en beveiligd worden tegen onbedoeld gebruik.

Er moet worden aangenomen dat een veilig gebruik niet meer mogelijk is, als

- het apparaat zichtbare beschadigingen heeft
- het apparaat niet meer functioneert
- na opslag onder ongunstige omstandigheden
- het apparaat tijdens transport onderhevig was aan belastingen



#### **Neem het volgende in acht:**

Het product is voor u onderhoudsvrij. Er bevinden zich geen componenten in het product die u moet controleren of onderhouden – u mag het product dan ook nooit openen.

### 8.2 *Reiniging*

Reinig het product met een schone, droge doek. Bij sterkere vervuiling kan de doek met een beetje lauw water bevochtigd worden.



Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat binnendringen, omdat het apparaat hierdoor vernield wordt. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, omdat hierdoor het oppervlak van de behuizing beschadigd kan raken.

## 9. Afdanken



Apparaten met deze markering mogen niet met het gewone huisvuil meegegeven worden. Voer het product aan het einde van de levensduur af volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Neem contact op met uw distributeur of breng de producten naar het gemeentelijke verzamelpunt voor elektrisch afval.



Security Tech Germany

**IPCB62520 / IPCB64520 / IPCB68520  
IPCB72520 / IPCB74520 / IPCB78520  
IPCB64620 / IPCB68620**



## **Betjeningsvejledning Software**

Version 07/2019



*Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidig  
anvendelse!*



## Indledning

Kære kunde

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt.

### IPCB62520

Udstyret opfylder kravene i følgende EU-direktiver: EMC-direktiv 2014/30/EU samt RoHS-direktiv 2011/65/EU.

### IPCB64520

Udstyret opfylder kravene i følgende EU-direktiver: EMC-direktiv 2014/30/EU samt RoHS-direktiv 2011/65/EU.

### IPCB68520

Udstyret opfylder kravene i følgende EU-direktiver: EMC-direktiv 2014/30/EU samt RoHS-direktiv 2011/65/EU.

### IPCB72520

Udstyret opfylder kravene i følgende EU-direktiver: EMC-direktiv 2014/30/EU samt RoHS-direktiv 2011/65/EU.

### IPCB74520

Udstyret opfylder kravene i følgende EU-direktiver: EMC-direktiv 2014/30/EU samt RoHS-direktiv 2011/65/EU.

### IPCB78520

Udstyret opfylder kravene i følgende EU-direktiver: EMC-direktiv 2014/30/EU samt RoHS-direktiv 2011/65/EU.

### IPCB64620

Udstyret opfylder kravene i følgende EU-direktiver: EMC-direktiv 2014/30/EU samt RoHS-direktiv 2011/65/EU.

### IPCB68620

Udstyret opfylder kravene i følgende EU-direktiver: EMC-direktiv 2014/30/EU samt RoHS-direktiv 2011/65/EU.

For at kunne bibeholde denne tilstand og sikre en ufarlig drift skal du som bruger følge denne betjeningsvejledning!

Læs hele betjeningsvejledningen igennem før idriftsættelsen af produktet, og overhold alle betjenings- og sikkerhedshenvisninger!

**Alle indeholdte firmanavne og produktbetegnelser er varemærker, der tilhører den pågældende ejer. Alle rettigheder forbeholdes.**

**I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende dig til din installatør eller forhandler!**



### **Ansvarsfritagelse**

Denne betjeningsvejledning er udarbejdet meget omhyggeligt. Hvis du alligevel finder mangler eller unøjagtigheder, bedes du meddele os dette.

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG påtager sig intet ansvar for tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel at ændre produktet og betjeningsvejledningerne.

ABUS Security-Center er ikke ansvarlig for direkte og indirekte følgeskade, der opstår i forbindelse med dette produkts udstyr, funktion og anvendelse. Der gælder ingen garanti for indholdet i dette dokument.

## Vigtige sikkerhedshenvisninger



Ved skader, der skyldes manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, bortfalder garantien. Vi påtager os intet ansvar for følgeskader!



Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med materielle skader og/eller personskader, der skyldes ukorrekt håndtering eller manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningerne. I sådanne tilfælde bortfalder enhver form for garanti!

### Kære kunde

Følgende sikkerheds- og farehenvisninger anvendes ikke kun til at beskytte dit helbred, men også til at beskytte apparatet. Læs følgende punkter grundigt igennem:

- Der er ingen dele inde i produktet, som du skal vedligeholde. Derudover bortfalder godkendelsen (CE) og garantien/garantiydelsen, hvis produktet åbnes/skilles ad.
- Produktet kan blive beskadiget, hvis det falder ned fra selv en lav højde.

Undgå følgende ugunstige omgivelsesbetingelser ved drift:

- Væde eller for høj luftfugtighed
- Ekstrem kulde eller varme
- Direkte sollys
- Støv eller brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler
- Kraftige vibrationer
- Kraftige magnetfelter f.eks. i nærheden af maskiner eller højttalere
- Kameraet må ikke installeres på ustabile flader.

Generelle sikkerhedshenvisninger:

- Lad ikke emballage ligge og flyde! Plastikfolier/-poser, styropordele osv. kan være farligt legetøj for børn.
- Videoovervågningskameraet må af sikkerhedsmæssige årsager ikke komme i hænderne på små børn på grund af smådele, der kan sluges.
- Før ikke genstande gennem åbningerne ind i udstyrets indre
- Anvend kun det ekstraudstyr/de tilbehørsdele, der er anført af producenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.
- Overhold sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledninger for andet tilsluttet udstyr.
- Kontrollér udstyret for skader før idriftsættelsen. Tag ikke udstyret i drift, hvis det er beskadiget!
- Overhold grænserne for driftsspændingen, der er anført i de tekniske data. Højere spændinger kan ødelægge udstyret og bringe din sikkerhed i fare (elektrisk stød).



Sørg ved installation i et eksisterende videoovervågningsanlæg for, at alt udstyr er koblet fra net- og lavspændingsstrømkredsen.



Foretag ikke selv montering, installation og kabelføring, hvis du er i tvivl, men overlad det til en fagmand. Ukorrekt og uprofessionelt arbejde på strømnettet eller på husets installationer er ikke kun en fare for dig selv, men også for andre personer. Træk installationernes kabler, så net- og lavspændingskredse altid forløber adskilt og ikke er forbundet med hinanden på noget sted eller kan forbindes på grund af en defekt.



## Indholdsfortegnelse

<b>1.</b>	<b>KORREKT ANVENDELSE</b> .....	<b>219</b>
<b>2.</b>	<b>SYMBOLFORKLARING</b> .....	<b>219</b>
<b>3.</b>	<b>SÆRLIGE KENDETEGN OG FUNKTIONER</b> .....	<b>220</b>
<b>4.</b>	<b>FØRSTE IDRIFTSÆTTELSE</b> .....	<b>221</b>
4.1	ANVENDELSE AF ABUS IP-INSTALLER TIL KAMERASØGNING .....	221
4.2	ADGANG TIL NETVÆRKSAMERAET VIA WEBBROWSER.....	222
4.3	FØRSTE INDTASTNING AF KODEORD.....	222
4.4	GENERELLE HENVISNINGER VEDR. ANVENDELSE AF INDSTILLINGSSIDER.....	223
4.5	INSTALLATION AF VIDEO-PLUGIN .....	223
4.6	STARTSIDE (LOGIN-SIDE).....	224
4.7	BRUGERKONTI OG KODEORD .....	225
4.8	INTEGRERING AF KAMERAET I ABUS NVR .....	226
4.9	INTEGRERING AF KAMERA I IPCAM PLUS .....	226
<b>5.</b>	<b>BRUGERMENU "USER"</b> .....	<b>227</b>
<b>6.</b>	<b>VISNINGS OG KONFIGURATIONSMENU BRUGER "MASTER"</b> .....	<b>228</b>
6.1	LOKAL KONFIGURATION .....	230
6.2	VISNING/DOWNLOAD AF OPTAGELSER FRA DET INTERNE LAGER .....	231
<b>7.</b>	<b>VISNINGS OG KONFIGURATIONSMENUER BRUGER "INSTALLER"</b> .....	<b>233</b>
7.1	LIVEVISNING .....	233
7.2	HURTIGHJÆLP (QUICK HELP) .....	233
7.3	DASHBOARD .....	234
7.4	SYSTEM.....	235
7.4.1	<i>Dato og klokkeslæt</i> .....	235
7.4.2	<i>Sommertid (DST)</i> .....	236
7.4.3	<i>Netværk</i> .....	236
7.4.3.1	TCP/IP .....	236
7.4.3.2	DDNS .....	237
7.4.3.3	PPPoE.....	238
7.4.3.4	Port.....	238
7.4.3.5	NAT .....	239
7.4.3.6	SNMP.....	240
7.4.3.7	FTP .....	241
7.4.3.8	HTTPS .....	242
7.4.3.9	QoS .....	242
7.4.3.10	WiFi (kun IPCB42515A).....	243
7.4.3.11	Integrationsprotokol.....	244
7.4.3.12	IP-adressefilter .....	245
7.4.4	<i>Licensoplysninger</i> .....	245
7.4.5	<i>Opdater og nulstil</i> .....	245
7.4.6	<i>Andet</i> .....	246
7.4.7	<i>Kontaktpersoner</i> .....	246
7.4.8	<i>Autentificering</i> .....	247
7.4.9	<i>Sikkerhed</i> .....	247
7.5	VIDEO.....	248
7.5.1	<i>Videostream</i> .....	248
7.5.2	<i>Billede</i> .....	249
7.5.3	<i>OSD</i> .....	250
7.5.4	<i>Privatzone-maskering</i> .....	251
7.6	AUDIO .....	252
7.7	LAGRING.....	252

7.7.1	<i>Optagelsestidsplan</i>	252
7.7.2	<i>Enkeltbilledoptagelse</i>	253
7.7.3	<i>Hukommelsesadministration</i>	254
7.7.4	<i>Netværksdrev</i>	255
7.8	LOKALE INDSTILLINGER	255
7.9	TIDSPLANER	256
7.10	DETEKTORER	257
7.10.1	<i>Bevægelsesgenkendelse</i>	257
7.10.2	<i>Cover Detection</i>	258
7.10.3	<i>Alarmindgang</i>	258
7.10.4	<i>Scene Change Detection</i>	258
7.10.5	<i>Intrusion Detection</i>	259
7.10.6	<i>Tripwire Detection</i>	260
7.11	UDGANGE	261
7.12	BRUGERE	261
7.12.1	<i>Administrer brugere</i>	261
7.12.2	<i>Online-brugere</i>	262
7.13	E-MAIL	262
7.14	HÆNDELSES-MANAGER	264
<b>8.</b>	<b>VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING</b>	<b>265</b>
8.1	FUNKTIONSTEST	265
8.2	RENGØRING	265
<b>9.</b>	<b>BORTSKAFFELSE</b>	<b>265</b>

## 1. Korrekt anvendelse

Dette kamera anvendes til videoovervågning indendørs eller udendørs (afhængigt af modellen) i forbindelse med optagelsesudstyr eller visningsudstyr (f.eks. pc).



En anden anvendelse end beskrevet ovenfor kan medføre beskadigelse af produktet. Der er desuden andre farer. Enhver anden anvendelse er ikke korrekt og medfører tab af garantien eller garantiydelsen. Ethvert ansvar udelukkes. Dette gælder også, hvis der er foretaget ombygninger og/eller ændringer på produktet. Læs betjeningsvejledningen helt og grundigt igennem, før du tager produktet i drift. Betjeningsvejledningen indeholder vigtige informationer om montering og betjening.

## 2. Symbolforklaring



Symbolet med lynet i trekanten anvendes, når der er fare for helbredet, f.eks. på grund af elektrisk stød.



Et udråbstegn, der befinder sig i trekanten, gør opmærksom på vigtige henvisninger i betjeningsvejledningen, som ubetinget skal overholdes.



Dette symbol vises, når du skal have særlige tips og henvisninger vedr. betjeningen.



**Denne betjeningsvejledning beskriver kamerabrowserens softwarefunktioner. For at få information om hardwareinstallation for det pågældende kamera skal du læse kvikguiden eller hardware-installationsvejledningen, hvis en sådan forefindes.**

**Betjeningsvejledninger på landets sprog findes som pdf-dokument på internettet på [www.abus.com](http://www.abus.com) via produktsøgningen.**

### 3. Særlige kendetegn og funktioner

	Konstruktion	Opløsning	Objektiv-brændvidde	IR
IPCB62520	Outdoor Tube	2 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB64520	Outdoor Tube	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB68520	Outdoor Tube	8 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB72520	Outdoor Dome	2 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB74520	Outdoor Dome	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB78520	Outdoor Dome	8 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB64620	Outdoor Tube	4 MPx	2.8 - 12 mm	√
IPCB68620	Outdoor Tube	8 MPx	2.8 - 12 mm	√



Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

## 4. Første idriftsættelse

### 4.1 *Anvendelse af ABUS IP-installer til kamasøgning*

Installer og start ABUS IP Installer, som findes på ABUS' hjemmeside [www.abus.com](http://www.abus.com) under det enkelte produkt.

IP-kameraet skulle nu komme frem på listen, eventuelt endnu ikke med den IP-adresse, der passer til destinationsnetværket.

Som det første skal kameraet aktiveres, dvs. der skal tildeles et sikkert kodeord til hovedbrugeren "installer". Et sikkert kodeord skal opfylde mindst følgende krav:

- 8-16 tegn
- Gyldige tegn: Tal, små bogstaver, store bogstaver, specialtegn ( ! \$ % & / ( ) = ? + - )
- Der skal bruges mindst 2 typer tegn

Første indtastning af kodeord kan ligeledes ske via web-browseren.

Kameraet IP-indstillinger kan ændres via IP Installer.

Kameraet sprogindstillinger kan ligeledes ændres via ABUS IP Installer.



Det skal dog bemærkes, at sprogindstillingen for kameraets startside foretages automatisk afhængigt af sprogindstilling i driftssystemet. Hvis dette sprog ikke findes i kameraet, vises startside på engelsk.

Via knappen "Browser" kan et tidligere valgt kamera åbnes direkte i internetbrowseren (den browser, der er indstillet som standardbrowser i Windows, bruges).

ID	Name	IP-Adresse	Typ	Status	Benutzer	Kennwort	Firmware	Firmware-Update	Seriennummer	MAC-Adresse
1	Outdoor Tube	192.168.0.49:80	IPCA62505	aktiviert			V2.3.6		8C11CB062708	8c-11-cb-06-27-08

## 4.2 Adgang til netværkskameraet via webbrowser

Tast kameraets IP-adresse ind i browserens adresselinje (i Internet Explorer skal der i tilfælde af en ændret http-port yderligere indtastes "<http://>" foran IP-adressen).




## 4.3 Første indtastning af kodeord

Af it-sikkerhedsårsager opfordrer vi til, at du bruger et sikkert kodeord med brug af små bogstaver, store bogstaver, tal og specialtegn.

Der er ikke tildelt noget kodeord fra fabrikkens side, dette skal tildeles ved første brug af kameraet. Dette kan ske via ABUS IP-installer (knap "Aktiver") eller via websiden.




Et sikkert kodeord skal opfylde mindst følgende krav:

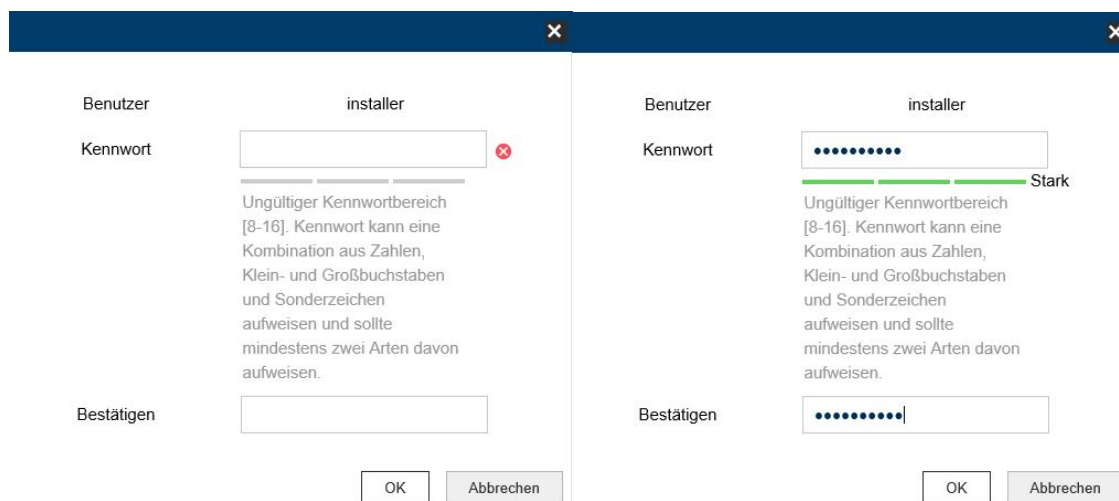- 8-16 tegn
- Gyldige tegn: Tal, små bogstaver, store bogstaver, specialtegn ( ! \$ % & / ( ) = ? + - )
- Der skal bruges mindst 2 typer tegn



Benutzer	installer	Benutzer	installer
Kennwort	<input type="text"/>	Kennwort	<input type="password"/>
	Ungültiger Kennwortbereich [8-16]. Kennwort kann eine Kombination aus Zahlen, Klein- und Großbuchstaben und Sonderzeichen aufweisen und sollte mindestens zwei Arten davon aufweisen.		Ungültiger Kennwortbereich [8-16]. Kennwort kann eine Kombination aus Zahlen, Klein- und Großbuchstaben und Sonderzeichen aufweisen und sollte mindestens zwei Arten davon aufweisen. <b>Stark</b>
Bestätigen	<input type="text"/>	Bestätigen	<input type="password"/>
	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>		<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>


#### 4.4 Generelle henvisninger vedr. anvendelse af indstillingssider

Funktionselement	Beskrivelse
	Gem foretagne ændringer på siden. Du skal være opmærksom på, at indstillinger først anvendes, når du har trykket på gem-knappen.
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktion aktiveret
<input type="checkbox"/>	Funktion deaktiveret
	Liste
<input type="text"/>	Indtastningsfelt
	Skyderegulator

#### 4.5 Installation af video-plugin

##### Internet Explorer

Til videovisning i Internet Explorer skal der bruges en såkaldt ActiveX-plugin. Denne plugin skal installeres i browseren. Den pågældende forespørgsel vedr. installation vises, lige efter brugernavn og kodeord er indtastet.

	Hvis installationen af ActiveX-plugin i Internet Explorer blokeres, er det nødvendigt at reducere sikkerhedsindstillingerne for ActiveX-installationen/initialiseringen.
---	--

##### Mozilla Firefox/Google Chrome/Microsoft Edge

Til videovisning i denne browser anvendes et kompatibelt format. Af ressource-tekniske grunde er det i den forbindelse kun muligt at vise den 2. videostrøm (maks. 640X360 pixel). Derudover er en lokal afspilning af videodata fra det interne microSD-kort/NAS ikke mulig. I den forbindelse er det muligt at indstille billedparametre, detektorer eller privatzoner.


Opdatering af kameraets firmware er ikke mulig i disse browsere.

#### 4.6 Startside (login-side)

Når IP-adressen er indtastet i browserens adresselinje, og siden er åbnet, vises startsiden på sproget for sprogindstillingen for Internet Explorer (Windows-indstilling).

Den enkelte brugerkonto (installer, master eller user) kan indstilles individuelt på sproget. Eksempelvis kan indstillingssiderne for "installer" vises på engelsk og websiderne for "master" på tysk.

Følgende sprog understøttes: Tysk, engelsk, fransk, hollandsk, dansk.  
Hvis et sprog ikke understøttes, vises websiden på engelsk.

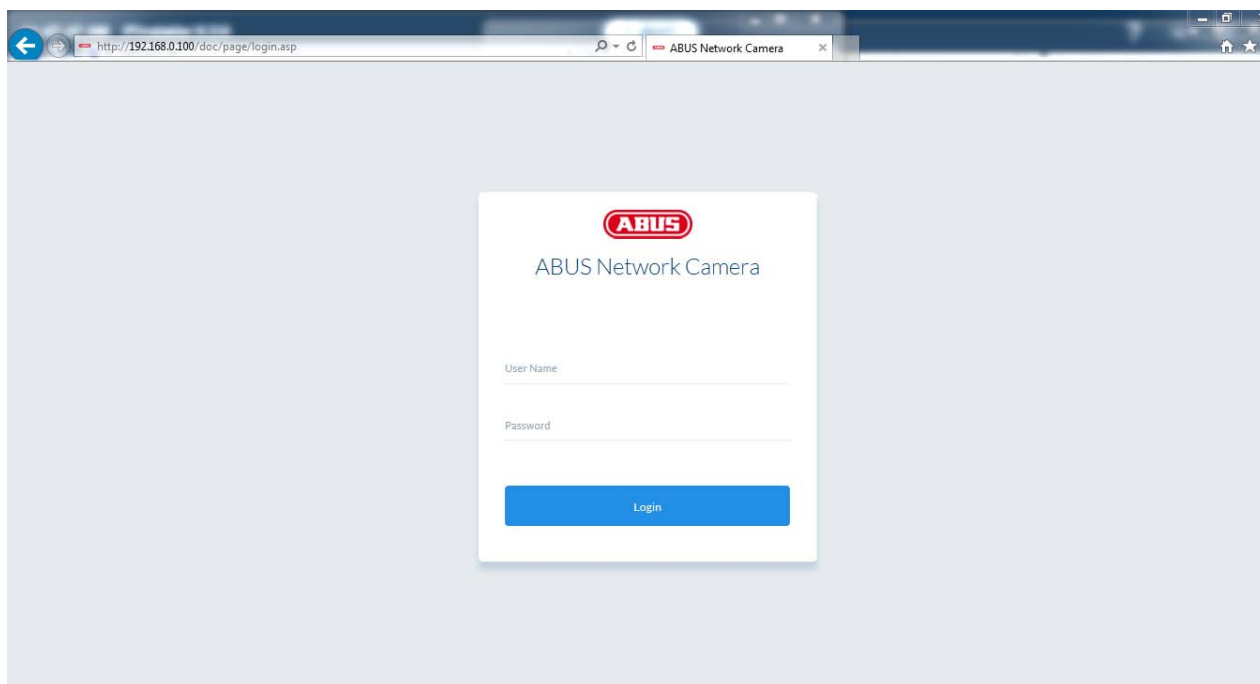



## 4.7 Brugerkonti og kodeord

Oversigt over brugertyper med brugernavnets betegnelse, standardkodeord og de pågældende rettigheder:

Brugertype	Brugernavn	Standard-kodeord	Rettigheder
INSTALLER  (for tilgang via web-browser, mobil-app eller optageudstyr)	installer	<tildeles og kan ændres af installer>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Videovisning via webbrowser</li> <li>• Øjeblikkeligt billede</li> <li>• Lokal videooptagelse på pc</li> <li>• Styring af mikrofon/højtaler (ekstraudstyr)</li> <li>• Fuldskærmstilstand i browser</li> <li>• Zoom/fokusindstilling (hvis det forefindes)</li> <li>• Systemoversigt</li> <li>• Billedindstillinger</li> <li>• Videostream-kvalitetsindstillinger</li> <li>• Dag-/natskift</li> <li>• Privatzonemaskering</li> <li>• IP-adresseindstillinger</li> <li>• Netværksprotokolindstillinger</li> <li>• Indstillinger for forbindelsesporte</li> <li>• DDNS-indstillinger</li> <li>• HTTPS-indstillinger</li> <li>• SMTP-indstillinger</li> <li>• Visning af tekst</li> <li>• Dato/klokkeslæt</li> <li>• Eksport/import/gendannelse</li> <li>• Firmware-update/genstart</li> <li>• Logfil</li> <li>• Indstillinger af bevægelsesgenkendelse</li> <li>• Alarm-management (e-mail/udgang)</li> <li>• Audio-parametre (valgfrit)</li> <li>• Afspilning af optagelser fra det interne lager (kun IE11)</li> </ul>
MASTER	<tildeles og kan ændres af installer>	<tildeles og kan ændres af installer>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Videovisning via webbrowser</li> <li>• Øjeblikkeligt billede</li> <li>• Lokal videooptagelse på pc</li> <li>• Styring af mikrofon/højtaler (ekstraudstyr)</li> <li>• Fuldskærmstilstand i browser</li> <li>• Afspilning af optagelser fra det interne lager (kun IE11)</li> </ul>
USER	<tildeles og kan ændres af installer>	<tildeles og kan ændres af installer>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Videovisning via webbrowser</li> <li>• Øjeblikkeligt billede</li> <li>• Lokal videooptagelse på pc</li> <li>• Styring af mikrofon/højtaler (ekstraudstyr)</li> <li>• Fuldskærmstilstand i browser</li> </ul>

#### **4.8 Integrering af kameraet i ABUS NVR**

Følgende data kræves for at integrere kameraet i ABUS NVR:




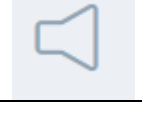

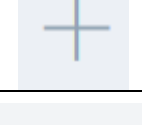

- IP-adresse/domænenavn
- Server-port (standard 8000)
- Brugernavn: **installer**
- Kodeord: **<Kodeord>** (kan tildeles og ændres af INSTALLER)

#### **4.9 Integrering af kamera i IPCam Plus**


Følgende data kræves for at integrere kameraet i IPCam:








- IP-adresse/domænenavn
- http-port (standard 80)
- rtsp-port (standard 554)
- Brugernavn: **installer**
- Kodeord: **<Kodeord>** (kan tildeles og ændres af INSTALLER)

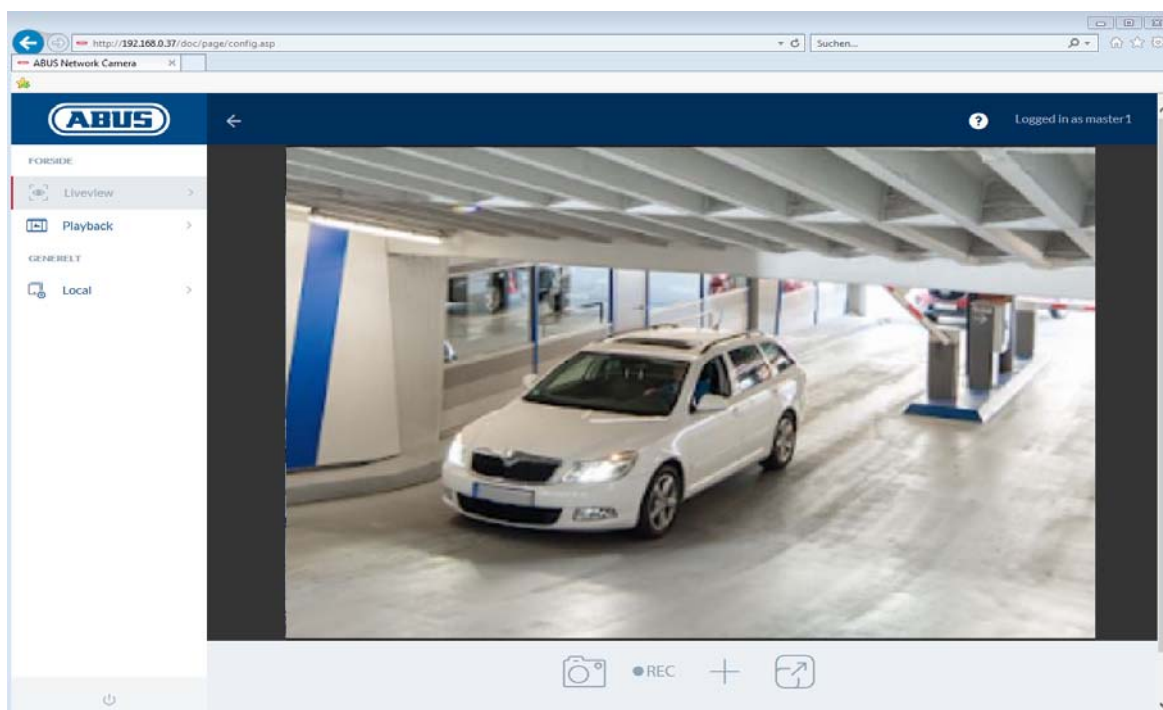




## 5. Brugermenu "User"

Knap/visning på billedskærmen	Funktion
	<p>Øjeblikkeligt billede-funktion</p> <p>Denne funktion gemmer et øjeblikkeligt billede af den aktuelle videostream i JPEG-format. Billedet lægges i følgende mappe:</p> <p>(Lagringssted, se lokal konfiguration)</p>
	<p>Videofunktion</p> <p>Denne funktion gemmer en video af den aktuelle videostream i AVI-format. Videoen lægges i følgende mappe:</p> <p>(Lagringssted, se lokal konfiguration)</p>
	<p>Frakobling af mikrofon (hvis den forefindes)</p> <p>Via denne knap kan mikrofonen i kameraet eller mikrofonen i den valgfrie audioindgang deaktiveres.</p>
	<p>Frakobling af højttaler (hvis den forefindes)</p> <p>Via denne knap kan højttaleren i den valgfrie audioudgang deaktiveres.</p>
	<p>Fuldskærmstilstand</p> <p>Omstilling af videobilledet på monitoren til fuldskærmstilstand (der kan også dobbeltklikkes på videobilledet). Fuldskærmstilstanden kan forlades ved atter at dobbeltklikke på videobilledet eller ved at trykke på ESC-tasten.</p>
	<p>Digital zoom: Tryk på denne knap, og marker et firkantet område i videoområdet med den venstre musetast. Tryk igen på den venstre musetast for at deaktivere den digitale zoom.</p>
	<p>Log bruger af. Derefter vises login-siden atter.</p>

## 6. Visnings og konfigurationsmenu bruger "master"



Knap/visning på billedskærmen	Funktion
	Øjeblikkeligt billede-funktion  Denne funktion gemmer et øjeblikkeligt billede af den aktuelle videostream i JPEG-format (lagringssted, se lokal konfiguration).
	Videofunktion  Denne funktion gemmer en video af den aktuelle videostream i AVI-format (lagringssted, se lokal konfiguration).
	Frakobling af mikrofon (hvis den forefindes)  Via denne knap kan mikrofonen i kameraet eller mikrofonen i den valgfrie audioindgang deaktiveres.
	Frakobling af højttaler (hvis den forefindes)  Via denne knap kan højttaleren i den valgfrie audioudgang deaktiveres.
	Fuldskærmstilstand  Omstilling af videobilledet på monitoren til fuldskærmstilstand (der kan også dobbeltklikkes på videobilledet). Fuldskærmstilstanden kan forlades ved atter at dobbeltklikke på videobilledet eller ved at trykke på ESC-tasten.
	Digital zoom: Tryk på denne knap, og marker et firkantet område i videoområdet med den venstre musetast. Tryk igen på den venstre musetast for at deaktivere den digitale zoom.
	Zoom + (formindsk billedudsnit)

	Zoom - (forstør billedudsnit)
	Fokus +
	Fokus -
	Start automatisk fokusering
	Log bruger af. Derefter vises login-siden atter.


## 6.1 Lokal konfiguration








The screenshot shows a configuration window titled 'Local' with a 'Gem' button in the top right. It is divided into three sections:

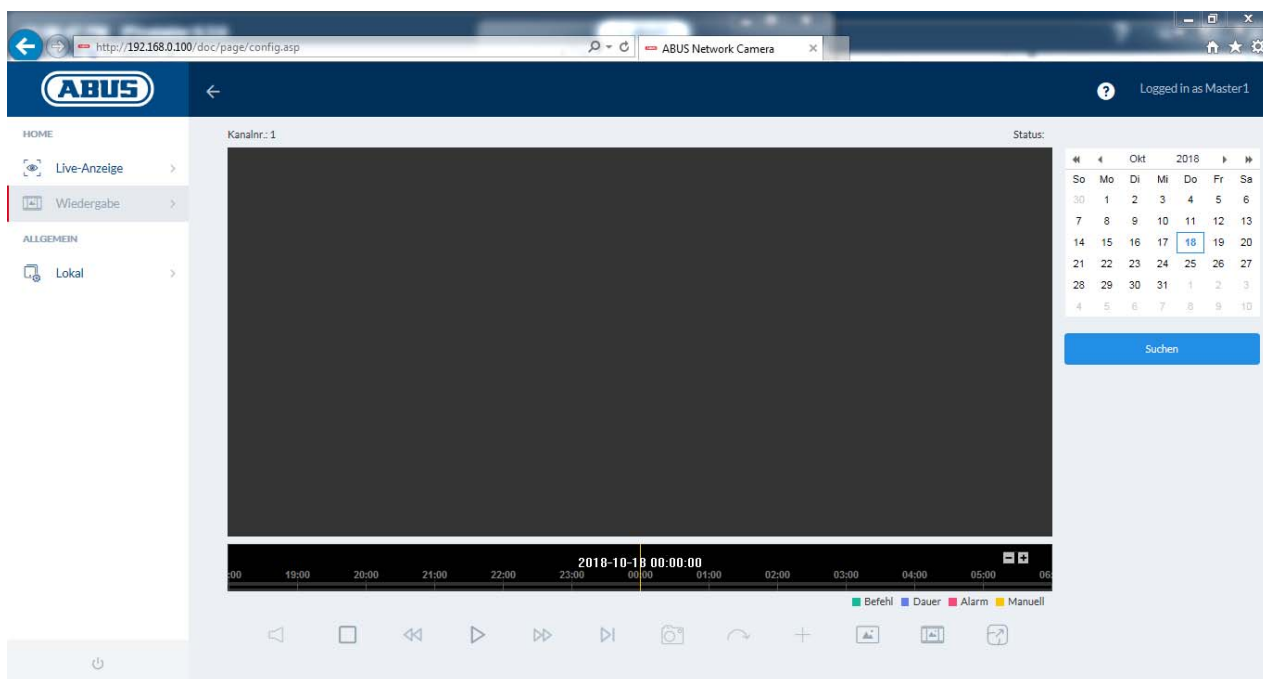

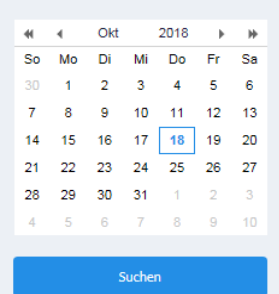



- Indstillinger for livevisning:**
  - Protokol:  TCP,  UDP,  MULTICAST,  HTTP
  - Ydelse for livevisning:  Mindste forsinke...,  Balanceret,  Flydende
  - Regler:  Aktiveret,  Deaktiveret
  - Vis POS-information:  Aktiveret,  Deaktiveret
  - Billedformat:  JPEG,  BMP
- Indstillinger for optagelsesfil:**
  - Optag.-filstørrelse:  256M,  512M,  1G
  - Gem optagelser til:  [Gennemse] [Åbn]
  - Gem downloads på:  [Gennemse] [Åbn]
- Billede/besk.-indst.:**
  - Gem live-snapshot under:  [Gennemse] [Åbn]
  - Gem snapshot ved afspilning på:  [Gennemse] [Åbn]
  - Gem clips på:  [Gennemse] [Åbn]

Protokol:	Indstilling af overførselsprotokollen (standard: TCP)
Livevisnings-effekt:	Her kan du vælge prioriteten ved visning i browseren (prioritet på billedflow eller billedkvalitet).
Liveindikator:	Visning af alle hændelsesanimationer i livebilledet (f.eks. rammer ved bevægelsesgenkendelse). Disse animationer optages også i optagelsesapparatet.
Billedformat:	Vælg kompressionsformatet ved lagring af enkeltbilleder via browser-live-overfladen.
Optag.-filstørrelse:	Vælg størrelsen af videosekvenser ved lagring af videoer via browser-live-overfladen.
Lagring af optagelser på:	Vælg stien til videooptagelsen.
Gem downloadede filer på:	Vælg stien til downloadede videofiler fra SD-kortet.
Gem live-snapshots på:	Vælg stien til lagring af billeder via browser-live-overfladen.
Snapshot ved afspilning:	Vælg stien til lagring af billeder under afspilningen.
Gem klip på:	Vælg stien til lagring af videoklip under afspilningen.

## 6.2 Visning/download af optagelser fra det interne lager



Symbol	Forklaring
	<p>Valg af dato til optagelsessøgning. Hvis der findes data på SD-kortet, bliver disse vist på afspilningslisten efter optagelsestype.</p> <p>Vælg først en dato, og tryk derefter på "SEARCH".</p>
	Standspning af afspilningen
	Reducering af afspilningshastigheden (fremad)
	Forøgelse af afspilningshastigheden (fremad)
	Afspilning fremad et billede ad gangen
	Afspilningslydstyrke (hvis audiodata er inkluderet)
	Aktiver digital zoom. Tegn derefter en firkant med venstre museknap i videoområdet. Digital zoom anvendes på dette område. Digital zoom afsluttes ved at trykke på denne knap igen.

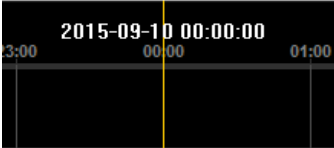
		Lagring af enkeltbillede (lagringssted, se lokal konfiguration)
		Start/stop videoklippefunktionen. Den klippede video bliver gemt efter tryk på Stop (lagringssted, se lokal konfiguration).
		Åbner en dialog til download af optagede videofiler fra SD-kortet.
		Åbner en dialog til download af optagede billedfiler fra SD-kortet.
		Afspilningsliste med tids- og datovisning (visning afhængig af den tidsmæssige zoomfaktor). I afspilningslisten vises de optagede data med forskellige farver afhængigt af optagelsestype.
		Indstilling af den tidsmæssige zoomfaktor



## 7. Visnings og konfigurationsmenuer bruger "installer"

### 7.1 *Livevisning*

Visningen af bruger installers livevisning er den samme som bruger masters. Bruger installer har dog ekstra indstillingsmuligheder, såsom indstillingsguide eller udvidet konfiguration.

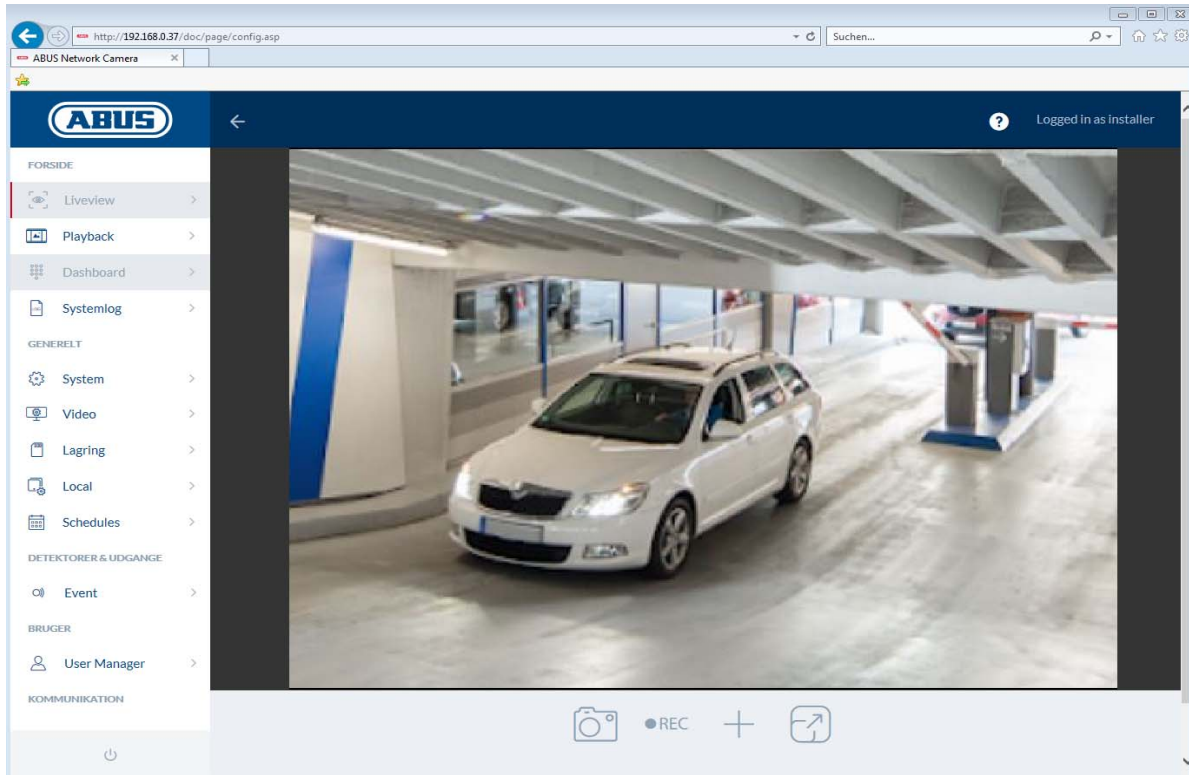

(Eksempel: IPCB42515A)


### 7.2 *Hurtighjælp (Quick Help)*

Via denne knap i øverste højre hjørne kan der på mange indstillingssider vises oplysninger om de enkelte indstillingspunkter.






### 7.3 Dashboard

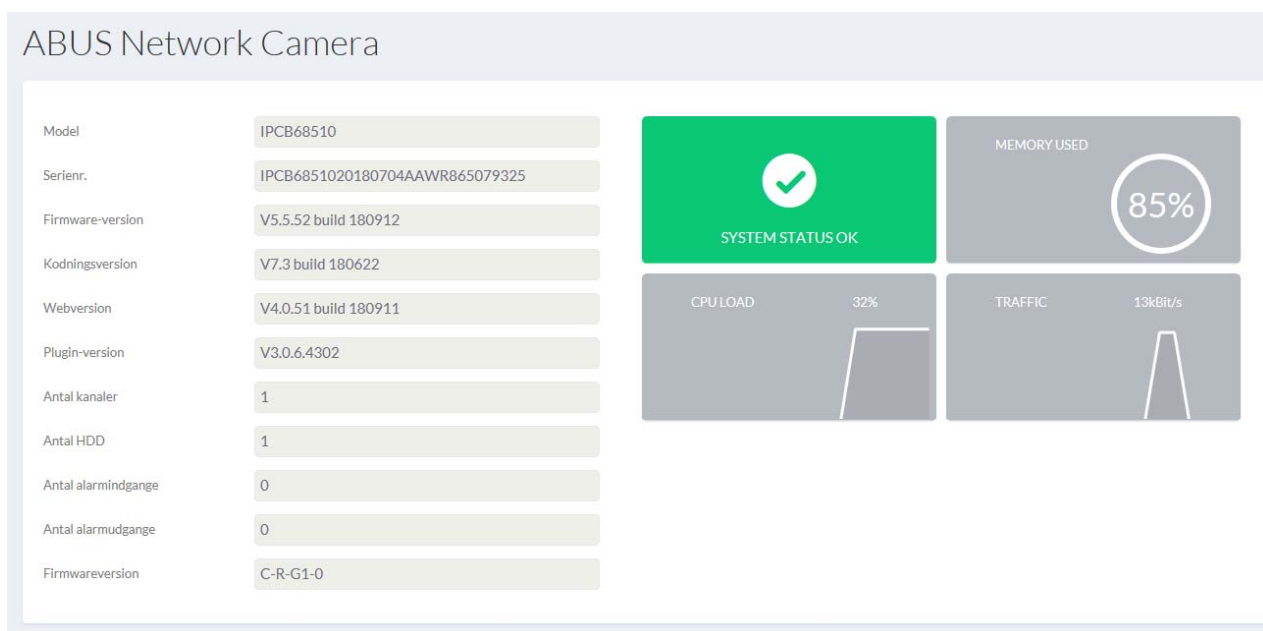Dashboardet viser generelle informationer om kameraet, f.eks. installeret firmware-version eller kameraets serienummer.




I det øverste højre område vises systemets generelle tilstand via et symbol.

	<b>System i orden</b> Alle parametre som systemtemperatur og processorkapacitet er i orden. Alle anvendte funktioner fungerer fejlfrit.
	<b>System fejlbehæftet</b> Der er opstået fejl i systemet. Disse er dog ukritiske for kameraets basale funktioner. Der kan dog forekomme begrænsninger eller fejlfunktioner ved bestemte funktioner. Installer skal evt. kontrollere systemet.
	<b>Systemtilstand kritisk</b> Bestemte parametre som systemtemperatur eller processorkapacitet er kritiske for systemet. Systemet skal straks kontrolleres af Installer.

Type:	Kameraets artikelnummer
Seriernr.:	Kameraets serienummer
Firmwareversion:	Visning af den aktuelt installerede firmware
Coding-version:	Videokoderens versionsnummer
Web-version:	Versionsnummer for web-siden
Plugin-version:	Version for kameraets tilgængelige video-plugins
Antal kanaler:	På et kamera vises typisk kun 1 kanal. På såkaldte IP-kodere kan der være flere tilgængelige kamerakanaler.
Antal HDD'er:	Visning af antal indbyggede lagringsmedier (f.eks. MicroSD-kort)
Antal alarmindgange:	Antal indgange på kameraet
Antal alarmudgange:	Antal udgange på kameraet
Anvendelse af lager:	Tilstand for det interne lager
Datatrafik:	Sum af video- og audio-bitrate via netværksinterfacet (udgående)
CPU-belastning:	Visning af kameraets processorkapacitet

## 7.4 System

### 7.4.1 Dato og klokkeslæt

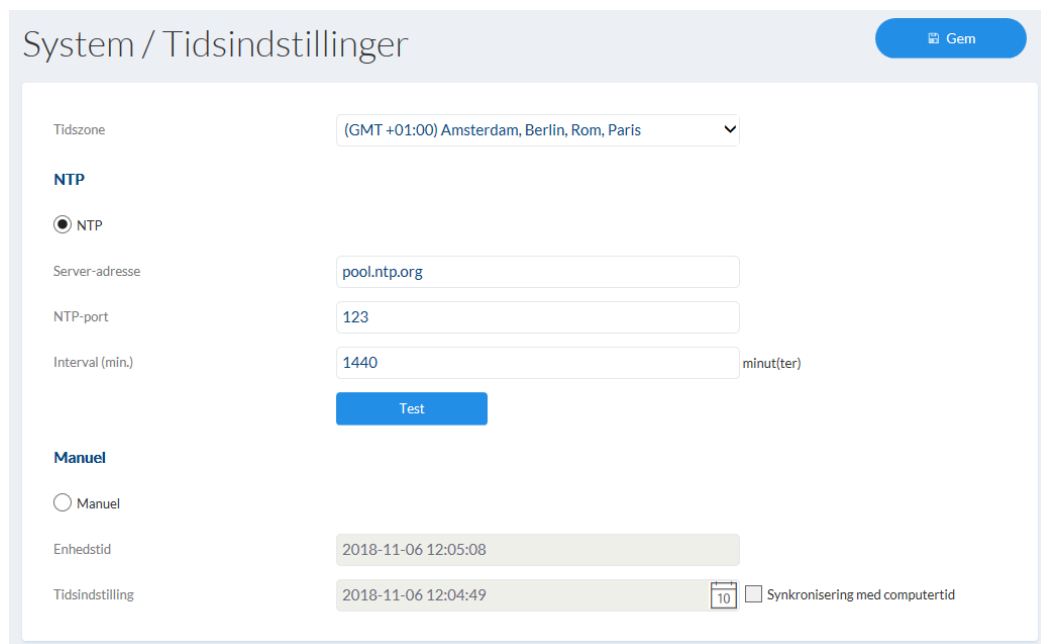

Tidszone:	Vælg her tidszonen, hvor kameraet befinder sig.
NTP:	Sæt fluebenet for at tilpasse kameraets dato og klokkeslæt til en NTP-tidsserver.
Serveradresse:	Indtast serveradressen eller NTP-serverens IP-adresse her. En standardserver er allerede indstillet, og den kan ændres efter behov.
NTP-port:	Indtast NTP-porten her. Standardporten for NTP er 123.
Interval:	Vælg et opdateringsinterval.
Manuel:	Manuel indstilling af dato og klokkeslæt. Klik i dato-/klokkeslætsfeltet for at åbne en konfigurationsmenu.
Synkroniser med pc-tid:	Anvendelse af den aktuelle pc-tid, hvor der i dette øjeblik er adgang fra (efter lagring af indstillingerne).

## 7.4.2 Sommertid (DST)

Aktiver sommertid:

Sæt fluebenet, hvis kameraets opstillingssted generelt deltager i sommer-/vintertidsomstillingen.

Start-/sluttidspunkt:

Her kan de præcise skiftetidspunkter indtastes.


Sommertidsforskydelse:

Indstilling af tidsforskel



## 7.4.3 Netværk

### 7.4.3.1 TCP/IP

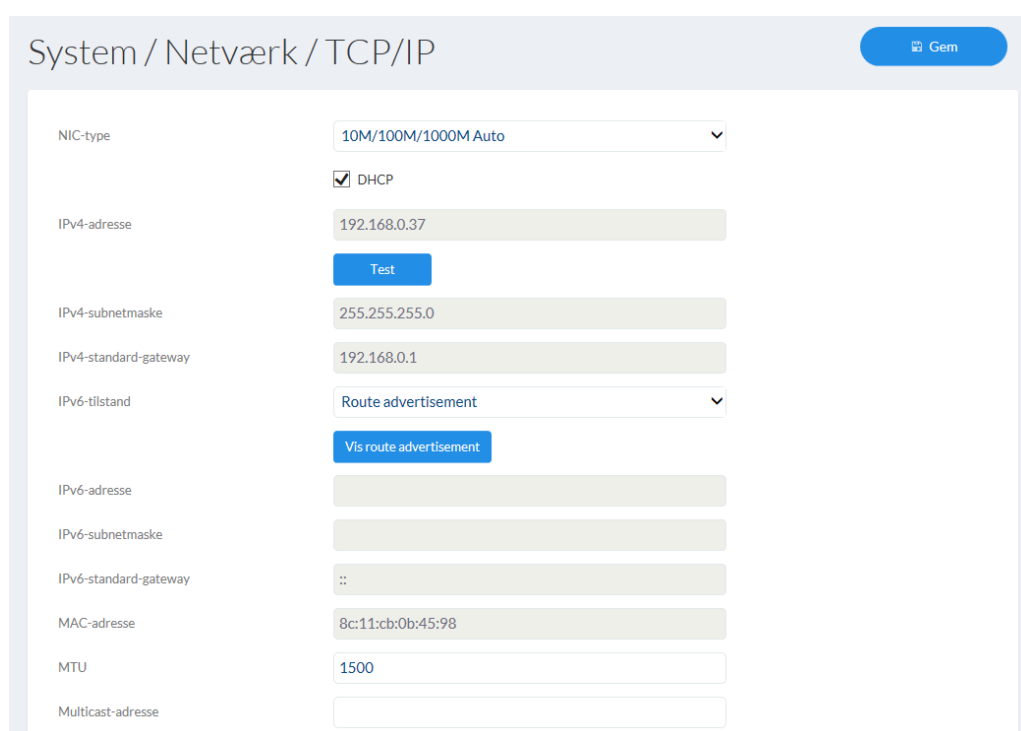

LAN/WLAN:

Vælg, om LAN- eller WLAN-interfacet (hvis det forefindes) skal konfigureres.

NIC-hastighed:

Valg af LAN-adapterens hastighed.

DHCP:

IP-adresse, subnetmaske, gateway (standard-router) samt DNS-serveradresse hentes automatisk fra en DHCP-server. Med henblik

herpå skal der være en aktiveret DHCP-server i netværket. Felterne på denne side er deaktiveret i denne modus og er beregnet som informationsfelter til de registrerede data. Hvis DHCP ikke er aktiveret, anvendes en statisk IP-adresse (se nedenfor).

Statisk IP-adresse: Manuel indstilling af netværksparametre for IPv4.  
(DHCP flueben ikke sat)

IPv4-adresse: Manuel indstilling af kameraets IP-adresse  
IPv4-subnetmaske: Manuel indstilling af kameraets subnetmaske  
IPv4-standard-gateway: Manuel indstilling af kameraets gateway-IP-adresse (også kaldet standard-router)

IPv6-modus: Manuel: Manuel tildeling af IPv6 adresse  
DHCP: Automatisk beregning af adressen via DHCP  
Route advertisement:

IPv6-adresse: IPv6-netværksadresse  
IPv6-subnetmaske: IPv6-subnetmaske  
IPv6-standard-gateway: IPv6-standard-gateway

MAC-adresse: Visning af MAC-adressen  
MTU: Maksimal pakkelængde

The screenshot shows a configuration panel with the following elements:

- Multicast-Adresse:** An empty text input field.
- Aktivere Multicast Discovery
- DNS-Server:**
  - DNS Server 1:** A text input field containing the value "8.8.8.8".
  - DNS Server 2:** An empty text input field.

Multicast-adresse: Multicast-netværksadresse  
Aktiver Multicast: Aktivering af Multicast-funktionen

DNS-server 1: Manuel indstilling af DNS-serverens IP-adresse  
DNS-server 2: Alternativ IP-adresse på en DNS-server

### 7.4.3.2 DDNS

Aktivér DDNS: Ved at sætte fluebenet aktiveres DDNS-funktionen.  
Vælg service: Vælg en serviceudbyder for DDNS-servicen.

Serveradresse: Udbyderens IP-adresse  
Domæne: Registreret hostnavn hos DDNS-serviceudbyderen (hvis tilgængelig)  
Port: Tjenestens port (hvis tilstede)  
Brugernavn: Kontoens brugeridentifikation hos DDNS-serviceudbyderen  
Kodeord: Kontoens kodeord hos DDNS-serviceudbyderen

System / Netværk / DDNS Gem

Aktiver DDNS

DDNS-type: ABUS Server


Server-adresse: api.abus-server.com

Brugernavn:

Port: 0

Kodeord:

Bekræft:

 Du kan finde yderligere oplysninger om emnet "ABUS SERVER" på hjælpesiden på følgende adresse:  
<https://www.abus-server.com/faq.html>

### 7.4.3.3 PPPoE

PPPoE-protokollen giver mulighed for at tilslutte kameraet direkte til et udbydermodem. Der er ikke brug for flere routere.

- |                |  |
|----------------|--|
| Aktivér PPPoE: | Aktivering af PPPoE-funktionen                           |
| Dynamisk IP:   | Visning af den dynamisk beregnede, offentlige IP-adresse |
| Brugernavn:    | Indtastning af brugernavnet fra udbyderen (ISP)          |
| Kodeord:       | Indtastning af kodeordet fra udbyderen (ISP)             |
| Bekræft:       | Bekræftelse af kodeord                                   |

System / Netværk / PPPoE Gem

Aktiver PPPoE

Dynamisk IP: 0.0.0.0

Brugernavn:

Kodeord:

Bekræft:


### 7.4.3.4 Port

- |             |   |
|-------------|---|
| HTTP-port:  | Standardporten til HTTP-overførsel hedder 80. Hvis der er flere IP-kameraer i ét subnet, skal hvert kamera have sin egen HTTP-port, der kun forekommer én gang. |
| RTSP-port:  | Standardport til RTSP-overførsel er 554. Hvis der er flere IP-kameraer i ét subnet, skal hvert kamera have sin egen RTSP-port, der kun forekommer én gang.      |
| HTTPS-port: | Standardporten til HTTPS-overførsel er 443. Hvis der er flere IP-kameraer i ét subnet, skal hvert kamera have sin egen HTTPS-port, der kun forekommer én gang.  |

**Serverport:** Standardporten er 8000. Hvis der er flere IP-kameraer i ét subnet, skal hvert kamera have sin egen serverport, der kun forekommer én gang.

System / Netværk / Port Gem

HTTP-port	<input type="text" value="80"/>
RTSP-port	<input type="text" value="554"/>
HTTPS-port	<input type="text" value="443"/>
Serverport	<input type="text" value="8000"/>

 Hvis adgangen til kameraet skal foregå via router (f.eks. fra internettet til det lokale netværk), skal portvideresendelsen til HTTP-, RTSP- og serverporten foretages i routeren. Hvis HTTPS fortsat bruges, skal der ligeledes foretages en portvideresendelse til HTTPS-porten.

### 7.4.3.5 NAT

**Aktivér UPnP:** Aktivér eller deaktivér UPnP-funktionen. Ved aktiveret UPnP-funktion kan netværkskameraet findes i Windows netværk.  
**UPnP-navn:** Tildeling af et UPnP-navn, som kameraet vises med på netværket via UPnP.

**Aktiver port mapping:** Funktionen NAT (Network Address Translation) eller port mapping indstiller automatisk portvideresendelser til adgangen fra internettet til kameraet i routeren (hvis det understøttes af routeren).

**Mapping-type:** Auto: Automatisk tildeling af alle porte  
**Manuel:** Manuel tildeling af alle porte

System / Netværk / NAT Gem

Aktivér UPnP™

Kælenavn

Port mapping tilstand

Porttype	Ekstern port	Ekstern IP-adresse	Intern port	Status
HTTP	80	0.0.0.0	80	Ugyldig
RTSP	554	0.0.0.0	554	Ugyldig
Serverport	8000	0.0.0.0	8000	Ugyldig

### 7.4.3.6 SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP-protokollen giver mulighed for en central netværksstyring af netværkskomponenter.

Aktivér SNMPv1:	Aktivering af SNMPv1-funktionen
Aktivér SNMPv2:	Aktivering af SNMPv2-funktionen
SNMP-Comm. Skrive:	SNMP-community string til at skrive
Læs SNMP-community:	SNMP-community string til at læse
Trap Address:	TRAP-serverens IP-adresse
Trap Port:	TRAP-serverens port
Trap-community:	TRAP-community string
Aktivér SNMPv3:	Aktivering af SNMPv3
Læs brugernavn:	Tildel brugernavn
Sikkerhedsniveau:	auth, priv.: Ingen bekræftelse, ingen aflåsning auth, no priv.: Bekræftelse, ingen aflåsning no auth, no priv.: Ingen bekræftelse, kryptering
Bekræft.-algor.:	Vælg bekræftelsesalgoritme: MD5, SDA
Kodeord-bekr.:	Tildeling af kodeord
Private-key-algoritme:	Vælg krypteringsalgoritme: DES, AES
Private-key-kodeord:	Tildeling af kodeord
Skriv brugernavn:	Tildel brugernavn
Sikkerhedsniveau:	auth, priv.: Ingen bekræftelse, ingen aflåsning auth, no priv.: Bekræftelse, ingen aflåsning no auth, no priv.: Ingen bekræftelse, kryptering
Bekræft.-algor.:	Vælg bekræftelsesalgoritme: MD5, SDA
Kodeord-bekr.:	Tildeling af kodeord
Private-key-algoritme:	Vælg krypteringsalgoritme: DES, AES
Private-key-kodeord:	Tildeling af kodeord
SNMP-port:	Netværksport til SNMP-tjenesten



### 7.4.3.7 FTP

Serveradresse:	FTP-serverens IP-adresse
Port:	FTP-serverport
Brugernavn:	Brugernavn for kontoen på FTP-serveren
Anonym:	Anonym adgang til FTP-serveren (skal understøttes af serveren)
Kodeord:	Kodeord for kontoen på FTP-serveren
Bekræft:	Bekræftelse af kodeord
Mappestruktur:	Vælg lagringssted for de uploadede data her. Du kan vælge mellem "Gem i rodmappen"; "Gem i overordnet mappe"; "Gem i underordnet mappe".
Overordnet bibliotek:	Dette menupunkt står kun til rådighed, hvis du har valgt "Gem i overordnet mappe" eller "Gem i underordnet mappe" i mappestrukturen. Du kan vælge et navn til den overordnede mappe her. Filerne gemmes i en mappe på FTP-serveren. Vælg mellem "Brug apparatnavn", "Brug enhedsnummer", "Brug enhedens IP-adresse"
Undermappe:	Vælg navn til den underordnede mappe her. Mappen indstilles i det overordnede bibliotek. Du kan vælge mellem "Brug kameranavn" og "Brug kameranummer".
Billedarkiveringsinterval:	Indstillinger: SLUKKET, 1-30 dage Denne værdi angiver, hvor ofte der skal oprettes en ny mappe til opbevaring af billeder på FTP-serveren (eksempel: Værdi 1 -> der oprettes hver dag en ny mappe til opbevaring af billeder). Sørg for, at den oprettede bruger har rettigheder på FTP-serveren til at oprette mapper.
Billednavn:	Standard: IP_Kamerakanal_Tidsstempel_Hændelsestype.jpg Brugidentificeret Præfix: Præfix_ID_Tidsstempel_Hændelsestype.jpg
Upload billede:	Markér "Overfør billede" for at uploade billeder til FTP-serveren.
Test:	Knap til afprøvning af FTP-indstillinger

System / Netværk / FTP Gem

Server-adresse:

Port:

Brugernavn:

Anonym

Kodeord:

Bekræft:

Mappestruktur:  ▼

Billedarkiveringsinterval:  ▼ dag(e)

Navn på billede:  ▼

Upload billede

### 7.4.3.8 HTTPS

Aktivér HTTPS:

Aktivérer HTTPS-funktionen. Det gør en sikker forbindelse med forbindelsescertifikat mulig. Du skal være opmærksom på, at yderligere trin til konfigurationen af HTTPS-funktionen er nødvendige.

HTTPS i browser:

Ved aktivering bliver HTTPS-protokollen fremtunget ved adgangen til kameraet via web-browseren.

Opret selvsigneret certifikat:

Indtast alle nødvendige detaljer for certifikatet. Når du senere skal have adgang til kameraet, skal forbindelsen også bekræftes i browseren.

Installer signeret certifikat:

Installering af et HTTPS-certifikat fra en ekstern udbyder. Når du senere skal have adgang til kameraet, accepteres forbindelsen som sikker i browseren (adresselinjen er grøn).

System / Netværk / HTTPS Gem

Aktiveret

Enable HTTPS Browsing

**Certifikatdetaljer**

Installeret certifikat: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera, H/IP=192.168.0.37 Slet

Egenskaber

Emne: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera, H/IP=192.168.0.37, EM=de

Udsteder: C=DE, ST=BY, L=AF, OU=abusIPcamera, H/IP=192.168.0.37, EM=de

Gyldighed: 2018-10-17 11:39:05

### 7.4.3.9 QoS

QoS bestemmer dataflowet mellem to netværkskomponenter ved hjælp af kvalitetsparametre.

DSCP – Differentiated Service CodePoint

Video/audio-DSCP:

DSCP-værdi for video-/audiodata

Hændelse/alarm DSCP:

DSCP-værdi for hændelses-/alarndata

Håndtering af DSCP:

DSCP-værdi for kommunikationsdata

System / Netværk / QoS Gem

Video/audio-DSCP: 0

Hændelse/alarm DSCP: 0

DSCP-administration: 0

### 7.4.3.10 WiFi (kun IPCB42515A)

WiFi-liste: Her vises de tilgængelige WiFi-netværk. Klik i en linje for at vælge et netværk.

Aktiviert

WiFi-Liste

Suchen

Nr.	SSID	Modus	Sicherheitsmodus	Kanal	Signalstärke	Geschwindigkeit...	Verbindungssta...
1	testbox	Manage	WPA2-personal	2	100	150	Getrennt

SSID: (Service Set Identifier) Indtast her navnet på radionettet.

Netværksmodus: Infrastruktur  
Betegner et netværk, hvor en central instans (Wireless Access Point/Router) sørger for koordinering af dataoverførsel af alle netværkskomponenter.

Ad-hoc

Betegner et netværk, hvor alle netværkskomponenter er direkte forbundet med hinanden uden anvendelse af en central instans (Wireless Access Point/Router). Alle netværkskomponenter skal bruge samme SSID og sikkerhedstilstand.

Sikkerhedstilstand: Vælg en kryptering til WiFi-forbindelsen (WPA2 personal anbefales).

Krypteringstype: Vælg en krypteringsalgoritme.

Kodeord: Indtast et kodeord til WiFi-netværket.

Aktivér WPS: (WiFi Protected Setup) Aktiverer WPS-funktionen. Der findes 2 forskellige måder at bruge WPS-funktionen på (PIN-kode, PBC).

PIN-kode: Opretter en ny PIN-kode, så PIN-kode-metoden kan bruges.

PBC-forbindelse: (Push Button Configuration) WPS-forbindelsen skabes, når der trykkes på en knap på kameraet.

PIN-kode-forbindelse: Der oprettes en PIN-kode i routeren, som indtastes i kameraet.

## Wi-Fi

SSID	<input type="text" value="testbox"/>
Netzwerkmodus	<input checked="" type="radio"/> Manage
Sicherheitsmodus	<input type="text" value="WPA2-personal"/>
Verschlüsselungstyp	<input type="text" value="TKIP"/>
Schlüssel 1 <input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>

8 bis 63 ASCII-Zeichen oder 8 bis 64 Hexadezimalzeichen

## WPS

<input checked="" type="checkbox"/> WPS aktivieren	
PIN Code	<input type="text" value="12345678"/> <input type="button" value="Erzeugen"/>
<input checked="" type="radio"/> PBC Verbindung	<input type="button" value="Verbinden"/>
<input type="radio"/> PIN Code des Routers verwenden	<input type="button" value="Verbinden"/>
SSID	<input type="text" value="testbox"/>
Router PIN Code	<input type="text"/>

### 7.4.3.11 Integrationsprotokol

Aktiver ONVIF:

Her kan kameraets ONVIF-grænseflade deaktiveres ved behov. Som standard er denne grænseflade deaktiveret. Adgangsdataene via denne grænseflade er identiske med adgangsdataene for brugeren "installer".

Aktiver ONVIF

### 7.4.3.12 IP-adressefilter

Aktiver IP-adressefilter:	Aktiverer IP-adressefilterfunktionen for IPv4-adresser. Når adresserne indtastes, er kun IP-adresser tilladt (ingen domænenavne).
IP-adressefiltertype:	Valg mellem forbudte og tilladte adresser. Der kan kun indstilles enten forbudte eller tilladte adresser.
Tilføj/ Ændr/ Slet:	Administration af filterreglerne. Formatet for IP-adresseindtastningen er: XXX.XXX.XXX.XXX

System / Netværk / IP-adressefilter

Aktiver IP-adressefilter

IP-adressefiltertype: Forbudt

IP-adressefilter

# IP

Tilføj Ændre Slet

Gem

### 7.4.4 Licensoplysninger

På dette sted kan man se oplysninger om anvendte kode-moduler, som er underlagt en GPL-licens.

[Se licenser](#) [Open Source software licenser](#)

### 7.4.5 Opdater og nulstil

Genstart:	Tryk på knappen "Genstart" for at foretage genstarten manuelt.
Gendan:	Nulstiller kameraet til fabriksindstillingerne (undtagen netværksindstillinger og brugerindstillinger).
Standard:	Nulstilling af alle indstillinger
Udstyrsparameter:	Eksporerer den samlede kamerakonfiguration til en fil. Til dette formål skal der tildeles et kodeord til beskyttelse af filen.
Importér konfiguration:	Importerer en tidligere eksporteret konfiguration af samme kameratype med kodeord.
Firmware-opdatering:	Med denne funktion kan kameraets firmware opdateres. Download først den aktuelle firmware fra ABUS' hjemmeside. Med knappen "Søg" kan denne fil vælges til opdateringen. Tryk på knappen "Upgrade" for at starte opdateringen.

### Genstart

Genstart enheden

### Standard

Gendan alle standardindstillingerne, undtagen IP-indstillingerne.

Nulstil alle indstillingerne til standardindstillinger.

### Eksporter information

### Importer konfigurationsfil

Enhedsindstillinger

Status

### Opdater

## 7.4.6 Andet

Aktivér IR-lys: Som standard er det integrerede IR-lys i kameraerne aktiveret. Efter behov kan det deaktiveres permanent.

Aktiver tredje stream: Ved behov kan en 3. videodatastrøm aktiveres. Klienten skal i dette tilfælde understøtte dette (fx ved integration via ONVIF-protokollen).

I dette tilfælde er funktionen "DynGOP" ikke tilgængelig i indstillingerne for video stream.

### Hardware

Aktivér IR-lys

### Software

Aktiver tredje stream

## 7.4.7 Kontaktpersoner

På denne side tildeles der en e-mailadresse til et navn. Dette letter senere programmeringen af hændelsesregler i punktet hændelses-manager. Kontaktpersoner kan tilføjes, redigeres og slettes.

System / Contacts

Tilføj   Ændre   Slet

#	Kølenavn	E-Mail

### 7.4.8 Autentificering

RTSP/web-autentificering:

digest: Brugernavn og kodeord forsynes med en hash-værdi.  
 digest/basic: Basic-proceduren koder kodeordet ved overførslen.  
 Denne procedure bør kun anvendes i forbindelse med HTTPS.

System / Bekræftelse Gem

RTSP-godkendelse	digest
WEB-bekræftelse	digest/basic

### 7.4.9 Sikkerhed

Aktiver spærring af uautoriseret log-in:

Aktiver denne funktion for at spærre websiden i et bestemt tidsrum (5 min.) efter flere fejlmeldinger (5).

Aktiver spærring af uautoriseret log ind

## 7.5 Video

### 7.5.1 Videostream

Stream:	Vælg 1., 2. eller 3. videostream til konfiguration (stream 3 kun ved separat aktivering i systemindstillingerne)
Type:	Vælg, om video eller video og audio skal overføres.
Opløsning:	Vælg videostreamens opløsning.
Bitrate-type:	Vælg streaming-metoden: Konstant bitrate: holder bitraten konstant på den indstillede værdi uafhængigt af kvaliteten.
Videokvalitet:	Vælg den ønskede kvalitet (kun ved variabel bitrate). Den værdi, der er indstillet her, beskriver kompressionsniveauet.
Billedrate:	Vælg antallet af billeder til overførsel pr. sekund.
Maks. bitrate:	Vælg den båndbredde, der maksimalt skal anvendes i gennemsnit. Denne bitrate kan kortvarigt overskrides ved tilsvarende billedforandringer.
Videokodning:	Vælg den codec, der skal bruges til komprimering af data.
Profil:	Vælg her profiltypen for video-codec. Der er fastlagt en profil, der bestemmer, hvilke parametre der skal bruges til encoding.
I-frame-billedinterval:	Vælg, hvor ofte en I-frame (kun på H.264) skal sendes. Jo oftere en I-frame (full screen) sendes, jo bedre er videokvaliteten, men jo mere båndbredde er der brug for.

### Video / Video stream Gem


Stream-type	Main stream (normal)	▼
Videotype	Video-stream	▼
Opløsning	3840*2160	▼
Bitrate-type	Konstant	▼
Videokvalitet	Høj	▼
Billedhastighed	20	▼ fps
Maks. bitrate	4096	Kbps
Videokodning	H.264	▼
Profil	Hovedprofil	▼
I-frame interval	20	



## 7.5.2 Billede

Fælles profil:	Billedindstillinger og billedoptimeringsfunktioner gælder for dag- og natprofil
Tidsstyrede	billedindstillinger og billedoptimeringsfunktioner kan indstilles separat for dag- og natprofil
Lysstyrke, kontrast, mætning, farvetone:	Tilpas disse værdier efter omgivelserne.
Skarphed:	Indstilling af videobilledets elektroniske overskarphed (forøget kantkontrast)
Iris-tilstand:	Vælg afhængigt af model mellem manuel og automatisk irisstyring. Hvis kun én modus er tilgængelig, bliver kun denne modus tilbudt.
Eksponeringsvarighed:	Vælg en værdi for den faste eksponeringstid.
Forstærkning (valgfri):	Jo højere værdien er, desto lysere er billedet ved dårlige lysforhold, og desto højere er billedstøjen.
Dag/nat-skift:	Vælg en metode til at skifte mellem dag- og natmodus. Dag: Kameraet forbliver i dagmodus. Nat: Kameraet forbliver i natmodus. Auto: Automatisk omstilling afhængigt af lysforholdene Tidsplan: Omstilling på faste klokkeslæt. Indtastning af dagens starttidspunkt og sluttidspunkt er påkrævet. Udløsning ved hændelse: Omstillingen foretages ved udløsning af indgangen. Udgangstilstanden, hvis indgangen ikke udløses, kan foretages med indstillingen Status.
Følsomhed:	Jo højere værdi, desto mere mørkt skal det være, inden kameraet skifter til natmodus.
Forsinkelsestid:	Forsinkelse i sekunder til der skiftes til dag- eller natmodus.
Smart IR:	Forhindrer overblændingseffekter af genstande, der er for tæt på, når IR-belysningen er aktiveret.
WDR:	Wide Dynamic-funktion til en bedre visning af store kontraster. Hvis billedet vises for lyst, skal WDR-trinnet reduceres.
Wide Dynamic Level:	Valg af WDR-trin. Et højere trin kan øge billedstøjen.
HLC:	Overstrålinger i kanten fra stærke lyskilder reduceres (fx billygter). En høj tærskelværdi betyder høj reduktion. Funktion kun ved deaktiveret WDR.
Hvidbalance:	Vælg mellem forskellige varianter af hvidbalancen.
Dig. støjundertrykkelse:	Funktion til reduktion af støj i billedet. Jo højere værdien er, desto mere støj fjernes, og desto mere statisk virker billedet.
Støjundertr.-niveau:	Valg af DNR-trin
Spejlvend billedet:	H: Horisontal spejling (venstre/højre) V: Vertikal spejling (oppe/nede) Hor. + Vert.: Horisontal og vertikal spejling
Vertical display:	Med denne indstilling drejes billedet for at forstørre den vertikale synsvinkel. I denne forbindelse skal kameramodulet drejes 90°.
Forudindstilling af scene:	Via disse to muligheder indendørs eller udendørs indstilles bestemte forudindstillinger til begge scenarier i kameraet.
Videostandard:	Indstil her spændingsforsyningsnettets netfrekvens.

Planlagte billedindstillinger

Autom. skift 

^ Billedjustering



✓ Eksponeringsindstillinger

✓ Dag-/nat-skift

✓ Modlysindstillinger

✓ Hvidbalance

✓ Billedoptimering

✓ Videoindstilling

### 7.5.3 OSD

Tekst:	Viser det konfigurerede kameranavn i livebilledet.
Dato:	Viser datoen i livebilledet.
Kameranavn:	Indtast her et kameranavn (maks. 32 tegn).
Tidsformat:	Vælg et visningsformat (24-timers eller 12-timers) for tiden.
Datoformat:	Vælg et visningsformat for datoen.
Visningstilstand:	Vælg mellem blinkende eller ikke-blinkende gengivelse af alle visninger.
OSD-størrelse:	Valg af størrelse for et tegn. Indstillinger: 16x16, 32x32, 48x48, 64x64 pixel, auto). Funktionen auto tilpasser automatisk tegnstørrelsen efter billedstørrelsen.
Skriftfarve:	Vælg farven til visning af tegn. Ved brugerdefineret valg findes farvepaletten til højre ved siden af valgboxen.

Visningstilstand Ikke transp. og blinker ikke ▼  
 Tekst-størrelse Auto ▼  
 Skriftfarve Brugerdefineret ▼ □ 🌈  
 Vis navn  
 Vis dato  
 Kameranavn ABUS IP Camera  
 Tidsformat 24 timer ▼  
 Datoformat DD-MM-ÅÅÅÅ ▼  
**Tekstoverlay**  
 1 □  
 2 □  
 3 □  
 4 □


#### 7.5.4 Privatzone-maskering

- Preview-område:** Her vises previewet af videoen og indstillede privatzoner. Privatzoner tegnes direkte i preview-området.  
**Aktivér privatzone:** Aktivering/deaktivering af funktionen privatzoner.  
**Tegneområde:** Tegning af flerkantede områder. Tegnemodus afsluttes ved at trykke på denne knap igen. Det tegnede område bliver sort og kan dermed ikke ses i livebilledet eller på optagelsen.  
**Slet alle:** Sletning af en privatzonemaskering



## 7.6 Audio

- Lydkodning:** Vælg her audiokoden for audiooverførsel (G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2, G.726).
- Audioindgang:** Aktiverer audioindgangen (kun på kameraer med indbygget mikrofon og mikrofonindgang).
- Indgangsljudstyrke:** Tilpasning af indgangsljudstyrken til mikrofonen.
- Omgivelsesstøjfilter:** Her kan du aktivere den digitale støjundertrykkelsesfunktion til audiooverførslen.

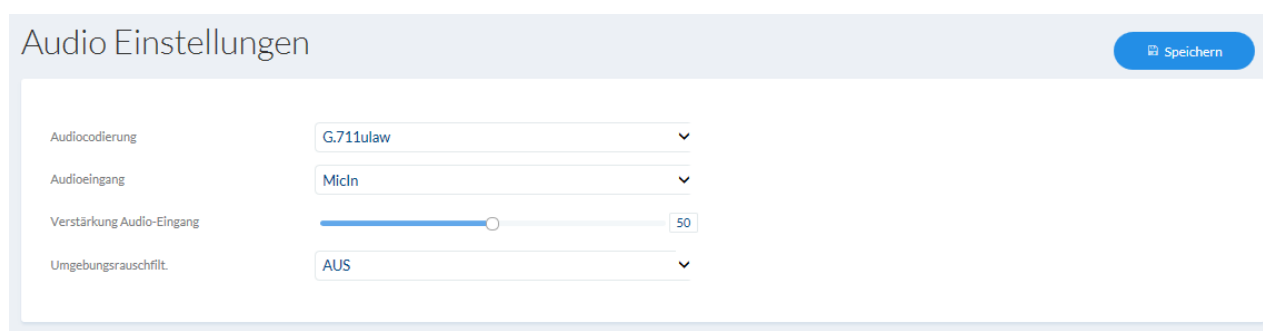


## 7.7 Lagring

### 7.7.1 Optagelsestidsplan

- Efteroptagelse:** Bestem, hvor længe videoen skal gemmes efter en hændelse.
- Overskrivning:** Bestem, hvad der skal ske, hvis SD-kortet/NAS er fuldt (afslut optagelse eller udskift ældste data med nye = ringlagerfunktion).
- Videostream:** Vælg videostreamen til optagelsen.
- Forløbetid:** Indstilling af antal dage efter hvilke dataene igen skal overskrives.
- Aktiver optagelsesplan:** Efter aktivering og konfiguration gemmes videodata enten permanent eller på bestemte tidspunkter og eventuelt ved en hændelse. Tidsplanen kan konfigureres via knappen Rediger.

Aktiveret

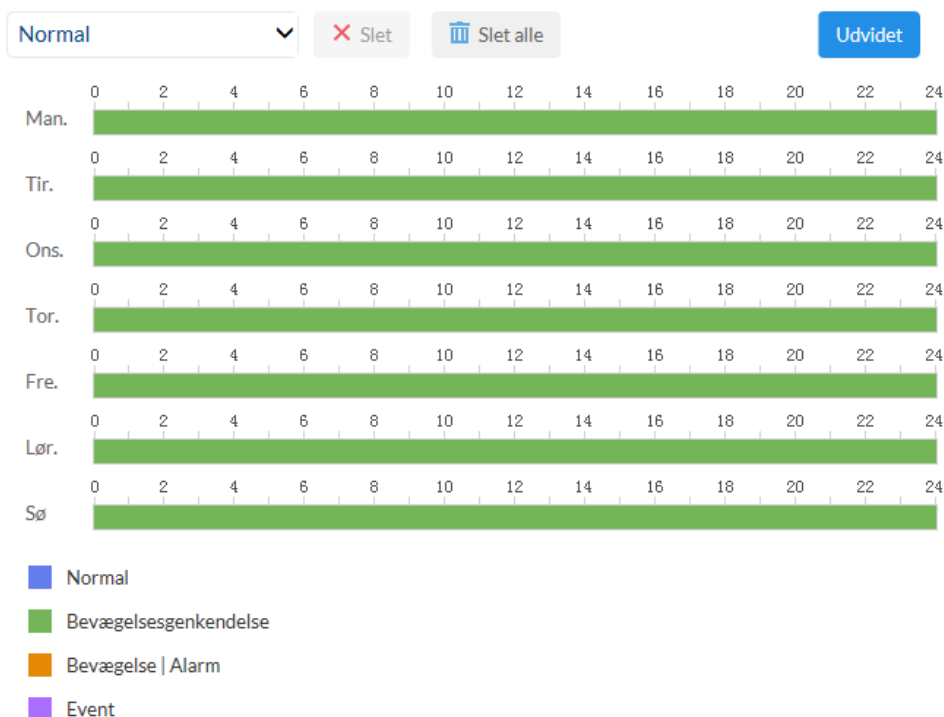

### 7.7.2 Enkeltbilledoptagelse

Efter aktivering og konfiguration kan enkeltbilleder lægges på SD-kortet. Lagring af enkeltbilleder kan ske tidsstyret og/eller hændelsesstyret.

Aktivér sekventiel enkeltbilledoptagelse: Her kan du bestemme tidsplanen for lagringen.

Aktiver timing snapshot: Aktivering af den tidsstyrede lagring.  
Format: Eksisterende billedformater for enkeltbillederne: JPEG  
Opløsning: Eksisterende opløsninger for enkeltbillederne: 1920x1080  
Kvalitet: Eksisterende kvalitet for enkeltbillederne: 3 trin  
Interval: Her bestemmer du lagringsintervallet (min. 1 sekund, maks. 7 dage).

Aktivér hændelsesstyret snapshot: Efter aktivering gemmes enkeltbilleder på SD-kortet ved en hændelse (fx bevægelsesgenkendelse, cover detection)

Billedantal: Her kan du bestemme antallet af lagrede billeder efter en hændelse (1-120).

Hent skema Hentningsparametre

Normal

Man.	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Tir.	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ons.	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Tor.	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Fre.	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Lør.	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sø	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Normal

Hent skema **Hentningsparametre**

### Timing

Aktiver timing-snapshot

Format:

Opløsning:

Kvalitet:

Interval:

### Hændelsesstyret

Aktiver hændelsesstyret snapshot

Format:

Opløsning:

Kvalitet:

Interval:

Registreringsnummer:

### 7.7.3 Hukommelsesadministration

- Liste over udstyr: Viser de eksisterende lagringsmedier i kameraet (SD-kort).  
 Format: Formaterer det valgte lagringsmedie (bemærk: Alle data slettes).  
 Informationer: Viser yderligere informationer om lagringsmediet.

#### Kvote

Maks. hukommelseskapacitet for øjeblikkeligt billede (GB)	3.50GB
Fri størrelse for billede	3.50GB
Maks. hukommelseskapacitet for optagelse (GB)	10.75GB
Fri størrelse for optagelse	0.00GB
Procentsats af billede	25 %
Procentsats af optagelse	75 %

#### HDD-management

Format

<input type="checkbox"/>	HDD-nr.	Kapacitet	Fri plads	Status	Type	Egenskaber	Drift
<input type="checkbox"/>	1	14.84GB	3.50GB	Normal	Local	R/W	

### 7.7.4 Netværksdrev

NAS: Konfigurer op til 8 NAS-enheder. Klik i en linje for at angive serveradresse, filsti, servertype, brugernavn og kodeord.

#### Netdrev

HDD-nr.	Server-adresse	Filsti	Type	Slet
1			NAS	×
2			NAS	×
3			NAS	×
4			NAS	×
5			NAS	×
6			NAS	×
7			NAS	×
8			NAS	×

### 7.8 Lokale indstillinger

Protokol:	Indstilling af overførselsprotokollen (standard: TCP)
Livevisnings-effekt:	Her kan du vælge prioriteten ved visning i browseren (prioritet på billedflow eller billedkvalitet).
Liveindikator:	Visning af alle hændelsesanimationer i livebilledet (f.eks. rammer ved bevægelsesgenkendelse). Disse animationer optages også i optagelsesapparatet.
Billedformat:	Vælg kompressionsformatet ved lagring af enkeltbilleder via browser-live-overfladen.
Optag.-filstørrelse:	Vælg størrelsen af videosekvenser ved lagring af videoer via browser-live-overfladen.

Lagring af optagelser på:  
Gem downloadede filer på:

Vælg stien til videooptagelsen.  
Vælg stien til downloadede videofiler fra SD-kortet.

Gem live-snapshots på:  
Snapshot ved afspilning:  
Gem klip på:

Vælg stien til lagring af billeder via browser-live-overfladen.  
Vælg stien til lagring af billeder under afspilningen.  
Vælg stien til lagring af videoklip under afspilningen.

#### Indstillinger for livevisning

Protokol	<input checked="" type="radio"/> TCP	<input type="radio"/> UDP	<input type="radio"/> MULTICAST	<input type="radio"/> HTTP
Ydelse for livevisning	<input type="radio"/> Mindste forsinke...	<input checked="" type="radio"/> Balanceret	<input type="radio"/> Flydende	
Regler	<input type="radio"/> Aktiveret	<input checked="" type="radio"/> Deaktiveret		
Vis POS-information	<input checked="" type="radio"/> Aktiveret	<input type="radio"/> Deaktiveret		
Billedformat	<input checked="" type="radio"/> JPEG	<input type="radio"/> BMP		

#### Indstillinger for optagelsesfil

Optag-filstørrelse	<input type="radio"/> 256M	<input checked="" type="radio"/> 512M	<input type="radio"/> 1G
Gem optagelser til	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\RecordFiles"/>	<input type="button" value="Gennemse"/>	<input type="button" value="Åbn"/>
Gem downloads på	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\DownloadFiles"/>	<input type="button" value="Gennemse"/>	<input type="button" value="Åbn"/>

#### Billede/besk.-indst.

Gem live-snapshot under	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\CaptureFiles"/>	<input type="button" value="Gennemse"/>	<input type="button" value="Åbn"/>
Gem snapshot ved afspilning på	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\PlaybackPics"/>	<input type="button" value="Gennemse"/>	<input type="button" value="Åbn"/>
Gem clips på	<input type="text" value="C:\Users\Agentur\Web\PlaybackFiles"/>	<input type="button" value="Gennemse"/>	<input type="button" value="Åbn"/>

## 7.9 Tidsplaner

På dette sted kan der indstilles op til 10 forskellige tidsplaner til senere anvendelse i hændelsesmanageren.

Via knappen "Tilføj" åbner du indtastningsmasken til konfiguration af tidsplanen.

#	Kælenavn	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.
1	24h	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.
2	MD	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.
3	TD	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.
4	ID	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.
5	SCD	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.



## 7.10 Detektorer

### 7.10.1 Bevægelsesgenkendelse

Aktiver bevægelsesgenkendelse: Aktiverer bevægelsesgenkendelsen.  
Aktivér dynamisk bevægelsesanalyse: Ved aktivering vises ændringer i videobilledets indhold grafisk på preview-billedet.

HENVISNING: Funktionen LIVE-INDIKATOR bestemmer, om denne visning også skal ses i livebilledet.

Preview-område: Preview- og konfigurationsområde.  
Tegneområde: Her kan du tegne områder (maks. 8), der skal overvåges via bevægelsesgenkendelse. Fremgangsmåde: Tryk på knappen -> tegn en firkant i preview-området med venstre museknap -> tryk atter på knappen for at afslutte tegningen.

Slet: Sletning af alle områder.  
Modus: Skift mellem normal- og ekspertmodus  
Normal: enkel følsomhedsindstilling  
Ekspert: Følsomhed og objektstørrelse ("procentsats") kan konfigureres, mulighed for profilanvendelse pr. tidsplan, 8 områder  
Dag-/natskift: Definerer, hvordan bevægelsesgenkendelsen bruges i dag- eller natmodus.  
Fra: Indstillinger for dag og nat er ens.  
Automatisk omstilling: Indstillingerne kobles til det automatiske dag-/natskift.  
Kalender: Indstillingerne for dag og nat bruges iht. tidsplanen.

Følsomhed: Bestemmer den nødvendige intensitet af pixelændringen. Jo højere værdien er, desto færre pixelændringer er nødvendige for at udløse en bevægelse.

Procentsats: [Kun i ekspertmodus] Nødvendig objektstørrelse til udløsning af bevægelsen i området (0-100 %).

Aktiver bevægelsesgenkendelse

Aktiver dynamisk bevægelsesanalyse

Konfiguration

Normal



### 7.10.2 Cover Detection

- Aktiver Cover Detection: Denne funktion overvåger afdækningen af et område i videobilledet.
- Preview-billede:  
Tegning: Preview- og konfigurationsområde.  
Her kan du tegne et område, der skal overvåges via Cover Detection. Fremgangsmåde: Tryk på knappen -> tegn en firkant i preview-området med venstre museknap -> tryk atter på knappen for at afslutte tegningen.
- Slet: Sletter området.
- Følsomhed: Her kan du ændre følsomheden for registreringen (3 trin).



### 7.10.3 Alarmindgang

- Alarmindgang nr.: Vælg her den alarmindgang, der skal konfigureres (antal afhængigt af kameramodel).
- Alarmnavn: Indtast navnet her.
- Alarmtype: Alarmtypen bestemmer hvile- og aktiveringstilstanden.  
NO: Normally Open (normaltilstand åben)  
NC: Normally Closed (normaltilstand lukket)
- Aktiver alarmindgangsbehandling: Alarmindgangen kan kun anvendes, hvis der er sat flueben ved valgmuligheden.

Alarmeidgang Nr.	A<-1	IP Adresse	Lokal
Alarmtyp	N.O	Alarmname	

Alarmeidgangsbehandling aktivieren


Kopieren nach.

### 7.10.4 Scene Change Detection

- Aktiver Scene Change Detection: Denne funktion opdager, om billedindholdet ændrer sig markant. En drejning af kameraet kan således opdages.
- Følsomhed: Jo højere værdi, jo mindre skal forandringerne på billedet være for at udløse alarmen.

Areal Slet alle

Følsomhed




### 7.10.5 Intrusion Detection


- Aktiver indbrudsgenkendelse:** Funktionen Indbrudsgenkendelse udløser en hændelse, hvis et objekt opholder sig i det overvågede område længere end i den indstillede tid.
- Preview-video:** Her kan du konfigurere det område, der skal overvåges
- Tegneområde:** Via denne knap kan det område i videobilledet, der skal overvåges, tegnes (firkantet areal). Fremgangsmåde: Tryk på knappen -> sæt hjørnepunkterne med venstre museknap (maks. 4) -> tryk atter på knappen for at afslutte tegningen
- Slet:** Sletter området.
- Område:** Antal tilgængelige områder: 4
- Grænseværdi:** Jo højere værdien er (0-10 sekunder), desto længere skal et objekt opholde sig i det overvågede område for at udløse en hændelse.
- Følsomhed:** Jo højere følsomheden er, desto mindre objekter kan detekteres.
- Procentsats:** Denne værdi bestemmer, hvor stort et areal af området der skal dækkes af objektet for at udløse en hændelse. Jo større værdien er, desto større skal det areal, der dækkes af objektet, være.

Maks. størrelse Min. størrelse Areal Slet

Tærskel



Følsomhed



### **7.10.6 Tripwire Detection**

Aktiver tripwire:	Funktionen Tripwire registrerer i videobilledet, om et objekt bevæger sig over en virtuel linje i en bestemt eller i begge retninger. Derefter kan der udløses en hændelse.
Preview-video:	Her kan du konfigurere den virtuelle linje.
Maks. størrelse:	Via denne funktion defineres den maksimale størrelse af det objekt, der skal genkendes. Dette sker ved tegning af et rektangel i preview-videoen. Rektanglet kan tegnes på en hvilken som helst position i preview-videoen.
Min. størrelse:	Via denne funktion defineres den minimale størrelse af det objekt, der skal genkendes. Dette sker ved tegning af et rektangel i preview-videoen. Rektanglet kan tegnes på en hvilken som helst position i preview-videoen.
Tegning:	Når der trykkes på knappen, vises der en virtuel linje i preview-videoen. Der kan nu klikkes på den, og den kan forskydes med musen via de røde hjørnepunkter. "A" og "B" angiver retningerne.
Slet:	Sletning af den virtuelle linje
Virtuelt niveau:	Antal tilgængelige virtuelle linjer: 4
Retning:	Definition af retning(er), som krydses af et objekt og udløser en hændelse.
Følsomhed:	Jo højere denne værdi er, desto tidligere registreres et krydsende objekt.

## 7.11 Udgange

- Alarmudgang: Vælg her den alarmudgang, der skal konfigureres (antal afhængigt af kameramodel).
- Alarmnavn: Indtast navnet her.
- Forsinkelse: Vælg varigheden af aktiviteten for udgangen i tilfælde af en alarm.
- Alarmstatus: Manuel: Udgangen aktiveres kun, mens hændelsen varer.  
Viser alarmudgangens aktuelle status.

Alarmausgang: A->1  IP Adresse: Lokal

Verzögerung: 5 Sek.  Alarmname:

Alarm Status: AUS  (Kann nicht kopiert werden)

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Mon.	[Blue bar]												
Die.	[Blue bar]												
Mi.	[Blue bar]												
Don.	[Blue bar]												
Fr.	[Blue bar]												
Sa.	[Blue bar]												
So.	[Blue bar]												

## 7.12 Brugere

### 7.12.1 Administrer brugere

- Tilføj/rediger/slet: Der kan tilføjes brugere af typen "Master" og "User".
- Brugernavn: Tildel et brugernavn (maks. 32 tegn, ikke tilladt: \ : ").
- Sprog: Vælg her det sprog, der skal vises til brugeren.
- Brug et sikkert kodeord:

Et sikkert kodeord skal opfylde mindst følgende krav:

- 8-16 tegn
- gyldige tegn: Tal, små bogstaver, store bogstaver, specialtegn ( ! \$ % & / ( ) = ? + - )
- der skal mindst bruges 2 typer tegn

Bekræft/kodeord: Opret og bekræft kodeordet her.

## User Manager / Brugeradministration

### Brugerliste

[Tilføj](#)[Ændre](#)[Slet](#)

#	Brugernavn	Brugerniveau	Sprog
1	installer	Installer	Dansk



Startsiden med login-vinduet vises på pc'ens sprog, hvis pc'ens sprog findes i kameraet. Hvis sproget ikke findes, vises i dette tilfælde sproget engelsk.

### 7.12.2 Online-brugere

Visning af oplysninger om brugere, der aktuelt er logget ind.

## User Manager / Onlinebrugere

### Brugerliste

[Opdater](#)

Enhe...	Brugernavn	Brugerniveau	IP-adresse	Driftstid for bruger
1	installer	Installer	192.168.0.24	2018-11-06 12:13:32

### 7.13 E-mail

For at kameraet kan sende e-mails ved bestemte hændelser, skal SMTP/e-mail-funktionen være konfigureret. Du kan få yderligere oplysninger hos din e-mail-udbyder.

- Afsender: Indtast navnet på afsenderen her.  
Afsender-adresse: Angiv afsenderens e-mailadresse her.  
SMTP-server: Indtast her SMTP-postudgangsserveren for din e-mailudbyder.  
SMTP-port: Indtast her SMTP-serverporten (f.eks. 587 ved anvendelse af TLS).
- E-mail-kryptering: Aktiver, hvis e-mail-serveren bruger SSL eller TLS. SMTP-porten skal eventuelt ændres.
- Billedvedhæftning: Vælg her billedintervaller for vedhæftede billeder. / Funktionen skal være aktiveret til vedhæftede billeder.
- Bekræftelse/  
Brugernavn/  
Kodeord: Aktiver denne funktion, hvis SMTP-e-mail-serveren kræver bekræftelse. Indtast desuden brugernavnet med kodeord og bekræftelse af kodeordet for forsendelse af e-mails.

# E-Mail

Gem

Afsender	<input type="text"/>
Afsender-adresse	<input type="text"/>
SMTP-server	<input type="text"/>
SMTP-port	<input type="text" value="25"/>
E-mail-kryptering	<input type="text" value="Ingen"/>
<input type="checkbox"/> Vedhæftet billede	
Interval	<input type="text" value="2"/> s
<input type="checkbox"/> Bekræftelse	
Brugernavn	<input type="text"/>
Kodeord	<input type="text"/>
Bekræft	<input type="text"/>
Test E-mail	<input type="text"/> <input type="button" value="Test"/>

## 7.14 Hændelses-manager

- Udløser:** En alarmregel består af en udløser, en tidsplan for anvendelsen af reglen og en handling. Vælg en udløser for alarmreglen fra listen. Der kan kun konfigureres én udløser for hver regel.
- Kalender:** Aktivering af en alarmregel kan ske i 30-minutters trin. Markeringen foretages direkte i matrixen til venstre (rød = aktiv).
- Handling:** På denne side kan en eller flere handlinger bestemmes for reglen.

Event Manager

Tilføj Ændre Slet

#	Kølenavn	Trigger	Schedule	Action
1	MD	Bevægelsesgenkendelse	MD	Udløs optagelse    Lydadvarel    Informer CMS
2	TD	Tripwire Detection	TD	Informer CMS
3	ID	Intrusion Detection	ID	Informer CMS
4	SCD	Scene Change Detection	SCD	Informer CMS

Tilføj ✕

Navn

Trigger

Schedule

Action

- Send e-mail
- FTP-upload
- Informer CMS
- Udløs optagelse

OK Afbryd



## 8. Vedligeholdelse og rengøring

### 8.1 Funktionstest

Kontrollér regelmæssigt produktets tekniske sikkerhed, f.eks. beskadigelse af huset.

Hvis det må antages, at drift ikke længere er mulig uden farer, skal produktet tages ud af drift og sikres mod utilsigtet drift.

Det må antages, at drift ikke længere er mulig uden fare, hvis

- Udstyret har synlige skader
- Udstyret ikke længere fungerer
- Udstyret har været opbevaret i længere tid under ugunstige forhold
- Udstyret har været udsat for belastninger under transporten



#### **Vær opmærksom på følgende:**

Produktet er vedligeholdelsesfrit for dig. Der er ingen dele inde i produktet, som du skal kontrollere eller vedligeholde – åbn det aldrig.

### 8.2 Rengøring

Rengør produktet med en ren, tør klud. Ved kraftigere tilsmudsninger kan kluden fugtes let med lunkent vand.



Sørg for, at der ikke kommer væske ind i apparatet. Derved ødelægges apparatet. Anvend ikke kemiske rengøringsmidler. Derved kan husets overflade blive angrebet.

## 9. Bortskaffelse



Udstyr med dette mærke må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaf produktet iht. de gældende lovmæssige bestemmelser, når dets levetid er afsluttet.

Kontakt din forhandler, eller bortskaf produkterne hos den kommunale genbrugsstation for el-skrot.