

Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung WS 160 Flat, WS 300 Flat

Anleitungen, Software

Diese **Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung** enthält wichtige Informationen zur **Installation, Einregulierung, Inbetriebnahme** und **Wartung** des Lüftungsgerätes.

Das Beiblatt **Sicherheitshinweise** enthält **wichtige Informationen für Bediener und Fachinstallateure**. Lesen Sie dieses unbedingt vollständig durch, bevor Sie das Lüftungsgerät bedienen, einstellen, Abdeckungen abnehmen oder Veränderungen am Lüftungssystem vornehmen.

Der **Schnelleinstieg** enthält wesentliche Informationen zu den Einstellmöglichkeiten an der Bedieneinheit **RLS 1 WR**, wie Betriebsarten/Lüftungsstufen einstellen, zur Vorgehensweise bei einer Störung und zum Filterwechsel.

Bedienungsanleitung für Bediener und Fachinstallateure. Informationen zur Bedienung und Einstellung des Lüftungsgerätes sowie zur Störungsbeseitigung.



Smartphone-APP, Einrichtungssoftware

MAICO@HOME APP

Mit der neuen App **MAICO@HOME** lässt sich das Lüftungsgerät einfach und komfortabel bedienen.

iOS



Android



Die neue **Smartphone-App MAICO@HOME** löst die bestehende **AIR@home-Software** ab.

WICHTIGE HINWEISE

Vor dem Download der MAICO@HOME APP auf ihrem mobilen Endgerät müssen Sie zuerst die Inbetriebnahmefirmware und die Firmware auf ihrem PC installieren und einen MAICO-Account anlegen. Hierfür benötigen Sie einen Windows-PC, ein gängiges USB-A/B-Kabel sowie eine aktive Internetverbindung. Aktualisieren Sie die Software auf Ihrem PC. Installieren Sie erst dann die **MAICO@HOME APP** auf dem Smartphone.

- Für Video-Clip und Schritt-für-Schritt-Beschreibung siehe Internet: MAICO@HOME

ACHTUNG

- Die neue **MAICO@HOME APP** und die **AIR@home-Web-Tool-Software** sind nicht kompatibel. Nach einem Update auf die MAICO@HOME-Software ist eine Verwendung des WebTools nicht mehr möglich (Datenverlust). Sichern Sie deshalb ihre WebTool-Daten, bevor Sie die MAICO@HOME APP installieren.
- Für den Einsatz **mehrerer Lüftungsgeräte** oder für Lüftungsgeräte der Produktfamilie **WS 75** muss weiterhin **das bestehende AIR@home Web-Tool oder die AIR@home App verwendet werden**. Führen Sie für diese Konstellationen keinesfalls einen Softwareupdate auf die MAICO@HOME APP durch (Datenverlust). Verwenden Sie weiterhin AIR@home. Über die in Kürze zur Verfügung stehenden Neuerungen halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden!

KWL-Inbetriebnahmesoftware (Windows) für Fachinstallateure.

Software zum Inbetriebnehmen und Einrichten des Lüftungssystems. Für Einstellparameter und Einstellhinweise siehe Kapitel **KWL-INBETRIEBNAHMESOFTWARE** [► 11].



AIR@home-WebTool

Für die Nutzer mehrerer Lüftungsgeräte (bis Mitte 2025 verfügbar): Zusätzliche PC-Software zum Bedienen und Einrichten des Lüftungsgerätes mit reduziertem Funktionsumfang.



ACHTUNG: Das **AIR@home-WebTool** ist **nicht kombinierbar** mit der neuen **MAICO@HOME APP**. Nach einem Update auf die MAICO@HOME-Software ist eine Verwendung des WebTools nicht mehr möglich (Datenverlust). Sichern Sie deshalb ihre WebTool-Daten, bevor Sie die MAICO@HOME APP installieren.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit	2	13	RLS 1 WR: Bedienelemente, LEDs	10
2	Benötigte Qualifikationen für Installationsarbeiten.....	2	14	RLS T2 WS: Bedienelemente, Anzeigen, Funktionen	10
3	Lieferumfang	2	14.1	Grundanzeige/Startbildschirm	10
4	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	2	14.2	Hauptmenü Abfrage	10
5	Geräteübersicht.....	2	14.3	Auswahl Betriebsart	10
5.1	Aufbau / Rohranschlüsse	3	14.4	Kurzwahl Lüftungsstufe	11
5.2	Gerätefront.....	4	15	Inbetriebnahme	11
6	Bedieneinheiten, Software, Schnittstellen	5	15.1	Inbetriebnahmesoftware: Anforderungen, Download	11
6.1	Berechtigungen für Parametereinstellungen mit folgenden Bedieneinheiten/Tools	5	15.2	Geräteanschluss (USB), Inbetriebnahmeprozess.....	11
6.2	Weitere Bedien- und Einstellmöglichkeiten für Benutzer und Fachinstallateure	5	KWL-INBETRIEBNAHMESOFTWARE		11
6.3	Bedieneinheit RLS 1 WR (Lieferumfang).....	5	16	Menü Systemeinstellungen	11
6.4	Touchscreen-Bedieneinheit RLS T2 WS	5	16.1	Bedienstruktur Systemeinstellungen	11
6.5	Design-Bedieneinheit RLS G1 WS	5	16.2	Display	12
6.6	Betriebsarten RLS 1 WR bei einzelner Bedieneinheit (Solo)	5	16.3	Zeitprogramm.....	12
6.7	Funktionen RLS 1 WR und EnOcean-Taster in Kombination mit RLS T1 WS, RLS T2 WS oder RLS G1 WS	5	16.4	System	12
6.8	Zusatzplatinen, Schaltkontakte, Sensoren, Steckmodule, Schnittstellen	5	16.5	Installateur	12
6.9	Wibutler-App	6	16.6	Softwareversion	12
7	Technische Daten	6	16.7	Fehlerspeicher	12
8	Transport, Lagerung.....	6	16.8	Hinweise	12
9	Einsatzort, Einsatzbedingungen	6	17	Menü Geräteeinstellungen.....	12
10	Montage Lüftungsgerät, Elektrischer Anschluss ..	6	17.1	Bedienstruktur Geräteeinstellungen	12
10.1	WS 160 Flat: Montagehilfe-Set Frontabdeckung	7	17.2	Grundeinstellungen	12
10.2	Montage WS 160 Flat an Decke oder Wand	7	17.2.1	Verriegelung RLS 1 WR	12
10.3	WS 300 Flat: Montagehilfe-Set Frontabdeckung	7	17.2.2	Raumfühler Konfiguration	12
10.4	Montage WS 300 Flat an Decke oder Wand	7	17.2.3	Einfach-BDE: Bedieneinheit RLS 1 WR	13
10.5	Luftkanäle/Dämmung.....	8	17.2.4	Einfach-BDE: Blockierung AUS.....	13
10.6	Elektrischer Anschluss	8	17.2.5	Funktion Schaltkontakt.....	13
11	Montage der Bedieneinheit RLS 1 WR.....	8	17.2.6	Bypass.....	13
12	Montage der Bedieneinheit RLS T2 WS	9	17.2.7	Vorheizregister	13
12.1	Bedieneinheit RLS T2 WS nachrüsten	9	17.2.8	Wärmetauscher Typ	13
12.2	RLS T2 WS austauschen	9	17.2.9	Quittierung externe Sicherheitseinrichtung	13
			17.2.10	Steuerung Werkseinstellung	13
			17.3	Lüftungseinstellungen	13
			17.3.1	Geräte-Lüftungsmodus.....	13
			17.3.2	Volumenstromeinmessung (Nennlüftung)	13
			17.3.3	Volumenströme je Lüftungsstufe	14
			17.3.4	Abgleich ABL ZUL (Abluft/Zuluft)	14
			17.3.5	Nachtkühlung / Spülbetrieb	14
			17.3.6	Luftmenge Volumenstromausgleich (Eco Zuluft)	14

17.3.7	Gerätefilter	14	18.4	Sensoren	19
17.3.8	Außenfilter	14	18.5	Schaltzustände (Ausgänge)	19
17.3.9	Raumfilter	14	18.6	Betriebsstunden	19
17.3.10	Dauer Lüftungsstufe	14	18.7	Internet	19
17.3.11	Bewegungsmelder Nachlaufzeit ..	14	18.8	EnOcean Funk	19
17.4	Zeitprogramme Lüftung	15	18.9	Störmeldungen	19
17.4.1	Regelzeitprogramm / Ferienzeitprogramm	15	18.10	Hinweise	19
17.4.2	Zeitprogramme Kühl- und Heizfunktion (Freigaben)	15	19	Spezielle Funktionen	20
17.5	Temperatureinstellungen	15	19.1	Überfeuchtungsschutz	20
17.5.1	Abgleich Raumtemperatur	15	19.2	Überfeuchtungsschutz-Sonderfunktion für KBET-Varianten	20
17.5.2	T-Zuluft min kühlen	15	19.3	Auto Sensor-Betrieb	20
17.5.3	Maximale Raumtemperatur	15	19.4	Bypass	20
17.5.4	Raum-Solltemperatur	15	19.5	Frostschutzstrategien	20
17.5.5	Einstellungen Effizienztemperatur min/max	15	19.5.1	Lüftungsgeräte ohne Vorheizregister	20
17.6	Sensoreinstellungen	16	19.5.2	Lüftungsgeräte mit Vorheizregister und Enthalpiewärmetauscher	20
17.6.1	Betrieb Kombisensor	16	19.6	Schaltkontakt (potentialfrei)	20
17.6.2	Abgleich Feuchte Kombisensor / Abgleich Temperatur Kombisensor	16	19.7	Kontakt für externe Sicherheitseinrichtung	21
17.6.3	Konfiguration Sensor 1 / Sensor 2	16	19.8	Schalttest	21
17.6.4	Konfiguration Sensor 3 / Sensor 4	16	19.9	Bedienung mit der App / dem Webtool	21
17.6.5	CO ₂ -VOC-/Rel. Feuchte-Grenzwerte min/max	16	19.10	Werkseinstellung	21
17.6.6	CO ₂ -Wert / VOC-Wert / Rel. Feuchte Steuerspannung 0 V/10 V	16	20	Funktionen Zusatzplatine ZP 1	21
17.7	Feuerstätte (ZP)	16	20.1	Regelung Sole-EWT	21
17.8	Sole-EWT (ZP 1, Schaltkontakt HP)	17	20.2	Zonenlüftung	21
17.9	Zonenlüftung (ZP1)	17	20.3	Luft-EWT 3-Wege Luftklappe	21
17.10	3-Wege Luftklappe (ZP 1)	17	20.4	Regelung Nachheizung	21
17.11	Nachheizung (ZP 1, Schaltkontakt HP)	17	21	Funktionen Zusatzplatine ZP2	22
17.12	Druckkonstanz (ZP 2)	18	21.1	Druckkonstante Steuerung der Ventilatoren	22
17.13	Filterüberwachung (ZP 2)	18	21.2	Filterüberwachung mit Druckmesssensor ..	22
17.14	EnOcean Funk (Steckmodul E-SM)	18	22	Steckmodule EnOcean/KNX	22
17.15	KNX (Steckmodul K-SM)	18	23	Reinigung/Wartung	22
17.16	BACnet	18	23.1	Luftfilter wechseln	22
17.17	Schalttest	18	23.2	Wärmetauscher und Gerät innen reinigen ..	22
17.18	Internet	18	24	Störungsbeseitigung	23
18	Hauptmenü Abfrage	18	24.1	Sicherheitsabschaltung	23
18.1	Bedienstruktur Abfrage	18	24.2	Störungs-LEDs auf der Hauptplatine	23
18.2	Lüftung	18	24.3	Störungsmeldungen	23
18.3	Temperaturen	19	24.4	Ursachen für Sensorfehler	24
			24.5	Hinweise	24
			25	Ersatzteile	24

25.1	Ersatzteile WS 160 Flat	25
25.2	Ersatzteile WS 300 Flat	26
26	Demontage	27
27	Umweltgerechte Entsorgung	27
28	Schaltbilder, Verdrahtungspläne	84
30.1	1) Hauptplatine WS 160 Flat	84
30.2	2) Hauptplatine WS 300 Flat	85
30.3	3) Externe Sensoren	87
30.4	4) Schädgassensor WS 300 Flat	88
30.5	5) ModBus	88
30.6	6) Gebäudeleittechnik GLT	89
31	Produktdatenblätter	90
	Produktdatenblatt WS 160 Flat	90
	Produktdatenblatt WS 300 Flat	90

1 Sicherheit



Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise für WS.../Trio-Lüftungsgeräte vor der Montage und Benutzung vollständig durch. Folgen Sie den Anweisungen. Montage nur durch Fachkräfte, elektrischer Anschluss nur durch Elektrofachkräfte zulässig.



Sicherheitshinweise für WS.../Trio-Lüftungsgeräte

2 Benötigte Qualifikationen für Installationsarbeiten

Das Lüftungsgerät darf nur von **Fachinstallateuren der Lüftungstechnik** installiert, eingerichtet, nachgerüstet, in Betrieb genommen, gereinigt, gewartet oder instandgesetzt werden. Elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Wartung und Reparaturen sind nur durch eine **Elektrofachkraft** im Sinne der DGUV Vorschrift 3, §2 (3) unter Beachtung einschlägiger Normen (z.B. DIN EN 50110-1) und technischer Regeln zulässig. Weitere Festlegungen anderer nationaler Gesetze sind zu berücksichtigen.

Benötigte Qualifikationen, Voraussetzungen:
Eine fachliche Ausbildung mit Kenntnissen der Fachnormen, EU-Richtlinien und EU-Verordnungen ist vorgeschrieben. Installationen sind gemäß den Planungsunterlagen und der beigelegten Installations-, Montage- oder Be-

triebsanleitung fachgerecht auszuführen. Geltende Bauvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit (intakte Schutzkleidung etc.) sind einzuhalten. Installationsarbeiten durch Auszubildende sind nur unter Anleitung von o. g. Fachkräften zulässig.

Die Personen müssen in Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für ihren Bereich unterwiesen sein. Ein Schulabschluss mit guten nationalen Sprachkenntnissen ist erforderlich.

3 Lieferumfang

Lüftungsgerät **WS 160 Flat oder WS 300 Flat**, Bedieneinheit **RLS 1 WR**, Montagehilfe-Set (Winkel, 4 Schrauben, Buchse, Sicherungsschraube), Beiblatt **Sicherheitshinweise, Schnelleinstieg** und diese **Installations- und Inbetriebnahmeanleitung**.

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung dient zur kontrollierten Lüftung von Wohnungen, Büros oder vergleichbaren Räumen.

Das Lüftungsgerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch und ähnliche Zwecke vorgesehen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

5 Geräteübersicht

Gerätetypen

Gerätetypen WS 160 Flat	Gerätetypen WS 300 Flat
WS 160 Flat ET	WS 300 Flat R
WS 160 Flat KET	WS 300 Flat L
WS 160 Flat BET	WS 300 Flat BR
WS 160 Flat KBET	WS 300 Flat BL
WS 160 Flat KBZET	WS 300 Flat KBR
	WS 300 Flat KBL

R = Rechtsausführung
L = Linksausführung
B = Bypass
K = Vorheizregister
ET = Enthalpiewärmetauscher
Z = Zonenklappe

5.1 Aufbau / Rohranschlüsse

Geräteübersicht WS 160 Flat

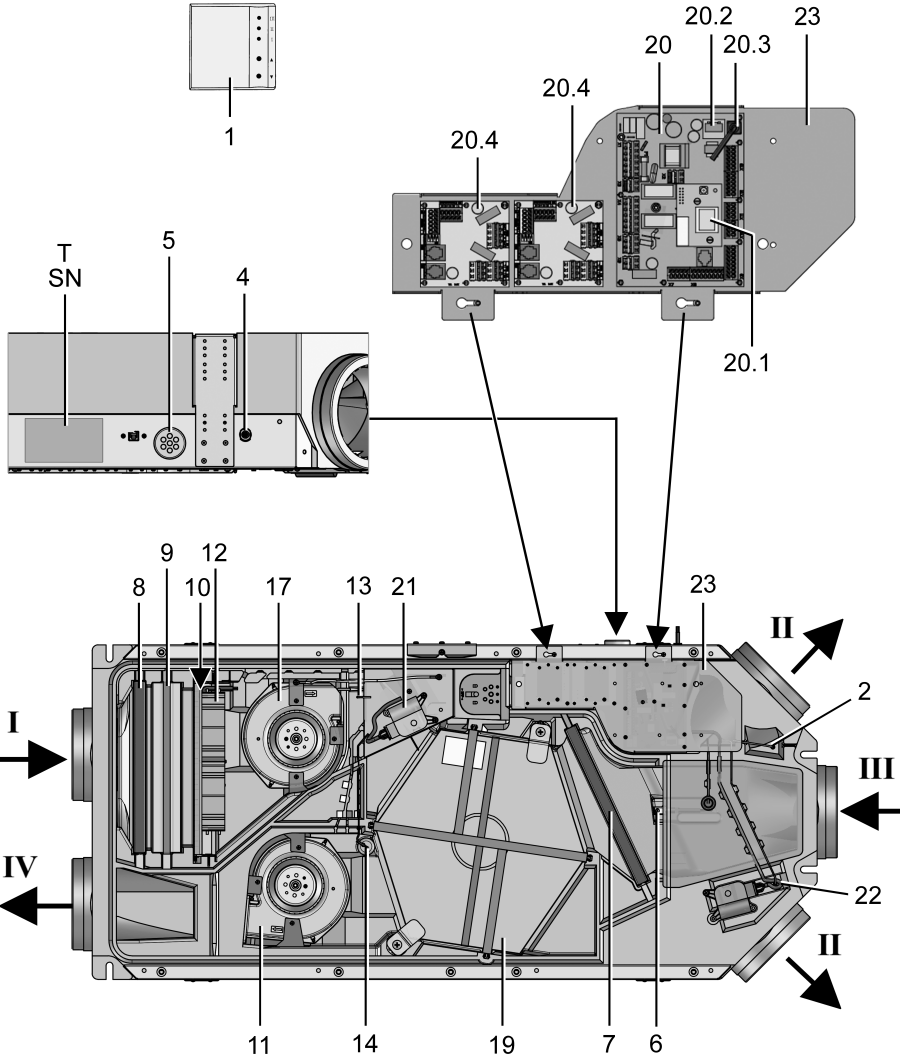


Abbildung: WS 160 Flat KBZET

I	Außenluft
II	Zuluft
III	Abluft
IV	Fortluft
1	Bedieneinheit RLS 1 WR . Alternative Bedieneinheiten: RLS T1 WS , RLS T2 WS oder RLS G1 WS .
2	Zuluft-Temperaturfühler
4	Kabeldurchführung Netzleitung
5	Kabeldurchführung Anschlussleitungen Bedieneinheit und Zubehör (Außendurchmesser 3,2 ... 6,5 mm)
6	Kombisensor Abluftfeuchte-/Ablufttemperatur
7	Luftfilter Filterklasse G4
8	Luftfilter Filterklasse G4 (für Filterkaskade optional)
9	Pollenfilter Filterklasse F7 (Feinstaubfilter), optional Aktivkohlefilter
10	Schutzgitter Vorheizregister
11	Abluftventilator/Fortluftventilator
12	Vorheizregister (optional)
13	Außenluft-Temperaturfühler Frostschutz (vor dem Wärmetauscher)
14	Fortluft-Temperaturfühler
17	Außenluft-/Zuluftventilator
19	Enthalpiewärmetauscher
20	Hauptplatine A1 auf Elektronikblech
20.1	Schnittstelle S01 für optionales KNX-Steckmodul (für KNX-Gebäudeleittechnik) oder EnOcean-Steckmodul (für EnOcean-Funkkomponenten)
20.2	Ethernet-Schnittstelle/Netzwerkanschluss
20.3	USB-Schnittstelle (Platine)
20.4	Zusatzplatine ZP 1 oder ZP 2 (beide optional)
21	Bypassmodul (optional)
22	Zonenklappe für bedarfsgeregelte Luftzonierung der Zuluft (optional)
23	Elektronikblech
T	Typenschild
SN	Seriennummer

Geräteübersicht WS 300 Flat

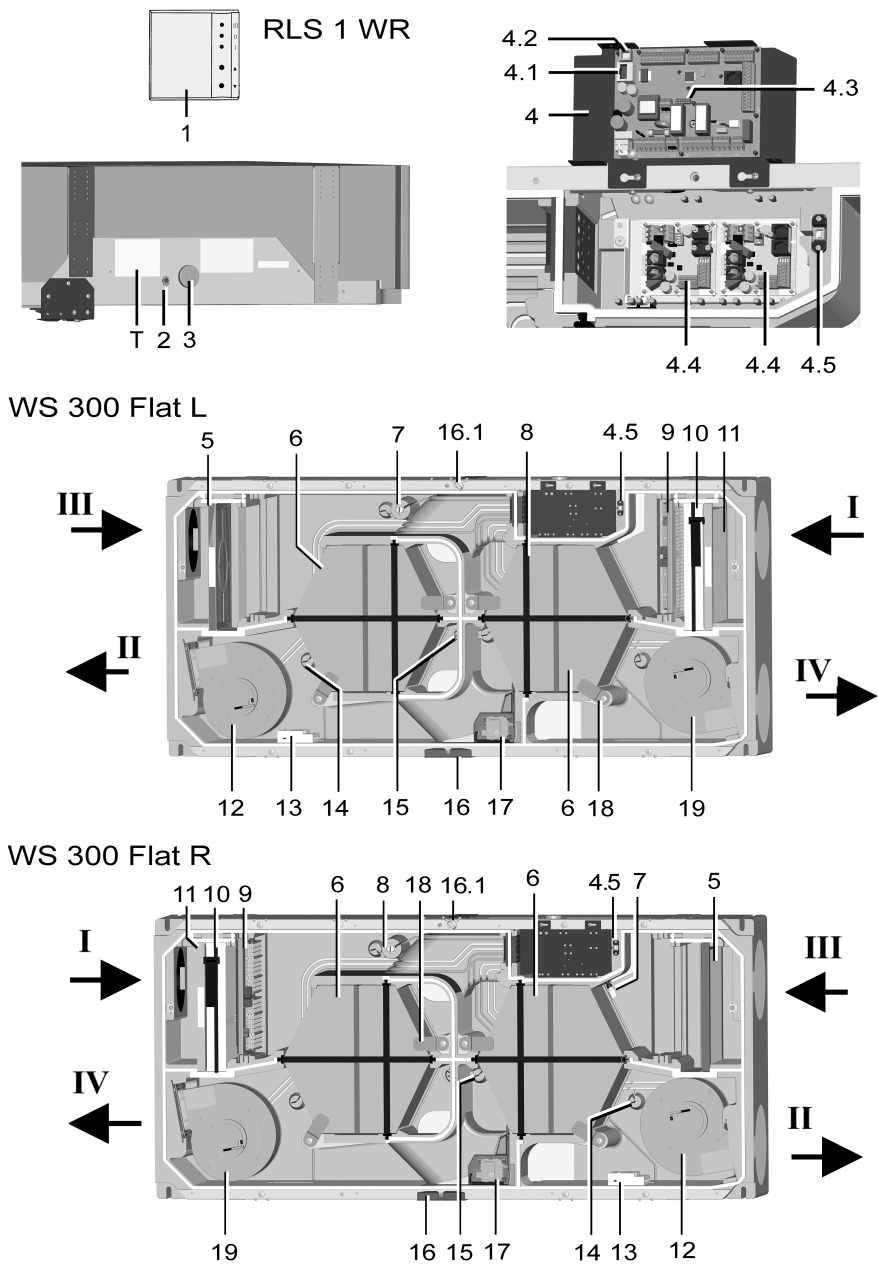



Abbildung: WS 300 Flat KBL/KBR (Links- und Rechtsausführung)

R	Rechtsausführung
L	Linksausführung
I	Außenluft
II	Zuluft
III	Abluft
IV	Fortluft
1	Bedieneinheit RLS 1 WR . Alternative Bedieneinheiten: RLS T1 WS , RLS T2 WS oder RLS G1 WS
2	Kabeldurchführung Netzleitung
3	Kabeldurchführung Anschlussleitungen Bedieneinheit und Zubehör (Außendurchmesser 3,2 ... 6,5 mm)
4	Hauptplatine A1 auf Elektronikblech
4.1	Ethernet-Schnittstelle/Netzwerkanschluss
4.2	USB-Schnittstelle (Platine)
4.3	Schnittstelle S01 für optionales KNX-Steckmodul (für KNX-Gebäudeleittechnik) oder EnOcean-Steckmodul (für EnOcean-Funkkomponenten)
4.4	Zusatzplatine ZP 1 oder ZP 2 (beide optional)
4.5	USB-Schnittstelle auf Platine für USB-Anschluss auf Frontabdeckung
5	Luftfilter Filterklasse G4
6	Enthalpiewärmetauscher
7	Kombisensor Abluftfeuchte-/Ablufttemperatur
8	Außenluft-Temperaturfühler Frostschutz (vor dem Wärmetauscher)
9	Vorheizregister mit Schutzgitter (für K-Variante im Lieferumfang, sonst optional)
10	Pollenfilter Filterklasse F7 (Feinstaubfilter), optional Aktivkohlefilter
11	Luftfilter Filterklasse G4 (für Filterkaskade optional)
12	Außenluft-/Zuluftventilator
13	Schadgassensor (optional)
14	Zuluft-Temperaturfühler
15	Fortluft-Temperaturfühler
16	Deckel-Zentrierungsblech mit Flügelschraube. Schützt beim Abnehmen der Frontabdeckung, zentriert die Abdeckung beim Wiedereinbau
17	Bypassmodul (optional)

18	Wärmetauscher-Befestigungsblech, drehbar, 2 Stück je Wärmetauscher
19	Abluft-/Fortluftventilator
T	Typenschild mit Geräte-Seriennummer


5.2 Gerätefront

WS 160 Flat

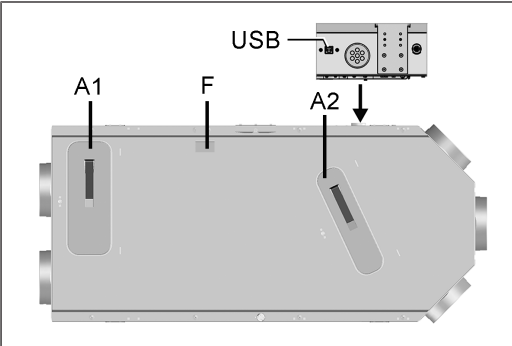

F	Frontabdeckung
USB	USB-Anschluss
A1	Filterabdeckung 1: Schacht für G4- bzw. F7-Filter. Alternative für F7-Pollenfilter = Aktivkohlefilter.
A2	Filterabdeckung 2: Schacht für G4-Filter.

WS 300 Flat

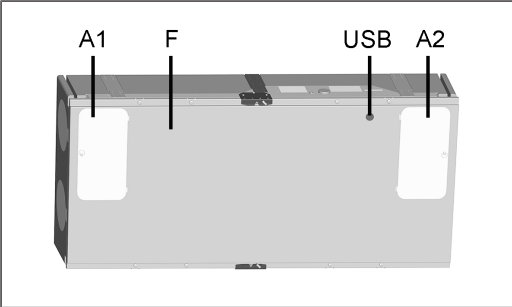

F	Frontabdeckung
USB	USB-Anschluss
A1	Filterabdeckung 1: Schacht für G4- bzw. F7-Filter. Filterbelegung mit G4- und F7-Filter für Rechts- und Linksausführung unterschiedlich, siehe nachfolgende Übersichtsabbildungen.

A2	Filterabdeckung 2: Schacht für G4-Filter. Filterbelegung mit G4- und F7-Filter für Rechts- und Linksausführung unterschiedlich, siehe nachfolgende Übersichtsabbildungen.
----	--

6 Bedieneinheiten, Software, Schnittstellen

Einschalten des Lüftungsgerätes

Das Lüftungsgerät wird mit der Netzsicherung im Sicherungskasten ein-/ausgeschaltet. Für Geräte-Standby an der Touchscreen-Bedieneinheit oder mit der Inbetriebnahmesoftware die Betriebsart Aus wählen (Standby nicht möglich mit Bedieneinheit RLS 1 WR).

6.1 Berechtigungen für Parametereinstellungen mit folgenden Bedieneinheiten/Tools

Bedieneinheit/Tool	Berechtigter	Parameter ändern	Parameter abfragen
Touchscreen-Bedieneinheit RLS T1 WS oder RLS T2 WS (beide optional)	Eigentümer	X	X
	Installateur	X	X
Design-Bedieneinheit RLS G1 WS (optional)	Eigentümer		
	Installateur	X	X
APP MAICO@HOME	Eigentümer	X ¹	X
	Installateur	X ¹	X
	Mieter	X ¹	X
KWL-Inbetriebnahmesoftware	Installateur	X	X
@home AIRI -WebTool (bis Mitte 2025 verfügbar)	Eigentümer	X ¹	X
	Installateur	X	X
ModBus statt Touch-Bedieneinheit RLS T1 WS, RLS T2 WS oder RLS G1 WS (Schnittstelle darf nicht belegt sein).	Installateur	X ¹	X
KNX (optional)	Installateur	X ¹	X

1) Änderungen nur eingeschränkt möglich.

6.2 Weitere Bedien- und Einstellmöglichkeiten für Benutzer und Fachinstallateure

- Kostenlose Smartphone-App **MAICO@HOME** (iOS/Android).
- KWL-Inbetriebnahmesoftware für Fachinstallateure.
- PC-Software **@home AIRI -WebTool** zum Bedienen oder Einrichten des Lüftungsgerätes, Download im Internet (bis Mitte 2025 verfügbar). Mit dem WebTool kann ein registrierter Eigentümer Berechtigungen für Mieter oder Fachinstallateure freischalten, so dass diese im Internet spezielle Einstellmöglichkeiten für das Lüftungsgerät erhalten.

6.3 Bedieneinheit RLS 1 WR (Lieferumfang)



Standardbedieneinheit **RLS 1 WR** mit Funktionen **Ein/Aus**, Bedientasten zur Anwahl der **Lüftungsstufen**, **Filterwechsel-** und **Störungsanzeige**. Die **RLS 1 WR** ist mit bis zu **4 weiteren, parallel angeschlossenen RLS 1 WR** kombinierbar → Bedienung mit **RLS 1 WR**. **Auto-Sensor-Betrieb** nur bei Verwendung einer **einzelnen RLS 1 WR** möglich.

6.4 Touchscreen-Bedieneinheit RLS T2 WS



Funktionen RLS T2 WS (Touchscreen-BDE): Manuell, Auto Zeit, Auto Sensor, ECO-Betrieb Zuluft, ECO-Betrieb Abluft, Ein/Aus, Filterwechsel- und Störungsanzeige.

Die **RLS T2 WS** ist mit bis zu **5 RLS 1 WR** mit reduziertem Funktionsumfang kombinierbar. Reduzierter Funktionsumfang **RLS 1 WR** = keine Betriebsarten wählbar, Lüftung läuft zeitbegrenzt, kein Geräte-Aus/Standby.

6.5 Design-Bedieneinheit RLS G1 WS



Funktionen RLS G1 WS (Touch-BDE): 5 Lüftungsstufen, Auto Zeit, ECO-Zuluft, ECO-Abluft, Ein/Aus, Filterwechsel- und Störungsanzeige. Betriebsart Auto Sensor indirekt über die Auto Zeit-Einstellung verfügbar.

Die **RLS G1 WS** ist mit bis zu **5 weiteren RLS 1 WR** mit reduziertem Funktionsumfang kombinierbar. Reduzierter Funktionsumfang an **RLS 1 WR** = keine Betriebsarten wählbar, Lüftung läuft zeitbegrenzt, kein Geräte-Aus/Standby.

6.6 Betriebsarten RLS 1 WR bei einzelner Bedieneinheit (Solo)

- **Betriebsart Manuell**
- **Betriebsart Auto Sensor:** Funktion nur aktiv bei Nennlüftung (Lüftungsstufe II), wenn externe Sensoren angeschlossen sind oder der Parameter **Betrieb Kombisensor auf linear** gestellt ist → CO₂-/VOC-/Rel. Feuchte-Grenzwerte min/max [► 16].
- **Betriebsart Aus:** Funktion mit Parameter **Einfach-BDE Blockierung Aus** deaktivierbar (Einfach BDE = Bedieneinheit RLS 1 WR).

6.7 Funktionen RLS 1 WR und EnOcean-Taster in Kombination mit RLS T1 WS, RLS T2 WS oder RLS G1 WS

Mit der **RLS T1 WS, RLS T2 WS oder RLS G1 WS** wählbare **Betriebsarten:** Manuell, Auto Zeit, Auto Sensor, ECO-Betrieb Zuluft, ECO-Betrieb Abluft und Aus.

- **Betriebsart:** Die an der Touch-Bedieneinheit gewählte Betriebsart kann **nicht** mit der RLS 1 WR verändert werden.

- **Lüftungsstufe:** Die an einer **RLS 1 WR** oder mit einem **EnOcean-Taster** vorgenommene Änderung der Lüftungsstufe läuft **zeitbegrenzt** ab. Danach schaltet das Lüftungsgerät auf die an der Touch-Bedieneinheit gewählte Lüftungsstufe zurück.

Die Aus-Funktion ist mit Parameter Einfach-BDE Blockierung Aus deaktivierbar (Einfach-BDE = Bedieneinheit RLS 1 WR).

6.8 Zusatzplatinen, Schaltkontakte, Sensoren, Steckmodule, Schnittstellen

Zusatzplatinen ZP 1 und ZP 2 (beide optional), Kombination frei wählbar

ZP 1 steuert eine Sole-UP (Sole-EWT geregelt/ungeregelt) ODER Nachheizung (elektrisch, hydraulisch etc.) ODER 3-Wege-Luftklappe eines Luft-Erdwärmetauschers ODER Zonenregelung.

ZP 2 dient zur Filterüberwachung mit Differenzdrucksensor (statt Timer) ODER zur Steuerung eines druckkonstanten Betriebs (statt Volumenstromkonstanz).

EnOcean-Steckmodul E-SM (optional): Zur Anbindung von EnOcean-Funk-Komponenten.

KNX-Steckmodul K-SM (optional): Zur Anbindung an ein KNX-Bussystem.

ModBus-Schnittstelle (mit Inbetriebnahmesoftware wählbar)

Im Lüftungsgerät integrierte Modbus-Schnittstelle (TCP/IP und RTU) zur Integration in die Gebäudeleittechnik. Parametrierung mit der Inbetriebnahmesoftware. Bis zu 5 weitere **RLS 1 WR** zulässig.

ModBus für TCP/IP generell wählbar. Für RTU ist der ModBus nur wählbar, wenn **keine RLS T2 WS oder RLS G1 WS** angeschlossen ist (Schnittstelle darf nicht belegt sein).

Externe Sensoren (optional)

Externe Sensoren (Feuchtesensor, CO₂-Sensor, VOC-Sensor) für WS 160 Flat und WS 300 Flat. Außerdem Schädgassensor für WS 300 Flat. Die externen Sensoren benötigen einen 0-10 V-Ausgang und eine lineare Kennlinie. Standardanschluss von Sensor 1 und 2 am Klemmenblock X12/ Sensoren bei 24 VDC.

Wird **keine RLS 1 WR** angeschlossen, können die Anschlüsse am Klemmenblock X13/RLS für 2 weitere Sensoren (Sensor 3 und 4, je 12 VDC) genutzt werden. Für eine 24 VDC-Spannungsversorgung der Sensoren 3 und 4 kann die Spannung an den Klemmen der Sensoren 1 und 2 abgegriffen werden (Doppelbelegung).

Multifunktionskontakt (Schaltkontakt)

Potentialfreier Schaltkontakt zum Anschluss einer der folgenden Komponenten (→ Verdrahtungsplan):

- Alarmanzeige
- Filterwechselanzeige
- Betriebsanzeige
- Nachheizung
- Vorheizregister
- Außenklappe
- Sole-EWT (ungeregelte Pumpe)
- Kühlfunktion

Heimnetzwerk (Loxone) an Modbus

Loxone-Gebäudeleittechnik an der im Lüftungsgerät integrierten Modbus-Schnittstelle (TCP/IP und RTU) anschließbar. Parametrierung mit Inbetriebnahmesoftware.

ModBus für TCP/IP generell wählbar. Für RTU ist der Mod-Bus nur wählbar, wenn **keine RLS T2 WS** oder **RLS G1 WS** angeschlossen ist (Schnittstelle darf nicht belegt sein).

6.9 Wibutler-App

Mit der **Wibutler-App** lassen sich WS-Lüftungsgeräte einstellen und einrichten. Bei der Installation wird der **wibutler pro** mit dem **Router** oder **Access-Point** verbunden, an dem auch das Lüftungsgerät per Ethernet angeschlossen ist. Lüftungsgerät und wibutler-App finden sich automatisch bei der Installation der App.

ACHTUNG: Die Ethernetverbindung mit dem Lüftungsgerät muss bereits eingerichtet und mit der Inbetriebnahmesoftware freigeschaltet sein. Für Ethernet-Schnittstelle → Schaltbilder, Verdrahtungspläne.



Für Informationen zur Anbindung des **Wibutler pro** → zugehörige Wibutler-Anleitung.

7 Technische Daten

Umgebungstemperatur Lüftungsgerät	+10 °C bis +40 °C
Außenlufttemperatur	-20 °C bis +50 °C
Arbeitsraum vor dem Gerät (Ausbau Frontabdeckung und Filterwechsel)	min. 70 cm
Abmessungen (B x H x T) WS 160 Flat WS 300 Flat	1260 x 582 x 230 mm 1500 x 700 x 300 mm
Luftanschlüsse WS 160 Flat WS 300 Flat	DN 125/160 DN 160
Außenluftfilter	F7
Abluftfilter	G4
Schutzklasse	1
Schutzart	IP 00
Max. zulässige Feuchte im Aufstellraum (20 °C)	70 %
Bemessungsspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
WS 160 Flat: Leistungsaufnahme (Lüftungsgerät) bei 100 Pa Gegendruck pro Strang	16 ... 74 W
WS 300 Flat: Leistungsaufnahme (Lüftungsgerät) bei 50 Pa Gegendruck pro Strang 220 m³/h	42 W
Gewicht WS 160 Flat WS 300 Flat	max. 28 kg max. 50 kg

Für weitere technische Daten → Typenschild.

8 Transport, Lagerung

 Technischen Daten beachten.

Transport

 WARNUNG

- Beim Transport besteht Verletzungsgefahr durch zu schwere oder herabfallende Lasten: Halten Sie die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften ein. Beachten Sie die zulässige Höchstbelastbarkeit von Hebwerkzeugen. Beachten Sie für den sicheren Transport das Transportgewicht und den Schwerpunkt (mittig) des Lüftungsgerätes.
- Heben Sie das Lüftungsgerät nur mit mehreren Personen an, insbesondere bei der Deckenmontage. Treten Sie nicht unter schwebende Lasten. Verwenden Sie bei schweren Geräten eine für das Gesamtgewicht geeignete Hebe-/Hubvorrichtung.
- Prüfen Sie das Lüftungsgerät auf Transportschäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.

Lagerung

- Lüftungsgerät nur im Trockenen und waagrecht lagern.
- Hohe Luftfeuchte, Kondensatbildung und zu lange Lagerzeiten vermeiden.
- Lüftungsgerät nicht in einer Umgebung mit korrosiven Substanzen lagern.
- Lüftungsgerät bei längerer Lagerung vor Staub, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen.

9 Einsatzort, Einsatzbedingungen

- Für diese Lüftungsgeräte ist eine Festinstallation in trockenen Innenräumen vorgeschrieben, zum Beispiel in einem Technikraum.
- Vor der Montage alle bauseitigen Arbeiten abschließen. Das Lüftungsgerät lässt sich nach dem Anschluss der Rohrleitungen nicht mehr bewegen.
- Das Lüftungsgerät ist für die Montage an einer Decke oder Wand mit ausreichender Tragfähigkeit (min. 200 kg/m³) ausgelegt.
- Eine ebene, harte Wandfläche ist vorgeschrieben. Dies vermeidet Vibrationsgeräusche.

- Die Frontabdeckung muss jederzeit abnehmbar sein. Ein freier Zugang ist für Reinigungs- und Wartungsarbeiten wichtig: Arbeitsraum vor dem Gerät mindestens 70 cm.
- Platzbedarf für Zusatzkomponenten beachten.
- Nur vom Hersteller zugelassene Zubehörteile und Ersatzteile verwenden.
- Montageposition so wählen, dass Verschmutzungen und Zugluft vermieden werden.
- Montageort und -ausführung für das Lüftungsgerät so wählen, dass Schallemissionen geringgehalten werden. Vermeiden Sie wenn möglich Schallbrücken zum Baukörper durch ausreichenden Abstand zu anderen Fassadenkomponenten.

10 Montage Lüftungsgerät, Elektrischer Anschluss

Die Netzleitung ist geräteintern bereits fertig verdrahtet und aus dem Lüftungsgerät herausgeführt. Die Steuerleitung der Bedieneinheit **RLS 1 WR** (alternativ **RLS T2 WS**) wird in das Lüftungsgerät geführt und auf der Hauptplatine des Elektroneinschubs verdrahtet.

 Beachten Sie das Beiblatt Sicherheitshinweise.

 WARNUNG Schwere Verletzungen bei unsachgemäßer Befestigung des Lüftungsgerätes oder herabfallender Frontabdeckung. Verletzungen und Quetschungen an Kopf und Körpergliedmaßen.


Auf eine einwandfreie Befestigung des Lüftungsgerätes und der Frontabdeckung achten. Im Arbeitsbereiche sichern. Schutzhelm tragen.

 WARNUNG Absturzgefahr bei Arbeiten in der Höhe. Schwere Verletzungen bei Absturz. Gefahr für Personen unterhalb der Leiter bei herabfallenden Gegenständen.

Benutzen Sie bei Arbeiten in der Höhe geeignete Leitern/Aufstiegshilfen und sichern Sie deren Standsicherheit. Arbeiten Sie zu zweit und sorgen Sie dafür, dass Sie sicher stehen und sich niemand unterhalb des Arbeitsbereichs aufhält. Schützen Sie sich gegen Herabfallen. Schützen Sie die Leiter gegen Anstoßen, Umstoßen, Kippen.

10.1 WS 160 Flat: Montagehilfe-Set Frontabdeckung

⚠ GEFAHR Schwere Verletzungen durch Absturz oder Quetschungen, falls die Frontabdeckung herabfällt.
Unbedingt das **Montagehilfe-Set Frontabdeckung** installieren, um die Frontabdeckung bei Montagearbeiten zu sichern. Die Frontabdeckung ist sehr schwer. Deshalb stets zu zweit arbeiten. Schutzhelm tragen. Leitern/Gerüste und Arbeitsbereiche absichern. Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften beachten.

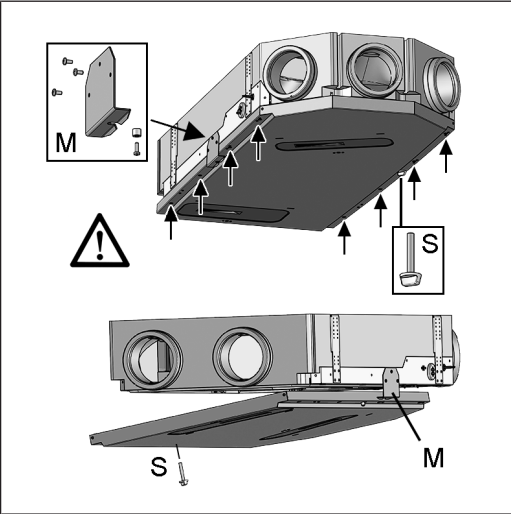


M	Montagehilfe-Set Frontabdeckung
S	Sicherungsschraube

1. Die Frontabdeckung-Montagehilfe gemäß Abbildung befestigen.
2. Sicherungsschraube gegenüberliegend anbringen. Vor der Erstmontage nicht erforderlich, wenn sich das Lüftungsgerät am Boden befindet.
3. Die 8 Schrauben der Frontabdeckung entfernen.
4. Sicherungsschraube herausdrehen.
5. Frontabdeckung abnehmen.
6. Bei der Erstmontage an der Decke oder Wand die Luftfilter und den Wärmetauscher herausnehmen.

ⓘ Beim Einbau der Frontabdeckung umgekehrt vorgehen. Darauf achten, dass die Abdeckung richtig sitzt und keine Fehlluft angesaugt werden kann.

10.2 Montage WS 160 Flat an Decke oder Wand

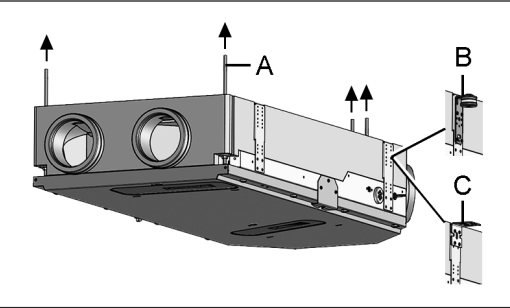

Befestigungsvarianten [A], [B] oder [C]

A	Gewindestange
B	Deckenwinkel mit Dämpfungselement
C	Universal-Befestigungswinkel

1. Lüftungsgerät mit geeignetem Befestigungsmaterial (je 4 Stück) fest mit der Decke oder Wand verschrauben. Befestigungsmaterial ist bauseitig bereitzustellen. Gerätegewicht von 28 kg beachten. Unfallverhütungsvorschriften beachten.

[A] Deckenbefestigung mit Gewindestangen

2. Gewindestangen an der Decke befestigen.
3. Lüftungsgerät einhängen und gegen Herabfallen sichern.
4. Luftfilter, Wärmetauscher und Frontabdeckung anbringen. Für die Frontabdeckung unbedingt das Montagehilfe-Set verwenden, um die Frontabdeckung gegen Herabfallen zu sichern.

[B] Befestigung mit Deckenwinkeln mit Dämpfungselement

5. Die 4 Deckenwinkel seitlich an den Gehäuseblechen des Lüftungsgerätes gemäß Abbildung anbringen.
6. Lüftungsgerät an den Deckenwinkeln mit geeignetem Befestigungsmaterial fest mit der Decke verschrauben.
7. Luftfilter, Wärmetauscher und Frontabdeckung anbringen. Für die Frontabdeckung unbedingt das Montagehilfe-Set verwenden, um die Frontabdeckung gegen Herabfallen zu sichern.


[C] Universal-Befestigungswinkel (Wand, Decke)

8. Die 4 Universal-Befestigungswinkel seitlich an den Gehäuseblechen des Lüftungsgerätes gemäß Abbildung anbringen.

9. Lüftungsgerät mit geeignetem Befestigungsmaterial fest mit der Decke/Wand verschrauben.
10. Luftfilter, Wärmetauscher und Frontabdeckung anbringen. Für die Frontabdeckung unbedingt das Montagehilfe-Set verwenden, um die Frontabdeckung gegen Herabfallen zu sichern.

10.3 WS 300 Flat: Montagehilfe-Set Frontabdeckung

⚠ GEFAHR Schwere Verletzungen durch Absturz oder Quetschungen, falls die Frontabdeckung herabfällt.
Unbedingt das **Montagehilfe-Set Frontabdeckung** installieren, um die Frontabdeckung bei Montagearbeiten zu sichern. Die Frontabdeckung ist sehr schwer. Deshalb stets zu zweit arbeiten. Schutzhelm tragen. Leitern/Gerüste und Arbeitsbereiche absichern. Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften beachten.

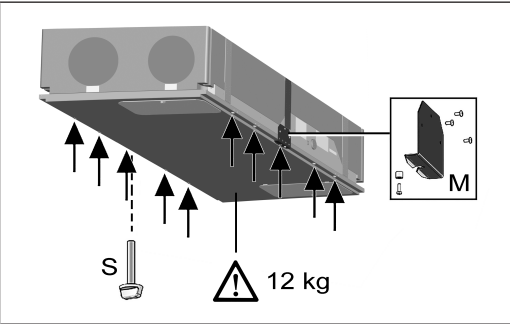


M	Frontabdeckung-Montagehilfe-Set
S	Sicherungsschraube

1. Die Frontabdeckung-Montagehilfe gemäß Abbildung befestigen.
2. Sicherungsschraube gegenüberliegend anbringen. Vor der Erstmontage nicht erforderlich, wenn sich das Lüftungsgerät am Boden befindet.
3. Die 10 Schrauben der Frontabdeckung entfernen.
4. Sicherungsschraube herausdrehen.
5. Frontabdeckung abnehmen.
6. Bei der Erstmontage (Decke, Wand) die Luftfilter und den Wärmetauscher herausnehmen.

ⓘ Beim Einbau der Frontabdeckung umgekehrt vorgehen. Darauf achten, dass die Abdeckung richtig sitzt und keine Fehlluft angesaugt werden kann.

10.4 Montage WS 300 Flat an Decke oder Wand

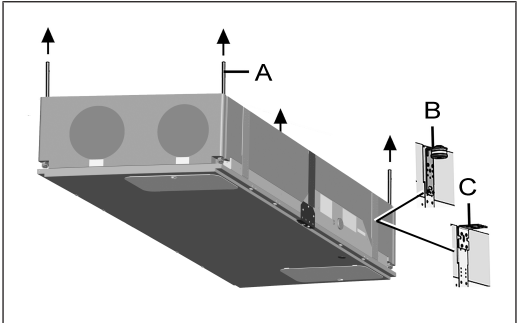

Befestigungsvarianten [A], [B] oder [C]

A	Gewindestange
B	Deckenwinkel mit Dämpfungselement
C	Universal-Befestigungswinkel

1. Lüftungsgerät mit geeignetem Befestigungsmaterial (je 4 Stück) fest mit der Decke oder Wand verschrauben. Befestigungsmaterial ist bauseitig bereitzustellen. Gerätegewicht von 50 kg beachten. Unfallverhütungsvorschriften beachten.

[A] Deckenbefestigung mit Gewindestangen

2. Gewindestangen an der Decke befestigen.
3. Lüftungsgerät einhängen und gegen Herabfallen sichern.
4. Luftfilter, Wärmetauscher und Frontabdeckung anbringen. Für die Frontabdeckung unbedingt das Montagehilfe-Set verwenden, um die Frontabdeckung gegen Herabfallen zu sichern.

[B] Befestigung mit Deckenwinkeln mit Dämpfungselement

5. Die 4 Deckenwinkel seitlich an den Gehäuseblechen des Lüftungsgerätes gemäß Abbildung anbringen.
6. Lüftungsgerät an den Deckenwinkeln mit geeignetem Befestigungsmaterial fest mit der Decke verschrauben.
7. Luftfilter, Wärmetauscher und Frontabdeckung anbringen. Für die Frontabdeckung unbedingt das Montagehilfe-Set verwenden, um die Frontabdeckung gegen Herabfallen zu sichern.

[C] Universal-Befestigungswinkel (Wand, Decke)

8. Die 4 Universal-Befestigungswinkel seitlich an den Gehäuseblechen des Lüftungsgerätes gemäß Abbildung anbringen.
9. Lüftungsgerät mit geeignetem Befestigungsmaterial fest mit der Decke/Wand verschrauben.
10. Luftfilter, Wärmetauscher und Frontabdeckung anbringen. Für die Frontabdeckung unbedingt das Montagehilfe-Set verwenden, um die Frontabdeckung gegen Herabfallen zu sichern.

10.5 Luftkanäle/Dämmung

Luftkanäle, Schutzgitter, Revisionsöffnungen etc. sind nach den Vorgaben der Planungsunterlagen des Planungsbüros auszuführen, zu installieren und zu dämmen.

Außen- und Fortluftanschlüsse sind diffusionsdicht zu dämmen, um Schwitzwasserbildung in bzw. an den Rohrleitungen zu vermeiden.

Besonders im Übergangsbereich von MT-Rohren (wärme-gedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm) auf sonstige Luftleitungen oder Lüftungsgerätestutzen ist eine Nachisolierung erforderlich.

10.6 Elektrischer Anschluss

Beachten Sie die geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen, z. B. DIN EN 50110-1 und DIN EN 60204-1, in Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen.

⚠ GEFAHR durch elektrischen Schlag

Beachten Sie die Sicherheitsregeln der Elektrotechnik. Vor dem Abnehmen von Abdeckungen und vor Elektroinstallationen alle Versorgungsstromkreise abschalten, Netz-sicherung ausschalten, die Spannungsfreiheit feststellen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

⚠ GEFAHR Kurzschluss-/Brandgefahr bei eindringender Feuchtigkeit in das Elektronikfach. Kurzschlüsse und Brand können zu schweren Verletzungen mit Todesfolgen führen.

Für eine korrekte, dichte Leitungszuführung durch die Kabeldurchführungen und Membran-Langlochtülle sorgen.

⚠ **VORSICHT Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten an Blech-/Gehäusedurchbrüchen oder im Elektronikfach.** Schutzhandschuhe benutzen. Anschlussleitungen vorsichtig in das Gerät führen. Leitungen nicht beschädigen.



1 Die Elektrikeinheit lässt sich bei zu kurzen Anschlussleitungen nicht ganz herausziehen und am Gehäuse einhängen. Innerhalb des Lüftungsgerätes für genügend lange Anschlussleitungen sorgen.

1 Eine feste Verdrahtung für den Netzanschluss ist vorgeschrieben. Die Netzleitung ist geräteintern bereits fertig verdrahtet und aus dem Gerät herausgeführt.

Elektrikeinheit (mit Hauptplatine A1) aus dem Lüftungsgerät nehmen und wie nachfolgend beschrieben einhängen.



1. Netz-sicherung ausschalten.
2. Frontabdeckung entfernen → WS 160 Flat: Montagehilfe-Set Frontabdeckung [► 7] oder WS 300 Flat: Montagehilfe-Set Frontabdeckung [► 7].

Abbildungen: Lüftungsgerät WS 160 Flat

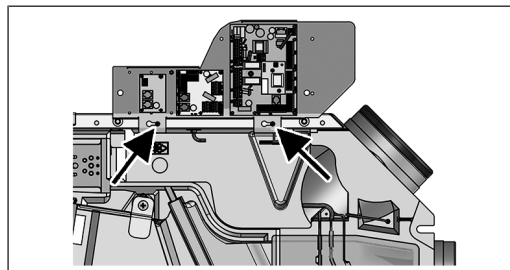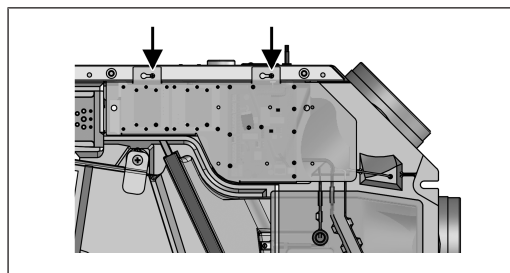

Pfeil Hängezapfen

Abbildungen: Lüftungsgerät WS 300 Flat

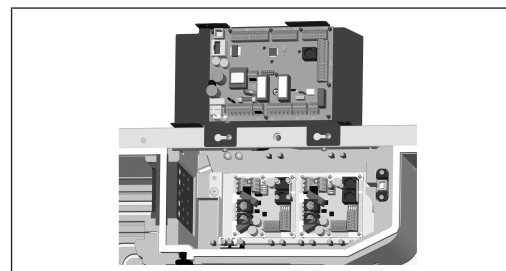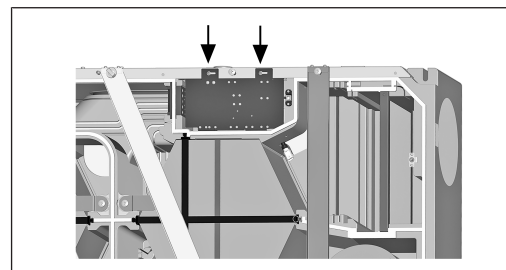

Pfeil Hängezapfen

1. Die beiden Schrauben der Elektrikeinheit leicht lösen.
2. Die Elektrikeinheit aus dem Lüftungsgerät nehmen und an den Zapfen einhängen.
3. Optionale Zusatzplatine(n) ZP 1 und/oder ZP 2 auf den Steckplätzen installieren und mit den beige-fügten Anschlusskabeln anschließen. DIP-Schalter-Einstellungen prüfen und ggf. anpassen. Für elektrischen Anschluss und DIP-Schalter-Einstellungen → Montageanleitung des jeweiligen Zubehörs.
4. Optionales KNX-Steckmodul (K-SM) oder EnOcean-Steckmodul (E-SM) auf Steckplatz X01 der Hauptplatine stecken → Montageanleitung des Zubehörs.
5. Anschlusskabel der Bedieneinheiten und Zusatzkomponenten durch die Kabeldurchführung(en) in das Lüftungsgerät führen. Dichtigkeit (IP-Schutz) sicherstellen.
6. Elektrischen Anschluss vornehmen: Anschlussleitungen gemäß Verdrahtungsplan in elektrisch verdrahten → Schaltbilder, Verdrahtungspläne [► 84].
7. Für Anschlussvarianten der Zusatzkomponenten → Montageanleitung des Zubehörs.

8. Bedieneinheit(en) installieren → Schaltbilder, Verdrahtungspläne und Montageanleitung des Zubehörs.
9. Elektrikeinheit einsetzen und verschrauben.
10. Frontabdeckung(en) anbringen → WS 160 Flat: Montagehilfe-Set Frontabdeckung [► 7] oder WS 300 Flat: Montagehilfe-Set Frontabdeckung [► 7].
11. Funktionstest durchführen: Netz-sicherung einschalten. Die LEDs an der RLS 1 WR schalten ein.
12. Inbetriebnahmesoftware downloaden. Für Systemanforderungen und Download → Inbetriebnahme [► 11].
13. Lüftungsgerät einstellen und einregulieren.

11 Montage der Bedieneinheit RLS 1 WR

Beachten Sie die geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen, z. B. DIN EN 50110-1 und DIN EN 60204-1, in Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen.

1 Montagebedingung: Am Montageort der RLS 1 WR eine Unterputzdose installieren und die Anschlussleitung zuführen.

1. Abdeckung der RLS 1 WR entfernen.
2. Anschlussleitung mit der RLS 1 WR verbinden → Schaltbilder, Verdrahtungspläne.
3. RLS 1 WR mit 2 Schrauben an der Unterputzdose befestigen.
4. Abdeckung der RLS 1 WR anbringen.

12 Montage der Bedieneinheit RLS T2 WS

Beachten Sie die geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen, z. B. DIN EN 50110-1 und DIN EN 60204-1, in Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen.

12.1 Bedieneinheit RLS T2 WS nachrüsten

1 **Unbedingt die Beschriftung an der Bedieneinheit und der Steuerplatine beachten. Anschluss nur gemäß beiliegendem Verdrahtungsplan vornehmen.**

Für die Touch-Bedieneinheit muss die Inbetriebnahme-Software installiert werden. Für Download und weitere Informationen siehe Kapitel 1, Anleitungen, Software, Links, Videos.

Empfohlene Montageposition des Raumtemperaturfühlers (Geräteunterseite der RLS T2 WS)


- Montagehöhe ca. 1,5 m
- Keine direkte Sonneneinstrahlung
- Nicht über Wärmequellen
- Nicht in Kaltluftströmungen (Türen, Fenster)

Montagevorbereitungen bauseitig


1. Lüftungsgerät stromlos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Unterputzdose am Montageort anbringen.
3. Anschlussleitungen an den Montageort verlegen. Zulässig: Geschirmte Steuerleitung, z. B. LIYY 4 x 0,34 mm².

Bedieneinheit am Montageort anbringen

4. Mitgelieferte Montageplatte auf Unterputzdose montieren.
5. Mitgelieferten Anschlussstecker elektrisch verdrahten.

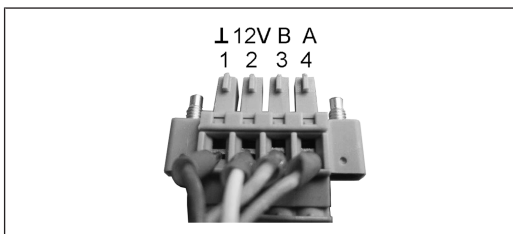

6. Bedieneinheit anbringen (Schritt ① bis ③) → Verdrahtungspläne.

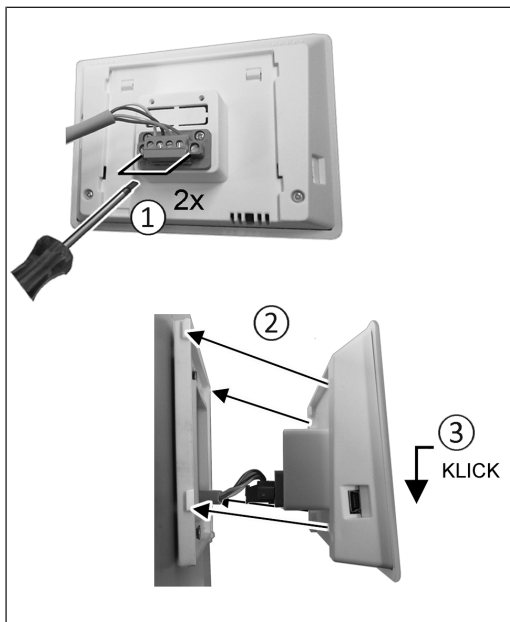

7. Anschlussstecker in Bedieneinheit einstecken und verschrauben.
8. Bedieneinheit auf Montageplatte aufstecken und einrasten.
9. Funktionen an der Bedieneinheit prüfen.

Anschlussleitungen in das Lüftungsgerät führen und elektrisch verdrahten

10. Frontabdeckung Lüftungsgerät entfernen → Montage.
11. Schraube am Elektroneinschub entfernen, den Elektroneinschub aus dem Elektronikfach herausziehen und in der Sicherungsnut des Lüftungsgeräterahmens einhängen.

ACHTUNG Der Elektroneinschub lässt sich bei zu kurzen Anschlussleitungen nicht ganz herausziehen/einhängen. Innerhalb des Lüftungsgerätes für genügend lange Anschlussleitungen sorgen.

⚠ GEFAHR Gefahr durch Kurzschluss/Brand bei eindringender Feuchtigkeit in den Anschlussraum. Bei falschem Einbau ist das Elektronikfach nicht dicht.

Kurzschlüsse und Brand können zu schweren Verletzungen mit Todesfolgen führen. Für korrekte, dichte Leitungszuführung durch die Kabeldurchführungen und Membran-Longlochtülle sorgen.


12. Für korrekte, dichte Leitungszuführung durch die Kabeldurchführung sorgen.




13. Kabeldurchführung fachgerecht durchstoßen.
14. Anschlussleitung durch Kabeldurchführung in das Lüftungsgerät führen.
15. Dichtigkeit prüfen und sicherstellen.
- 1** **Anschlussleitung nur einzeln durch die Kabeldurchführung führen. Nicht benötigte Durchführungen müssen verschlossen bleiben.**
16. Leitungen gemäß Verdrahtungsplan des Lüftungsgerätes auf der Steuerplatine A2, Klemmenblock X11 (RS 485) elektrisch verdrahten → Verdrahtungspläne.
17. Elektroneinschub in das Elektronikfach schieben und festschrauben.
18. Frontabdeckung anbringen.
19. Netzsicherung einschalten, das Lüftungsgerät schaltet ein, siehe auch Kapitel Inbetriebnahme.
20. Mit der Inbetriebnahme-Software den Parameter Grundeinstellungen / Komfort-BDE auf RLS T2 WS stellen (BDE = Bedieneinheit).
21. Einstellungen und Funktionen testen.

12.2 RLS T2 WS austauschen

Demontage (Schritte ① bis ④)

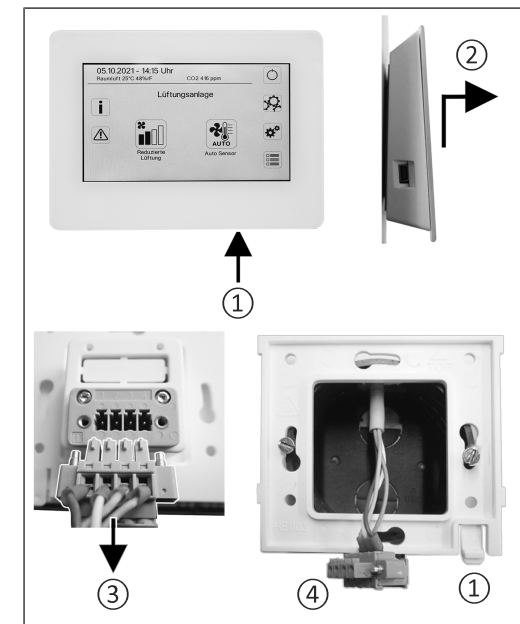

Montage (Schritte ① bis ③)

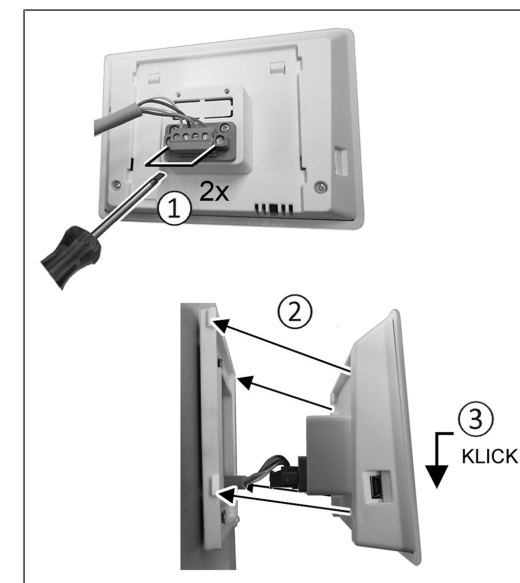

13 RLS 1 WR: Bedienelemente, LEDs



Mit der Bedieneinheit **RLS 1 WR** lassen sich die Lüftungsstufen manuell einstellen. LEDs zeigen die gewählte Lüftungsstufe, einen anstehenden Filterwechsel oder Störungen.

In **Lüftungsstufe II** (Nennlüftung) schaltet das Lüftungsgerät in die **Betriebsart Auto Sensor** (Einstellung durch Installateur veränderbar). Die Automatik sorgt für eine hygienisch einwandfreie Lüftung anhand der ermittelten Feuchtwerte (Kombisensor) und/oder Luftqualitätswerte (optionaler CO₂-/VOC-Sensor).

i **Lüftungsstufe I-III: Hochschalten mit Taste ▼, runterschalten mit Taste ▲.**

Lüftungsstufe I	Lüftung zum Feuchteschutz (Bautenschutz). LED I blinkt. Intervalllüftung 13 Minuten an – 17 Minuten aus – 13 Minuten an.
Lüftungsstufe I	Reduzierte Lüftung . LED I ein. Dauerbetrieb.
Lüftungsstufe II	Nennlüftung . LED II ein. Dauerbetrieb. Lüftungsgerät in Betriebsart Auto Sensor.
Lüftungsstufe III	Stoßlüftung . LED III blinkt. Intensivlüftung mit Timer. Nach Ablauf des Zeitintervalls schaltet das Lüftungsgerät auf Nennlüftung zurück.
Lüftungsstufe III	Intensivlüftung . LED III ein. Dauerbetrieb.
Filterwechselanzeige	LED II blinkt.


Störungsanzeige	An der RLS 1 WR blinken alle 3 LEDs. Die Störungsbeseitigung muss manuell quittiert werden. Beide Pfeiltasten gemeinsam 3 Sekunden drücken. RLS T2 WS: Die Störung wird angezeigt. Störungsbeseitigung am Display quittieren. RLS G1 WS: Die Status LED leuchtet rot. Beide Lüftungsstufentasten gemeinsam 3 Sekunden drücken.
-----------------	--

- Betriebsarten bei RLS 1 WR als Solo-Bedieneinheit**
Manuell, Auto Sensor oder Aus
- Auto Sensor-Funktion nur aktiv**
- bei **Nennlüftung** (Lüftungsstufe II),
 - wenn **externe Sensoren angeschlossen** sind oder
 - Parameter **Betrieb Kombisensor** auf **linear** gestellt ist.
- Aus-Funktion** mit Parameter **Einfach-BDE Blockierung Aus** deaktivierbar (Einfach-BDE = Bedieneinheit RLS 1 WR).
- Betriebsarten bei Verwendung mehrerer RLS 1 WR/EnOcean-Taster oder bei Kombinationen mit einer Touch-Bedieneinheit**
- Manuell, Auto Zeit, Auto Sensor, ECO-Betrieb Zuluft, ECO-Betrieb Abluft oder Aus
- Die Betriebsart ist über die Touch-Bedieneinheit, APP oder dem WebTool vorgegeben.
 - Eine **Lüftungsstufen-Verstellung** ist **zeitbegrenzt** möglich.
 - **Aus-Funktion** mit Parameter **Einfach-BDE Blockierung Aus** deaktivierbar (Einfach-BDE = Bedieneinheit RLS 1 WR).

i **Für Geräte-Standby an der Bedieneinheit die Lüftungsstufe 0 = Aus wählen.**

14 RLS T2 WS: Bedienelemente, Anzeigen, Funktionen

14.1 Grundanzeige/Startbildschirm
i **Startbildschirm ab Werk aktiviert. Dieser ist mit der Inbetriebnahmesoftware deaktivierbar.**

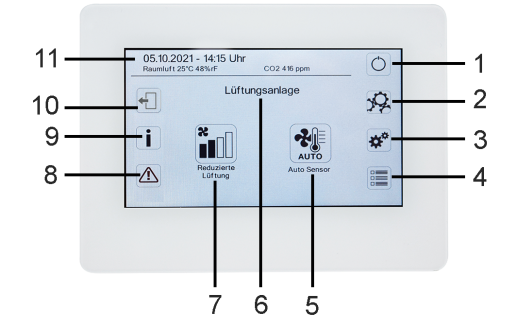

1	Hauptschalter
2	Systemeinstellungen
3	Geräteeinstellungen
4	Geräteabfrage
5	Aktuelle Betriebsart/ Auswahl der Betriebsart
6	Geräteschnellauswahl (bei mehreren Geräten)
7	Aktuelle Lüftungsstufe/ Auswahl Lüftungsstufe
8	Aktuelle Störmeldungen
9	Aktuelle Hinweise
10	Abmelden (Logout)
11	Datum, Uhrzeit, Raumtemperatur, CO ₂ -Wert des aktuellen Gerätes

14.2 Hauptmenü Abfrage
Zur Abfrage von aktuellen Gerätewerten wie Temperatur- und Feuchtemesswerte, Gerätezustände oder Störmeldungen.

14.3 Auswahl Betriebsart
Stellen Sie mit der Betriebsart die grundsätzliche Funktionsweise des Lüftungsgerätes ein.

- Betriebsart: Auto Zeit**
- 
- Funktionsweise: aktiviert das Regelzeitprogramm/Ferienzeitprogramm.
- Betriebsart: Auto Sensor**
- 
- Funktionsweise: Automatikbetrieb mit Sensorregelung.
- Betriebsart: Manuell**
- 
- Funktionsweise: Manueller Modus.
- Betriebsart: Eco-Betrieb Zuluft**
- 
- Funktionsweise: Stromsparender Sommerbetrieb mit Zuluftventilator.
- Betriebsart: Eco-Betrieb Abluft**
- 
- Funktionsweise: Stromsparender Sommerbetrieb mit Abluftventilator.

Betriebsart: Aus



Funktionsweise: Standby-Modus (Ventilatoren Aus). Wählen Sie zwischen den **Automatik-Betriebsarten** Auto Zeit, Auto Sensor und den **manuellen Betriebsarten** Manuell, Eco-Betrieb Zuluft, Eco-Betrieb Abluft und Aus.

14.4 Kurzwahl Lüftungsstufe

Aktiviert die Lüftungsstufe. Die Einstellung ist in einer manuellen Betriebsart möglich.

Lüftungsstufe: Lüftung zum Feuchteschutz



Funktionsweise: Intervallbetrieb, ca. 43 % der reduzierten Lüftung (nach DIN 1946-6).

Lüftungsstufe: Lüftungsstufe 1



Funktionsweise: Dauerbetrieb mit Reduzierter Lüftung RL

Lüftungsstufe: Lüftungsstufe 2



Funktionsweise: Nennlüftung NL

Lüftungsstufe: Stoßlüftung



Funktionsweise: Zeitbegrenzte Intensivlüftung IL (mit Timer).

Lüftungsstufe: Lüftungsstufe 3



Funktionsweise: Intensivlüftung IL

15 Inbetriebnahme

Das Lüftungsgerät lässt sich mit der **Inbetriebnahmesoftware** (Windows) oder mit der optionalen Touch-Bedienung **RLS T2 WS** in Betrieb nehmen.

Voraussetzungen

- Gebäude ist bezugsfertig
- alle Anschlussleitungen sind korrekt angebracht und feststehend
- alle Zu- und Abluftventile sind montiert und geöffnet
- die Lüftungsleitungen sind gedämmt
- alle Fort- und Außenlufthauben sind montiert
- alle Klappen sind geöffnet
- alle Schutzmaterialien sind entfernt (z. B. von bauseitigen Filtern)
- das Lüftungsgerät ist korrekt am Stromnetz angeschlossen und die Leitungsdurchführungen sind dicht
- die DIP-Schalter von installierten, optionalen Zusatzplatinen sind passend zur Anwendung eingestellt → Zubehöranleitung.

15.1 Inbetriebnahmesoftware: Anforderungen, Download

In der Installateurebene der Inbetriebnahmesoftware (Windows) können Fachinstallateure der Lüftungstechnik das Lüftungsgerät konfigurieren und einregulieren. Download der Inbetriebnahmesoftware auf PC/Notebook wie nachfolgend beschrieben.

Systemanforderungen

- PC mit Windows-Betriebssystem und Internetzugriff (möglicherweise gebührenpflichtig).
- Nicht für andere Betriebssysteme zugelassen.
- PC-Mindestanforderungen: Microsoft Windows Betriebssystem mit mindestens Win 7, Microsoft .NET Framework 4.5*, Prozessor mit 1 GHz, 2 GB RAM, 3 GB freier Festplattenspeicher, USB 2.0, LAN-100 MBit/Sek.



1. QR-Code scannen.
2. Inbetriebnahmesoftware auf PC/Notebook downloaden.

15.2 Geräteanschluss (USB), Inbetriebnahmeprozess

Wichtige Hinweise zur MAICO@HOME APP

Vor dem Download der MAICO@HOME APP auf ihrem mobilen Endgerät müssen Sie zuerst die Inbetriebnahmesoftware und die Firmware auf Ihrem PC installieren und einen MAICO-Account anlegen. Hierfür benötigen Sie einen Windows-PC, ein gängiges USB-A/B-Kabel sowie eine aktive Internetverbindung. Aktualisieren Sie die Software auf Ihrem PC. Installieren Sie erst dann die **MAICO@HOME APP** auf dem Smartphone.

- Für Video-Clip und Schritt-für-Schritt-Beschreibung siehe Internet: MAICO@HOME

Video Installation MAICO@HOME



Anschluss, Downloads, Registrierung

Für USB-Anschluss (PC/Notebook) → Gerätefront [► 4].

1. Lüftungsgerät mit Netzsicherung ausschalten.
2. USB-Schutzkappe entfernen und PC/Notebook an der USB-Schnittstelle mit dem Lüftungsgerät verbinden.
3. Lüftungsgerät mit der Netzsicherung einschalten.
4. **Den Inbetriebnahmeprozess starten:**
Dieser Vorgang ist detailliert im Video-Clip und der Schritt-für-Schritt-Beschreibung dargestellt. Starten Sie das Video unter MAICO@HOME.
 - KWL-Inbetriebnahmesoftware auf dem PC installieren
 - einen Account (Konto) in der Maico-CLOUD anlegen
 - Registrierung vornehmen und mit Link bestätigen
 - in der beim Installationsvorgang aktivierten Planairsoftware einen Firmware-Update für ihr Lüftungsgerät vornehmen (das Update ist zwingend erforderlich)
 - die KWL-Inbetriebnahmesoftware (exe-Datei) aufrufen.
5. Verbindung per USB wählen. Der Startbildschirm erscheint.
6. Lüftungsgerät gemäß den Einstellvorgaben des Planungsbüros einstellen. Um in die Installateur-Ebene zu gelangen, unter **Einstellungen, Installateur** das Ihnen mitgeteilte Passwort eingeben → Installateur [► 12].
7. Nach der Erstinbetriebnahme unbedingt ein Inbetriebnahmeprotokoll speichern.
8. USB-Kabel entfernen.

KWL-INBETRIEBNAHMESOFTWARE

16 Menü Systemeinstellungen



Im Menü Systemeinstellungen können grundlegende Einstellungen der Bedieneinheiten vorgenommen werden, wie z. B. Tastensperre oder Leuchtstärke. Zudem ist ein Wechsel in die Installateurebene möglich. Innerhalb dieser Ebene ist die Systemkonfiguration für den Mehrgeräteanschluss (max. 5 Geräte) für die **RLS T2 WS** einzustellen.

16.1 Bedienstruktur Systemeinstellungen

	Display
	Zeitprogramm
	System (Geräteeinstellungen)
	Installateur
	Softwareversion
	Fehlerspeicher (Störmeldungen)
	Hinweise

16.2 Display

Parameter: Sprache
Einstellwert: aktuell: deutsch, englisch, französisch
Parameter: Datum/Uhrzeit
Einstellwert: Stunden/Minuten/Tag/ Monat/Jahr
Parameter: Tastensperre (Konfiguration nur in der Installateur-Ebene)
Einstellwert: Nein/Ja
Parameter: Tastensperre Code ändern (zwischen 4 und 8 Stellen sind möglich)
Einstellwert: Werkseinstellung: 0000
Parameter: Tastensperre jetzt aktivieren/deaktivieren
Einstellwert: Tastensperre ist sofort aktiviert. Deaktivierung der Tastensperre über Systemeinstellungen/Display/ Tastensperre jetzt deaktivieren und PIN-Eingabe.
Parameter: Display Standby-Zeit
Einstellwert: Einstellungen Minuten zwischen 1 und 10 Minuten. Werkseinstellung: 5 Minuten.
Parameter: Display Helligkeit
Einstellwert: Einstellung Helligkeit zwischen 0 und 100 %.

16.3 Zeitprogramm

Die Programmierung der Zeitprogramme erfolgt auf Geräteebe-
ne. Weitere Informationen im Kapitel Zeitprogramm
Lüftung → Lüftung.
Parameter: Regelzeitprogramm systemweit kopieren.
Einstellwert: Zeiteinstellungen von einem Gerät sind auf
weitere Geräte übertragbar.
Parameter: Ferienzeitprogramm systemweit kopieren.
Einstellwert: Zeiteinstellungen von einem Gerät sind auf
weitere Geräte übertragbar.
Parameter: Ferienzeitprogramm Datum Start
Einstellwert: Gilt für alle am Bedienteil angeschlossenen
Geräte.
Parameter: Ferienzeitprogramm Datum Ende
Einstellwert: Gilt für alle am Bedienteil angeschlossenen
Geräte.

16.4 System

Parameter: Anzahl Lüftungsanlagen
Einstellwert: Einzustellende Anzahl der Lüftungsanlagen
(max. bis zu 5 Lüftungsanlagen). Die Adressierung der Lüf-
tungsanlagen erfolgt über die Inbetriebnahmesoftware. Im
Bussystem können die Adressen nur einmalig konfiguriert
werden,

Beispiel: 3 Lüftungsanlagen, Bedienteileinstellung: Anzahl
Lüftungsanlagen = 3, Adressierung der Lüftungsanlagen:
Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3.

Parameter: Konfiguration Lüftungsanlagen
Aktuelle Lüftungsanlagen sichtbar mit Gerätestatus. Lüf-
tungsanlagen, die nicht über die Bus-Kommunikation er-
reichbar sind, werden mit dem Status **Nicht verfügbar** an-
gezeigt.
In Konfiguration können auch die Bezeichnung der Lüf-
tungsanlagen vorgenommen werden sowie die Zuweisung
der Lüftungsanlage einer Gruppe. Dazu ist die Gruppe zu
aktivieren.
Parameter: Lüftungsanlagen gruppieren
Einstellwert: Nein/Ja
Einteilen der Lüftungsanlagen in bis zu 3 Gruppen möglich.
Durch Einteilen der einzelnen Lüftungsanlagen in Gruppen
kann eine gruppenweise Ansteuerung durchgeführt wer-
den.
Parameter: Gruppen Bezeichnung
Textliche Bezeichnung der Gruppen.

16.5 Installateur

Parameter: Service Code eingeben.
Wechsel in die Installateur-Ebene. Ermöglicht die Konfigu-
ration des Lüftungssystems, einzelner Lüftungsanlagen und
die Aktivierung der Tastensperre.
PIN-Eingabe: 6940
Parameter: QR-Code
Link zur Anleitung

16.6 Softwareversion

Parameter: Software Version Bedieneinheit.
Parameter: Software Version Steuerung
Software Version der aktuell ausgewählten Lüftungsan-
lage.
Parameter: Seriennummer Lüftungsanlage


16.7 Fehlerspeicher

Anzeige der Störmeldungen/Fehler.

16.8 Hinweise

Anzeige möglicher Hinweise zu Filterwechsel oder Be-
triebszustand.

17 Menü Geräteeinstellungen



Im Menü Geräteeinstellungen können grundlegende Ein-
stellungen vorgenommen werden. Je nach Berechtigung
(Nutzer) sind unterschiedliche Geräteparameter einstell-
bar.

17.1 Bedienstruktur Geräteeinstellungen

	Grundeinstellungen
	Lüftung
	Zeitprogramm Lüftung
	Temperaturen
	Sensoren
	Feuerstätte
	Sole-EWT
	Zonenlüftung
	3-Wege-Luftklappe
	Nachheizung
	Druckkonstanz
	Filterüberwachung
	EnOcean Funk
	KNX

	Schalttest
	Internet

**ACHTUNG Fehlerhafte Einstellungen können Störungen
und Fehlfunktionen verursachen.**
Einstellungen in der Installateurebene sind nur durch au-
torisierte Fachkräfte der Lüftungstechnik zulässig.
Um die Installateurebene zu aktivieren, Feld "Installateur"
anwählen und Passwort 6940 eingeben.

17.2 Grundeinstellungen

Verriegelung Einfach-BDE
Raumfühler-Konfiguration
Einfach BDE: Bedienteil RLS 1 WR
Einfach BDE: Blockierung Aus
Funktion Schaltkontakt
Bypass
Vorheizregister
Wärmetauscher Typ
Quittierung externe Sicherheitseinrichtung
Steuerung Werkseinstellungen

17.2.1 Verriegelung RLS 1 WR

RLS 1 WR = Einfach-BDE
RLS 1 WR lassen sich mit einer **Touch**-Bedieneinheit, der
MAICO@HOME APP oder dem AIR@home-WebTool ver-
riegeln, alle **RLS 1 WR** sind dann deaktiviert.
Parameter: Verriegelung Bedienteile
Einstellwert:
Inaktiv: Alle Einfach-BDEs freigeschaltet.
Aktiv: Alle Einfach-BDEs deaktiviert.

17.2.2 Raumfühler Konfiguration

Parameter: Raumfühler Konfiguration
Einstellwert: Extern, Intern, Bus, Bedienteil
Die mit dem gewählten Raumfühler ermittelte Temperatur
wird als Raumtemperatur zur Ansteuerung des Bypass und
eines eventuell angeschlossenen Nachheizung herangezo-
gen.

17.2.3 Einfach-BDE: Bedieneinheit RLS 1 WR

Solobetrieb nur möglich, wenn kein **RLS T2 WS** angeschlossen ist. Funktion nicht mit **MAICO@HOME** APP oder AIR@home-WebTool verfügbar.

Parameter: Einfach BDE: Bedienteil **RLS 1 WR**

Einstellwert: Solo, Neben, Inaktiv/Sensor, Digital/GLT

Solo: Lüftungsgerät wird mit dem mitgelieferten Einfach-BDE **RLS 1 WR** + maximal 4 optionalen Einfach-BDE's bedient.

Neben: Lüftungsgerät wird mit einem optionalen Komfort-BDE **RLS T2 WS** + maximal 5 optionalen **RLS 1 WR** bedient.

Inaktiv/Sensor: Die Anschlüsse werden für zusätzliche Sensoren (Sensor 3 und 4) benötigt. Funktion nur wenn kein Einfach-BDE angeschlossen.

Digital/GLT: Über einen Aktor kann eine 3-stufige Einfach-GLT-Schaltung (z. B. KNX) zur Lüftungsstufenverstellung aufgebaut werden.

17.2.4 Einfach-BDE: Blockierung AUS

Parameter: Einfach-BDE Blockierung Lüftungsstufe Aus

Einstellwert: Aktiv, Inaktiv

Aktiv: Ausschaltfunktion des Lüftungsgerätes mit Einfach-BDE gesperrt.*

Inaktiv: Ausschaltfunktion des Lüftungsgerätes mit dem Einfach-BDE aktiviert.

* Bei gesperrter Ausschaltfunktion läuft das Lüftungsgerät mindestens mit Intervalllüftung (Lüftung zum Feuchteschutz).

17.2.5 Funktion Schaltkontakt

ACHTUNG Bei Vorheizung/Nachheizung Gerätebeschädigung bei falscher Installation.

Bei Anwahl einer externen Vorheizung oder Nachheizung ist die Spannungsversorgung der Komponente über ein externes Relais zu schalten.

Parameter: Schaltkontakt

Einstellwert: Alarm, Filtermeldung, Betriebsanzeige, Außenklappe, Nachheizung, Vorheizung, Sole EWT (ungeregelt Pumpe), Kühlung. Mit dem potentialfreien Schaltkontakt (max. 5 A) der Basisplatine (Hauptplatine) kann eine der o. g. externen Komponenten geschaltet werden.

Zusatzzeinstellungen für Schaltpunkte Nachheizung

1. Unter Schaltkontakt den Parameter Nachheizung anwählen.

2. Unter Nachheizung
 - Parameter Nachheizung auf **ja** setzen.
 - Schaltpunkt mit Hysterese Solltemperatur angleichen.
 - Parameter Nachheizung auf **nein** setzen.

Zusatzzeinstellungen für Schaltpunkte Sole-EWT

3. Unter Schaltkontakt den Parameter Sole-EWT anwählen.
4. Unter Sole-EWT
 - Parameter Sole-Erdwärmetauscher auf **ja** setzen.
 - Schaltpunkte mit Parameter T-Lufteintritt Offset heizen, T-Lufteintritt Hysterese heizen und Lufteintritt Hysterese kühlen angleichen.
 - Parameter Sole-Erdwärmetauscher auf **nein** setzen.

17.2.6 Bypass

Parameter: Bypass

Einstellwert: **Nein** / Ja

Bei Nachrüstung eines Bypasses die Funktion Bypass aktivieren.

17.2.7 Vorheizregister

Parameter: Vorheizregister

Einstellwert: **Nein** / Ja

Bei Nachrüstung eines Vorheizregisters die Funktion Vorheizregister aktivieren.

17.2.8 Wärmetauscher Typ

Parameter: Wärmetauscher Typ

Einstellwert: **Sensibel** / **Enthalpie:** Je nach Geräteausstattung

Bei Nachrüstung passenden Wärmetauscher Typ aktivieren.

17.2.9 Quittierung externe Sicherheitseinrichtung

Parameter: Quittierung externe Sicherheitseinrichtung

Einstellwert: **Automatisch** / **Manuell:** Je nach Geräteausstattung

Automatisch: nach Unterbrechung der Sicherheitskette wird der Gerätebetrieb automatisch gestartet.

Manuell: nach Unterbrechung der Sicherheitskette ist der Gerätebetrieb durch manuelle Quittierung wiederherzustellen.

17.2.10 Steuerung Werkseinstellung

Parameter: Werkseinstellung

Einstellwert: Kundenebene / Kunden- und Installateurebene

Kundenebene zurücksetzen

Kundenebene zurücksetzen: Eigentümer und Mietereinstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Installateureinstellungen auf Installateurebene bleiben bestehen.

Kunden- & Installateurebene zurücksetzen:

Werkseinstellung wird wiederhergestellt (Komplett-Reset).

17.3 Lüftungseinstellungen

Geräte-Lüftungsmodus
Volumenstromeinmessung (Nennlüftung)
Volumenstrom Lüftungsstufe Reduzierte Lüftung
Volumenstrom Lüftungsstufe Nennlüftung
Volumenstrom Lüftungsstufe Intensivlüftung
Abgleich ABL ZUL (Abluft/Zuluft) Reduzierte Lüftung
Abgleich ABL ZUL Nennlüftung
Abgleich ABL ZUL Intensivlüftung
Nachtkühlung/Spülbetrieb
Luftmenge Volumenstromausgleich (Betrieb mit Abluftanlage)
Gerätefilter
Filterstandzeit Gerätefilter
Filterwechsel Gerätefilter
Außenfilter
Filterstandzeit Außenfilter
Filterwechsel Außenfilter
Raumfilter
Filterstandzeit Raumfilter
Filterwechsel Raumfilter
Dauer Lüftungsstufe
Bewegungsmelder Nachlaufzeit

Zu- und Abluftventile werden während der Erstinbetriebnahme eingestellt. Öffnen bzw. schließen Sie diese, um die vom Planungsbüro vorgegebenen Werte einzustellen.

17.3.1 Geräte-Lüftungsmodus

Parameter: Lüftungsmodus

Einstellwert: **min** (Komfort = Werkseinstellung) / **max** (Effizienz)

Mit diesem Parameter wird der Betriebsmodus für den **Sommer** bzw. **Winter** festgelegt.

Im Betriebsmodus **Sommer (Komfort)** laufen die Ventilatoren in einer **Automatikbetriebsart** oder mit der **manuell eingestellten Lüftungsstufe**.

Im Betriebsmodus **Winter (Effizienz)** laufen die Ventilatoren mit **Lüftungsstufe 1** (Reduzierte Lüftung) oder der **manuell eingestellten Lüftungsstufe**.

Die Lüftungsstufe 1 (Reduzierte Lüftung) wird automatisch aktiviert, **wenn:**

- im **Winter** die mit dem Parameter **Außenluft-Effizienztemperatur min.** eingestellte Temperatur unterschritten wird oder
- im **Sommer** die mit dem Parameter **Außenluft-Effizienztemperatur max.** eingestellte Temperatur überschritten wird. Die Förderung der warmen Außenluft in die Wohnräume wird reduziert.
- LED III blinkt. Stoßlüftung (Intensivlüftung mit Timer). Nach Ablauf des Zeitintervalls schaltet das Lüftungsgerät zurück in den Automatikmodus.

[i] Während des Betriebs im Geräte-Lüftungsmodus lassen sich auch höhere Lüftungsstufen manuell einschalten, z. B. die Stoßlüftung (Intensivlüftung mit Timer). Nach Ablauf des Zeitintervalls schaltet das Lüftungsgerät in den Geräte-Lüftungsmodus zurück.

17.3.2 Volumenstromeinmessung (Nennlüftung)

Volumenstromeinmessung (Nennlüftung)

Parameter: Volumenstromeinmessung (Nennlüftung)

Einstellwert: Ein / Aus

Nach dem Aktivieren der Volumenstromeinmessung werden die Ventilatoren für maximal 3 Stunden in Nennlüftung betrieben. Dabei lassen sich die Zu- und Abluft-Volumenströme im Gebäude einmessen, ohne dass sich die Luftmengen durch Sensorwerte ändern. Die Funktion schaltet nach 3 Stunden automatisch aus. Die Funktion kann manuell ausgeschaltet werden.

17.3.3 Volumenströme je Lüftungsstufe

WS 170 ...	min.	ab Werk	max.
Reduzierte Lüftung RL	40 m³/h	60 m³/h	160 m³/h
Nennlüftung NL	40 m³/h	90 m³/h	160 m³/h
Intensivlüftung IL	40 m³/h	120 m³/h	160 m³/h

Die Einstellung des Volumenstroms gilt für beide Ventilatoren. Bei Feuchteschutzlüftung laufen die Ventilatoren im Intervallbetrieb. Wir empfehlen zuerst den Volumenstrom für **NL** einzustellen.

Die Volumenströme **RL** und **IL** werden von der Regelung automatisch auf Basis des **NL**-Referenzwertes 1/3 kleiner (**RL**) und 1/3 größer (**IL**) eingestellt.

Beispiel: NL 90 → RL 60 → IL 120

Die Steuerwerte **IL** und **RL** können danach manuell eingestellt werden.
Bedingung: Volumenstrom Intensivlüftung > Nennlüftung > Reduzierte Lüftung.

17.3.4 Abgleich ABL ZUL (Abluft/Zuluft)

Parameter	Einstellwert
Abgleich ABL ZUL Lüftungsstufe RL	min. -50 m³/h max. + 50 m³/h
Abgleich ABL ZUL Lüftungsstufe NL	min. -50 m³/h max. + 50 m³/h
Abgleich ABL ZUL Lüftungsstufe IL	min. -50 m³/h max. + 50 m³/h

ABL = Abluft, **ZUL** = Zuluft

Einstellwert ab Werk = 0 %

Zu- und Abluftmengen müssen im gesamten Einsatzbereich ausgeglichen sein. Normalerweise sorgen die Ventilatoren selbständig für eine Balance, so dass kein Abgleich vorgenommen werden muss.

Um dennoch Ventilator toleranzen auszugleichen, kann man mit den Abgleich-Parametern den Zuluftvolumenstrom an den Abluftvolumenstrom anpassen.

Beispiel: Zuluftvolumenstrom: gemessener Überschuss = 20 m³/h

Abgleich ABL ZUL: Lüftungsstufe **NL** muss zum Abgleich auf m³/h eingestellt werden. Beim Einstellen von **NL** gleicht die Steuerung automatisch auch **RL** und **IL** ab. Dabei wird die prozentuale Abweichung **NL** auf **RL** und **IL** übertragen. Für **RL** und **IL** ist auch ein manueller Abgleich möglich, Abgleich

NL ändert sich dabei nicht. Ein erneuter Abgleich von **NL** passt jedoch wieder den Abgleich **RL** und **IL** an. Ein Abgleich von **RL** ändert auch die Lüftung zum Feuchteschutz. Mindest- und Maximalwerte der Ventilator-Versorgungsspannungen können beim Abgleich nicht unter- bzw. überschritten werden.

17.3.5 Nachtkühlung / Spülbetrieb

Parameter: Nachtkühlung / Spülbetrieb

Einstellwert abhängig vom Lüftungsgerätetyp → Volumenstrom Lüftungsstufe.

Volumenstromvorgabe der Funktionen Nachtkühlung und Spülbetrieb.

Nachtkühlung

Aktivierung durch Wochenzeitprogramm und Sensoreingang möglich. (Konfiguration Sensoreingänge beachten). Betrieb der Ventilatoren mit vorgegebener Luftmenge (max. 100 % möglich) einstellbar. Bypass öffnet, wenn

- T-Raum Referenz > maximale Raumtemperatur und
- T-Zuluft > minimale Zulufttemperatur,
- T-Außenluft > 5 °C,
- Timer Nachheizregister Bypass-Verriegelung abgelaufen.

Hinweis Display: Nachtkühlung aktiv.

Ist eine Kühlung aufgrund der Temperaturbedingungen nicht möglich, wird der Betrieb der Ventilatoren für 50 Min. unterbrochen. Nach Ablauf der Zeit wird eine mögliche Kühlung erneut geprüft (Ventilatorbetrieb 10 Minuten).

Spülbetrieb

Gerätebetrieb mit dem vom Nutzer eingestellten Volumenstrom, z. B. max. Luftmengenaustausch im definierten Zeitraum. Aktivierung durch Wochenzeitprogramm und Sensoreingang (Konfiguration Sensoreingänge beachten) möglich. Betrieb der Ventilatoren mit vorgegebener Luftmenge (max. m³/h möglich) einstellbar.

Hinweis Display: Spülbetrieb aktiv.

17.3.6 Luftmenge Volumenstromausgleich (Eco Zuluft)

Parameter: Volumenstromausgleich

Einstellwert abhängig vom Lüftungsgerätetyp → Volumenstrom Lüftungsstufe.

Aktivierung durch potentialfreien Schaltkontakt, aufgeklemmt auf Sensoreingang (Konfiguration Sensoreingänge beachten). Betrieb des Zuluftventilators mit eingestellter Luftmenge.

Funktion: Dient zur Luftnachführung von im Raum befindlichen Abluftanlagen (z. B. Dunstabzugshaube).

Hinweis Display: Volumenstromausgleich aktiv.

17.3.7 Gerätefilter

Parameter: Filterstandzeit Gerätefilter

Einstellwert: 3 bis 12 Monate

Parameter: Filterwechsel Gerätefilter

Einstellwert: Nein / Ja

Angezeigt wird die Filterstandszeit der Gerätefilter (entspricht Laufzeit Zuluftventilator). Nach **Ablauf des eingestellten Timerintervalls erscheint eine Filterwechsel-Meldung**. Wird der Filter vorzeitig gewechselt, muss der Filterwechsel bestätigt werden. Wählen Sie dazu unter Filterwechsel Gerätefilter **ja** an.

Die Filterstandszeit wird zurückgesetzt. Beim Einfach-BDE **RLS 1 WR** wird das Filterwechselintervall durch Blinken der mittleren LED angezeigt. Reset erfolgt durch gleichzeitiges Betätigen der beiden Pfeiltasten für ca. 5 Sek.

17.3.8 Außenfilter

Parameter: Außenfilter

Einstellwert: Nein / Ja

Parameter: Filterstandzeit Außenfilter

Einstellwert: 3 ... 6 ... 18 Monate

Parameter: Filterwechsel Außenfilter

Einstellwert: Nein / Ja

Außenfilter **ja** aktiviert die Filterwechselanzeige für einen dem Lüftungsgerät vorgeschalteten Außenluftfilter.

Wird der Filter vorzeitig gewechselt, muss der Filterwechsel bestätigt werden. Wählen Sie dazu unter Filterwechsel Außenfilter **ja** an. Die Filterstandszeit wird zurückgesetzt.

17.3.9 Raumfilter

Parameter: Raumfilter

Einstellwert: Nein / Ja

Parameter: Filterstandzeit Raumfilter

Einstellwert: 1 ... 2 ... 6 Monate

Parameter: Filterwechsel Raumfilter

Einstellwert: Nein / Ja

Raumfilter **ja** aktiviert die Filterwechselanzeige für die Raumfilter in den Lufteinlässen, z. B. für Abluft-Filterelemente. Wird der Filter vorzeitig gewechselt, muss der Filterwechsel bestätigt werden. Wählen Sie dazu unter Filterwechsel Raumfilter **ja** an. Die Filterstandszeit wird zurückgesetzt.

17.3.10 Dauer Lüftungsstufe

Parameter: Dauer Lüftungsstufe (Pausenlüftung)

Einstellwert: 1 ... 30 ... 120 Min

Betriebszeit einer manuell angewählten Lüftungsstufe in Betriebsart **Auto Sensor** oder **Auto Zeit** oder der **Stoßlüftung**.

17.3.11 Bewegungsmelder Nachlaufzeit

Einstellwert: 5 ... 12 ... 120 Min

Dauer des Gerätebetriebs nach letztmaliger Erfassung der Raumnutzung durch Bewegungsmelder.

Anmerkung: Bei Geräten mit Bewegungsmelder wird der Gerätebetrieb erst nach Erfassung der Raumnutzung (erfolgte Bewegung) aktiviert.

Ausnahme: Betriebsart AutoZeit

Bewegungsmelder ist nur aktiv, wenn dieser innerhalb des Zeitprogramms eingestellt/ausgewählt wurde. Ist der Gerätebetrieb über den Bewegungsmelder aktiviert, wird das Gerät immer bedarfsgeführt nach den Messwerten der angeschlossenen Sensoren (CO2, VOC) betrieben.

17.4 Zeitprogramme Lüftung

17.4.1 Regelzeitprogramm / Ferienzeitprogramm

Regelzeitprogramm / Ferienzeitprogramm

Aktivierung der Zeitprogramme erfolgt über die Betriebsart Auto Zeit. Das Regelzeitprogramm ist grundsätzlich aktiviert. Das Ferienzeitprogramm kann durch Vorgabe eines Zeitbereiches über die Parameter **Ferienprogramm Datum Start** und **Ferienprogramm Datum Ende** zeitbegrenzt aktiviert werden. Für die Dauer des aktivierten Ferienzeitprogramms wird der Hinweis **Ferienzeitprogramm aktiv** ausgegeben.

Parameter: Ferienzeit Start

Einstellwert: Datumseingabe

Parameter: Ferienzeit Ende

Einstellwert: Datumseingabe

Für jeden Wochentag ist ein Tageszeitprogramm mit 6 Zeitfenstern und zugeordneter Lüftungsstufe/Funktion programmierbar. Die Programmierung der Tageszeitprogramme kann einzeln oder durch Aktivierung der gewünschten Wochentage auch für mehrere Tage durchgeführt werden. Ein nachträgliches Kopieren einzelner Tage ist möglich. Die durch das Wochenzeitprogramm aktivierte Lüftungsstufe/Funktion ist solange aktiv, bis sie durch eine neu gestartete Luftstufe/Funktion innerhalb des Zeitprogramms abgelöst wird.

Einstellmöglichkeiten Regelzeitprogramm / Ferienzeitprogramm

* **StandardEinstellung in Zeitfenster 1: Regelzeitprogramm = Nennlüftung (Nenn), Ferienzeitprogramm = Feuchteschutzlüftung (Feuchteschutz)**

Wochentag	Schalt-punkt Zeit-fenster 1 bis 6	Lüftungsstufe/ Zone	Von bis
Montag	Einstellungen gleichermaßen für Zeitfenster 2 bis 6.	● Aus	00:00
Dienstag		● Feuchteschutz	23:59
Mittwoch		● Reduziert*	
Donnerstag		● Nenn*	
Freitag		● Intensiv	
Samstag		● Nachtkühlung	
Sonntag		● Spülbetrieb	
		● Sensorbetrieb	
		● Bewegungsmelder	

Wochentag	Schalt-punkt Zeit-fenster 1 bis 6	Lüftungsstufe/ Zone	Von bis
		● Zone 1 ● Zone 2 ● Zone Sensor	

17.4.2 Zeitprogramme Kühl- und Heizfunktion (Freigaben)

Die Kühl- und Heizfunktion kann für einen bestimmten Zeitbereich freigegeben oder gesperrt werden, um in den Übergangszeiten ein unerwünschtes Kühlen bzw. Nachheizen der Zuluft zu vermeiden. Der Zeitbereich für die beiden Funktionen lässt sich unabhängig voneinander einstellen.

Freigabe Kühlfunktion

Parameter: Freigabe Kühlfunktion Start-Datum [TT:MM]

Einstellwert: 01.01 ... 01.05 ... 31.12

Parameter: Freigabe Kühlfunktion Ende-Datum [TT:MM]

Einstellwert: 01.01 ... 01.10 ... 31.12

Alle über die Steuerung möglichen Kühlfunktionen

- Bypass
- Kühlung über Multifunktionskontakt (alle Funktionen)
- Kühlung über Sole-EWT
- 3-Wege Luftklappe

sind nur für den angegebenen Zeitraum freigegeben und funktionsbereit. Außerhalb des angegebenen Datumsbereichs sind diese Funktionen deaktiviert und gesperrt.

Während der Funktionssperre erscheint an der Bedieneinheit und in der Inbetriebnahmesoftware der Hinweis **Sperre Kühlfunktion aktiv**.

Die Ansteuerung des Bypasses ist über die Gebäudeleittechnik GLT weiterhin möglich.

Freigabe Heizfunktion

Parameter: Freigabe Heizfunktion Start-Datum [TT:MM]

Einstellwert: 01.01 ... 15.10 ... 31.12

Parameter: Freigabe Heizfunktion Ende-Datum [TT:MM]

Einstellwert: 01.01 ... 15.04 ... 31.12

Alle über die Steuerung möglichen Heizfunktionen

- Nachheizung über Multifunktionskontakt (alle Funktionen)
- Nachheizung über ZP1
- Funktion Nachheizregister

sind nur für den angegebenen Zeitraum freigegeben und funktionsbereit. Außerhalb des angegebenen Datumsbereichs sind diese Funktionen deaktiviert und gesperrt. Während der Funktionssperre erscheint an der Bedieneinheit und in der Inbetriebnahmesoftware der Hinweis **Sperre Heizfunktion aktiv**.

17.5 Temperatureinstellungen

Abgleich Raumtemperatur
T-ZUL min kühlen
Maximale Raumtemperatur
Raum-Solltemperatur
Einstellungen Effizienztemperatur min/max

17.5.1 Abgleich Raumtemperatur

Parameter: Abgleich Raumtemperatur

Einstellwert: -3 ... 0 ... +3 K

Ursachen für eine Abweichung der Raum-Isttemperatur:

- Ungünstiger Montageort für die Touch-Bedieneinheit, einen externen Raumfühler oder Bus-Raumfühler.
- Zu hohe Toleranz Abluft-Tempersensord.

Mit diesem Parameter ist ein Abgleich der Raum-Isttemperatur möglich. Der Abgleich bezieht sich auf den unter Raumfühler Konfiguration gewählten Raumfühler.

Beispiel: Am der Touch-Bedieneinheit gemessene Raum-Isttemperatur = 20,3 °C. Bei **Abgleich Raumtemperatur** von -0,4 K wird eine Raum-Isttemperatur von 19,9 °C angezeigt.

17.5.2 T-Zuluft min kühlen

Parameter: T-Zuluft min kühlen

Einstellwert: 8 ... 14 ... 29 °C

Begrenzt die minimale Zulufttemperatur, falls mit Bypass gekühlt wird. Bypass schließt teilweise, wenn die eingestellte Temperatur unterschritten wird. Das Lüftungsgerät regelt die Zulufttemperatur auf den eingestellten Wert.

17.5.3 Maximale Raumtemperatur

Der Mindest-Temperaturunterschied zwischen dem Parameter Raumsolltemperatur und der maximalen Raumtemperatur beträgt 2 °C. Bei Unterschreiten des zulässigen Temperaturunterschieds wird eine automatische Korrektur vorgenommen.

Parameter: Maximale Raumtemperatur

Einstellwert: 18 ... 24 ... 30 °C

Die Regelung gibt die Kühlung über den Bypass frei, wenn die eingestellte maximale Raumtemperatur (gemessen am Temperatursensor) erreicht wird.

Bedingungen für die Kühlung über den Bypass

- T-Außenluft > 5 °C bei Einfach-BDE im Solobetrieb und
- T-Außenluft < T-Raum Referenz und T-Raum Referenz > maximale Raumtemperatur

17.5.4 Raum-Solltemperatur

Parameter: Raum-Solltemperatur

Einstellwert: 18 ... 23 ... 25 °C

17.5.5 Einstellungen Effizienztemperatur min/max

Parameter: Außenluft-Effizienztemperatur max.

Einstellwert: +25 ... +30 ... +35 °C

Parameter: Außenluft-Effizienztemperatur min.

Einstellwert: 0 ... +2 ... +5 °C

Grenztemperaturen für den mit **Parameter Geräte-Lüftungsmodus** eingestellten Wert **Komfort** oder **Effizienz** (für den Sommer und Winter). Die Lüftungsstufe 1 (Reduzierte Lüftung) wird automatisch aktiviert,

- wenn im **Winter** die mit der **Außenluft-Effizienztemperatur min.** eingestellte Temperatur unterschritten wird. Die Förderung der kühlen Außenluft in die Wohnräume wird reduziert.

oder

- wenn im **Sommer** die mit dem Parameter **Außenluft-Effizienztemperatur max.** eingestellte Temperatur überschritten wird. Die Förderung der warmen Außenluft in die Wohnräume wird reduziert.

17.6 Sensoreinstellungen

Betrieb Kombisensor
Abgleich Feuchte-Kombisensor/Temperatur-Kombisensor
Sensor 1 Konfiguration:
Sensor 1
Sensor 1 Typ
Sensor 1 Benennung
Sensor 2 Konfiguration:
Sensor 2
Sensor 2 Typ
Sensor 2 Benennung
Sensor 2 Digitalfunktion
SensorAuswahl Sensor 3 und 4 Konfiguration aktiv, wenn Parameter Einfach-BDE inaktiv geschaltet
CO2 Grenzwert min
CO2 Grenzwert max
VOC Grenzwert min
VOC Grenzwert max
Rel. Feuchte-Grenzwert min
Rel. Feuchte-Grenzwert max
Rel. Feuchte Steuerspannung 0 V
Rel. Feuchte Steuerspannung 10 V
CO2-Wert Steuerspannung 0 V
CO2-Wert Steuerspannung 10 V
VOC-Wert Steuerspannung 0 V
VOC-Wert Steuerspannung 10 V

17.6.1 Betrieb Kombisensor

Parameter: Betrieb Kombisensor

Einstellwert: stufig / linear

stufig: Rel. Feuchte Grenzwert max für die Intensivlüftung. Der Maximumwert dient in den Betriebsarten **Auto Zeit** und **Auto Sensor** immer als Schalterpunkt zur Entfeuchtung. Der Minimumwert wird nicht berücksichtigt.

linear: Rel. Feuchte Grenzwert min/max für die Intensivlüftung bei linearer Feuchterege-lung in Betriebsart Auto Sensor. Der **Maximumwert** dient in der Betriebsart **Auto Zeit** und **Auto Sensor** immer als **Schalterpunkt zur Entfeuchtung**. Der Minimum-Grenzwert gilt für die Reduzierte Lüftung. Zwischen **RL** und **IL** erfolgt die Regelung linear, stufenlos und bedarfsgeführt.

1 Einstellung gilt auch bei Nennlüftung für Einfach-BDE (RLS 1 WR) im Solobetrieb und Einstell-ung linear. Die Grenzwert-Einstellungen gelten für den Feuchtwert (optional).

Für Sensor-Grenzwerteinstellungen → Kapitel CO2-/VOC-/Rel. Feuchte-Grenzwerte min/max [► 16].

17.6.2 Abgleich Feuchte Kombisensor / Abgleich Temperatur Kombisensor

Parameter: Abgleich Feuchte Kombisensor

Einstellwert: -15 ... 0 ... 15 %

Parameter: Abgleich Temperatur Kombisensor

Einstellwert: -3 ... 0 ... 3 °C

Korrigiert eventuell auftretende Abweichungen des Kombi-sensor-Feuchtwertes bzw. Temperaturwertes.

17.6.3 Konfiguration Sensor 1 / Sensor 2

Parameter: Sensor 1 / Sensor 2 Konfiguration

Einstellwert: nein / ja

Parameter: Sensor 1 / Sensor 2 Typ

Einstellwert: CO₂, VOC, r. F., digital, extern. Wenn **digital**, dann Start/Stop, Nachtkühlung, Spülbetrieb, Bewegungsmelder, Volumenstromausgleich, Zuluftbetrieb, Betrieb mit Abluftanlage.

Parameter: Benennung Sensor 1 / Sensor 2

Einstellwert: Sensor 1, Sensor 2, Sensor 3, Sensor 4, Bad, WC, Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Zone 1, Zone 2 **ja** aktiviert die mit Typ benannten, angeschlossenen externen Sensoren. Die Benennung erscheint an der Hauptbedieneinheit. Wird Parameter Sensor Typ **digital** gewählt, kann die 24 V-Versorgungsspannung über einen Taster geschleift und auf den zugehörigen 0-10 V-Eingang (Pfeil) zurückgeführt werden. Bei Tasterbetätigung schaltet das Lüftungsgerät für die unter Dauer Lüftungsstufe angegebene Zeit auf Stoßlüftung. Nach Ablauf schaltet das Lüftungsgerät in die zuvor gewählte Lüftungsstufe zurück. Für Verdrahtungspläne → Installationsanleitung. Bei Auswahl Spülbetrieb wird das Lüftungsgerät für die Dauer der Aktivierung mit der eingestellten Luftmenge betrieben. Der Spülbetrieb dient der schnellen Abfuhr von Lüftungs-lasten. **Voraussetzungen Nachtkühlung:** T-Raum Referenz > maximale Raumtemperatur und T-Zuluft > minimale Zu-lufttemperatur, T-Außenluft > 5 °C, Timer Nachheizregister Bypass-Verriegelung abgelaufen. Bei Auswahl Nachtküh-lung und den vorgenannten Voraussetzungen wird das Lüf-tungsgerät für die Dauer der Aktivierung mit der eingestell-ten Luftmenge bei geöffnetem Bypass betrieben.

17.6.4 Konfiguration Sensor 3 / Sensor 4

Bedingungen für den Anschluss von Sensor 3 und Sensor 4: Parameter Einfach-BDE inaktiv

Parameter: Sensor 3 / Sensor 4 Konfiguration

Einstellwert: ja / nein

Parameter: Sensor 3 / Sensor 4 Typ

Einstellwert: CO₂, VOC, r. F., digital. Wenn **digital**, dann Start/Stop, Nachtkühlung, Spülbetrieb, Bewegungsmelder. Der ursprüngliche Einfach-BDE-Anschluss an der Klemme **RLS** wird zu zwei weiteren Sensoranschlüssen umfunktio-niert:

- 0-10 V-Eingänge Klemme **S1+** für Sensor 3 und Klemme **S2-** für Sensor 4
- 12 V-Versorgungsspannung an Klemmen LD 1 - LD3

Für 24 V-Sensoren die Versorgungsspannung von den Sen-soren 1 und 2 abgreifen. **ja** aktiviert die mit Typ benann-ten, angeschlossenen externen Sensoren. Die Benennung erscheint an der Hauptbedieneinheit. Wird Parameter Sen-sor Typ **digital** gewählt, kann die 12 V-Versorgungsspan-nung über einen Taster geschleift und auf den zugehörigen 0-10 V-Eingang (S1+ oder S2-) 6 Hauptmenü Einstellungen zurückgeführt werden. Bei Tasterbetätigung schaltet das Lüftungsgerät für die unter Dauer Lüftungsstufe angegebene Zeit auf Stoßlüftung. Nach Ablauf schaltet das Lüftungs-gerät in die zuvor gewählte Lüftungsstufe zurück.

17.6.5 CO2-/VOC-/Rel. Feuchte-Grenzwerte min/ max

Parameter: CO₂ Grenzwert min

Einstellwert: 500 ... 800 ... 900 ppm.

Parameter: CO₂ Grenzwert max

Einstellwert: 1000...1230...2000 ppm.

Parameter: VOC Grenzwert min

Einstellwert: 500...800...900 ppm.

Parameter: VOC Grenzwert max

Einstellwert: 1000...1230...2000 ppm

Parameter: Rel. Feuchte Grenzwert min

Einstellwert: 30 ... 35 ... 45 % r. F.


Parameter: Rel. Feuchte Grenzwert max

Einstellwert: 50 ... 70 ... 90 % r. F

Bei **linearer** Sensorregelung der Lüftung (Betriebsart Auto Sensor) variiert der Volumenstrom stufenlos in Abhängig-keit der aktuellen CO2-/VOC-/Rel. Feuchte-Konzentration.

Minimumgrenzwerte gelten für die reduzierte Lüftung RL, Maximumgrenzwerte für Intensivlüftung IL. Dazwischen er-folgt eine lineare Regelung.

Beispiel

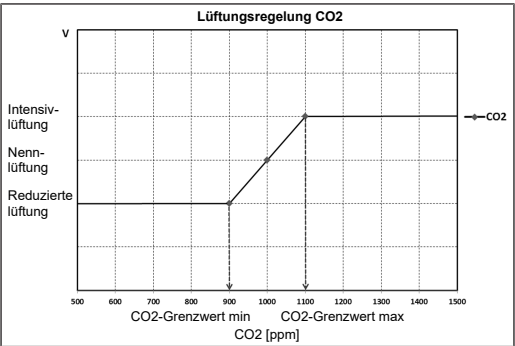

Für Informationen zum Einstellwert **stufig** oder **linear** → Betrieb Kombisensor [► 16].

17.6.6 CO2-Wert / VOC-Wert / Rel. Feuchte Steuer-spannung 0 V/10 V

Parameter: CO₂-Wert Steuerspannung 0 V

Einstellwert: 0 ... 800 ... 900 ppm

Parameter: CO₂-Wert Steuerspannung 10V

Einstellwert: 900 ... 1230 ... 3000 ppm

Parameter: VOC-Wert Steuerspannung 0 V

Einstellwert: 0 ... 800 ... 900 ppm

Parameter: VOC-Wert Steuerspannung 10 V

Einstellwert: 900 ... 1230 ... 3000 ppm

Parameter: Rel. Feuchte Steuerspannung 0 V

Einstellwert: 0 ... 100 % r. F.

Parameter: Rel. Feuchte Steuerspannung 10 V

Einstellwert: 0 ... 100 % r. F.

Mit den Steuerspannungen 0 V und 10 V werden die Kenn-linien der Sensoren definiert. Die Sensorkennlinie muss li-near verlaufen.

17.7 Feuerstätte (ZP)

Funktion mit Zusatzplatine **ZP** zuschaltbar.

Parameter: Feuerstätte Sicherheitsfunktion

Einstellwert: Nein / Ja

Aktiviert die Feuerstättenfunktion, wenn das Lüftungsgerät zusammen mit einer Feuerstätte betrieben wird. Nach dem Einbau muss die optionale Zusatzplatine mit **ja** aktiv geschaltet werden.

17.8 Sole-EWT (ZP 1, Schaltkontakt HP)

Zusatzplatine ZP 1 = Zubehör für Lüftungsgeräte:
WS 310/410, WS 320/470, WS 170, WS 160 Flat, WS 300 Flat

Anschlussmöglichkeit an Hauptplatine mit **Schaltkontakt HP** bei
WS 310/410, WS 320/470, WS 160 Flat, WS 300 Flat und Trio.

Parameter: Sole-Erdwärmetauscher

Einstellwert: nein / ja

Parameter: Regelung Sole-Umwälzpumpe

Einstellwert: geregelt / ungeregelt

Parameter: T-Lufteintritt Offset heizen

Einstellwert: 0 ... 2 ... 5 K

Parameter: T-Lufteintritt Hysterese heizen

Einstellwert: 1 ... 6 K

Parameter: T-Lufteintritt Hysterese kühlen

Einstellwert: 2 ... 6 K

1 WS 310/410, WS 320/470, WS 170, WS 160 Flat, WS 300 Flat: Voraussetzungen für die Zusatzplatine 1 = DIP-Schalter der ZP 1 auf Sole-EWT eingestellt und mit Parameter Sole-EWT aktiviert.

Mit Zusatzplatine 1 ist ein Sole-EWT mit **geregelter oder ungeregelter Pumpe** ansteuerbar. Über den Schaltkontakt ist ein Sole-EWT mit **ungeregelter Pumpe** ansteuerbar.

1 WS 310/410, WS 320/470, WS 160 Flat, WS 300 Flat und Trio: Für Anschluss am Schaltkontakt → Grundeinstellungen.

Voraussetzungen bei Anschluss am Schaltkontakt: Unter Parameter Schaltkontakt (→ Funktion Schaltkontakt [► 13]) ist Sole-EWT gewählt. Das T-Lufteintritt Offset heizen ist notwendig, damit bei vorhandenem Sole-EWT und PTC-Heizregister im Lüftungsgerät zuerst über den Sole-EWT geheizt wird. Erst bei weiterem Temperaturabfall wird ein elektrisches Heizregister eingeschaltet.

T-Lufteintritt Hysterese kühlen bezieht sich auf Parameter T-Zuluft min kühlen → T-Zuluft min kühlen [► 15].

Bedingungen für das Heizen

Einschalten der Sole-UP ,wenn

- T-Lufteintritt (Lufttemperatur im Außenluftstutzen) < minimale Lufteintrittstemperatur (Werkseinstellung) + T-Lufteintritt Offset heizen.

Ausschalten der Sole-UP bei ungeregelter Pumpe, wenn

- T-Lufteintritt (Lufttemperatur im Außenluftstutzen) > minimale Lufteintrittstemperatur (Werkseinstellung) + T-Lufteintritt Offset heizen + 1 K.

Ausschalten der Sole-UP bei geregelter Pumpe, wenn

- die Steuerspannung auf 0 V gesunken ist.

Bedingungen für das Kühlen

Einschalten der Sole-UP

Die Luft wird gekühlt, wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind:

- Jahreszeit Sommer. Nicht gültig für Einfach-BDE (RLS 1 WR) im Solobetrieb, da der Parameter Jahreszeit nicht abgefragt wird.
- T_R (Raumtemperatur) > eingestellte maximale Raumtemperatur → Abgleich Raumtemperatur [► 15] + 1 K
- T-Lufteintritt (Lufttemperatur im Außenluftstutzen) > T-Zuluft min kühlen → T-Zuluft min kühlen [► 15] + T-Lufteintritt Hysterese kühlen.

Um ein Takten der Umwälzpumpe zu verhindern muss die Temperatur am Lufteintritt um die eingestellte Hysterese größer sein als die minimale Lufteintrittstemperatur.

Ausschalten der Sole-UP

Die Luft wird nicht mehr gekühlt, wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist:

- T_R (Raumtemperatur) < eingestellte maximale Raumtemperatur → Abgleich Raumtemperatur [► 15] oder
- T-Lufteintritt (Lufttemperatur im Außenluftstutzen) < T-Zuluft min kühlen → T-Zuluft min kühlen [► 15]

Die Umwälzpumpe schaltet aus, wenn die Temperatur am Fühler T-Lufteintritt die minimale Lufteintrittstemperatur unterschreitet, da die minimale Zulufttemperatur T-Zuluft min kühlen nicht gehalten werden kann.

Bei **geregelter Pumpe** wird bei Erreichen der Einschalttemperatur eine Vorgabespannung so eingestellt, dass die T-Zuluft min kühlen erreicht wird. Die Temperatur kann so mit dem geringsten Energieeinsatz gehalten werden. Die Pumpe wird abgeschaltet, sobald die Vorgabespannung durch die Regelung auf 0 V sinkt.

17.9 Zonenlüftung (ZP1)

Für **Zusatzplatine ZP 1** siehe Zubehör.

Zum Aktivieren Zusatzplatine 1 mit den DIP-Schaltern auf Zonenlüftung und den Parameter **Zonenlüftung** auf **ja** stellen.

Parameter: Zonenlüftung

Einstellwert: nein / ja

Parameter: Reduzieren des Volumenstroms

Einstellwert: 0 ... 30 ... 60 %

Parameter: Sensor Zone 1

Einstellwert: 0 ... 4

Parameter: Sensor Zone 2

Einstellwert: 0 ... 4

Parameter: Drehrichtung

Einstellwert: rechts

Parameter: Abweichung von Mittelstellung

Einstellwert: -90 ... 0 ... 90 °

Parameter: Abweichung vom Endanschlag Zone 1*

Einstellwert: 0 ... 90 °

Parameter: Abweichung vom Endanschlag Zone 2*

Einstellwert: -90 ... 0 °

* Positive Werte Richtung Zone 2, Negative Werte Richtung Zone 1

Die Zonenlüftung verteilt die Luftmengen auf zwei Raumzonen (externe Zonenklappe notwendig).

Bei angewählter Betriebsart Auto Zeit läuft das Zeitprogramm Lüftung (→ Zeitprogramm Lüftung) mit den für Zone 1 und Zone 2 programmierten Zeitfenstern und Lüftungsstufen.

Wenn die Zonenlüftung aktiviert ist, wird der Volumenstrom um den eingestellten Prozentwert reduziert.

Zonenlüftung mit Sensorregelung

1 Einsetzbar sind nur kabelgebundene Sensoren (Typ CO₂, VOC, Feuchte).

Sind in beiden Zonen Sensoren installiert, ist eine Sensorregelung einstellbar → Zeitprogramm Lüftung, Zeitprogramm Lüftung, Einstellung Zone Sensor.

Die größere Luftmenge erhält die im Zeitprogramm hinterlegte Raumzone oder die mit der schlechteren Luftqualität gemessene Raumzone. Die andere Zone erhält den für die Hygiene notwendigen Mindestluftwechsel.

Diese kann durch Änderung der Endanschläge der Zonenklappe den Anforderungen angepasst werden.

Zonenlüftung wie folgt auslegen

- Gleiche Druckverluste in beiden Zuluftkanälen
- Druckverluste unter 50 Pa

17.10 3-Wege Luftklappe (ZP 1)

Für **Zusatzplatine ZP 1** siehe Zubehör.

Zum Aktivieren Zusatzplatine 1 mit den DIP-Schaltern auf die 3-Wege Luftklappe und den Parameter **3-Wege Luftklappe** auf **ja** stellen.

Parameter: 3-Wege Luftklappe

Einstellwert: Nein / Ja

Parameter: Untere Grenztemperatur

Einstellwert: -10 ... 5 ... 10 °C

Parameter: Obere Grenztemperatur

Einstellwert: 15 ... 20 ... 30 °C

Parameter: Hysterese

Einstellwert: 2 ... 6 K

Für Zusatzinformationen zur 3-Wege Luftklappe → Luft-EWT 3-Wege Luftklappe.

Oberhalb bzw. unterhalb der eingestellten Grenztemperaturen (Bezug auf Außentemperatur) wird die 3-Wege Luftklappe so gestellt, dass die Luft über den Luft-EWT geleitet und gekühlt bzw. erwärmt wird.

Bei Werten innerhalb der Grenzwerte wird die Luft direkt von außen angesaugt, ohne den Luft-EWT zu durchströmen. Der zusätzlich benötigte Außenlufttemperatursensor (PT 1000) wird auf der Zusatzplatine angeschlossen.

17.11 Nachheizung (ZP 1, Schaltkontakt HP)

Für **Zusatzplatine ZP 1** siehe Zubehör. **Anschlussmöglichkeiten** an Hauptplatine mit **Schaltkontakt HP**.

Parameter: Nachheizung

Einstellwert: nein / ja

Parameter: Hysterese Solltemperatur

Einstellwert: 0,1 ... 0,3 ... 1 K

Für Zusatzinformationen zur Nachheizung → Regelung Nachheizung .

Nachheizung z. B. über ein elektrisches oder hydraulisches Heizregister. Zum Abgleichen bleibt Parameter Hysterese Solltemperatur weiterhin einstellbar. Die Hysterese bezieht sich auf die eingestellte Raum-Solltemperatur im Kurzwahlmenü.

17.12 Druckkonstanz (ZP 2)

Für Zusatzplatine ZP 2 siehe Zubehör.

1 Die Lüftungsstufen und Betriebsarten lassen sich im druckkonstanten Betrieb nicht verstellen. Die Funktionen sind gesperrt.

1 Bei Parameter Druckkonstanter Betrieb auf ja → Initialisierung: Lüftungsgerät läuft 3 Minuten mit Referenz-Volumenstrom und ermittelt den Druck im Luftkanal. Danach läuft der per DIP-Schalter ausgewählte Ventilator mit dem ermittelten Kanal-druck. Der andere Ventilator fördert den gleichen Volumenstrom.

Die Ventilatoren können optional auch druckkonstant (statt volumenstromkonstant) geregelt werden.

Die Druckmessung erfolgt in der Zuluft- oder Abluftleitung, je nach Montageort des Drucksensors. Der jeweilige Ventilator wird als Masterventilator geregelt, der andere (Slave-ventilator) wird mit gleichem Volumenstrom betrieben wie der Masterventilator.

Zur Aktivierung des druckkonstanten Betriebs und zur Eingabe der Grenzwerte für die Druckkonstanzregelung. Bei Änderung des Druckverlustes an der Zuluftleitung (Beispiel Umschaltung am Tellerventil) ändert sich der Druck und der Masterventilator regelt sich wieder auf seinen Referenzdruck ein.

Referenzvolumenstrom

Der Referenzvolumenstrom ist in der Parametergruppe Druckkonstanz einstellbar.

Öffnen Sie zum Einstellen eines gewünschten Volumenstromes in Nennlüftung alle Ventile komplett. Das Gerät wird initialisiert und ermittelt den Druckabfall am Differenzdrucksensor bei eingestellten Volumenstrom (Referenzdruck).

Das Lüftungsgerät wird so geregelt, dass der Referenzdruck innerhalb eines festgelegten Toleranzbereichs stabil bleibt.

Referenzdruck

Der Referenzdruck ist in der Parametergruppe Druckkonstanz einstellbar.

Geben Sie hier den vom Planungsbüro berechneten Druck ein. Dieser wird bei Betrieb konstant gehalten.

Parameter: Druckkonstanz

Einstellwert: nein / ja

Parameter: Referenz

Einstellwert: Druck / Volumenstrom

Parameter: Referenzvolumenstrom

Einstellwert: m³/h

Parameter: Druck

Einstellwert: 10 - 200 Pa

17.13 Filterüberwachung (ZP 2)

Für Zusatzplatine ZP 2 siehe Zubehör.

Parameter: Filterüberwachung

Einstellwert: Nein / Ja

Parameter: Zulässiges Delta p

Einstellwert: 30 - 100 %

Parameter: Start Initialisierung Filterkennlinie

Alternative Überwachung der Filter-Nutzungszeiten per Druckmesssensor.

Dabei wird bei sauberen Filtern für jeden Volumenstrom (FL, RL, NL, IL) ein Differenzdruck ermittelt und eine Druckverlustkennlinie hinterlegt.

Mit Parameter zulässiges Delta p wird die maximal zulässige Druckerhöhung in % vorgegeben.

1 Vor Aktivierung der Filterüberwachung unbedingt neue Luftfilter in das Lüftungsgerät einsetzen.

1 Bei Parameter „Filterüberwachung“ auf ja wird das Lüftungsgerät auf den aktuellen Druckverlust eingestellt – das Gerät durchläuft für 10 Minuten den gesamten Volumenstrombereich von RL zu IL.

Diese Initialisierung erfolgt jedesmal, wenn der Filterwechsel quittiert wird.

Für Zusatzinformationen zur Filterüberwachung → Zube-höranleitung.

17.14 EnOcean Funk (Steckmodul E-SM)

Parameter: EnOcean Funk

Einstellwert: nein / ja

Parameter: Anlernmodus

Einstellwert: inaktiv / aktiv

Parameter: Geräte-Liste

Einstellwert: inaktiv / aktiv

Parameter: Geräte auslernen

Einstellwert: Hier können Sie entweder alle oder auch einzelne EnOcean Funk-Geräte auslernen.

Für Zusatzinformationen zum EnOcean Funk-Steckmodul E-SM → Steckmodule EnOcean / KNX oder Zubehöranleitung.

17.15 KNX (Steckmodul K-SM)

Parameter: KNX

Einstellwert: nein / ja

Für Zusatzinformationen zum KNX-Steckmodul K-SM → Steckmodule EnOcean / KNX oder Zubehöranleitung.

17.16 BACnet

<https://www.maico-ventilatoren.com/service/downloads>

17.17 Schalttest

Parameter: Ventilator Zuluft

Einstellwert: Aus / Ein

Parameter: Ventilator Abluft

Einstellwert: Aus / Ein

Parameter: Vorheizregister

Einstellwert: Aus / Ein

Parameter: Schaltkontakt Basisplatine (Hauptplatine)

Einstellwert: Aus / Ein

17.18 Internet

Parameter: IP-Adresse Konfiguration

Einstellwert: Statisch / Dynamisch DHCP (Werkseinstellung)

Parameter: IP-Adresse

Einstellwert: dynamisch

Parameter: Subnetzmaske

Einstellwert: dynamisch

Parameter: Gateway

Einstellwert: —

Parameter: DNS

Einstellwert: —

Parameter: MAICO@HOME

Parameter: Nein / Ja

Parameter: Web-Server Reset Login

Einstellwert: zurücksetzen / nicht zurücksetzen

18 Hauptmenü Abfrage



Im Hauptmenü Abfrage lassen sich aktuelle Systemwerte, wie Temperatur- und Feuchtemesswerte oder Systemzustände, abfragen.

18.1 Bedienstruktur Abfrage



Lüftung



Temperaturen



Sensoren



Schaltzustände



Betriebsstunden

18.2 Lüftung

Parameter	Anzeige
Aktuelle Lüftungsstufe	Aktuell betriebene Lüftungsstufe
Aktueller Volumenstrom	Aktueller Luftvolumenstrom
Ventilator Zuluft Drehzahl	Aktuelle Ventilatorumdrehzahl
Ventilator Abluft Drehzahl	Aktuelle Ventilatorumdrehzahl
Restlaufzeit Wechsel Außenfilter	Verbleibende Zeit (Tage), bis der Außenfilter zu wechseln ist
Restlaufzeit Wechsel Gerätefilter	Verbleibende Zeit (Tage), bis die Gerätefilter zu wechseln sind
Restlaufzeit Wechsel Raumfilter	Verbleibende Zeit (Tage), bis der Raumfilter zu wechseln ist

18.3 Temperaturen

Parameter	Anzeige
T-Raum Referenz	Temperatur des unter Raumfühler Konfiguration [► 12] angewählten Temperatursensors. Ein eingestellter Abgleich Raumtemperatur wird berücksichtigt
T-Außenluft vor EWT	An einem externen Raumfühler gemessene Raumtemperatur. Ein eingestellter Abgleich Raumtemperatur wird berücksichtigt
T-Lufteintritt Gerät	Gemessene Außenlufttemperatur nach dem Sole-Erdwärmetauscher bzw. am Eingang des Gerätes
T-Zuluft	Im Gerät gemessene Zulufttemperatur
T-Abluft	Im Gerät gemessene Ablufttemperatur (Kombisensor)
T-Fortluft	Im Gerät gemessene Fortlufttemperatur

18.4 Sensoren

Parameter	Anzeige
Rel. Feuchtwert intern	Mit dem Kombisensor gemessene relative Feuchte der gesammelten Abluft im Gerät. Ein unter Abgleich Feuchte Kombisensor eingestellter Korrekturwert wird berücksichtigt.
Wert Sensor 1	Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert oder angewählte Funktion sowie deren Status.
Wert Sensor 2	Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert oder angewählte Funktion sowie deren Status.

Parameter	Anzeige
Wert Sensor 3	Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert oder angewählte Funktion sowie deren Status.
Wert Sensor 4	Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert oder angewählte Funktion sowie deren Status.
Sensor relative Feuchte r. F. extern (KNX oder Modbus)	Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert. Diese Sensoren werden auch im Auto Sensor-Betrieb berücksichtigt.
Sensor Luftqualität LQ extern (KNX oder Modbus)	Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert. Diese Sensoren werden auch im Auto Sensor-Betrieb berücksichtigt.

18.5 Schaltzustände (Ausgänge)

Parameter	Anzeige
Ventilator Zuluft	Zuluftventilator ein oder aus
Ventilator Abluft	Abluftventilator ein oder aus
Bypassklappe	Bypass-Position auf oder zu
Heizregister	Heizregister ein oder aus
Schaltkontakt Basisplatte (Hauptplatte)	Relais Schaltkontakt aktiv oder inaktiv
Sole-Umwälzpumpe (ZP 1)	Sole-Umwälzpumpe ein oder aus
Zonenklappe (ZP1)	Zonenklappe auf oder zu
3-Wege-Luftklappe	3-Wege-Luftklappe EWT auf oder zu
Relais-Nachheizung (ZP1)	Relais-Nachheizregister aktiv oder inaktiv

18.6 Betriebsstunden

Aktuelle Laufzeiten/Betriebsstunden der Lüftungsstufen und ausgewählter Komponenten.

Parameter	Anzeige
Lüftungsstufe Feuchteschutzlüftung	Betriebsstunden der Ventilatoren in Lüftung zum Feuchteschutz
Lüftungsstufe Reduzierte Lüftung	Betriebsstunden der Ventilatoren in reduzierter Lüftung
Lüftungsstufe Nennlüftung	Betriebsstunden der Ventilatoren in Nennlüftung
Lüftungsstufe Intensivlüftung	Betriebsstunden der Ventilatoren in Intensivlüftung.
Lüftung gesamt	Gesamt Betriebsstunden der beiden Ventilatoren
Heizregister	Betriebsstunden des Heizregisters
Schaltkontakt Basisplatte (Hauptplatte)	Betriebsstunden Schaltkontakt
Sole-Umwälzpumpe (ZP 1)	Betriebsstunden Sole-Umwälzpumpe
Zonenklappe (ZP 1)	Betriebsstunden Zonenklappe
3-Wege Luftklappe (ZP 1)	Betriebsstunden 3-Wege Luftklappe
Relais Nachheizung (ZP 1)	Betriebsstunden Relais-Nachheizregister

18.7 Internet

IP-Konfiguration
 IP-Adresse
 Subnetzmaske
 Gateway
 DNS
 MAICO@HOME

18.8 EnOcean Funk

- Wählen Sie im EnOcean Funk-Menü **3. Geräte-Liste**.
- Nach Anwahl eines Gerätes erscheint die Komponenten-Liste mit detaillierten Informationen zu dem EnOcean Funk-Gerät, wie zum Beispiel EEP-Code, Benennung etc.

Parameter	Anzeige
Komponenten-Liste	Werte & Status der einzelnen Komponenten.

18.9 Störmeldungen

Im Menü **Störungen** werden die letzten fünf aktiven Störungen angezeigt.

Ventilator Zuluft
 Ventilator Abluft
 Kommunikation Haupt-Bedienteil (= Touch-Bedieneinheit bzw. Komfort-BDE)
 Sensor T-Abluft
 Sensor T-Lufteintritt Gerät
 Sensor T-Fortluft
 Sensor T-Zuluft
 Sensor T-Raum BUS
 Systemspeicher
 System-Bus
 Kombisensor
 Zusatzplatte 1
 Zusatzplatte 2
 Bypass
 Zulufttemperatur zu kalt
 Ablufttemperatur zu kalt
 Frostschutz
 Zonenklappe
 Externe Vorheizung
 Sollwert Druckkonstanz nicht erreicht

i Zur Störungsbeseitigung kontaktieren Sie bitte den für den Betrieb Ihres Gerätes zuständigen Elektro-Fachinstallateur.

18.10 Hinweise

Hinweise geben Ihnen Informationen zu aktuellen Systemzuständen.

19 Spezielle Funktionen

19.1 Überfeuchtungsschutz

Der Überfeuchtungsschutz schützt vor Überfeuchtung der Wohneinheit. Übersteigt die Abluftfeuchte den eingestellten Feuchtegrenzwert (→ Sensoreinstellungen [► 16]), schaltet das Lüftungsgerät auf Intensivlüftung, bis die Raumluftfeuchte auf 3 % unter dem eingestellten Grenzwert max. abgesunken ist. Danach schaltet das Lüftungsgerät in die zuletzt verwendete Lüftungsstufe zurück.

Der maximale Feuchtegrenzwert ist auf 50 bis 70 % r. F. einstellbar → Sensoreinstellungen [► 16].

i Diese Funktion ist immer aktiv und kann nicht abgestellt werden. Ausnahme: In der Betriebsart Eco-Betrieb Zuluft ist der Überfeuchtungsschutz deaktiviert.

i Die Regelung schaltet den Überfeuchtungsschutz nur aktiv, wenn die Außenluft eine geringere absolute Feuchte aufweist als die Abluft.

19.2 Überfeuchtungsschutz-Sonderfunktion für KBET-Varianten

i Überfeuchtungsschutz-Sonderfunktion für KBET-Geräte mit Enthalpiewärmetauscher, Bypass und Vorheizregister.

Wird der **Rel. Feuchtegrenzwert max** innerhalb von 48 Stunden **nicht unterschritten**, öffnet der Bypass und die Zuluft wird mit dem Vorheizregister erwärmt. Wird danach der Grenzwert unterschritten, schaltet das Lüftungsgerät in die zuletzt verwendete Lüftungsstufe zurück. Der Bypass schließt und das Vorheizregister schaltet aus.

19.3 Auto Sensor-Betrieb

Bedarfsgeführter Betrieb.

Aktiviert den Automatikbetrieb mit Sensorregelung, damit eine hygienisch einwandfreie Lüftung sichergestellt wird. Die Lüftungsregelung erfolgt anhand der Feuchte- und/oder CO₂/VOC-Luftqualitätswerte. Die Automatik wird zeitbegrenzt deaktiviert, wenn die Lüftungsstufe manuell verstellt wird. Die Dauer des manuellen Betriebs richtet sich nach Parameter Dauer Lüftungsstufe.

Die Betriebsart ist von jeder Hauptbedieneinheit (Touch-Bedieneinheit, APP, WebTool) anwählbar. Wird mit einem **RLS 1 WR** Einfach-BDE (im Solobetrieb) die Nennlüftung aufgerufen, schaltet das Lüftungsgerät ebenso auf Auto Sensor um.

19.4 Bypass

Geräte mit Bypass sind mit einer Bypassregelung ausgestattet. Diese sorgt für eine passive Kühlung des Gebäudes (wenn die Randbedingungen hierzu erfüllt sind) und dass beim Kühlen die minimale Zulufttemperatur nicht unterschritten wird → Temperatureinstellungen, Parameter maximale Raumtemperatur und Parameter T-Zuluft min kühlen.

19.5 Frostschutzstrategien

i Geräte mit Vorheizregister: Reicht die Heizleistung bei extremen Bedingungen (hoher Volumenstrom und sehr niedrige Außentemperatur) nicht aus, schaltet das Lüftungsgerät eine Lüftungsstufe zurück.

19.5.1 Lüftungsgeräte ohne Vorheizregister

Sinkt die Fortlufttemperatur auf den eingestellten Wert **T-Fortluft min** (feste Werkseinstellung), schaltet der Zuluftventilator aus (unabhängig vom Wärmetauschertyp). Steigt die Fortlufttemperatur aufgrund der weiter strömenden Abluft wieder an (eingestellte Temperaturerhöhung Fortluft, feste Werkseinstellung), schaltet der Zuluftventilator wieder ein.

Bei Einsatz einer anderen vorgeschalteten, geregelten Vorwärmung (Sole-EWT, elektrische Vorheizung), wird die Vorwärmung zur Frostfreihaltung genutzt. Fällt die Fortlufttemperatur dennoch unter die eingestellte **T-Fortluft min**, schaltet das Lüftungsgerät nach einer kurzen Verzögerungszeit auf Störung.

19.5.2 Lüftungsgeräte mit Vorheizregister und Enthalpiewärmetauscher

Lüftungsgeräte mit Vorheizregister und Enthalpiewärmetauscher besitzen eine spezielle Frostschutzstrategie. Der im Abluftkanal des Lüftungsgerätes eingebaute Kombisensor ermittelt die Abluftfeuchte. Auf Basis der Abluftfeuchte und dem aktuellen Volumenstrom wird die Einfriertemperatur berechnet.

Das Vorheizregister regelt die Geräteeintrittstemperatur nach diesem Berechnungswert + einem Offset, so dass der Enthalpiewärmetauscher nicht einfrieren kann. Die Einfriertemperaturen des Enthalpiewärmetauschers liegen bei einer Geräteeintrittstemperatur von ca. -5 °C bis -12 °C, je nach Feuchte und Volumenstrom.

19.6 Schaltkontakt (potentialfrei)

Mit dem potentialfreien Kontakt auf der Hauptplatine **schaltbare Funktionen**:

- Alarm
- Filterwechsel
- Betriebsanzeige
- Nachheizung
- Vorheizung
- Außenklappe
- Sole EWT (ungeregelte Pumpe)
- Kühlfunktion

Funktion Alarm: Schaltkontakt bei Betrieb geöffnet. Im Störfall bleibt der Kontakt bis zur Quittierung geschlossen.

Funktion Filterwechsel: Der Schaltkontakt schließt, wenn ein Filterwechsel ansteht.

Funktion Betriebsanzeige: Bei aktiv geschalteten Ventilatoren (in Lüftungsstufe FL, RL, NL, SL oder IL) schließt der Schaltkontakt. Beim Ausschalten oder im Störfall bleibt der Kontakt geöffnet.

ACHTUNG Bei Vorheizung/Nachheizung Gerätebeschädigung bei falscher Installation.

Bei Anwahl einer externen Vorheizung oder Nachheizung ist die Spannungsversorgung der Komponente über ein externes Relais zu schalten.

Funktion Nachheizung: Der Schaltkontakt schaltet ein nachgeschaltetes Heizregister ein/aus. Die Einstellfunktion der Zulufttemperatur im Kurzwahlmenü Temperatur wird aktiviert. Die Versorgungsspannung des Nachheizregisters wird über ein externes Relais und nicht über den Kontakt auf der Basisplatine geführt.

Nachheizung ein: Schaltet automatisch ein, wenn die Raum-Solltemperatur unterschritten wird.

Nachheizung aus: Schaltet automatisch aus, wenn die Raum-Isttemperatur die Raum-Solltemperatur überschreitet.

Die Raum-Isttemperatur wird mit dem gewählten Temperatursensor ermittelt.

Funktion Vorheizung: Der Schaltkontakt schaltet eine vorgeschaltete externe Vorheizung (elektrisch/hydraulisch) ein/aus. Die Vorheizung sorgt für die Frostfreihaltung.

Vorheizung ein: Schaltet automatisch ein, wenn die minimale Lufteintrittstemperatur (Werkseinstellung) + T-Lufteintritt Offset heizen unterschritten wird.

Vorheizung aus: Schaltet automatisch aus, wenn die minimale Lufteintrittstemperatur (Werkseinstellung) + T-Lufteintritt Offset heizen überschritten wird.

Funktion Außenklappe: Der Schaltkontakt schließt, sobald die Ventilatoren einschalten.

Liegt keine Drehzahl an, öffnet der Kontakt. Dies geschieht auch in den Pausenzeiten bei Betrieb mit Feuchteschutz.

Funktion Kühlen: Schaltkontakt schließt, sobald die max. Raumtemperatur überschritten wird.

19.7 Kontakt für externe Sicherheitseinrichtung

An Klemme X2 (12 V) lässt sich eine externe Sicherheitseinrichtung (Differenzdruckwächter, Rauchmelder, Brandmeldezentrale) anschließen.

Raumlufthabhängige Feuerstätten

Bei gleichzeitigem Betrieb des Lüftungsgerätes mit einer raumlufthabhängigen Feuerstätte ist ein Differenzdruckwächter als Sicherheitseinrichtung notwendig. Der Differenzdruckwächter verhindert, dass die Lüftungsanlage weiterbetrieben werden kann, wenn der Luftdruck im Aufstellungsraum der Feuerstätte gegenüber dem Kaminzug um den zulässigen Druck absinkt.

Ist dies der Fall, schaltet das Lüftungsgerät ab. Der Differenzdruckwächter wird als Öffner angeschlossen. Bei Erreichen des unzulässigen Unterdrucks öffnet der Differenzdruckwächter und unterbricht so direkt die Stromversorgung der Ventilatoren. Ein vorhandenes Elektro-Heizregister schaltet ebenfalls ab.

An der Bedieneinheit erscheint der Hinweis **Externe Sicherheitsabschaltung ausgelöst**.

Bei geschlossenem Differenzdruckwächter läuft das Lüftungsgerät wieder an.

Externe Sicherheitseinrichtung

Spricht die an Klemme X2 (12 V) angeschlossene Sicherheitseinrichtung an (Fehldruck, Rauch etc.), schaltet das Lüftungsgerät automatisch ab → Parameter Quittierung externe Sicherheitseinrichtung [► 13].

19.8 Schalltest

Mit einem Schalltest können Sie folgende Geräte- oder Zubehörkomponenten überprüfen.

- Ventilator Zuluft/Außenluft
- Ventilator Abluft/Fortluft
- Bypassklappe
- Heizregister (an Hauptplatine)
- Schaltkontakt Basisplatine (Hauptplatine)
- Sole-Umwälzpumpe (mit ZP 1)
- Zonenklappe Zone 1 und 2 (mit ZP 1)
- 3-Wege Luftklappe (mit ZP 1)
- Relais Nachheizung (mit ZP 1)

Sie erhalten Informationen, ob die Komponenten aktuell ein- oder ausgeschaltet bzw. geöffnet oder geschlossen sind.

19.9 Bedienung mit der App / dem Webtool

Für weitere Informationen siehe **Kapitel Inbetriebnahme**.

19.10 Werkseinstellung

Vorgenommene Geräteeinstellungen gehen beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellung unwiederbringlich verloren. Sichern Sie die Daten zuvor mit der Inbetriebnahmesoftware.

Mit den beiden Werkseinstellung-Funktionen lassen sich die Geräteeinstellungen zurücksetzen.

Kunden & Installateurebene zurücksetzen

Komplett-Werkseinstellung, sämtliche Geräteparameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Kundenebene zurücksetzen

Alle auf kundenebene vorgenommenen Einstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Die im Installateurmenü vorgenommenen Einstellungen bleiben erhalten.

20 Funktionen Zusatzplatine ZP 1

Auf der Steuerungskonsole befinden sich **2 Steckplätze** für optionale Zusatzplatinen (ZP 1 oder ZP 2). Die Kombination der Platinen ist frei wählbar. Die Installation erfolgt gemäß Zubehöranleitung.

DIP-Schalter-Einstellmöglichkeiten an ZP 1 (nur 1 Funktion einstellbar)

- Sole-EWT
- Zonenlüftung
- 3-Wege Luftklappe
- Nachheizung

20.1 Regelung Sole-EWT

Die Außenluft kann mit einem Sole-EWT im Winter erwärmt und im Sommer gekühlt werden.

Für die Regelung der Sole-Umwälzpumpe (geregelter oder ungeregelter Sole-UP) ist kein zusätzlicher Temperaturfühler notwendig. Diese Aufgabe übernimmt der Lufteintritts-Temperaturfühler im Lüftungsgerät.

Im Heizfall wird die Sole-Umwälzpumpe anhand der gerätespezifischen Frostschutzstrategie geregelt.

Für weitere Informationen → Frostschutzstrategien und Sole-EWT (ZP 1).

20.2 Zonenlüftung

Geräte mit Zonenlüftung können den bereitgestellten Luftvolumenstrom in unterschiedlicher Menge in 2 Raumzonen leiten. Zum Beispiel in Zone 1 (Wohnräume) und Zone 2 (Schlafräume). Der Volumenstrom einer Zone ist um bis zu 60 % reduzierbar.

Die **Zonenlüftung** ist nur in Lüftungsstufe **Nennlüftung** aktiv. In den anderen Lüftungsstufen oder bei offenem Bypass wird die Zonenlüftung deaktiviert.

Einstellung **Zone 1 und 2** erfolgt in der **Betriebsart Auto Zeit** per Zeitprogramm. Pro Tag lassen sich 4 Zeitabschnitte mit für die Zone 1 und 2 festgelegten Zuluftmengen hinterlegen.

Einstellung **Zone Sensor** erfolgt in der **Betriebsart Auto Zeit** per Zeitprogramm. Für die bedarfsgerechte Zonenlüftung herangezogen werden die mit CO₂- und/oder VOC- und Feuchte-Sensoren ermittelte Luftqualitätswerte. Das Lüftungsgerät regelt die Zuluftmengen automatisch. Pro Tag lassen sich 4 Zeitabschnitte mit für die Zone Sensor festgelegter Zuluftqualität hinterlegen.

Für weitere Informationen → Zonenlüftung (ZP1) und Zeitprogramme Lüftung [► 15].

20.3 Luft-EWT 3-Wege Luftklappe

Die 3-Wege Luftklappe regelt die Förderung der Außenluft über einen Luft-Erdwärmetauscher oder direkt von draußen. Dazu wird die Luftklappe geöffnet oder geschlossen.

Vor allem in den Übergangszeiten kann es vorkommen, dass die Außentemperatur wärmer ist als die Temperatur über den Erdwärmetauscher. Dies hat im Heizfall zur Folge, dass die Außenluft energetisch günstiger ist als die Außenluft über den Erdwärmetauscher.

Oberhalb und unterhalb der eingestellten Grenztemperaturen wird die Außenluft über einen Luft-Erdwärmetauscher angesaugt.

Für weitere Informationen → 3-Wege Luftklappe (ZP 1).

20.4 Regelung Nachheizung

Beachten Sie die geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen, z. B. DIN EN 50110-1 und DIN EN 60204-1, in Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen → **bei Nichtbeachtung Gefahr durch elektrischen Schlag, Brand oder Kurzschluss**.

ACHTUNG Gerätebeschädigung bei falscher Installation. Bei Anwahl Nachheizung ist die Spannungsversorgung der Komponente über ein externes Relais zu schalten.

ACHTUNG Gerätebeschädigung bei falschem Anschluss der Versorgungsspannung.

Der Laststrom muss über eine externe Versorgung bereitgestellt werden. Der Laststrom darf nicht über die Hauptplatine geschaltet werden.

Für weitere Informationen → Nachheizung (ZP 1).

21 Funktionen Zusatzplatine ZP2

Auf der Steuerungskonsole befinden sich **2 Steckplätze** für optionale Zusatzplatinen (ZP 1 oder ZP 2). Die Kombination der Platinen ist frei wählbar. Die Installation erfolgt gemäß Zubehöranleitung.

DIP-Schalter-Einstellmöglichkeiten an ZP 2 (nur 1 Funktion einstellbar)

- Druckkonstante Steuerung der Ventilatoren
- Filterüberwachung über Druckmesssensor

21.1 Druckkonstante Steuerung der Ventilatoren

Für weitere Informationen → Druckkonstanz (ZP 2).

i Die Lüftungsstufen und Betriebsarten lassen sich im druckkonstanten Betrieb nicht verstellen. Die Funktionen sind gesperrt.

i Bei Parameter Druckkonstanter Betrieb auf ja → Initialisierung: Lüftungsgerät läuft 3 Minuten mit Referenz-Volumenstrom und ermittelt den Druck im Luftkanal. Danach läuft der per DIP-Schalter ausgewählte Ventilator mit dem ermittelten Kanaldruck. Der andere Ventilator fördert den gleichen Volumenstrom.

Die Ventilatoren können optional auch druckkonstant (statt volumenstromkonstant) geregelt werden. Die Druckmessung erfolgt in der Zuluft- oder Abluftleitung, je nach Montageort des Drucksensors. Der jeweilige Ventilator wird als Masterventilator geregelt, der andere (Slave-ventilator) wird mit gleichem Volumenstrom betrieben wie der Masterventilator.

Zur Aktivierung des druckkonstanten Betriebs und zur Eingabe der Grenzwerte für die Druckkonstanzregelung.

Bei Änderung des Druckverlustes an der Zuluftleitung (Beispiel Umschaltung am Tellerventil) ändert sich der Druck und der Masterventilator regelt sich wieder auf seinen Referenzdruck ein.

Referenzvolumenstrom

Der Referenzvolumenstrom ist in der Parametergruppe Druckkonstanz einstellbar.

Öffnen Sie zum Einstellen eines gewünschten Volumenstromes in Nennlüftung alle Ventile komplett.

Das Gerät wird initialisiert und ermittelt den Druckabfall am Differenzdrucksensor bei eingestellten Volumenstrom (Referenzdruck).

Das Lüftungsgerät wird so geregelt, dass der Referenzdruck innerhalb eines festgelegten Toleranzbereichs stabil bleibt.

Referenzdruck

Der Referenzdruck ist in der Parametergruppe Druckkonstanz einstellbar.

Geben Sie hier den vom Planungsbüro berechneten Druck ein. Dieser wird bei Betrieb konstant gehalten.

21.2 Filterüberwachung mit Druckmesssensor

Für weitere Informationen → Filterüberwachung (ZP 2) [► 18].

Alternative Überwachung der Filter-Nutzungszeiten per Druckmesssensor. Dabei wird bei sauberen Filtern für jeden Volumenstrom (FL, RL, NL, IL) ein Differenzdruck ermittelt und eine Druckverlustkennlinie hinterlegt.

Mit Parameter *zulässiges Delta p* wird die maximal zulässige Druckerhöhung in % vorgegeben.

i Vor Aktivierung der Filterüberwachung unbedingt neue Luftfilter in das Lüftungsgerät einsetzen.

i Bei Parameter Filterüberwachung auf ja wird das Lüftungsgerät auf den aktuellen Druckverlust eingestellt – das Gerät durchläuft für 10 Minuten den gesamten Volumenstrombereich von RL zu IL.

Diese Initialisierung erfolgt jedesmal, wenn der Filterwechsel quitiert wird. Für Zusatzinformationen zur Filterüberwachung siehe Zubehöranleitung.

22 Steckmodule EnOcean/KNX

EnOcean-Komponenten

Steckmodul gemäß Zubehöranleitung installieren.

KNX-Komponenten

Über KNX ist die Installateurebene nicht anwählbar. Benutzen Sie hierzu die Inbetriebnahmesoftware, die **MAICO@HOME** APP oder das **AIR@home-WebTool**.

Für Parameter und mögliche Funktionen → Zubehöranleitung.

23 Reinigung/Wartung

Reinigung, Wartung und Reparatur des Lüftungsgerätes nur durch **Elektrofachkräfte**. im Sinne der DGUV Vorschrift 3, §2 (3) unter Beachtung einschlägiger Normen (z.B. DIN EN 50110-1) und technischer Regeln zulässig.

GEFAHR durch elektrischen Schlag

Beachten Sie die Sicherheitsregeln der Elektrotechnik. Vor dem Abnehmen von Abdeckungen und vor Elektroinstallationen alle Versorgungsstromkreise abschalten, Netzsicherung ausschalten, die Spannungsfreiheit feststellen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

VORSICHT Gefahr durch Verbrennungen beim Berühren heißer Gehäuseteile bei Lüftungsgeräten mit Vorheizregister.

Nicht auf das Heizregister fassen. Abwarten, bis Heizregister und Gehäuseteile abgekühlt sind.

i Reinigungs- und Wartungsarbeiten sind nur durch den Fachinstallateur zulässig → Beiblatt Sicherheitshinweise.

- Reinigen bzw. warten Sie das Lüftungsgerät spätestens **alle 2 Jahre**.
- Betreiben Sie das Lüftungsgerät **nie ohne Luftfilter**.
- Verwenden Sie **nur Original-Luftfilter**.

23.1 Luftfilter wechseln

- Bei einem anstehenden Filterwechsel blinkt am **RLS 1 WR** die **LED der Lüftungsstufe II** regelmäßig in längeren Abständen.
- An der **RLS T2 WS** erscheint eine Filterwechselanzeige.
- Am **RLS G1 WS** blinkt regelmäßig die **Lüftungsstufe II**.

Wechseln Sie die Luftfilter spätestens, wenn die Filterwechselanzeige erscheint.

Für Informationen zum Filterwechsel → Bedienungsanleitung.

23.2 Wärmetauscher und Gerät innen reinigen

- **Reinigungsintervall: Alle 2 Jahre**

1. Lüftungsgerät mit der Netzsicherung ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.
2. Frontabdeckung entfernen → WS 160 Flat: Montagehilfe-Set Frontabdeckung [► 7] oder WS 300 Flat: Montagehilfe-Set Frontabdeckung [► 7]. **Aufkleberhinweise beachten.**

WARNUNG Schwere Verletzungen durch Absturz beim Wärmetauscher-Ausbau.

Der Wärmetauscher ist schwergängig herausziehbar. Auf einen sicheren Stand auf der Leiter achten. Die Leiter/den Arbeitsbereich absichern.

ACHTUNG Beschädigung des Dichtstreifens, falls der Wärmetauscher verkantet herausgezogen oder eingeschoben wird.

Wärmetauscher nicht verkanten. Lüftungsgerät nicht verschieben.

3. Halterungen des Wärmetauschers zur Seite drehen und Wärmetauscher vorsichtig und gleichmäßig aus dem Lüftungsgerät herausziehen.
4. **Wärmetauscher** mit Wasser oder Seifenlauge gründlich durchspülen, abtropfen und ordentlich trocknen lassen.
5. Die Innenwände des Lüftungsgerätes mit einem Reinigungstuch abwischen.
6. **Wärmetauscher** vorsichtig bis zum Anschlag in das Gehäuse einschieben (→ **Positionsaufkleber**) und mit den Halterungen sichern.
7. Frontabdeckung anbringen.
8. Lüftungsgerät einschalten.

24 Störungsbeseitigung

1 Eine Störungsbeseitigung ist nur durch den Fachinstallateur zulässig → Beiblatt Sicherheitshinweise.

⚠ GEFAHR durch elektrischen Schlag
Beachten Sie die Sicherheitsregeln der Elektrotechnik. Vor dem Abnehmen von Abdeckungen und vor Elektroinstallationen alle Versorgungsstromkreise abschalten, Netzsicherung ausschalten, die Spannungsfreiheit feststellen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

Störungsmeldungen werden an den Bedieneinheiten, der APP oder dem WebTool angezeigt.
Bei einer Störung schaltet das Lüftungsgerät in den Notbetrieb. Am Bildschirm erscheint das Störungssymbol mit Datum und Uhrzeit der Störung. An der RLS 1 WR blinken alle 3 LEDs.

24.1 Sicherheitsabschaltung
Timer bei Störungsmeldungen

Die Steuerung reagiert erst nach 10 Minuten auf einen Sensorausfall. Warten Sie nach Quittierung eines Temperatursensorfehlers 10 Minuten ab und prüfen Sie dann den Temperaturwert auf Plausibilität. Benachrichtigen Sie Ihren Fachinstallateur, wenn der Fehler dann immer noch anliegt.

Zu geringe Zulufttemperaturen

Fällt die Zulufttemperatur auf 5 °C ab, schaltet das Lüftungsgerät aus Sicherheitsgründen komplett ab. An der **RLS T2 WS** wird die Störungsmeldung Störung **T-Zuluft zu kalt** angezeigt. An der **RLS 1 WR** blinken alle 3 LEDs. Steigt die Zulufttemperatur wieder auf mindestens 10 °C an, startet das Lüftungsgerät automatisch.

Zu geringe Ablufttemperaturen

Fällt die Ablufttemperatur unter 12 °C ab, schaltet das Lüftungsgerät aus, um eine schnelle, ungewollte Auskühlung des Gebäudes zu vermeiden. Ist dies der Fall, liegt eine Fehlfunktion des externen Heizsystems vor.

24.2 Störungs-LEDs auf der Hauptplatine

LED	Störung/Abhilfe
Rote LED blinkt langsam	Eine Störung liegt an. Ursache prüfen. Ggfs. Fachinstallateur hinzuziehen.
Grüne LED blinkt langsam	Normalbetrieb, störungsfrei
Keine Anzeige	Hauptcontroller defekt. Controller austauschen.

24.3 Störungsmeldungen

Nachfolgende Tabellen zeigen mögliche Störungen mit deren Ursachen. Spalte 3 **Quitt.** gibt an, ob die Störung nach deren Beseitigung quittiert werden muss oder nicht:

- **M:** Die Störungsbeseitigung **muss manuell quittiert werden**.
RLS 1 WR: Beide Pfeiltasten gemeinsam 3 Sekunden drücken.
RLS T2 WS: Störungsbeseitigung am Display quittieren.
RLS G1 WS: Beide Lüftungsstufen-Tasten gemeinsam 3 Sekunden drücken.
Erst dann ist das Lüftungsgerät wieder betriebsbereit.
- **A:** Die Behebung einer **Temperaturfühlerstörung wird von der Steuerung erkannt**. Das Lüftungsgerät arbeitet dann automatisch weiter.

Sammelalarm

Bei jeder **Störmeldung** wird auch der **Schaltkontakt ausgelöst**, sofern dieser als Alarmkontakt konfiguriert ist. Hier kann z. B. eine Signallampe angeschlossen werden, die im Störfall automatisch einschaltet.

Die **letzten 5 Störungen** lassen sich unter **Abfrage/Störungen** mit Datum und Uhrzeit anzeigen.

Störung / Ausfall von	Meldung/Mögliche Ursache	Quitt.
Ventilator Zuluft	Störung Ventilator Zuluft Kabelbruch Ventilator defekt	M
Ventilator Abluft	Störung Ventilator Abluft Kabelbruch Ventilator defekt	M
Kommunikation Haupt-Bedieneinheit (Touch-BDE)	Störung Kommunikation Hauptbedieneinheit Kabelbruch	A

Störung / Ausfall von	Meldung/Mögliche Ursache	Quitt.
	Haupt-Bedieneinheit (RLS T2 WS, RLS G1 WS) defekt Verdrahtung falsch	
Sensor T-Außenluft vor EWT	Störung Temperatursensor vor Erdwärmetauscher (EWT) Kabelbruch Temperatur außerhalb Messbereich	A
Sensor T-Lufteintritt Gerät	Störung Temperatursensor Geräte-eintritt Kabelbruch Temperatur außerhalb Messbereich	A
Sensor T-Fortluft	Störung Temperatursensor Fortluft Kabelbruch Temperatur außerhalb Messbereich	A
Sensor T-Zuluft	Störung Temperatursensor Zuluft Kabelbruch Temperatur außerhalb Messbereich	A
Sensor T-Raum extern	Störung Temperatursensor extern Kabelbruch Temperatur außerhalb Messbereich	A
Sensor T-Raum BDE	Störung Temperatursensor BDE Kabelbruch Temperatur außerhalb Messbereich Haupt-Bedieneinheit (RLS T2 WS, RLS G1 WS) defekt	A
Sensor T-Raum Bus	Störung Temperatursensor KNX Kein Datentelegramm für die Raumtemperatur in den vergangenen 15 Minuten	A
Systemspeicher	Störung Systemspeicher Checksum-Fehler hinterlegter Parameter, Inbetriebnahmedaten laden	M
System-Bus	Störung System-Bus Geräteinterner Fehler, Fachkraft hinzuziehen	A

Störung / Ausfall von	Meldung/Mögliche Ursache	Quitt.
Kombisensor (Abluft-Feuchte-/Temperatur)	Störung Feuchte-/Temperatursensor Abluft Kabelbruch Feuchte/Temperatur außerhalb Messbereich	A
Zusatzplatine ZP1	Störung Kommunikation ZP 1 Kabelbruch ZP1 defekt Falsche DIP-Schaltereinstellung auf ZP 1	A
Zusatzplatine ZP2	Störung Kommunikation ZP 2 Kabelbruch ZP 2 defekt Falsche DIP-Schaltereinstellung auf ZP 2	A
Bypass	Störung Bypass Motor defekt Fremdkörper blockiert Mechanik	M
Zulufttemperatur zu kalt	Temperatur Zuluft zu kalt Wärmetauscher vereist Vorheizregister defekt	A
Ablufttemperatur zu kalt	Temperatur Abluft zu kalt Abluft im Gerät zu kalt, Wohnung ausgekühlt	A
Frostschutz	Störung Frostschutz Kabelbruch Heizmodul defekt Temperaturschalter am Heizregister defekt	M
Zonenklappe	Klappenstörung Motor defekt Fremdkörper blockiert Mechanik	M
Externe Vorheizung	Störung externe Vorheizung, externe Vorheizung defekt	M
Sollwert Druckkonstanz nicht erreicht	Störung Druckkonstanz, Sollwert wird nicht erreicht	M

24.4 Ursachen für Sensorfehler

Ein Sensorfehler wird gemeldet, wenn der gemessene Temperaturwert außerhalb des Messbereiches liegt oder kein Sensorwert erfasst wird.

Fehlerursachen

- Kabelbruch
- Temperatur außerhalb des Messbereichs (Bereichsüberschreitung)

Sobald der Fehler behoben ist, wird er **automatisch** quittiert.

Sensor, Fühler	Messbereich	
T-Lufteintritt Gerät	-50 °C	50 °C
T-Zuluft	-50 °C	80 °C
T-Raum BDE	0 °C	50 °C
T-Raum extern	0 °C	50 °C
T-Abluft	-50 °C	50 °C
T-Fortluft	-50 °C	50 °C
r. F. Abluft	0 %	100 %

24.5 Hinweise

i Anzeige des aktuellen Hinweises mit Datum/ Uhrzeit.

Hinweis	Beschreibung
Druckwächter Ofen ausgelöst	Der Sicherheitsdruckwächter Ofen wurde durch einen unzulässigen Unterdruck ausgelöst.
Das Gerät schaltet ab! Schalttest aktiv.	Es wird gerade ein Schalttest durchgeführt.
Zwangslauf aktiv	Zyklischer Zwangslauf aktiv. Eventuell vorhandene Pumpen und Stellmotoren werden kurzzeitig aktiviert, um ein Festsetzen zu vermeiden.
Frostschutz Volumenstromreduzierung	Die Heizleistung des Vorheizregisters ist für den aktuellen Volumenstrom bzw. die aktuelle Außentemperatur zu gering. Deshalb wird der Volumenstrom reduziert, um die minimale not-

Hinweis	Beschreibung
	wendige Lufteintrittstemperatur für den Frostschutz zu erreichen.
Max. Feuchtegrenzwert überschritten	Der eingestellte max. Feuchtegrenzwert wurde überschritten, der Überfeuchtungsschutz (Erhöhung Volumenstrom) ist aktiv.
Volumenstromeinmessung aktiv	Ventilatoren werden für maximal 3 Stunden in Lüftungsstufe Nennlüftung betrieben.
Sole-EWT Kühlleistung gering	Die Kühlleistung des Sole-EWT ist zu gering. Es wird kein Kühleffekt erzielt. Pumpe wird für eine Stunde gesperrt.
Kommunikation EnOcean	Es besteht keine Kommunikation zwischen dem EnOcean-Steckmodul und der Basisplatine.
Kommunikation KNX	Es besteht keine Kommunikation zwischen dem KNX-Steckmodul und der Basisplatine.
Kommunikation Internet	Es besteht keine Kommunikation zum Internet.
Kommunikation ModBus	Es besteht keine Kommunikation zu den ModBus-Komponenten.
Externe Sicherheitsabschaltung	Ein angeschlossener externer Sicherheitskontakt hat ausgelöst (Klemme X2). Die Brücke auf der Steuerplatine fehlt. Das Gerät schaltet ab.

25 Ersatzteile

i Der Ein- und Ausbau von Ersatzteilen ist nur durch den Fachinstallateur zulässig → Beiblatt Sicherheitshinweise.

Wichtige Angaben bei Ersatzteil-Bestellungen:

- Artikel-Nummer
- Gerätetyp
- Seriennummer Lüftungsgerät

Für Rückfragen

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
 Steinbeisstraße 20
 78056 Villingen-Schwenningen
 Deutschland
 Tel. +49 7720 694 445
 Fax +49 7720 694 175
 E-Mail: ersatzteilservice@maico.de

i Bei Austausch der Hauptplatine (auf dem Elektroneinschub) muss die Geräte-Seriennummer der Platine zugeordnet werden. Die Zuordnung ist nur mit der Inbetriebnahmesoftware möglich.


Beachten Sie die geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen, z. B. DIN EN 50110-1 und DIN EN 60204-1, in Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen → **bei Nichtbeachtung Gefahr durch elektrischen Schlag, Brand oder Kurzschluss.**

GEFAHR durch elektrischen Schlag

Beachten Sie die Sicherheitsregeln der Elektrotechnik. Vor dem Abnehmen von Abdeckungen und vor Elektroinstallationen alle Versorgungsstromkreise abschalten, Netzsicherung ausschalten, die Spannungsfreiheit feststellen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

i Bei Nachrüstung eines Bypass oder Vorheizregisters müssen die Komponenten per Parameter (→ Menü Geräteeinstellungen, Grundeinstellungen) freigeschaltet werden, um eine einwandfreie Gerätefunktion sicherzustellen.

25.1 Ersatzteile WS 160 Flat

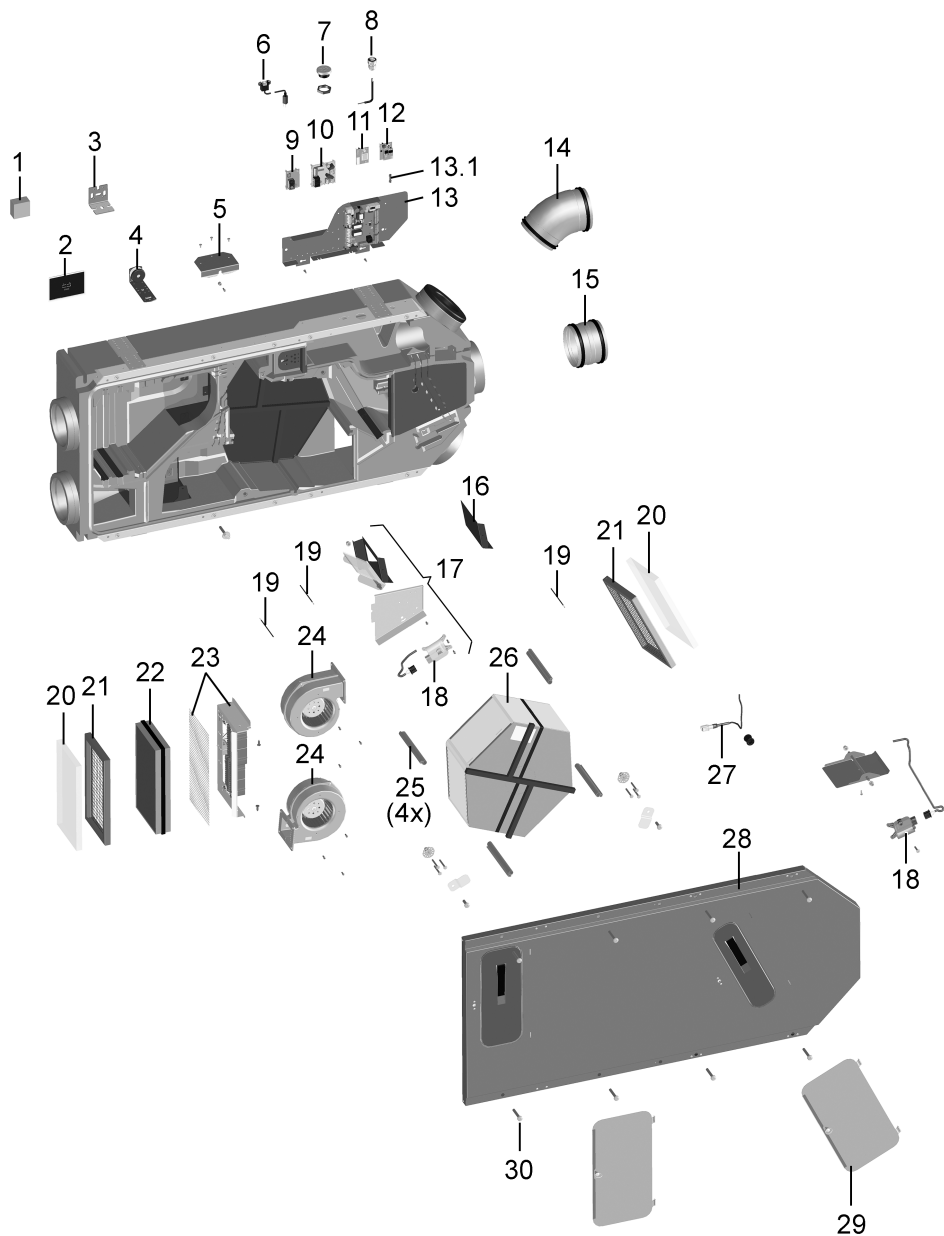

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Raumluftsteuerung RLS 1 WR (Einfach-BDE)	0157.0809
2	Touchscreen-Bedieneinheit RLS T2 WS	0157.1656
2a	Design-Raumluftsteuerung RLS G1 WS	0157.1593
3	Wand-Befestigungswinkel komplett (Universalbefestigungswinkel) im Set, 4 Stück	0092.0567
4	Decken-Befestigungswinkel komplett (mit Dämpfungselement) im Set, 4 Stück	0092.0566
5	Montagehilfe Gerätedeckel	0092.0571.0000
6	USB-Verlängerungskabel	0157.1251.0000
7	Kabeldurchführung, 7-fach	0192.0586.0000
8	Kabelverschraubung, 1-fach	0192.0585.0000
9	Zusatzplatine ZP 2	0092.0555
10	Zusatzplatine ZP 1	0092.0554
11	KNX-Steckmodul K-SM	0092.0557
12	EnOcean-Steckmodul E-SM	0092.0556
13	Ersatz-Steuerung kpl. WS 160 Flat (Hauptplatine auf Blech montiert, inkl. Feinsicherung)	E093.1281.0000
13.1	Feinsicherung separat	0157.0889.0000
14	Rohrbogen B45-125 (1 Stück)	0055.0326

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
15	Steckverbinder mit Lippen-dichtung SVR 125 (1 Stück)	0055.0183
16	Bypass-Verschlussblech	0018.1215.0000
17	Bypass-Set WS 160 Flat (Blech+ Stellmotor + Bypasskabel)	0092.0569
18	Stellmotor	0156.0168.0000
19	Fühler PT-1000	0175.1244.0000
20	10x Luftfilter-Ersatz WSG 170, Filterklasse G4	0093.0270
21	Einschubrahmen für G4-Filter	0093.0269
22	1x Pollenfilter WSF 170, Filterklasse F7 Alternativ: 1x Luftfilter Aktivkohle WSF-AKF 170, Filterklasse F7	0093.0271 0093.0272
23	Heizregister-Set WS 160 Flat (Heizregister + Kunststoffhalter + Gitter)	0092.0568
24	Ventilator	0156.0172.0001
25	Dichtprofil	0192.0656.0000
26	Enthalpie-Wärmetauscher WS-ET 160	E192.0480.9000
27	Feuchtesensor komplett	0093.1270.0000
28	Gerätedeckel komplett	0092.0570.0000
29	Filterverschlussabdeckung	0092.0565
30	Schraube M8x50 (1 Stück)	0158.0519.0000

25.2 Ersatzteile WS 300 Flat

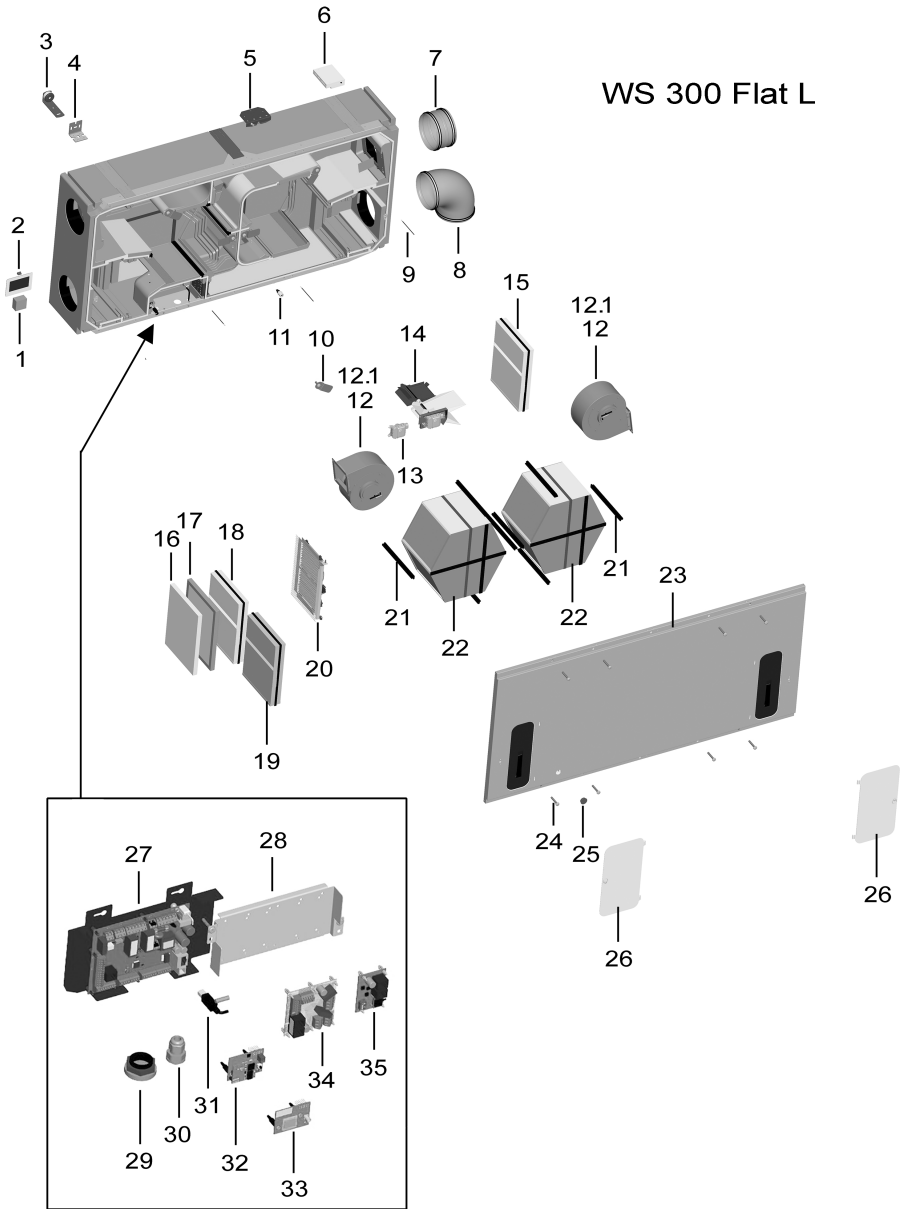


Abbildung = WS 300 Flat L
Ohne Abbildung = spiegelbildliche Variante WS 300 Flat R

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Raumluftsteuerung RLS 1 WR (Einfach-BDE)	0157.0809
2	Touchscreen-Bedieneinheit RLS T2 WS	0157.1656
2a	Design-Raumluftsteuerung RLS G1 WS	0157.1593
3	Decken-Befestigungswinkel komplett (mit Dämpfungselement) im Set, 4 Stück	0092.0566
4	Wand-Befestigungswinkel komplett (Universalbefestigungswinkel) im Set, 4 Stück	0092.0567
5	Montagehilfe Gerätedeckel	0092.0574.0000
6	Schadgassensor SGS	0093.1323
7	Steckverbinder mit Lippen-dichtung, SVR 160 (1 Stück)	0055.0185
8	Rohrbogen 90° B90-160 (1 Stück)	0055.0314
9	Fühler PT-1000	0157.1244.0000
10	Wärmetauscher-Halteblech mit Schraube	E018.1279.9000
11	Feuchtesensor komplett	0093.1270.0000
12	Ventilatoreinheit WS 300-470	E156.0239.9000
12.1	Ventilatoreinheit-Set WSRB 300 Flat-Set , bestehend aus 2 Ventilatoren und Netzfilter	E156.0239.9100
13	Stellmotor	0156.0193.0000
14	Bypass-Set WS 300 Flat (Blech + Motor + Bypass-Kabel + Kleinteile)	E093.1556.0000
15	Ersatzfilter G4 Z-Line (2 Stück), WSG 300	0093.1325
16	Ersatzfiltermatte G4 (10 Stück), WSG-EG 300	0093.1327
17	Einschubrahmen Luftfilter G4, WSG-ES 300	0093.1326
18	Pollenfilter F7 (1 Stück), WSF 300	0093.1324
19	Alternative zu Pos. 18: Luftfilter Aktivkohle (1 Stück), WSF-AKF 300	0093.1328

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
20	Heizregister-Set für WS 300 Flat, WS-VH 300, (Heizregister + Kunststoffhalter + Gitter)	0093.1322
21	Dichtprofil, 4 Stück	E192.0656.0200
22	Enthalpiewärmetauscher WS-ET 300	E192.0767.9000
23	Gerätedeckel kpl. für WS 300 Flat Gerätedeckel kpl. für RB 300 Flat VBH	0092.0576.0000 0092.0577.0000
24	Schraube M8x50	0158.0519.0000
25	Blindstopfen	0175.0297.0000
26	Filterverschlussabdeckung WS-FVA 300	0092.0575
27	Ersatz-Steuerung kpl. WS 300 Flat (Hauptplatine auf Blech montiert, inkl. Feinsicherung)	E093.1329.0000
27.1	Feinsicherung separat	0157.0889.0000
28	Aufnahmeblech für Zusatzplatten mit Schrauben	E018.1274.9000
29	Kabeldurchführung, 7-fach	0192.0586.0000
30	Kabelverschraubung, 1-fach	0192.0585.0000
31	USB-Verlängerungskabel	0157.1251.0000
32	KNX-Steckmodul K-SM	0092.0557
33	EnOcean-Steckmodul E-SM	0092.0556
34	Zusatzplatine ZP 1 (Pos. 28 mitbestellen)	0092.0554
35	Zusatzplatine ZP 2 (Pos. 28 mitbestellen)	0092.0555

26 Demontage

GEFAHR durch elektrischen Schlag

Beachten Sie die Sicherheitsregeln der Elektrotechnik. Vor dem Abnehmen von Abdeckungen und vor Elektroinstallationen alle Versorgungsstromkreise abschalten, Netzsicherung ausschalten, die Spannungsfreiheit feststellen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

WARNUNG

Absturzgefahr bei Arbeiten in der Höhe. Schwere Verletzungen bei Absturz. Gefahr für Personen unterhalb der Leiter bei herabfallenden Gegenständen.

Benutzen Sie bei Arbeiten in der Höhe geeignete Leitern/Aufstiegshilfen und sichern Sie deren Standsicherheit. Arbeiten Sie zu zweit und sorgen Sie dafür, dass Sie sicher stehen und sich niemand unterhalb des Arbeitsbereichs aufhält. Schützen Sie sich gegen Herabfallen. Schützen Sie die Leiter gegen Anstoßen, Umstoßen, Kippen.

 **Die Außerbetriebnahme darf nur von Elektrofachkräften vorgenommen werden.**

1. Netzsicherung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Die einzelnen Gerätekompontenten demontieren und gemäß nachfolgendem Kapitel ordnungsgemäß entsorgen.

27 Umweltgerechte Entsorgung



Verpackungen und Altgeräte enthalten wertvolle, wiederverwertbare Materialien. Nach **ElektroG** und **WEEE**-Richtlinie dürfen diese **nicht** mit dem Restmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme nach den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.



Für weitere Informationen → <https://www.maico-ventilatoren.com/service/entsorgung>.

Impressum

© **Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH**. Deutsche Original-Betriebsanleitung. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument erwähnten Marken, Handelsmarken und geschützte Warenzeichen beziehen sich auf deren Eigentümer oder deren Produkte.

Installation, Commissioning and Maintenance Instructions for WS 160 Flat, WS 300 Flat

Instructions, software

These **installation, commissioning and maintenance instructions** contain important information on the **installation, adjustment, commissioning and maintenance** of the ventilation unit.

The **Supplementary safety instructions** contain **important information for operator and specialist installer**. It is essential that you read them completely before operating or making adjustments to the ventilation unit, removing covers or making changes to the ventilation system.

The **quick start guide** contains essential information on the setting options on the **RLS 1 WR control unit** such as setting the operating modes/ventilation levels, what to do in the event of a malfunction and how to change the filter.

Operating instructions for operators and specialist installers. Information on operating and setting the ventilation unit and on troubleshooting.



Smartphone APP, set-up software

MAICO@HOME APP

With the new **MAICO@HOME** app, the ventilation unit can be operated easily and conveniently.

iOS



Android



The new **smartphone app MAICO@HOME** replaces the existing AIR@home software.

IMPORTANT INFORMATION

Before downloading the MAICO@HOME APP on your mobile device, you must first install the commissioning software and firmware on your PC and create a MAICO account. You will need a Windows PC, a standard USB-A/B cable and an active Internet connection. Update the software on your PC. Only then install the **MAICO@HOME APP** on the smartphone.

- For video clip and step-by-step description see Internet: MAICO@HOME

ATTENTION

- The new **MAICO@HOME APP** and the **AIR@home WebTool software** are not compatible. After an update to the MAICO@HOME software, it is no longer possible to use the web tool (data loss). You should therefore back up your WebTool data before installing the MAICO@HOME APP.
- For the use of **several ventilation units** or for ventilation units of the **WS 75 product family**, the existing **AIR@home web tool** or the **AIR@home app** must **continue to be used**. Never carry out a software update to the MAICO@HOME APP for these constellations (data loss). Continue to use AIR@home. We will of course keep you up to date on the new features that will be available shortly!

CDV commissioning software (Windows) for specialist installers.

Software for commissioning and setting up the ventilation system. For setting parameters and setting instructions, see chapter CDV COMMISSIONING SOFTWARE [p. 38].



AIR@home web tool

for users of multiple ventilation units (available until mid-2025): Additional PC software for operating and setting up the ventilation unit with a reduced range of functions.



ATTENTION: The **AIR@home WebTool** cannot be combined with the new **MAICO@HOME APP**. After an update to the MAICO@HOME software, it is no longer possible to use the web tool (data loss). You should therefore back up your WebTool data before installing the MAICO@HOME APP.

Table of contents

1	Safety.....	29
2	Required qualifications for installation work.....	29
3	Scope of delivery.....	29
4	Intended use.....	29

5	Unit overview.....	29
5.1	Structure / duct connections.....	30
5.2	Unit front.....	31
6	Control units, software, interfaces.....	32
6.1	Authorizations for parameter settings with the following control units/tools.....	32
6.2	Further operating and setting options for users and specialist installers.....	32
6.3	RLS 1 WR control unit (scope of delivery) ..	32
6.4	RLS T2 WS touchscreen control unit.....	32
6.5	RLS G1 WS design control unit.....	32
6.6	RLS 1 WR operating modes with single control unit (Solo).....	32
6.7	Functions RLS 1 WR and EnOcean button in combination with RLS T1 WS, RLS T2 WS or RLS G1 WS.....	32
6.8	Additional circuit boards, switching contacts, sensors, plug-in modules, interfaces.....	32
6.9	Wibutler app.....	33
7	Technical data.....	33
8	Transport, storage.....	33
9	Installation location, operating conditions.....	33
10	Installation of ventilation unit, electrical connection.....	33
10.1	WS 160 Flat: Front cover installation aid set.....	33
10.2	Installation of WS 160 Flat on ceiling or wall.....	34
10.3	WS 300 Flat: Front cover installation aid set.....	34
10.4	Installation of WS 300 Flat on ceiling or wall.....	34
10.5	Air ducts/insulation.....	34
10.6	Electrical connection.....	34
11	Installation of the RLS 1 WR control unit.....	35
12	Installation of the RLS T2 WS control unit.....	35
12.1	Retrofitting the RLS T2 WS control unit.....	35
12.2	Replacing RLS T2 WS.....	36
13	RLS 1 WR: Control elements, LEDs.....	36
14	RLS T2 WS: Control elements, displays, functions.....	37
14.1	Standard display/start screen.....	37
14.2	Main menu value call-up.....	37
14.3	Operating mode selection.....	37
14.4	Ventilation level short code.....	37
15	Commissioning.....	37
15.1	Commissioning software: Requirements, download.....	37
15.2	Unit connection (USB), commissioning process.....	38
	CDV COMMISSIONING SOFTWARE.....	38
16	System settings menu.....	38
16.1	Operating structure for system settings.....	38
16.2	Display.....	38
16.3	Time programme.....	38
16.4	System.....	38
16.5	Installer.....	38
16.6	Software version.....	38
16.7	Error memory.....	38
16.8	Information.....	38
17	Unit settings menu.....	39
17.1	Operating structure for unit settings.....	39
17.2	Basic settings.....	39
17.2.1	RLS 1 WR interlock.....	39
17.2.2	Room sensor configuration.....	39
17.2.3	Single control unit: RLS 1 WR control unit.....	39
17.2.4	Single control unit: Blocking OFF.....	39
17.2.5	Switching contact function.....	39
17.2.6	Bypass.....	39
17.2.7	Preheating register.....	39
17.2.8	Heat exchanger type.....	39
17.2.9	Acknowledgement of external safety device.....	39
17.2.10	Factory setting for control.....	40
17.3	Ventilation settings.....	40
17.3.1	Unit ventilation mode.....	40
17.3.2	Volumetric flow measurement (nominal ventilation).....	40
17.3.3	Volumetric flow per ventilation level.....	40
17.3.4	EA/SA (exhaust air/supply air) adjustment.....	40
17.3.5	Night-time cooling / flush mode.....	40
17.3.6	Amount of air for volumetric flow compensation (Eco supply air).....	40
17.3.7	Unit filter.....	41
17.3.8	External filter.....	41
17.3.9	Room filter.....	41
17.3.10	Duration of ventilation level.....	41
17.3.11	Motion detector overrun time.....	41

17.4	Ventilation time programmes	41	18.7	Internet.....	46
17.4.1	Regular time programme/Holi- day time programme	41	18.8	EnOcean wireless.....	46
17.4.2	Time programmes cooling and heating function (releases)	41	18.9	Fault messages	46
17.5	Temperature settings	42	18.10	Information.....	46
17.5.1	Room temperature adjustment...	42	19	Special functions	46
17.5.2	T supply air min. cooling.....	42	19.1	Excess humidity protection	46
17.5.3	Maximum room temperature	42	19.2	Special excess humidity protection func- tion for KBET variants	46
17.5.4	Room setpoint temperature.....	42	19.3	Auto Sensor operation	46
17.5.5	Efficiency temperature settings min/max	42	19.4	Bypass.....	47
17.6	Sensor settings	42	19.5	Frost protection strategies	47
17.6.1	Combi sensor operation	42	19.5.1	Ventilation units without pre- heating register	47
17.6.2	Combi sensor humidity adjust- ment / Combi sensor temperat- ure adjustment	42	19.5.2	Units with preheating register and enthalpy heat exchanger	47
17.6.3	Configuration of sensor 1 / sensor 2	42	19.6	Switching contact (potential-free).....	47
17.6.4	Configuration of sensor 3 / sensor 4	43	19.7	Contact for external safety device.....	47
17.6.5	CO ₂ -/VOC-/Rel. Humidity limit value min./max.	43	19.8	Switching test	47
17.6.6	CO ₂ value / VOC value / Rel. hu- midity Control voltage 0 V/10 V ..	43	19.9	Operation with the app / web tool.....	47
17.7	Fireplace (ZP)	43	19.10	Factory settings	47
17.8	Brine earth heat exchanger (ZP 1, HP switching contact)	43	20	Functions of additional circuit board ZP 1.....	48
17.9	Zone ventilation (ZP1)	44	20.1	Brine earth heat exchanger control.....	48
17.10	3-way air shutter (ZP 1)	44	20.2	Zone ventilation.....	48
17.11	Supplementary heating (ZP 1, HP switch- ing contact)	44	20.3	Air earth heat exchanger 3-way air shutter	48
17.12	Pressure consistency (ZP 2)	44	20.4	Supplementary heating control.....	48
17.13	Filter monitoring (ZP 2).....	44	21	Functions of additional circuit board ZP2.....	48
17.14	EnOcean wireless (E-SM plug-in module)...	45	21.1	Pressure constants for controlling the fans	48
17.15	KNX (plug-in module K-SM)	45	21.2	Filter monitoring with pressure measuring sensor	48
17.16	BACnet	45	22	EnOcean/KNX plug-in modules.....	48
17.17	Switching test	45	23	Cleaning/maintenance	48
17.18	Internet.....	45	23.1	Changing air filters.....	49
18	Main menu value call-up	45	23.2	Cleaning heat exchanger and unit inside....	49
18.1	Operating structure for call-up	45	24	Fault rectification	49
18.2	Ventilation	45	24.1	Safety shutdown.....	49
18.3	Temperatures	45	24.2	Fault LEDs on the main board.....	49
18.4	Sensors	45	24.3	Fault messages	49
18.5	Switching statuses (outputs)	46	24.4	Causes for sensor errors	50
18.6	Operating hours.....	46	24.5	Information.....	50
			25	Spare parts.....	50
			25.1	Spare parts for WS 160 Flat.....	51
			25.2	Spare parts for WS 300 Flat.....	52
			26	Removal.....	53

27	Environmentally responsible disposal	53
28	Circuit diagrams, wiring diagrams	84
30.1	1) Main board WS 160 Flat	84
30.2	2) Main board WS 300 Flat	85
30.3	3) External sensors	87
30.4	4) Harmful gas sensor WS 300 Flat	88
30.5	5) ModBus	88
30.6	6) Building control system	89
31	Product data sheets	90
	Product data sheet for WS 160 Flat.....	90
	Product data sheet for WS 300 Flat.....	90

1 Safety



Read these instructions and the safety in-
structions for WS.../Trio ventilation units
completely before installation and use. Fol-
low the instructions.
Installation only by trained specialists, elec-
trical connection only by qualified electrici-
ans.



Safety instructions for
WS.../Trio ventilation units

2 Required qualifications for installation work

The ventilation unit may only be installed, set up, retrofitted, commissioned, cleaned, maintained or repaired by **installers specialised in ventilation technology**. Electrical connection, commissioning, maintenance and repairs may only be carried out by a **qualified electrician** in accordance with DGUV regulation 3, Section 2 (3) and in compliance with the relevant standards (e.g. DIN EN 50110-1) and technical rules. Further provisions of other national laws must be taken into account.

Required qualifications, prerequisites:

Specialist training with knowledge of technical standards, EU Directives and EU regulations is mandatory. Installa-
tions are to be carried out professionally in accordance
with the planning documents and the enclosed installation,

assembly or operating instructions. Applicable building
regulations, accident prevention regulations, occupational
health and safety measures (protective clothing in good re-
pair etc.) must be complied with. Installation work by
trainees is only permitted under the supervision of the
above-mentioned trained specialists.

The persons must be instructed in health and safety re-
quirements for their area. A school-leaving certificate with
good national language skills is required.

3 Scope of delivery

WS 160 Flat or WS 300 Flat ventilation unit, **RLS 1 WR** con-
trol unit, set of installation aids (bracket, 4 screws, bush-
ing, retaining screw), **safety instructions** supplement,
quick start guide and these **installation and commission-
ing instructions**.

4 Intended use

This ventilation unit with heat recovery is used for con-
trolled ventilation of apartments, offices or similar rooms.
The ventilation unit is only intended for domestic use and
similar purposes. No other or additional use is intended.

5 Unit overview

Unit types

WS 160 Flat unit types	WS 300 Flat unit types
WS 160 Flat ET	WS 300 Flat R
WS 160 Flat KET	WS 300 Flat L
WS 160 Flat BET	WS 300 Flat BR
WS 160 Flat KBET	WS 300 Flat BL
WS 160 Flat KBZET	WS 300 Flat KBR
	WS 300 Flat KBL

R = Right-hand version

L = Left-hand version


B = Bypass

K = Preheating register

ET = Enthalpy heat exchanger

Z = Zone flap

5.1 Structure / duct connections
WS 160 Flat unit overview

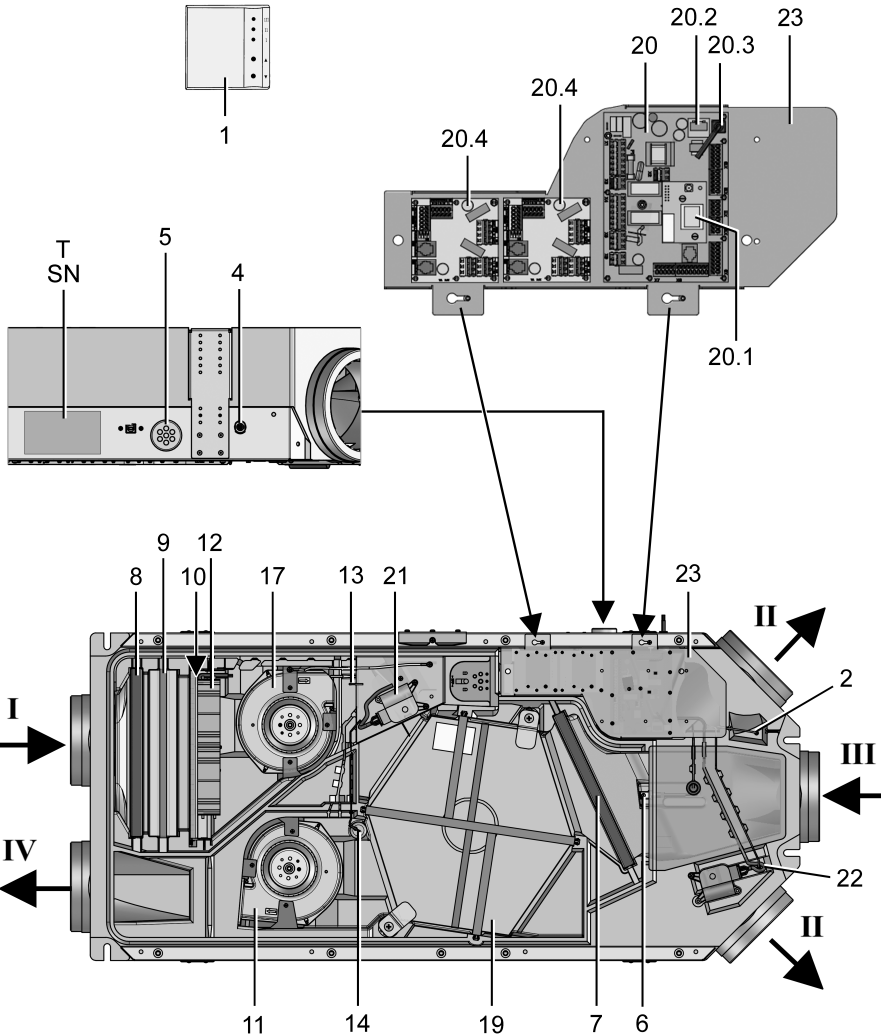


I	Outside air
II	Supply air
III	Exhaust air
IV	Outgoing air
1	Control unit RLS 1 WR . Alternative control units: RLS T1 WS, RLS T2 WS or RLS G1 WS .
2	Supply air temperature sensor
4	Cable feedthrough for power cable
5	Cable feedthrough for connection cables, control unit and accessories (outer diameter 3.2 ... 6.5 mm)
6	Combination sensor for exhaust air humidity/exhaust air temperature
7	Air filter, filter class G4
8	Air filter, filter class G4 (for filter cascade optional)
9	Pollen filter, filter class F7 (fine dust filter), active carbon filter, optional
10	Protective grille for preheating register
11	Exhaust air fan/outgoing air fan
12	Preheating register (optional)


13	Outside air temperature sensor for frost protection (in front of the heat exchanger)
14	Outgoing air temperature sensor
17	Outside air/supply air fan
19	Enthalpy heat exchanger
20	Main board A1 on electronics plate
20.1	S01 interface for optional KNX plug-in module (for KNX building control system) or EnOcean plug-in module (for EnOcean radio components)
20.2	Ethernet interface/network connection
20.3	USB interface (circuit board)
20.4	Additional board ZP 1 or ZP 2 (both optional)
21	Bypass module (optional)
22	Zone shutter for demand-controlled air zoning of supply air (optional)
23	Electronics plate
T	Rating plate
SN	Serial number

WS 300 Flat unit overview

Figure: WS 160 Flat KBZET

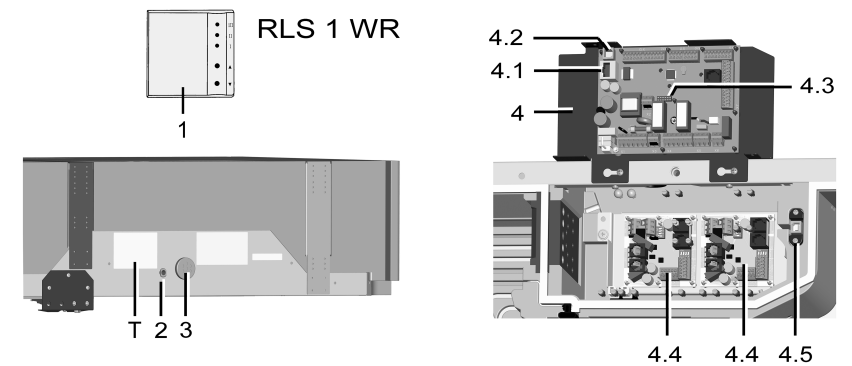

WS 300 Flat L

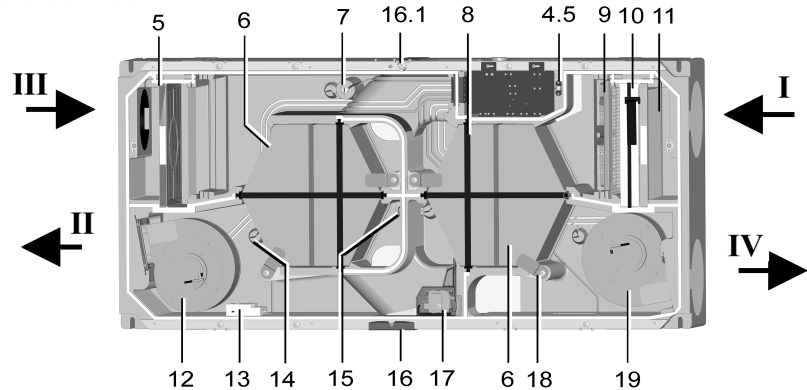

WS 300 Flat R

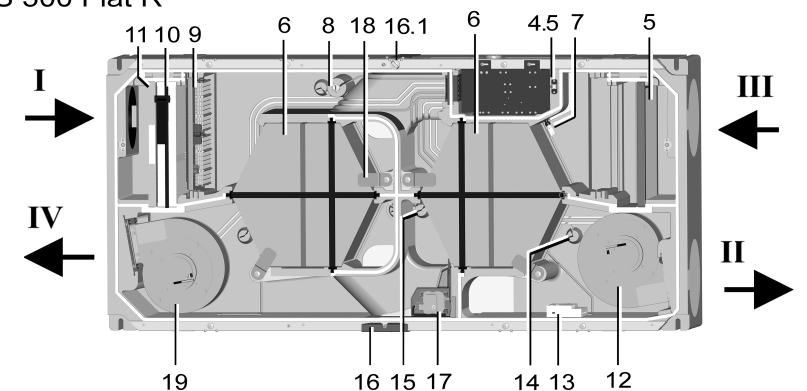



Figure: WS 300 Flat KBL/KBR (left-hand and right-hand versions)

R	Right-hand version
L	Left-hand version

I	Outside air
II	Supply air
III	Exhaust air
IV	Outgoing air
1	Control unit RLS 1 WR . Alternative control units: RLS T1 WS, RLS T2 WS or RLS G1 WS
2	Cable feedthrough for power cable
3	Cable feedthrough for connection cables, control unit and accessories (outer diameter 3.2 ... 6.5 mm)
4	Main board A1 on electronics plate
4.1	Ethernet interface/network connection
4.2	USB interface (circuit board)
4.3	S01 interface for optional KNX plug-in module (for KNX building control system) or EnOcean plug-in module (for EnOcean radio components)
4.4	Additional board ZP 1 or ZP 2 (both optional)
4.5	USB interface on board for USB port on front cover
5	Air filter, filter class G4
6	Enthalpy heat exchanger
7	Combination sensor for exhaust air humidity/exhaust air temperature
8	Outside air temperature sensor for frost protection (in front of the heat exchanger)
9	Preheating register with protective grille (for K variant in scope of supply, otherwise optional)
10	Pollen filter, filter class F7 (fine dust filter), active carbon filter, optional
11	Air filter, filter class G4 (for filter cascade optional)
12	Outside air/supply air fan
13	Harmful gas sensor (optional)
14	Supply air temperature sensor
15	Outgoing air temperature sensor
16	Cover centring plate with wing screw. Provides protection when taking off front cover, centres the cover when refitting
17	Bypass module (optional)
18	Heat exchanger fixing plate, can be rotated, 2 items per heat exchanger
19	Exhaust air/outgoing air fan
T	Rating plate with unit serial number


5.2 Unit front

WS 160 Flat

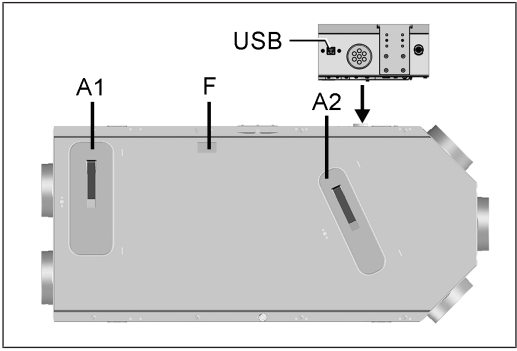

F	Front cover
USB	USB connection
A1	Filter cover 1: Shaft for G4 and/or F7 filter. Alternative for F7 pollen filter = active carbon filter.
A2	Filter cover 2: Shaft for G4 filter.

WS 300 Flat

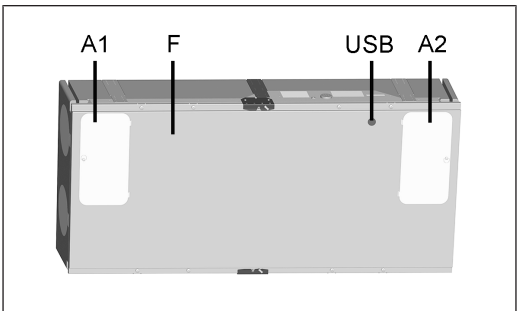

F	Front cover
USB	USB connection
A1	Filter cover 1: Shaft for G4 and/or F7 filter. Filter configuration with G4 and F7 filters different for right-hand and left-hand versions, see overview figures below.
A2	Filter cover 2: Shaft for G4 filter. Filter configuration with G4 and F7 filters different for right-hand and left-hand versions, see overview figures below.

6 Control units, software, interfaces

Switching on the ventilation unit

The ventilation unit is switched on/off with the mains fuse in the fuse box. For unit standby on the touchscreen control unit or with the commissioning software, select the Off operating mode (standby not possible with RLS 1 WR control unit).

6.1 Authorizations for parameter settings with the following control units/tools

Control unit/tool	Authorised person	Changing parameters	Querying parameters
RLS T1 WS or RLS T2 WS touchscreen control unit (both optional)	Owner	X	X
	Installer	X	X
RLS G1 WS design control unit (optional)	Owner		
	Installer	X	X
APP MAICO@HOME	Owner	X ¹	X
	Installer	X ¹	X
	Tenant	X ¹	X
CDV commissioning software	Installer	X	X
WebTool (available until mid-2025)	Owner	X ¹	X
	Installer	X	X
ModBus instead of RLS T1 WS, RLS T2 WS or RLS G1 WS touchscreen control unit (interface must not be occupied).	Installer	X ¹	X
KNX (optional)	Installer	X ¹	X

1) Changes only possible to a limited extent.

6.2 Further operating and setting options for users and specialist installers

- Free smartphone app **MAICO@HOME** (iOS/Android).
- CDV commissioning software for specialist installers.


- PC software **WebTool** for operating or setting up the ventilation unit, download on the Internet (available until mid-2025). With the WebTool, a registered owner can activate authorisations for tenants or specialist installers so that they have special setting options for the ventilation unit on the Internet.

6.3 RLS 1 WR control unit (scope of delivery)



RLS 1 WR standard control unit with **On/Off** functions, operating buttons for selecting the **ventilation levels**, **filter change** and **fault indicator**. The **RLS 1 WR** can be combined with up to **4 further RLS 1 WR**, connected in parallel → Operation with RLS 1 WR. **Auto sensor operation** only possible when using a **single RLS 1 WR**.

6.4 RLS T2 WS touchscreen control unit

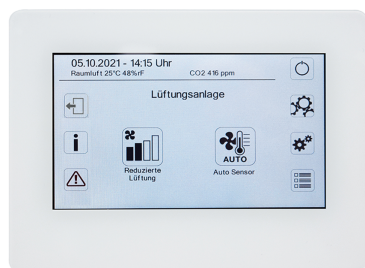

RLS T2 WS functions (touchscreen control unit): Manual, Auto time, Auto sensor, ECO mode supply air, ECO mode exhaust air, On/Off, Filter change and Fault display.

The **RLS T2 WS** can be combined with up to **5 RLS 1 WR**, with a reduced range of functions. Reduced range of functions **RLS 1 WR** = no operating modes selectable, ventilation runs for a limited time, no device off/standby.

6.5 RLS G1 WS design control unit



RLS G1 WS functions (touchscreen control unit): 5 ventilation levels, Auto time, ECO supply air, ECO exhaust air, On/Off, Filter change and Fault display. Operating mode Auto Sensor indirectly available via Auto Time setting.

The **RLS G1 WS** can be combined with up to **5 further RLS 1 WR**, with a reduced range of functions. Reduced range of functions on **RLS 1 WR** = no operating modes selectable, ventilation runs for a limited time, no unit off/standby.

6.6 RLS 1 WR operating modes with single control unit (Solo)

- **Manual operating mode**
- **Auto Sensor operating mode:** Function only active for nominal ventilation (ventilation level II) if external sensors are connected or the **Combination sensor operation parameter is set to linear** → CO₂-/VOC-/Rel. Humidity limit value min./max. [► 43].
- **Operating mode Off:** Function can be deactivated with **Single control unit Blocking off** parameter (single control unit = RLS 1 WR control unit).

6.7 Functions RLS 1 WR and EnOcean button in combination with RLS T1 WS, RLS T2 WS or RLS G1 WS

Operating modes selectable with the RLS T1 WS, RLS T2 WS or RLS G1 WS: Manual, Auto time, Auto sensor, ECO mode supply air, ECO mode exhaust air and Off.

- **Operating mode:** The operating mode selected on the touchscreen control unit **cannot** be changed with the RLS 1 WR.
- **Ventilation level:** The change of the ventilation level made at an **RLS 1 WR** or with an **EnOcean button** runs for a limited time. The ventilation unit then switches back to the ventilation level selected on the touchscreen control unit.

The Off function can be deactivated with the Single control unit Blocking off parameter (single control unit = control unit RLS 1 WR).

6.8 Additional circuit boards, switching contacts, sensors, plug-in modules, interfaces

ZP 1 and ZP 2 additional circuit boards (both optional), combination can be selected freely

ZP 1 controls a brine CP (brine EHE controlled/uncontrolled) OR supplementary heating (electric, hydraulic, etc.) OR 3-way air shutter of an earth-air heat exchanger OR zone control.

ZP 2 is used for filter monitoring with differential pressure sensor (instead of timer) OR for controlling a pressure-constant operation (instead of volumetric flow constancy).

E-SM EnOcean plug-in module (optional): For connection of EnOcean wireless components.

K-SM KNX plug-in module (optional): For connection to a KNX bus system.

ModBus interface (selectable with commissioning software)

Modbus interface (TCP/IP and RTU) integrated in the ventilation unit, enables integration in the building control system. Parameterisation with the commissioning software. Up to 5 further **RLS 1 WR** permitted.

ModBus for TCP/IP generally selectable. For RTU, the ModBus can only be selected if **no RLS T2 WS or RLS G1 WS** is connected (interface must not be occupied).

External sensors (optional)

External sensors (humidity sensor, CO₂ sensor, VOC sensor) for WS 160 Flat and WS 300 Flat. Also harmful gas sensor for WS 300 Flat. The external sensors require a 0-10 V output and a linear characteristic curve. Standard connection of sensor 1 and 2 at terminal block X12/sensors at 24 VDC.

If **no RLS 1 WR** is connected, the connections on terminal block X13/RLS can be used for 2 additional sensors (sensor 3 and 4, each 12 VDC). For a 24 VDC power supply to sensors 3 and 4, the voltage can be tapped at the terminals of sensors 1 and 2 (double assignment).

Multifunction contact (switching contact)

Potential-free switching contact for connecting one of the following components (→ Wiring diagram):

- Alarm display
- Filter change indicator
- Operating display

- Supplementary heating
- Preheating register
- Shutter
- Brine EHE (unregulated pump)
- Cooling function

Home network (Loxone) to Modbus

Loxone building control system can be connected to the Modbus interface (TCP/IP and RTU) integrated in the ventilation unit. Parameterisation with commissioning software.

ModBus for TCP/IP generally selectable. For RTU, the ModBus can only be selected if **no RLS T2 WS** or **RLS G1 WS** is connected (interface must not be occupied).

6.9 Wibutler app

The **wibutler app** can be used to adjust and set up WS ventilation units. During installation, the **wibutler pro** is connected to the **router** or **access point** to which the ventilation unit is also connected via Ethernet. The ventilation unit and wibutler app automatically find each other when the app is installed.

ATTENTION: The Ethernet connection with the ventilation unit must already be set up and enabled with the commissioning software. For Ethernet interface → Circuit diagrams, wiring diagrams.



For information on connecting the **wibutler pro** → associated wibutler instructions.

7 Technical data

Ambient temperature of ventilation unit	+10°C to +40°C
Outside air temperature	-20°C to +50°C
Working space in front of the unit (removal of front cover and filter change)	min. 70 cm
Dimensions (W x H x D)	
WS 160 Flat	1260 x 582 x 230 mm
WS 300 Flat	1500 x 700 x 300 mm
Air connections	
WS 160 Flat	DN 125/160
WS 300 Flat	DN 160
Outside air filter	F7
Exhaust air filter	G4

Protection class	1
Degree of protection	IP 00
Max. permissible humidity in installation room (20 °C)	70 %
Rated voltage	230 V AC
Power frequency	50 Hz / 60 Hz
WS 160 Flat: Power consumption (ventilation unit) at 100 Pa counter pressure per duct	16 ... 74 W
WS 300 Flat: Power consumption (ventilation unit) at 50 Pa counter pressure per duct 220 m³/h	42 W
Weight	
WS 160 Flat	max. 28 kg
WS 300 Flat	max. 50 kg

For more technical data → rating plate.

8 Transport, storage

[i] Please take note of the technical data.

Transport

⚠ WARNING

- During transport, there is a risk of injury due to heavy or falling loads: Comply with the applicable safety and accident prevention regulations. Observe the maximum permissible loading capacity of lifting gear. Observe the transport weight and the centre of gravity (middle) of the ventilation unit for safe transport.
- Only lift the ventilation unit with several persons, especially in case of ceiling installation. Never walk under suspended loads. For heavy units, use a lifting device/lifting equipment suitable for the total weight.
- Check the ventilation unit for transport damage. Do not commission a damaged unit.

Storage

- Only store ventilation units in a dry location and in a horizontal position.
- Avoid high humidity, formation of condensation and excessively long storage times.
- Do not store the ventilation unit in an environment with corrosive substances.
- If stored for lengthy periods, protect ventilation unit from dust, moisture and sunlight.

9 Installation location, operating conditions

- For these ventilation units, a permanent installation in dry indoor spaces is prescribed, for example in a utility room.
- Complete all on-site work before installation. The ventilation unit cannot be moved once the duct has been connected.
- The ventilation unit is designed for installation on a ceiling or wall with sufficient load-bearing capacity (min. 200 kg/m³).
- A flat, hard wall surface is mandatory. This avoids vibration noise.
- The front cover must be removable at all times. Free access is important for cleaning and maintenance work: Working space in front of the unit of at least 70 cm.
- Note the space needed for additional components.
- Only use accessories and spare parts approved by the manufacturer.
- Select installation position so as to avoid contamination and draughts.
- Select the installation location and model for the ventilation unit so that noise emissions are kept to a minimum. If possible, avoid sound bridges with the structure by observing sufficient distance from other façade elements.

10 Installation of ventilation unit, electrical connection

The power cable is already wired inside the unit and led out of the ventilation unit. The control cable of the **RLS 1 WR** control unit (alternatively **RLS T2 WS**) is led into the ventilation unit and wired on the main board of the electronics slide-in module.

[i] Observe the supplementary safety instructions.

⚠ WARNING Serious injuries if the ventilation unit is not mounted correctly or if the front cover falls down. Injuries and contusions to the head and limbs.

Ensure that the ventilation unit and the front cover are fastened properly. Secure in working area. Wear a hard hat.

⚠ WARNING


Danger of falling when working at heights. Serious injuries in the event of a fall. Danger to persons below the ladder from falling objects.

When working at heights, use suitable ladders/climbing aids and ensure that they are stable. Work in pairs and ensure that you are standing securely and cannot lose your balance and that there is no one under the work area. Protect yourself against falling. Protect the ladder against bumping, knocking over and tipping.

10.1 WS 160 Flat: Front cover installation aid set

⚠ DANGER Serious injuries from falling or crushing if the front cover falls.

It is essential to install the **front cover installation aid set** to secure the front cover during installation work. The front cover is very heavy. Therefore always work in pairs. Wear a hard hat. Secure ladders/scaffolding and working areas. Observe the applicable accident prevention regulations.

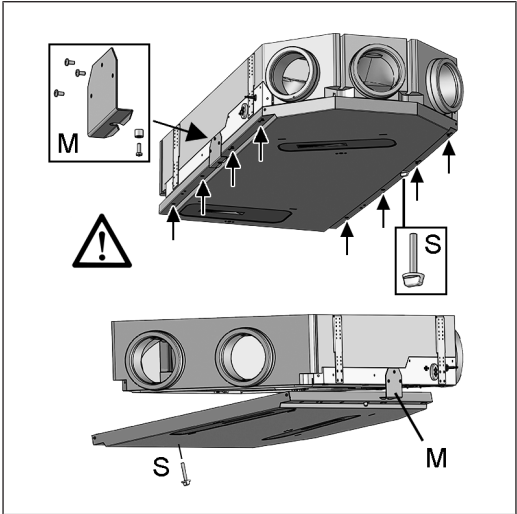


M	Front cover installation aid set
S	Locking bolts

1. Fix set of installation aids for front cover as shown.
2. Attach retaining screw on opposite side. Not necessary before initial installation if the ventilation unit is on the ground.
3. Remove the 8 screws that hold the front cover in place.

4. Unscrew retaining screw.
5. Remove front cover
6. For initial installation on the ceiling or wall, remove the air filters and the heat exchanger.

[i] To fit the front cover, proceed in reverse order. Ensure that the cover is seated correctly and no infiltration air can be drawn in.

10.2 Installation of WS 160 Flat on ceiling or wall

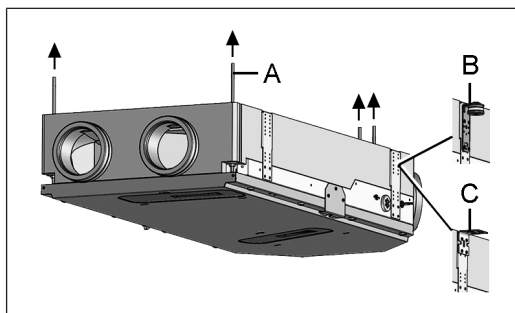

Mounting variants [A], [B] or [C]

A	Threaded pin
B	Ceiling bracket with damping element
C	Universal fixing bracket

1. Firmly screw down ventilation unit to ceiling or wall with appropriate mounting material (4 items each). Mounting material is to be provided by the customer. Note the unit weight of 28 kg. Observe accident prevention requirements.

[A] Ceiling mounting with threaded pins

2. Mount threaded rods on the ceiling.
3. Fit ventilation unit and secure to prevent it from falling.
4. Fit air filter, heat exchanger and front cover. You MUST use the set of installation aids for the front cover to prevent the cover from falling off.

[B] Mounting using ceiling brackets with damping element

5. Fit the 4 ceiling brackets at the side of the housing plates of the ventilation unit as shown.
6. Firmly screw down ventilation unit to the ceiling at the ceiling brackets using appropriate mounting material.
7. Fit air filter, heat exchanger and front cover. You MUST use the set of installation aids for the front cover to prevent the cover from falling off.


[C] Universal fixing brackets (wall, ceiling)

8. Fit the 4 universal fixing brackets at the side of the housing plates of the ventilation unit as shown.
9. Firmly screw down ventilation unit to the ceiling/wall with appropriate mounting material.
10. Fit air filter, heat exchanger and front cover. You MUST use the set of installation aids for the front cover to prevent the cover from falling off.

10.3 WS 300 Flat: Front cover installation aid set

⚠ DANGER Serious injuries from falling or crushing if the front cover falls.

It is essential to install the **front cover installation aid set** to secure the front cover during installation work. The front cover is very heavy. Therefore always work in pairs. Wear a hard hat. Secure ladders/scaffolding and working areas. Observe the applicable accident prevention regulations.

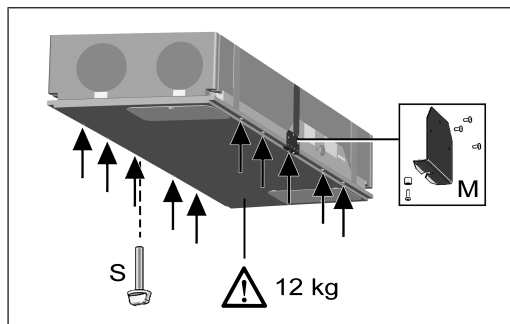


M	Set of installation aids for front cover
S	Locking bolts

1. Fix set of installation aids for front cover as shown.
2. Attach retaining screw on opposite side. Not necessary before initial installation if the ventilation unit is on the ground.
3. Remove the 10 screws that hold the front cover in place.
4. Unscrew retaining screw.
5. Remove front cover
6. When installing for the first time (ceiling, wall), take out the air filters and heat exchanger.

[i] To fit the front cover, proceed in reverse order. Ensure that the cover is seated correctly and no infiltration air can be drawn in.

10.4 Installation of WS 300 Flat on ceiling or wall

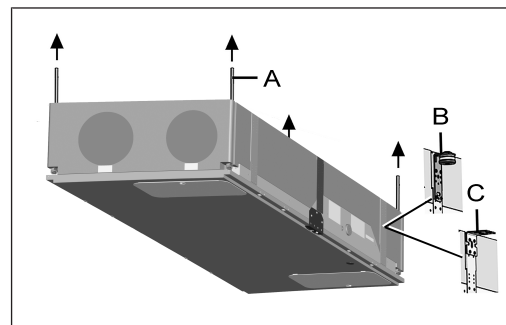

Mounting variants [A], [B] or [C]

A	Threaded pin
B	Ceiling bracket with damping element
C	Universal fixing bracket

1. Firmly screw down ventilation unit to ceiling or wall with appropriate mounting material (4 items each). Mounting material is to be provided by the customer. Note the unit weight of 50 kg. Observe accident prevention regulations.

[A] Ceiling mounting with threaded pins

2. Mount threaded rods on the ceiling.
3. Fit ventilation unit and secure to prevent it from falling.
4. Fit air filter, heat exchanger and front cover. You MUST use the set of installation aids for the front cover to prevent the cover from falling off.

[B] Mounting using ceiling brackets with damping element

5. Fit the 4 ceiling brackets at the side of the housing plates of the ventilation unit as shown.
6. Firmly screw down ventilation unit to the ceiling at the ceiling brackets using appropriate mounting material.
7. Fit air filter, heat exchanger and front cover. You MUST use the set of installation aids for the front cover to prevent the cover from falling off.

[C] Universal fixing brackets (wall, ceiling)

8. Fit the 4 universal fixing brackets at the side of the housing plates of the ventilation unit as shown.

9. Firmly screw down ventilation unit to the ceiling/wall with appropriate mounting material.
10. Fit air filter, heat exchanger and front cover. You MUST use the set of installation aids for the front cover to prevent the cover from falling off.

10.5 Air ducts/insulation

Air ducts, protective grilles, inspection openings etc. must be installed and insulated according to the requirements of the planning office's planning documents.

Outside and outgoing air connections must be insulated diffusion-tight, to avoid condensation in or on the pipes.

Particularly in the transition area, from MT ducts (thermally insulated MAICOTherm ventilation duct system) to other air ducts or ventilation unit sockets, re-insulation is required.

10.6 Electrical connection

Observe the applicable regulations for electrical installations, e.g. DIN EN 50110-1 and DIN EN 60204-1, in Germany in particular VDE 0100 with the corresponding parts.

⚠ DANGER due to electric shock

Observe the safety rules of electrical engineering. Before taking off covers and before installing the electrics, shut down all supply circuits, switch off mains fuse, check that no voltage is present, secure against being accidentally switched back on and position a visible warning sign.

⚠ DANGER Risk of short circuit/fire if moisture penetrates the electronics compartment. Short circuits and fire can lead to serious injuries with fatal consequences.

Ensure correct, tight cable feed through the cable glands and long-hole diaphragm grommet.

⚠ CAUTION Risk of injury due to sharp edges on sheet metal/break-outs in the housing or in the electronics compartment.

Wear protective gloves. Carefully guide connecting cables into unit. Do not damage cables.



[i] If the connecting cables are too short, the electronics unit cannot be fully pulled out and fitted on the housing. Ensure connection cables of a sufficient length inside the ventilation unit.

[i] A fixed wiring for the mains connection is mandatory. The power cable is already wired inside the unit and led out of the unit.

Take electronics unit (with A1 main board) out of ventilation unit and attach as described below.



1. Switch the mains fuse off.
2. Remove the front cover → WS 160 Flat: Front cover installation aid set [▶ 33] or WS 300 Flat: Front cover installation aid set [▶ 34].

Figures: WS 160 Flat ventilation unit

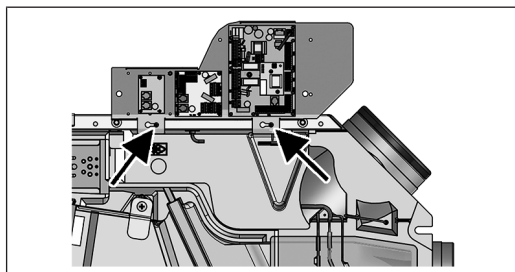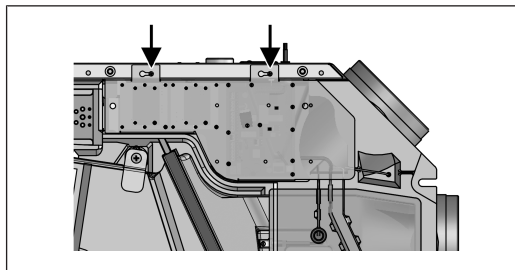

Arrow Fitting studs

Figures: WS 300 Flat ventilation unit

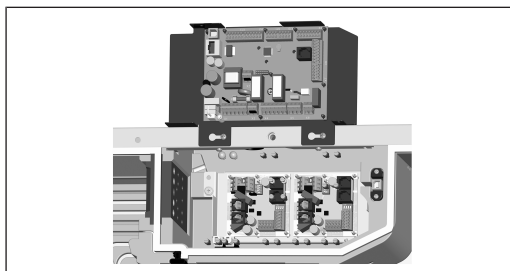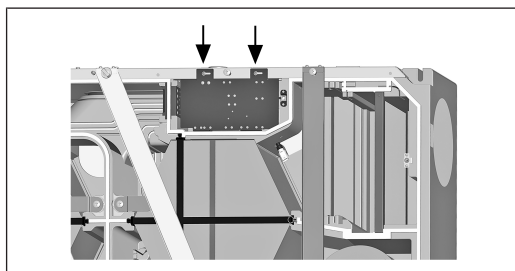

Arrow Fitting studs

1. Slightly loosen the two screws on the electronics unit.
2. Take the electronics unit out of the ventilation unit and attach to studs.
3. Install optional additional circuit board(s) ZP 1 and/or ZP 2 in the slots and connect with the provided connection cables. Check DIP switch settings and adjust if necessary. For electrical connection and DIP switch settings → installation instructions for respective accessories.
4. Plug optional KNX plug-in module (K-SM) or EnOcean plug-in module (E-SM) into slot X01 of the main board → installation instructions of the accessories.
5. Guide connection cable of control units and additional components through cable feedthrough(s) into ventilation unit. Ensure seal integrity (IP protection).
6. Produce electrical connection: Wire up electrics of connection cables according to wiring diagram → Circuit diagrams, wiring diagrams [▶ 84].
7. For connection variants of the additional components → installation instructions of the accessories.
8. Install control unit(s) → and installation instructions of the accessories.
9. Insert and screw down electronics unit.
10. Attach front cover(s) → WS 160 Flat: Front cover installation aid set [▶ 33] or WS 300 Flat: Front cover installation aid set [▶ 34].
11. Run function test: Switch the mains fuse on. The LEDs on the RLS 1 WR switch on.
12. Download commissioning software. For system requirements and download → Commissioning [▶ 37].
13. Set up and regulate ventilation unit.

11 Installation of the RLS 1 WR control unit

Observe the applicable regulations for electrical installations, e.g. DIN EN 50110-1 and DIN EN 60204-1, in Germany in particular VDE 0100 with the corresponding parts.

i Installation conditions: Install a flush-mounted box at the installation location of the RLS 1 WR and guide in the connection cable.

1. Remove cover of the RLS 1 WR.
2. Connect the connection cable to the RLS 1 WR → Wiring diagrams.
3. Use 2 screws to secure the RLS 1 WR to the flush-mounted box.
4. Fit cover of the RLS 1 WR.

12 Installation of the RLS T2 WS control unit

Observe the applicable regulations for electrical installations, e.g. DIN EN 50110-1 and DIN EN 60204-1, in Germany in particular VDE 0100 with the corresponding parts.

12.1 Retrofitting the RLS T2 WS control unit

i Be sure to note the writing on the control unit and control circuit board. Only connect as shown in the enclosed wiring diagram.


The commissioning software must be installed for the touchscreen control unit. For download and further information see chapter 1, Instructions, Software, Links, Videos.

Recommended installation position of the room temperature sensor (bottom side of the RLS T2 WS)


- Installation height approx. 1.5 m
- Not in direct sunlight
- Not above sources of heat
- Not in cold draughts (doors, windows)

Preparations for installation, to be made by customer

1. De-energise the ventilation unit and secure it against being switched on again.
 2. Flush-mounted box at installation location.
 3. Route connection cables at installation location. Permitted: Shielded control cable, e.g. LIYY 4 x 0.34 mm².
- Fitting control unit at installation location**
4. Fit supplied mounting plate on flush-mounted box.
 5. Wire supplied connector plug.

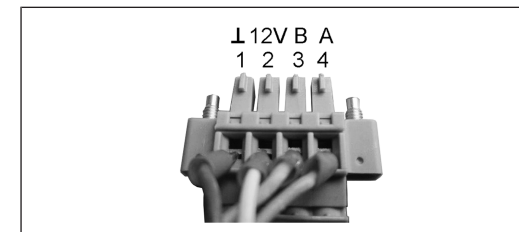

6. Attach the control unit (steps ① to ③) → Wiring diagrams.

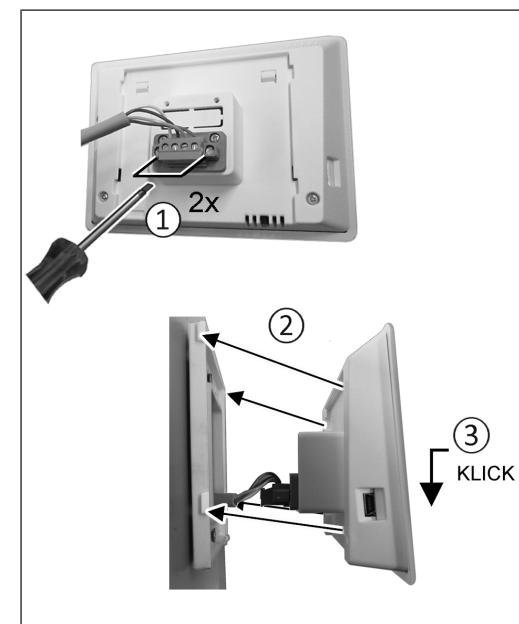

7. Plug connector plug into control unit and screw in.
8. Push the control unit onto the mounting plate and snap it into place.
9. Check the functions on the control unit.

Lead the connection lines into the ventilation unit and wire them electrically

10. Remove the front cover of the ventilation unit → Installation.
11. Remove the screw on the electronics slide-in module, pull the electronics slide-in module out of the electronics compartment and hook it into the securing groove of the ventilation unit frame.

NOTICE If the connection cables are too short, the electronics slide-in module cannot be fully pulled out/fitted. Ensure connection cables of a sufficient length inside the ventilation unit.

⚠ DANGER Danger of short circuit/fire if moisture penetrates into the terminal compartment. If installed incorrectly, the electronics compartment is not sealed.

Short circuits and fire can lead to serious injuries with fatal consequences.

Ensure correct, tight line feedthrough through the cable feedthrough and membrane grommet with slot.

12. Ensure correct, tight line feedthrough the cable feedthrough.



13. Correctly push through cable feedthrough.

14. Guide connection cable through cable feedthrough into ventilation unit.

15. Check for leaks and remedy any found.

i Only guide connection cable individually through the cable feedthrough. Feedthroughs which are not needed must remain sealed.

16. Wire cables electrically on the control circuit board A2, terminal block X11 (RS 485), according to the wiring diagram of the ventilation unit → Wiring diagrams.

17. Push the electronics slide-in module into the electronics compartment and screw it tight.

18. Attaching front cover.


19. Switch on the mains fuse, the ventilation unit switches on, see also chapter Commissioning.

20. Use the **Commissioning software** to set the **Basic settings / Comfort control unit parameter** to **RLS T2 WS**.


21. Test settings and functions.

12.2 Replacing RLS T2 WS

Removal (steps ① to ④)

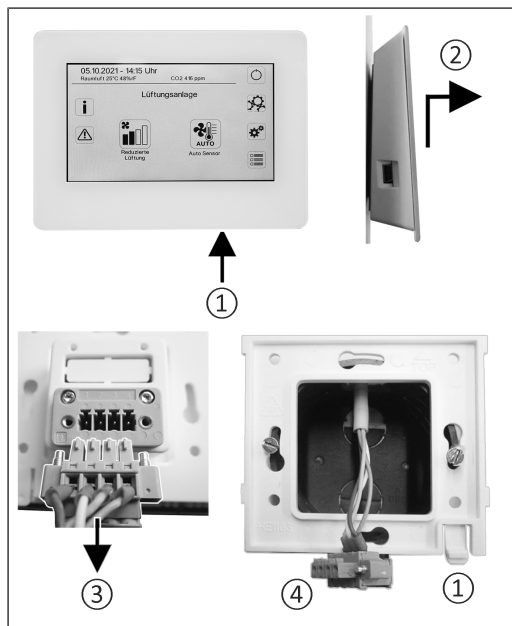

Installation (steps ① to ③)

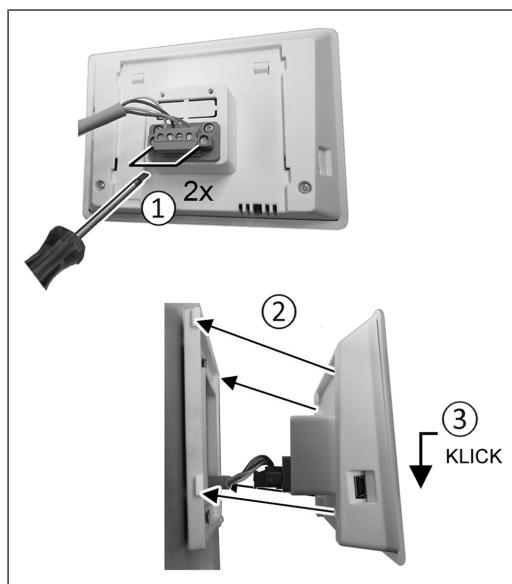

13 RLS 1 WR: Control elements, LEDs



The ventilation levels can be set manually with the **RLS 1 WR** control unit. LEDs indicate the selected ventilation level, a pending filter change or faults.

In **ventilation level II** (nominal ventilation), the ventilation unit switches to the **Auto sensor operating mode** (setting can be changed by the installer). The automatic system ensures hygienically perfect ventilation based on the determined humidity values (combi sensor) and/or air quality values (optional CO₂/VOC sensor).

i Ventilation levels I-III: Shift up with the ▼ button, shift down with the ▲ button.

Ventilation level I	Ventilation for humidity protection (building preservation). LED I flashes. Interval ventilation 13 minutes on – 17 minutes off – 13 minutes on.
Ventilation level I	Reduced ventilation. LED I on. Continuous operation.
Ventilation level II	Nominal ventilation. LED II on. Continuous operation. Ventilation unit in Auto sensor operating mode.
Ventilation level III	Intermittent ventilation. LED III flashes. Intensive ventilation with timer. Once a timer interval has elapsed, the ventilation unit switches back to nominal ventilation
Ventilation level III	Intensive ventilation. LED III on. Continuous operation.
Filter change indicator	LED II flashes.
Fault display	All 3 LEDs flash on the RLS 1 WR . The fault elimination must be acknowledged manually. Press both arrow keys at the same time for 3 seconds.

RLS T2 WS: The fault is displayed. Acknowledge fault clearance on the display.

RLS G1 WS: The status LED lights up red.

Press both ventilation level keys at the same time for 3 seconds.

Operating modes with RLS 1 WR as a solo control unit

Manual, Auto sensor or Off

Auto sensor function only active

- with **nominal ventilation** (ventilation level II),
- if **external sensors** are connected or
- **Combi-sensor operation** parameter is set to **linear**.

Off function can be deactivated with **Single control unit**

Blocking off parameter (single control unit = RLS 1 WR control unit).

Operating modes when using several RLS 1 WR/EnOcean pushbuttons or in combinations with a touchscreen control unit

Manual, Auto time, Auto sensor, ECO mode supply air, ECO mode exhaust air or Off


- The operating mode is preset via the touchscreen control unit, APP or the web tool.
- **Ventilation level adjustment** is possible for a **limited period of time**.
- **Off function** can be deactivated with **Single control unit** **Blocking off** parameter (single control unit = RLS 1 WR control unit).

i To put units into standby on the control unit, select ventilation level 0 = Off.

14 RLS T2 WS: Control elements, displays, functions

14.1 Standard display/start screen

i Start screen activated ex works. This can be deactivated with the commissioning software.

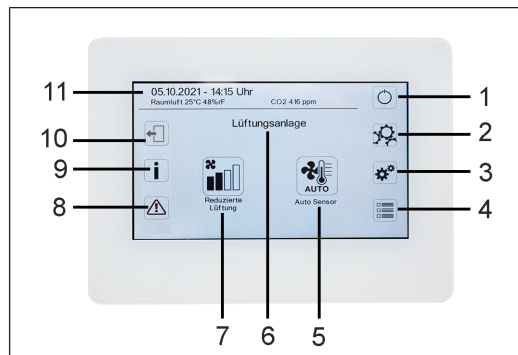

1	Main switch
2	System settings
3	Unit settings
4	Unit query
5	Current operating mode / operating mode selection
6	Quick unit selection (if using several units)
7	Current ventilation level / ventilation level selection
8	Current fault messages
9	Current notes
10	Logout
11	Date, time, room temperature, CO2 value of current unit

14.2 Main menu value call-up

Here current unit values such as temperature and humidity measurement values, unit statuses or fault messages can be called up.

14.3 Operating mode selection

Set the basic mode of operation of the ventilation unit with the operating mode.

Operating mode: Auto time



Mode of operation: activates the control time program / holiday time program.

Operating mode: Auto sensor



Mode of operation: Automatic operation with sensor control.

Operating mode: Manual



Mode of operation: Manual mode.

Operating mode: Eco mode supply air



Mode of operation: Energy-saving summer operation with supply air fan.

Operating mode: Eco mode exhaust air



Mode of operation: Energy-saving summer operation with exhaust air fan.

Operating mode: Off



Mode of operation: Standby mode (fans off). Choose between **automatic operating modes** (Auto time, Auto sensor) and **manual operating modes** (Manual, ECO mode supply air, ECO mode exhaust air and Off).

14.4 Ventilation level short code

Activates the ventilation level. The setting is available in a manual operating mode.

Ventilation level: Ventilation for humidity protection



Mode of operation: Interval operation, approx. 43 % of reduced ventilation (according to DIN 1946-6).

Ventilation level: ventilation level 1



Mode of operation: Continuous operation with reduced ventilation RV

Ventilation level: ventilation level 2



Mode of operation: Nominal ventilation NV

Ventilation level: Intermittent ventilation



Mode of operation: Time-limited intensive ventilation IV (with timer).

Ventilation level: ventilation level 3



Mode of operation: Intensive ventilation IV

15 Commissioning

The ventilation unit can be commissioned with the **commissioning software** (Windows) or with the optional **RLS T2 WS** touchscreen control unit.

Pre-requirements

- Building is ready for occupancy
- all connection lines are correctly and firmly attached
- all supply and exhaust air valves are mounted and open
- the ventilation ducts are insulated
- all outgoing air and outside air covers are mounted
- all shutters are open
- all protective materials have been removed (e.g. filters provided by customer)
- the ventilation unit is correctly connected to the mains and the cable lead-throughs are tight
- The DIP switches of installed, optional additional circuit boards are set to suit the application → accessories instructions.

15.1 Commissioning software: Requirements, download

In the installer level of the commissioning software (Windows), installers specialised in ventilation technology can configure and adjust the ventilation unit. Download the commissioning software to PC/notebook as described below.

System requirements

- PC with Windows operating system and internet access (may be subject to charges).
- Not approved for other operating systems.
- Minimum PC requirements: Microsoft Windows operating system with at least Win 7, Microsoft .NET Framework 4.5*, processor with 1 GHz, 2 GB RAM, 3 GB free hard disk space, USB 2.0, LAN-100 MBit/sec.



1. Scan QR code.
2. Download commissioning software to PC/notebook.

15.2 Unit connection (USB), commissioning process

Important information on the MAICO@HOME APP

Before downloading the MAICO@HOME APP on your mobile device, you must first install the commissioning software and firmware on your PC and create a MAICO account. You will need a Windows PC, a standard USB-A/B cable and an active Internet connection. Update the software on your PC. Only then install the MAICO@HOME APP on the smartphone.

- For video clip and step-by-step description see Internet: MAICO@HOME

Video installation MAICO@HOME



Connection, downloads, registration

For USB connection (PC/notebook) → front of unit [► 31].

- Switch off ventilation unit with the mains fuse.
- Remove the protective USB cap and connect the PC/notebook to the ventilation unit at the USB interface.
- Switch on ventilation unit with the mains fuse.
- Start the commissioning process:**
 This process is shown in detail in the video clip and the step-by-step description. Start the video at MAICO@HOME.
 - Install CDV commissioning software on the PC
 - Create an account in the Maico CLOUD
 - Register and confirm with link
 - Carry out a firmware update for your ventilation unit in the Planair software activated during the installation process (the update is mandatory)
 - Call up the CDV commissioning software (exe file).
- Select USB connection. The start screen appears.
- Set ventilation unit in accordance with planning office's setting specifications. To access the installer level, enter the password you have been provided with under **Settings, Installer** → Installer [► 38].
- After the first commissioning, be sure to save a commissioning log.
- Remove the USB cable.

CDV COMMISSIONING SOFTWARE

16 System settings menu



In the System settings menu, basic settings of the control units can be made, such as key lock or luminosity. You can also switch to the installer level. Within this level, the system configuration for the multiple-unit connection (max. 5 units) for the RLS T2 WS should be set.

16.1 Operating structure for system settings

	Display
	Time programme
	System (unit settings)
	Installer
	Software version
	Error memory (fault messages)
	Information

16.2 Display

Parameters: Language

Setting value: currently: German, English, French

Parameters: Date/time

Setting value: Hours/minutes/day/month/year

Parameters: Key lock (configuration only possible in installer level)

Setting value: No/Yes

Parameters: Change key lock code (between 4 and 8 digits are possible)

Set value: Factory settings: 0000

Parameters: Activate/deactivate key lock now

Setting value: Key lock is activated immediately. Deactivation of key lock via system settings/display/deactivate key lock now and PIN input.

Parameters: Display – standby time

Set value: Minute settings of between 1 and 10 minutes. Factory settings: 5 minutes.

Parameters: Display – brightness

Set value: Setting for brightness of between 0 and 100 %.

16.3 Time programme

The time programme is programmed at the unit level. More information can be found in the Ventilation time programme chapter → Ventilation.

Parameters: Copy regular time programme throughout system.

Setting value: Time settings can be transferred from one unit to other units.

Parameters: Copy holiday time programme throughout system.

Setting value: Time settings can be transferred from one unit to other units.

Parameters: Start date for holiday time programme

Setting value: Applies to all units connected to the control panel.

Parameters: End date for holiday time programme

Setting value: Applies to all units connected to the control panel.

16.4 System

Parameters: Number of ventilation systems

Set value: Number of ventilation systems to be set (max. up to 5 ventilation systems). The ventilation systems are addressed via the commissioning software. The addresses can only be configured once in the bus system.

Example: 3 ventilation systems, control panel setting: Number of ventilation systems = 3, addressing of ventilation systems: Address 1, Address 2, Address 3.

Parameters: Configuration of ventilation systems

Current ventilation systems visible with unit status. Ventilation systems, which cannot be accessed via bus communication, are displayed with the **Not available** status.

The ventilation systems can also be designated and ventilation systems assigned to a group in the configuration. The group should be activated for this purpose.

Parameters: Group ventilation systems

Set value: No/Yes

The ventilation systems can be split into up to 3 groups. Splitting the individual ventilation systems into groups means that they can be controlled in groups.

Parameters: Designation of groups

Designation of groups using text.

16.5 Installer

Parameters: Enter service code.

Switch to installer level. Allows the ventilation system and individual ventilation systems to be configured and the key lock to be activated.

PIN entry: 6940

Parameters: QR code

Link to instructions

16.6 Software version

Parameters: Software version of control unit.

Parameters: Software version of control

Software version of ventilation system currently selected.

Parameters: Serial number of ventilation system

16.7 Error memory

Display showing fault messages/errors.

16.8 Information

Display showing potential notes about filter changes or the operating status.

17 Unit settings menu



Basic settings can be configured in the Unit settings menu. Depending on authorisation (user), different unit parameters can be set.

17.1 Operating structure for unit settings

	Basic settings
	Ventilation
	Ventilation time programme
	Temperatures
	Sensors
	Fireplace
	Brine EHE
	Zone ventilation
	3-way air shutter
	Supplementary heating
	Pressure constancy
	Filter monitoring
	EnOcean wireless
	KNX

	Switching test
	Internet

NOTICE Incorrect settings can cause faults and malfunctions.

Settings can only be undertaken in the installer level by authorized trained specialists in ventilation technology.

To activate the installer level, go to "Installer" field and enter the password 6940.

17.2 Basic settings

Single control unit lock
Room sensor configuration
Single control unit: RLS 1 WR control panel
Single control unit: Blocking Off
Switching contact function
Bypass
Preheating register
Heat exchanger type
Acknowledgement of external safety device
Factory settings for control

17.2.1 RLS 1 WR interlock

RLS 1 WR = single control unit

RLS 1 WR can be locked with a **touchscreen** control unit, the **MAICO@HOME** APP or the AIR@home WebTool, all **RLS 1 WR** are then deactivated.

Parameters: Control panel locks

Setting value:

Inactive: All single control units are enabled.
 Active: All single control units are deactivated.

17.2.2 Room sensor configuration

Parameters: Room sensor configuration

Set value: External, internal, bus, control panel

The temperature determined with the selected room sensor is used as the room temperature to control the bypass and any supplementary heating connected.

17.2.3 Single control unit: RLS 1 WR control unit

Solo mode only possible if no **RLS T2 WS** is connected. Function not available with **MAICO@HOME** APP or AIR@home web tool.

Parameters: Single control unit: **RLS 1 WR** control panel

Setting value: Solo, Auxiliary, Inactive/Sensor, Digital/Building control system

Solo: Ventilation unit is operated with supplied **RLS 1 WR** single control unit + maximum of 4 optional single control units.

Auxiliary: Ventilation unit is operated with one optional **RLS T2 WS** comfort control unit + a maximum of 5 optional **RLS 1 WR**.

Inactive/Sensor: The connections are needed for extra sensors (sensor 3 and 4). Function only if no single control unit is connected.

Digital/Building control system: A 3-level single BCS (building control system) circuit (e.g. KNX) can be constructed via an actuator for adjusting the ventilation level.

17.2.4 Single control unit: Blocking OFF

Parameters: Single control unit blocking ventilation level Off

Set value: Active, Inactive

Active: Ventilation unit's switch-off function with single control unit blocked.*

Inactive: Ventilation unit's switch-off function with single control unit activated.

* If the switch-off function is disabled, the ventilation unit runs with at least interval ventilation (ventilation for humidity protection).

17.2.5 Switching contact function

NOTICE With pre-heating/supplementary heating, incorrect installation will result in unit damage.

If external pre-heating or supplementary heating is selected, the power supply for the component should be switched via an external relay.

Parameters: Switching contact

Set value: Alarm, filter message, operating display, shutter, supplementary heating, pre-heating, brine EHE (unregulated pump), cooling. One of the aforementioned external components can be switched with the potential-free switching contact (max. 5 A) of the basic circuit board (main circuit board).

Additional settings for supplementary heating switching points

- Under 'Switching contact', select the 'Supplementary heating' parameter.
 - Set 'Supplementary heating' parameter to **yes**.
 - Adjust switching point with 'Hysteresis setpoint temperature'.
 - Set 'Supplementary heating' parameter to **no**.

Additional settings for brine earth heat exchanger switching points

- Under 'Switching contact', select the 'Brine earth heat exchanger' parameter.
- Under 'Brine earth heat exchanger', set the 'Brine earth heat exchanger' parameter to **yes**.
 - Adjust switching points using 'T air inlet offset heating', 'T air inlet hysteresis heating' and 'Air inlet hysteresis cooling' parameters.
 - Set 'Brine earth heat exchanger' parameter to **no**.

17.2.6 Bypass

Parameters: Bypass

Set value: **No** / Yes

When retrofitting a bypass, activate the bypass function.

17.2.7 Preheating register

Parameters: Preheating register

Set value: **No** / Yes

When retrofitting a preheating register, activate the preheating register function.

17.2.8 Heat exchanger type

Parameters: Heat exchanger type

Set value: Sensitive / Enthalpy: Depending on unit equipment

If retrofitting, activate suitable heat exchanger type.

17.2.9 Acknowledgement of external safety device

Parameters: Acknowledgement of external safety device

Set value: Automatic / Manual: Depending on unit equipment

Automatic: after the safety chain has been interrupted, unit operation is started automatically.

Manual: after the safety chain has been interrupted, unit operation should be restored by means of manual acknowledgement.

17.2.10 Factory setting for control

Parameters: Factory settings

Set value: Customer level / Customer and installer level

Resetting customer level

Resetting customer level: Owner and tenant settings are reset to the factory setting. Installer settings at installer level are retained.

Reset customer & installer level:

Factory setting is restored (complete reset).

17.3 Ventilation settings

Unit ventilation mode
Volumetric flow rate measurement Nominal ventilation
Volumetric flow Ventilation level Reduced ventilation
Volumetric flow Ventilation level Nominal ventilation
Volumetric flow Ventilation level Intensive ventilation
EA/SA adjustment (exhaust air/supply air) Reduced ventilation
EA/SA adjustment Nominal ventilation
EA/SA adjustment Intensive ventilation
Night cooling/flush mode
Air volume Volumetric flow compensation (operation with exhaust air system)
Unit filter
Filter service life, unit filter
Filter change, unit filter
External filter
Filter service life, external filter
Filter change, external filter
Room filter
Filter service life, room filter
Filter change, room filter
Duration of ventilation level
Motion detector Overrun time

Supply and exhaust air valves are set during initial commissioning. Open or close them to set the values specified by the planning office.

17.3.1 Unit ventilation mode

Parameters: Ventilation mode

Setting value: min (comfort = factory setting) / max (efficiency)

This parameter is used to set the operating mode for **summer** or **winter**.

In operating mode **Summer (comfort)**, the fans run in an **automatic operating mode** or with the **manually set ventilation level**.

In operating mode **Winter (efficiency)**, the fans run at **ventilation level 1** (reduced ventilation) or the **manually set ventilation level**.

Ventilation level 1 (reduced ventilation) is automatically activated, if:

- in **winter**, the temperature falls below the temperature set with the **outside air efficiency temperature min.** parameter or
- in **summer** the temperature set with the **outside air efficiency temperature max.** parameter is exceeded. The conveying of warm outside air into the living spaces is reduced.
- LED III flashes. Intermittent ventilation (intensive ventilation with timer). After the time interval has elapsed, the ventilation unit switches back to automatic mode.

[i] During operation in unit ventilation mode, higher ventilation levels can also be switched on manually, e.g. intermittent ventilation (intensive ventilation with timer). After the time interval has elapsed, the ventilation unit switches back to the unit ventilation mode.

17.3.2 Volumetric flow measurement (nominal ventilation)

Volumetric flow measurement (nominal ventilation)

Parameters: Volumetric flow measurement (nominal ventilation)

Set value: On / Off

After activating the volumetric flow measurement, the fans are run for a maximum of 3 hours in nominal ventilation. This allows the supply and exhaust air volumetric flows in the building to be calibrated without the air volumes being changed by sensor values. The function switches off automatically after 3 hours. The function can be switched off manually.

17.3.3 Volumetric flow per ventilation level

WS 170 ...	Min.	Factory set	Max.
Reduced ventilation RV	40 m³/h	60 m³/h	160 m³/h
Nominal ventilation NV	40 m³/h	90 m³/h	160 m³/h
Intensive ventilation IV	40 m³/h	120 m³/h	160 m³/h

The volumetric flow setting applies to both fans. With humidity protection ventilation, the fans run in intermittent operation. We recommend setting the volumetric flow for **NV** first.

The **RV** and **IV** volumetric flows are set automatically by the control on the basis of the **NV** reference value 1/3 less than (RV) and 1/3 greater than (IV).

Example: NV 90 → RV 60 → IV 120

The IV and RV control values can then be set manually. Condition: Volumetric flow > Intensive ventilation > Nominal ventilation > Reduced ventilation.

17.3.4 EA/SA (exhaust air/supply air) adjustment

Parameters	Set value
EA SA adjustment RV ventilation level	min. -50 m³/h max. + 50 m³/h
EA SA adjustment NV ventilation level	min. -50 m³/h max. + 50 m³/h
EA SA adjustment IV ventilation level	min. -50 m³/h max. + 50 m³/h

EA = exhaust air, **SA** = supply air

Set value ex factory = 0 %

Supply and exhaust air volumes must be balanced over the entire application area. Normally the fans automatically ensure a balance and no adjustment has to be undertaken. Nevertheless, if fan tolerances need balancing, the adjustment parameters can be used to adapt the supply air volumetric flow to that of the exhaust air.

Example: Supply air volumetric flow: measured excess = 20 m³/h

EA SA adjustment: Ventilation level NV must be set to m³/h for adjustment. When setting NV, the control automatically also adjusts RV and IV. The percentage deviation for NV is transferred to RV and IV. A manual adjustment for RV and IV is also possible and the NV adjustment does not

then change. A new adjustment of NV does however again result in an adjustment to RV and IV. Adjusting RV also changes the ventilation for humidity protection.

The adjustment cannot result in values falling below or exceeding minimum and maximum values for fan supply voltages.

17.3.5 Night-time cooling / flush mode

Parameters: Night-time cooling / flush mode

Set value dependent on ventilation unit type → Volumetric flow of ventilation level.

Volumetric flow specification for the night-time cooling and flush mode functions.

Night-time cooling

Activation possible using week time program and sensor input. (Note configuration for sensor inputs). Fan operation can be adjusted using specified air volume (max. 100 % possible). Bypass opened if

- T room reference > maximum room temperature and
- T supply air > minimum supply air temperature,
- T outside air > 5 °C,
- Timer for supplementary heat register bypass lock elapsed.

Display note: Night-time cooling active.

If the temperature conditions mean that cooling is not possible, fan operation is interrupted for 50 min. After this time, a further attempt is made at cooling (10 minute fan operation).

Flush mode

Unit is operated with the volumetric flow set by the user, e.g. max. air volume replacement in defined time frame. Activation possible using week time program and sensor input (note configuration for sensor inputs). Fan operation can be adjusted using specified air volume (max. M³/h possible).

Display note: Flush mode active.

17.3.6 Amount of air for volumetric flow compensation (Eco supply air)

Parameters: Volumetric flow compensation

Set value dependent on ventilation unit type → Volumetric flow of ventilation level.

Activation using potential-free switching contact, clamped on sensor input (note configuration for sensor inputs). Supply air fan is operated with set air volume.

Function: Is used to compensate for air from exhaust air systems (e.g. range hood) in the room.

Display note: Volumetric flow compensation active.

17.3.7 Unit filter

Parameters: Filter service life, unit filter

Set value: 3 to 12 months

Parameters: Filter change, unit filter

Set value: No / Yes

The filter service life of the unit filter is displayed (corresponds to service life of supply air fan). Once **the set timer interval has elapsed, a filter change message appears**. If the filter is changed prematurely, the filter change must be confirmed. This is done by selecting **yes** under Filter change, unit filter.

The filter service life is reset. With the **RLS 1 WR** single control unit, the filter change interval is indicated by the central LED flashing. This is reset by pressing the two arrow keys at the same time for approx. 5 sec.

17.3.8 External filter

Parameters: External filter

Set value: No / Yes

Parameters: Filter service life, external filter

Set value: 3 ... 6 ... 18 months

Parameters: Filter change, external filter

Set value: No / Yes

External filter **yes** activates the filter change indicator for an outside air filter upstream of the ventilation unit.

If the filter is changed prematurely, the filter change must be confirmed. This is done by selecting **yes** under 'Filter change' 'External filter'. The filter service life is reset.

17.3.9 Room filter

Parameters: Room filter

Set value: No / Yes

Parameters: Filter service life, room filter

Set value: 1 ... 2 ... 6 months

Parameters: Filter change, room filter

Set value: No / Yes

Room filter **yes** activates the filter change indicator for the room filters in the air inlets, e.g. for exhaust air filter elements. If the filter is changed prematurely, the filter

change must be confirmed. This is done by selecting **yes** under 'Filter change' 'Room filter'. The filter service life is reset.

17.3.10 Duration of ventilation level

Parameters: Duration of ventilation level (pause ventilation)

Set value: 1 ... 30 ... 120 min

Operating time of a manually selected ventilation level in **Auto sensor** or **Auto time** operating mode or **intermittent ventilation**.

17.3.11 Motion detector overrun time

Set value: 5 ... 12 ... 120 min

Duration of unit operation after room use is last detected by motion detector.

Comments: If units are fitted with motion detectors, unit operation is only activated once room use is registered (motion detected).

Exception: Auto time operating mode

Motion detector is only active if it was set/activated within the time programme. If unit operation is activated by the motion detector, the unit is always operated in a demand-driven manner based on the measurements of connected sensors (CO₂, VOC).

17.4 Ventilation time programmes

17.4.1 Regular time programme/Holiday time programme

Regular time program/Holiday time programme

The time programs are activated by the Auto time operating mode. The regular time programme is always activated. The holiday time programme can be activated with time limits by specifying a time range using the **Start date for holiday time programme** and **End date for holiday time programme** parameters. The **Holiday time programme active** notice is present for the duration of the activated holiday time programme.

Parameters: Start holiday time

Set value: Date entry

Parameters: End holiday time

Set value: Date entry

You can program a time-of-day programme with 6 time windows and assigned ventilation level/function for every day of the week. The time-of-day programmes can be programmed individually. Alternatively, they can be programmed for several days by activating the desired days of the week. Individual days can also be copied later on. The ventilation level/function activated by the weekly time programme remains active until it is replaced by another air level/function starting within the time program.

Setting options Regular time programme/Holiday time programme

* **Default setting in time window 1: Regular time programme = nominal ventilation (nominal), Holiday time programme = moisture protection ventilation (moisture protection)**

Day of the week	Switching point time window 1 to 6	Ventilation level/ Zone	From to
Monday	1 Settings the same for time windows 2 to 6.	• Off	00:00 23:59
Tuesday		• Humidity protection	
Wednesday		• Reduced*	
Thursday		• Nominal*	
Friday		• Intensive	
Saturday		• Night cooling	
Sunday		• Flush mode	
		• Sensor mode	
		• Motion detector	
		• Zone 1	
		• Zone 2	
		• Zone sensor	

17.4.2 Time programmes cooling and heating function (releases)

The cooling and heating function can be enabled or disabled for a specific time range in order to prevent unwanted cooling or supplementary heating of the supply air during the transitional periods. The time range for the two functions can be set independently of each other.

Enable cooling function

Parameters: Enable cooling function Start date [DD:MM]

Setting value: 01.01 ... 01.05 ... 31.12

Parameters: Enable cooling function End date [DD:MM]

Setting value: 01.01 ... 01.10 ... 31.12

All cooling functions possible via the control system

- Bypass
 - Cooling via multifunction contact (all functions)
 - Cooling via brine EHE
 - 3-way air shutter
- are only enabled and ready for operation for the specified period. Outside the specified date range, these functions are deactivated and locked.

During the function lock, the message **Cooling function lock active** appears on the control unit and in the commissioning software.

i The bypass can still be controlled via the building control system.

Enable heating function

Parameters: Enable heating function Start date [DD:MM]

Setting value: 01.01 ... 15.10 ... 31.12

Parameters: Enable heating function End date [DD:MM]

Setting value: 01.01 ... 15.04 ... 31.12

All heating functions possible via the control system

- Supplementary heating via multifunction contact (all functions)
 - Supplementary heating via ZP1
 - Supplementary heat register functions
- are only enabled and ready for operation for the specified period. Outside the specified date range, these functions are deactivated and locked.

During the function lock, the message **Heating function lock active** appears on the control unit and in the commissioning software.

17.5 Temperature settings

Room temperature adjustment
T SA min. cool
Maximum room temperature
Room setpoint temperature
Efficiency temperature settings min/max

17.5.1 Room temperature adjustment

Parameters: Room temperature adjustment

Set value: -3 ... 0 ... +3 K

Causes for deviation in actual room temperature:

- Unfavourable installation location for the touchscreen control unit, an external room sensor or bus room sensor.
- Exhaust air temperature sensor tolerance too high.

This parameter can be used to adjust the actual room temperature. The adjustment is based on the room sensor selected under room sensor configuration .

Example: Actual room temperature measured on touchscreen control unit = 20.3 °C. With **Room temperature adjustment** of -0.4 K, an actual room temperature of 19.9 °C is displayed.

17.5.2 T supply air min. cooling

Parameters: T supply air min. cooling

Set value: 8 ... 14 ... 29°C

Limits the minimum supply air temperature if cooling with bypass. Bypass sometimes closes if the set temperature is not being met. The ventilation unit regulates the supply air temperature to the set value.

17.5.3 Maximum room temperature

i The minimum temperature difference between the Room Setpoint Temperature parameter and the maximum room temperature is 2 °C. If the temperature falls below the permissible temperature difference, an automatic correction is made.

Parameters: Maximum room temperature

Set value: 18 ... 24 ... 30 °C

The control releases cooling via the bypass when the set maximum room temperature is reached (measurement on temperature sensor).

Conditions for cooling via the bypass

- T outside air > 5° C with single control unit in solo mode and

- T outside air < T room reference and T room reference > maximum room temperature

17.5.4 Room setpoint temperature

Parameters: Room setpoint temperature

Set value: 18 ... 23 ... 25 °C

17.5.5 Efficiency temperature settings min/max

Parameters: Outside air efficiency temperature max.

Setting value: +25 ... +30 ... +35 °C

Parameters: Outside air efficiency temperature min.

Setting value: 0 ... +2 ... +5 °C

Limit temperatures for the value set with **unit ventilation mode parameter Comfort** or **Efficiency** (for summer and winter). Ventilation level 1 (reduced ventilation) is automatically activated,

- if in **winter** the temperature set with the **Outside air efficiency temperature min.** parameter is fallen below. The conveying of cool outside air into the living spaces is reduced.

or

- if in **summer** the temperature set with the **Outside air efficiency temperature max.** parameter is exceeded. The conveying of warm outside air into the living spaces is reduced.

17.6 Sensor settings

Combination sensor operation
Calibration of humidity combination sensor/temperature combination sensor
Sensor 1 configuration: Sensor 1 Sensor 1 type Sensor 1 designation
Sensor 2 configuration: Sensor 2 Sensor 2 type Sensor 2 designation Sensor 2 digital function
Sensor selection Sensor 3 and 4 configuration active if single control unit parameter switched to inactive.
CO2 limit value min CO2 limit value max
VOC limit value min VOC limit value max
Rel. humidity limit value min Rel. humidity limit value max
Rel. humidity control voltage 0 V Rel. humidity control voltage 10 V
CO2 value control voltage 0 V CO2 value control voltage 10 V
VOC value control voltage 0 V VOC value control voltage 10 V

17.6.1 Combi sensor operation

Parameters: Combination sensor operation

Setting value: stepped / linear

Stepped: Rel. humidity limit value max. for intensive ventilation. The maximum value always serves as the switching point for dehumidification in the **Auto Time** and **Auto Sensor** operating modes. The minimum value is not taken into account.

Linear: Rel. humidity limit value min/max for intensive ventilation with linear humidity control in **Auto Sensor** operating mode. The **maximum value** always serves as the **switching point for dehumidification** in the **Auto Time** and **Auto Sensor** operating modes. The minimum limit value applies to reduced ventilation. Between **RV** and **IV**, regulation is linear, stepless and demand-driven.

i Setting also applies to nominal ventilation for single control unit (RLS 1 WR) in solo mode and linear setting. The limit value settings apply to the humidity value (optional).

For sensor limit value settings → chapter CO₂-/VOC-/Rel. Humidity limit value min./max. [► 43].

17.6.2 Combi sensor humidity adjustment / Combi sensor temperature adjustment

Parameters: Humidity adjustment Combi sensor

Set value: -15 ... 0 ... 15 %

Parameters: Temperature adjustment Combi sensor

Set value: -3 ... 0 ... 3 °C

Corrects any deviations which may arise in the combi sensor humidity/temperature value.

17.6.3 Configuration of sensor 1 / sensor 2

Parameters: Sensor 1 / sensor 2 configuration

Set value: no / yes

Parameters: Sensor 1 / sensor 2 type

Set value: CO₂, VOC, r. h., digital, external. If **digital**, then start/stop, night-time cooling, flush mode, motion detector, volumetric flow compensation, supply air mode, operation with exhaust air system.

Parameters: Name sensor 1 / sensor 2

Set value: **Sensor 1**, **Sensor 2**, Sensor 3, Sensor 4, bathroom, WC, kitchen, bedroom, children's room, living room, zone 1, zone 2 **yes** activates the connected external sensors named/specified by type. The name appears on the main control unit. If the **digital** type sensor parameter is selected, the 24 V supply voltage can be looped via a pushbutton and returned to the associated 0-10 V input (arrow). When the pushbutton is pressed, the ventilation unit switches to intermittent ventilation for the time stated under Duration of ventilation level. Once this time has elapsed, the ventilation unit switches back to the previously selected ventilation level. For wiring plans → Installation instructions. If flush mode is selected, the ventilation unit is operated for the duration of activation using the set air volume. Flush mode is used to rapidly overcome excess demands on ventilation. **Pre-requirements for night-time cooling:** T room reference > maximum room temperature and T supply air > minimum supply air temperature, T outside air > 5 °C; Timer supplementary heat register bypass interlock elapsed. When night-time cooling

is selected and the afore-mentioned conditions are met, the ventilation unit is operated for the duration of the activation with the set air volume with the bypass open.

17.6.4 Configuration of sensor 3 / sensor 4

Conditions for connecting sensor 3 and sensor 4: Single control unit inactive parameter

Parameters: Sensor 3 / sensor 4 configuration

Set value: yes / no

Parameters: Sensor 3 / sensor 4 type

Set value: CO₂, VOC, r. h., digital. If **digital**, then Start/Stop, night-time cooling, flush mode, motion detector.

The function of the original single control unit connection on the **RLS** terminal is changed to two more sensor connections:

- 0-10 V inputs on terminal **S1+** for sensor 3 and terminal **S2-** for sensor 4
- 12 V supply voltage on terminals LD 1 - LD3

The supply voltage of sensors 1 and 2 can be used for 24 V sensors. **Yes** activates the connected external sensors named/specified by type. The name appears on the main control unit. If the **digital** type sensor parameter is selected, the 12 V supply voltage can be looped via a pushbutton and returned to the associated 0-10 V input (S1+ or S2-) 6 Main menu settings. When the pushbutton is pressed, the ventilation unit switches to intermittent ventilation for the time stated under Duration of ventilation level. Once this time has elapsed, the ventilation unit switches back to the previously selected ventilation level.

17.6.5 CO₂-/VOC-/Rel. Humidity limit value min./max.

Parameters: CO₂ limit value min

Set value: 500 ... 800 ... 900 ppm.

Parameters: CO₂ limit value max

Set value: 1000...1230...2000 ppm.

Parameters: VOC limit value min.

Set value: 500...800...900 ppm.

Parameters: VOC limit value max.

Set value: 1000...1230...2000 ppm

Parameters: Humidity limit value min


Set value: 30 ... 35 ... 45 % r. h.

Parameters: Humidity limit value max

Set value: 50 ... 70 ... 90 % r. h.

With **linear** sensor control for ventilation (Auto Sensor operating mode), the volumetric flow varies in a continuously variable manner depending on the current CO₂/VOC/rel. humidity concentration. Minimum limit values apply to reduced ventilation (RV) and maximum limit values for intensive ventilation (IV). Linear control is used between the two.

Example

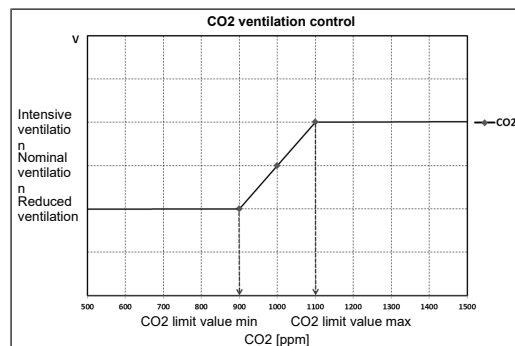

For information on set value **stepped** or **linear** → Combi sensor operation [► 42].

17.6.6 CO₂ value / VOC value / Rel. humidity Control voltage 0 V/10 V

Parameters: CO₂ value control voltage 0 V

Set value: 0 ... 800 ... 900 ppm

Parameters: CO₂ value control voltage 10 V

Set value: 900 ... 1230 ... 3000 ppm

Parameters: VOC value Control voltage 0V

Set value: 0 ... 800 ... 900 ppm

Parameters: VOC value Control voltage 10V

Set value: 900 ... 1230 ... 3000 ppm

Parameters: Rel. humidity control voltage 0 V

Set value: 0 ... 100 % r. h.

Parameters: Rel. humidity control voltage 10 V

Set value: 0 ... 100 % r. h.

Control voltages 0 V and 10 V are used to define the characteristic curves of the sensors. The sensor characteristic curve must be linear.

17.7 Fireplace (ZP)

Function can be switched on with an additional circuit board **ZP**.

Parameters: Fireplace safety function

Set value: No / Yes

Activates the fireplace function if the ventilation unit is operated in conjunction with a fireplace. After installation, the optional additional circuit board must be switched to active with **yes**.

17.8 Brine earth heat exchanger (ZP 1, HP switching contact)

Additional circuit board ZP 1 = accessories for ventilation units:

WS 310/410, WS 320/470, WS 170, WS 160 Flat, WS 300 Flat

Option for connecting to main circuit board with HP switching contact on

WS 310/410, WS 320/470, WS 160 Flat, WS 300 Flat and Trio.

Parameters: Brine earth heat exchanger

Set value: no / yes

Parameters: Brine circulation pump regulation

Set value: regulated / unregulated

Parameters: T air inlet offset heating

Set value: 0 ... 2 ... 5 K

Parameters: T air inlet, hysteresis heating

Set value: 1 ... 6 K

Parameters: T air inlet, hysteresis cooling

Set value: 2 ... 6 K

WS 310/410, WS 320/470, WS 170, WS 160 Flat, WS 300 Flat: Pre-requirements for the additional circuit board 1 = DIP switch of ZP 1 set to brine earth heat exchanger and activated with brine earth heat exchanger parameter.

Additional circuit board 1 can be used to control a brine earth heat exchanger with a **regulated or unregulated pump**. A brine earth heat exchanger with an **unregulated pump** can be controlled via the switching contact.

WS 310/410, WS 320/470, WS 160 Flat, WS 300 Flat and Trio: For connection on switching contact → Basic settings.

Pre-requirements for connection on switching contact: Brine earth heat exchanger is selected under 'Switching contact' parameter (→ Switching contact function [► 39]). The T air inlet offset heating is needed so that when a brine earth heat exchanger and PTC heat register are present in the ventilation unit, heating is first undertaken using the heat exchanger. An electric heat register is only activated when the temperature drops further.

T air inlet hysteresis cooling relates to the T supply air min cooling parameter → T supply air min. cooling [► 42].

Conditions for heating

Switch on brine CP when

- T air inlet (air temperature in outside air connector) < minimum air inlet temperature (factory setting) + T air inlet offset heating.

Switch off brine CP with unregulated pump when

- T air inlet (air temperature in outside air connector) > minimum air inlet temperature (factory setting) + T air inlet offset heating + 1 K.

Switch off brine CP with regulated pump when

- the control voltage has fallen to 0 V.

Conditions for cooling

Switching on brine CP

The air is cooled when all 3 conditions are met:

- Summer season. Does not apply to single control unit (RLS 1 WR) in solo mode because the Season parameter is not queried.
- T_R (room temperature) > set maximum room temperature → Room temperature adjustment [► 42] + 1 K
- T air inlet (air temperature in outside air connector) > T supply air min cooling → T supply air min. cooling [► 42] + T air inlet hysteresis cooling.

To prevent the circulation pump from synchronising, the temperature at the air inlet must be greater than the minimum air inlet temperature by the set amount of hysteresis.

Switching off brine CP

The air is no longer cooled if one of the following conditions is met:

- T_R (room temperature) < set maximum room temperature → Room temperature adjustment [► 42]
- or
- T air inlet (air temperature in outside air connector) < T supply air min cooling → T supply air min. cooling [► 42]

The circulation pump switches off if the temperature at the T air inlet sensor falls below the minimum T air inlet because the minimum supply air temperature T supply air min. cooling cannot be maintained.

With a **regulated pump**, when the switch-on temperature is reached, a defined voltage is set so that the T supply air min. cooling is reached. The temperature can then be maintained with the minimum use of energy. The pump is switched off as soon as the defined voltage falls to 0 V, as input on the control.

17.9 Zone ventilation (ZP1)

For **additional board ZP 1** see accessories

To activate, switch additional circuit board 1 to zone ventilation with the DIP switches and set the **Zone ventilation** parameter to **yes**.

Parameters: Zone ventilation

Set value: no / yes

Parameters: Reducing volumetric flow

Set value: 0 ... 30 ... 60 %

Parameters: Sensor zone 1

Set value: 0 ... 4

Parameters: Sensor zone 2

Set value: 0 ... 4

Parameters: Rotational direction

Set value: right

Parameters: Deviation from middle position

Set value: -90 ... 0 ... 90 °

Parameters: Deviation from end stop Zone 1*

Set value: 0 ... 90 °

Parameters: Deviation from end stop Zone 2*

Set value: -90 ... 0 °

*Positive values in direction of zone 2, Negative values in direction of zone 1

The zone ventilation distributes the air volumes over two room zones (external zone shutter needed).

If Auto Time operating mode is selected, the ventilation time programme (→ Ventilation time programme) runs with the time windows and ventilation levels programmed for zone 1 and zone 2.

If zone ventilation is activated, the volumetric flow is reduced by the set percentage.

Zone ventilation with sensor control

i Only wired sensors can be used (CO₂, VOC, humidity types).

If sensors are installed in both zones, a sensor control can be set → Ventilation time programme, ventilation time programme, Zone Sensor setting.

The room zone saved in the time programme or the room zone with the poorer measured air quality receives the larger air volume. The other zone receives the minimum air exchange needed for hygiene.

This can be adapted to the requirements by changing the limit stops of the zone shutter.

Configure zone ventilation as follows

- Same pressure losses in both supply air channels
- Pressure losses of less than 50 Pa

17.10 3-way air shutter (ZP 1)

For **additional board ZP 1** see accessories

To activate, switch additional circuit board 1 to 3-way air shutter with the DIP switches and set the **3-way air shutter** to **yes**.

Parameters: 3-way air shutter

Set value: No / Yes

Parameters: Lower temperature limit

Set value: -10 ... 5 ... 10°C

Parameters: Upper temperature limit

Set value: 15 ... 20 ... 30°C

Parameters: Hysteresis

Set value: 2 ... 6 K

For additional information about the 3-way air shutter → Air earth heat exchanger 3-way air shutter.

Above or below the set temperature limits (in relation to outside temperature), the 3-way air shutter is set so that the air is guided via the air earth heat exchanger and cooled or heated.

If temperatures are within the limit values, the air is drawn in directly from outside without passing through the air earth heat exchanger. The extra outside air temperature sensor needed (PT 1000) is connected on the additional circuit board.

17.11 Supplementary heating (ZP 1, HP switching contact)

For **additional board ZP 1** see accessories. **Connection options** to main board with **MB switching contact**

Parameters: Supplementary heating

Set value: no / yes

Parameters: Hysteresis setpoint temperature

Set value: 0.1 ... 0.3 ... 1 K

For additional information about the supplementary heating → Supplementary heating control .

Supplementary heating, e.g. using an electric or hydraulic heat register. The Hysteresis setpoint temperature parameter can still be set for adjustment purposes. The hysteresis relates to the room setpoint temperature set in the short code menu.

17.12 Pressure consistency (ZP 2)

For **additional board ZP 2** see accessories

i The ventilation levels and operating modes cannot be adjusted in operation with constant pressure. The functions are disabled.

i If 'Operation with constant pressure' parameter set to yes → initialisation: Ventilation unit runs for 3 minutes with reference volumetric flow and determines the pressure in the air duct. Then the fan selected using the DIP switch runs at the duct pressure established. The other fan conveys the same volumetric flow.

The fans can also be controlled with constant pressure (rather than constant volumetric flow).

The pressure is measured in the supply air or exhaust air duct, depending on where the pressure sensor is installed. The relevant fan is controlled as the master fan, the other (slave fan) is operated with the same volumetric flow as the master fan.

To activate operation with constant pressure and to enter the limit values for pressure consistency regulation. When the pressure loss at the supply air duct changes (e.g. switching over to disk valve), the pressure changes and the master fan again regulates to reference pressure.

Reference volumetric flow

The reference volumetric flow can be set in the 'Pressure consistency' parameter group.

To set a desired volumetric flow in nominal ventilation, fully open all valves. The unit is initialised and determines the drop in pressure at the differential pressure sensor with set volumetric flow (reference pressure).

The ventilation unit is controlled such that the reference pressure remains stable within a defined tolerance range.

Reference pressure

The reference pressure can be set in the 'Pressure consistency' parameter group.

Enter the pressure calculated by the planning office here. This is kept constant during operation.

Parameters: Pressure consistency

Set value: no / yes

Parameters: Reference

Set value: Pressure / volumetric flow

Parameters: Reference volumetric flow

Set value: m³/h

Parameters: Pressure

Set value: 10 - 200 Pa

17.13 Filter monitoring (ZP 2)

For **additional board ZP 2** see accessories

Parameters: Filter monitoring

Set value: No / Yes

Parameters: Permissible delta p

Set value: 30 - 100 %

Parameters: Start initialisation Filter characteristic curve
 Alternative monitoring of filter usage times using pressure measuring sensor.

This involves determining a differential pressure and saving a pressure loss characteristics curve for every volumetric flow (HPV, RV, NV, IV) with clean filters.

The 'Permissible delta p' parameter specifies the maximum permissible increase in pressure in %.

i Before activating filter monitoring, be sure to insert new air filters in the ventilation unit.

i If the 'Filter monitoring' parameter is set to yes, the ventilation unit is set to the current pressure loss – the unit runs through the entire volumetric flow range from RV to IV for 10 minutes.

This initialisation sequence takes place whenever a filter change is acknowledged.

For additional information about filter monitoring → accessories instructions.

17.14 EnOcean wireless (E-SM plug-in module)

Parameters: EnOcean wireless

Set value: no / yes

Parameters: Teaching mode

Set value: inactive / active

Parameters: Unit list

Set value: inactive / active

Parameters: Teach-out units

Set value: Here you can either teach-out all or just individual EnOcean wireless units.

For additional information about the EnOcean wireless plug-in module E-SM → EnOcean/KNX plug-in modules or accessories instructions.

17.15 KNX (plug-in module K-SM)

Parameters: KNX

Set value: no / yes

For additional information about the KNX plug-in module K-SM → EnOcean/KNX plug-in modules accessories instructions.

17.16 BACnet

<https://www.maico-ventilatoren.com/service/downloads>

17.17 Switching test

Parameters: Supply air fan

Set value: Off / On

Parameters: Exhaust air fan

Set value: Off / On

Parameters: Preheating register

Set value: Off / On

Parameters: Switching contact Basic circuit board (main board)

Set value: Off / On

17.18 Internet

Parameters: IP address configuration

Setting value: Static / **Dynamic DHCP (factory setting)**

Parameters: IP address

Setting value: dynamic

Parameters: Subnet mask

Setting value: dynamic

Parameters: Gateway

Setting value: —

Parameters: DNS

Setting value: —


Parameters: MAICO@HOME

Parameters: No / Yes

Parameters: Web server reset login

Setting value: reset / **do not reset**

18 Main menu value call-up



Current system values, such as temperature and humidity measurement values or system statuses, can be retrieved in the main menu value call-up.

18.1 Operating structure for call-up

	Ventilation
	Temperatures
	Sensors
	Switching statuses
	Operating hours

18.2 Ventilation

Parameters	Display
Current ventilation level	Current ventilation level running
Current volumetric flow	Current volumetric air flow
Supply air fan speed	Current fan speed
Exhaust air fan speed	Current fan speed
Time remaining until external filter change	Remaining time (days), until external filter has to be changed
Time remaining until unit filter change	Remaining time (days), until unit filter has to be changed
Time remaining until room filter change	Remaining time (days), until room filter has to be changed

18.3 Temperatures

Parameters	Display
T room reference	Temperature of the temperature sensor selected under Room sensor configuration [► 39]. A set Room temperature adjustment is taken into account
T outside air upstream of EHE	Room temperature measured at an external room sensor. A set Room temperature adjustment is taken into account
T air inlet, unit	Measured outside air temperature downstream of brine earth heat exchanger and/or at unit input
T supply air	Supply air temperature measured in the unit
T exhaust air	Exhaust air temperature measured in the unit (combi sensor)
T outgoing air	Outgoing air temperature measured in the unit

18.4 Sensors

Parameters	Display
Rel. humidity value internal	Relative humidity of exhaust air collected in unit measured with combi sensor. A correction value set under Combi sensor humidity adjustment is taken into account.
Value of sensor 1	Saved sensor type, its room assignment or the current measurement or selected function and its status.
Value of sensor 2	Saved sensor type, its room assignment or the current measurement or selected function and its status.

Parameters	Display
Value of sensor 3	Saved sensor type, its room assignment or the current measurement or selected function and its status.
Value of sensor 4	Saved sensor type, its room assignment or the current measurement or selected function and its status.
Sensor for relative humidity r. h. external (KNX or Modbus)	Saved sensor type, its room assignment and the current measured value. These sensors are also taken into account in Auto Sensor mode.
Sensor for air quality AQ , external (KNX or Modbus)	Saved sensor type, its room assignment and the current measured value. These sensors are also taken into account in Auto Sensor mode.

18.5 Switching statuses (outputs)

Parameter	Display
Supply air fan	Supply air fan on or off
Exhaust air fan	Exhaust air fan on or off
Bypass shutter	Bypass position open or closed
Heat register	Heat register on or off
Switching contact Basic circuit board (main circuit board)	Switching contact relay active or inactive
Brine circulating pump (ZP 1)	Brine circulating pump on or off
Zone shutter (ZP1)	Zone shutter open or closed
3-way air shutter	3-way air shutter, EHE open or closed
Supplementary heating relay (ZP1)	Supplementary heat register active or inactive

18.6 Operating hours

Current runtime/operating hours of ventilation levels and selected components.

Parameters	Display
Humidity protection ventilation level	Operating hours of fans in humidity protection ventilation
Reduced ventilation level	Operating hours of fans in reduced ventilation
Nominal ventilation level	Operating hours of fans in nominal ventilation
Ventilation level Intensive ventilation	Operating hours of fans in intensive ventilation.
Total ventilation	Total operating hours of the two fans
Heat register	Operating hours of heat register
Switching contact Basic circuit board (main board)	Operating hours of switching contact
Brine circulation pump (ZP 1)	Operating hours of brine circulation pump
Zone shutter (ZP 1)	Operating hours of zone shutter
3-way air shutter (ZP 1)	Operating hours of 3-way air shutter
Supplementary heating relay (ZP 1)	Operating hours of supplementary heat register relay

18.7 Internet

IP configuration
 IP address
 Subnet mask
 Gateway
 DNS
 MAICO@HOME

18.8 EnOcean wireless

1. In the EnOcean wireless menu, select **3rd units list**
2. Once a unit is selected, the list of components appears with detailed information about the EnOcean wireless unit, such as EEP code, name etc.

Parameters	Display
List of components	Values & status of individual components.

18.9 Fault messages

The last five active faults are displayed in the **Faults** menu.

Supply air fan
 Exhaust air fan
 Communication main control panel (= Touchscreen control unit or Comfort single control unit)
 Sensor: T exhaust air
 Sensor: T air inlet, unit
 Sensor: T outgoing air
 Sensor: T supply air
 Sensor: T room BUS
 System memory
 System bus
 Combi sensor
 Additional circuit board 1
 Additional circuit board 2
 Bypass
 Supply air temperature too cold
 Exhaust air temperature too cold
 Frost protection
 Zone shutter
 External pre-heating
 Pressure constancy setpoint not reached

[i] To remedy faults, please contact the specialist electrical installer responsible for operating your unit.

18.10 Information

Notes provide information on current system statuses.

19 Special functions

19.1 Excess humidity protection

Excess humidity protection protects the residential unit from excess humidity. If the exhaust air humidity exceeds the set humidity limit value (→ Sensor settings [▶ 42]), the ventilation unit switches to intensive ventilation until the room air humidity has fallen to 3 % below the set max. limit value. The ventilation unit then switches back to the last ventilation level used.

The maximum humidity limit value can be set from 50 to 70 % r. h. → Sensor settings [▶ 42].

[i] This function is always active and cannot be disabled. Exception: In Eco mode supply air, excess humidity protection is deactivated.

[i] The controller only activates excess humidity protection if the outside air has an absolute humidity lower than that of the exhaust air.

19.2 Special excess humidity protection function for KBET variants

[i] Special excess humidity protection function for KBET units with enthalpy heat exchanger, bypass and preheating register.

If the **relative humidity limit value max** is **not undershot** within 48 hours, the bypass opens and the supply air is heated with the preheating register. If the value then falls below the limit value, the ventilation unit switches back to the last ventilation level used. The bypass closes and the preheating register switches off.

19.3 Auto Sensor operation

Demand-driven operation.

Activates the automatic operation, with sensor control, so that hygienic, perfect ventilation is ensured. The ventilation control takes place based on the humidity and/or CO₂/VOC air quality values. The automatic mode is deactivated for a limited period of time if the ventilation level is manually adjusted. The duration of manual operation depends on the Duration of Ventilation Level parameter.

The operating mode can be selected from any main control unit (touchscreen control unit, APP, web tool). If nominal ventilation is called up with a single **RLS 1 WR** control unit (in Solo mode), the ventilation unit also switches to Auto Sensor.

19.4 Bypass

Units with a bypass are equipped with a bypass controller. This ensures passive cooling of the building (if the boundary conditions for this are met) and when cooling, ensures that the temperature does not fall below the minimum supply air temperature → Temperature settings Maximum Room Temperature parameter and Cooling Supply Air T parameter.

19.5 Frost protection strategies

i Units with preheating register: If the heater power rating is not sufficient under extreme conditions (high volumetric flow and very low outside temperature), the ventilation unit switches back one ventilation level.

19.5.1 Ventilation units without preheating register

If the outgoing air temperature falls to the set value **T outgoing air min.** (fixed factory setting), the supply air fan switches off (regardless of heat exchanger type). If further exhaust air causes the outgoing air temperature to increase again (set increase in temperature in outgoing air, fixed factory setting), the supply air fan switches on again.

If using another upstream, controlled form of pre-heating (brine EHE, electrical pre-heating), the pre-heating is used to keep the unit free of frost. Should the outgoing air temperature fall below the set **T outgoing air min.** despite this, the ventilation unit switches to fault after a short delay time.

19.5.2 Units with preheating register and enthalpy heat exchanger

Units with preheating register and enthalpy heat exchanger have a special frost protection strategy. The combi sensor fitted in the exhaust air duct of the ventilation unit determines the exhaust air humidity. The freezing temperature is calculated on the basis of the exhaust air humidity and the current volumetric flow.

The preheating register controls the unit inlet temperature using this calculated value + an offset so that the enthalpy heat exchanger cannot freeze. The enthalpy heat exchanger reaches a freezing temperature when the unit inlet temperature is between -5 °C to -12 °C, depending on humidity and volumetric flow.

19.6 Switching contact (potential-free)

Functions which can be switched with the potential-free contact on the main board:

- Alarm
- Filter change
- Operating display
- Supplementary heating
- Pre-heating
- Shutter
- Brine EHE (unregulated pump)
- Cooling function

Alarm function: Switching contact open during operation. In the event of a fault, the contact remains closed until acknowledged.

Filter change function: The switching contact closes if a filter change is imminent.

Operating display function: If fans are switched to active (in ventilation level HPV, RV, NV or IV), the switching contact closes. The contact remains open when switching off or in the event of a fault.

NOTICE With pre-heating/supplementary heating, incorrect installation will result in unit damage.

If external pre-heating or supplementary heating is selected, the power supply for the component should be switched via an external relay.

Supplementary heating function: The switching contact switches a downstream heat register on/off. The setting function of the supply air temperature is activated in the Temperature short code menu. The supplementary heat register's supply voltage is led via an external relay and not via the contact on the basic circuit board.

Supplementary heating on: Switches on automatically when the temperature falls below the room setpoint temperature.

Supplementary heating off: Switches off automatically when the actual room temperature exceeds the room setpoint temperature.

The actual room temperature is determined using the selected temperature sensor.

Pre-heating function: The switching contact switches an upstream external pre-heating unit (electric/hydraulic) on/off. The pre-heating keeps the unit free of frost.

Pre-heating on: Switches on automatically if the temperature falls below the minimum air inlet temperature (factory setting) + T air inlet offset heating.

Pre-heating off: Switches off automatically if the minimum air inlet temperature (factory setting) + T air inlet offset heating is exceeded.

Shutter function: The switching contact closes as soon as the fans switch on.

If there is no speed, the contact opens. This also happens during pauses when operating with humidity protection.

Cooling function: The switching contact closes as soon as the max. room temperature has been exceeded.

19.7 Contact for external safety device

An external safety device (differential pressure controller, smoke detector, fire alarm control panel) can be connected to terminal X2 (12 V).

Air-ventilated fireplaces

If the ventilation unit is being operated at the same time as an air-ventilated fireplace, a differential pressure controller is needed as the safety device. The differential pressure controller prevents the ventilation system from being operated if the air pressure in the fireplace's installation area falls by the permitted pressure in relation to the flue draught.

If this happens, the ventilation unit switches off. The differential pressure controller is connected as a normally closed contact. When the impermissible partial vacuum is reached, the differential pressure controller opens and thereby directly interrupts the current supply to the fans. An electric heat register, if present, shuts off too.

The message **External safety shutdown triggered** appears on the control unit.

If the differential pressure controller is closed, the ventilation unit starts up again.

External safety device

If the safety device connected to terminal X2 (12 V) is triggered (pressure error, smoke etc.), the ventilation unit shuts down automatically → parameter Acknowledgement of external safety device ► 39].

19.8 Switching test

A switching test can be used to check the following unit or accessory components.

- Supply air / outside air fan
- Exhaust air / outgoing air fan
- Bypass shutter
- Heat register (on main circuit board)
- Switching contact Basic circuit board (main circuit board)
- Brine circulating pump (with ZP 1)
- Zone shutter, zone 1 and 2 (with ZP 1)
- 3-way air shutter (with ZP 1)
- Supplementary heating relay (with ZP 1)

You receive information as to whether the components are currently switched on or off and/or are open or closed.

19.9 Operation with the app / web tool

For further information, see the **chapter Commissioning**.

19.10 Factory settings

i Any settings made on the unit will be irretrievably lost when the unit is reset to the factory settings. Back up the data with the commissioning software before resetting.

The unit settings can be reset with the two factory settings functions.

Resetting customer & installer level

Complete factory setting, all unit parameters are reset to the factory settings.

Resetting customer level

All settings undertaken at customer level are reset to factory setting. The settings undertaken in the installer menu are retained.

20 Functions of additional circuit board ZP 1

There are **2 slots** for optional additional circuit boards (ZP 1 or ZP 2) on the control console. Any combination of circuit boards is possible. Installation is as described in the accessories instructions.

DIP switch setting options on ZP 1 (only 1 function can be set)

- Brine EHE
- Zone ventilation
- 3-way air shutter
- Supplementary heating

20.1 Brine earth heat exchanger control

The outside air can be heated in the winter and cooled in the summer with a brine earth heat exchanger.

No extra temperature sensor is needed to control the brine circulation pump (controlled or uncontrolled brine CP). This is handled by the air inlet temperature sensor in the ventilation unit.

In heating mode, the brine circulation pump is controlled using the unit-specific frost protection strategy.

For further information → Frost protection strategies and Brine EHE (ZP 1).

20.2 Zone ventilation

Units with zone ventilation can feed different amounts of the volumetric air flow provided into 2 room zones. For example, in zone 1 (living areas) and zone 2 (bedrooms). The volumetric flow of one zone can be reduced by up to 60 %.

Zone ventilation is only active in the **Nominal ventilation** level. It is deactivated in the other ventilation levels or if the bypass is open.

Zones 1 and 2 are set in the **Auto Time operating mode** using a time programme. 4 time segments can be saved per day with supply air volumes defined for zones 1 and 2.

The **zone sensor** is set in the **Auto Time operating mode** using a time programme. The air quality values determined with CO₂ and/or VOC and humidity sensors are used for demand-based zone ventilation. The ventilation unit controls the amounts of supply air automatically. 4 time segments can be saved per day with supply air quality defined for the zone sensor.

For further information → Zone ventilation (ZP1) and Ventilation time programmes [► 41].

20.3 Air earth heat exchanger 3-way air shutter

The 3-way air shutter controls the transport of outside air from outside via an earth-air heat exchanger or directly. The air shutter is opened or closed for this purpose.

During the transitional times in particular, instances may occur when the outside temperature is warmer than the temperature of air passing through the earth heat exchanger. If heating, this means that the outside air can be used more efficiently than the outside air passing through the earth heat exchanger.

Above and below the set temperature limits, the outside air is drawn in via an earth-air heat exchanger.

For further information → 3-way air shutter (ZP 1).

20.4 Supplementary heating control

Observe the applicable regulations for electrical installations, e.g., DIN EN 50110-1 and DIN EN 60204-1, in Germany in particular VDE 0100 with the corresponding parts → **in case of non-observance danger due to electric shock, fire or short circuit.**

NOTICE Incorrect installation will result in unit damage. If supplementary heating is selected, the power supply for the component should be switched via an external relay.

NOTICE Unit damage from incorrectly connecting the power supply.

The load current must be provided via an external supply. The load current must not be switched via the main board.

For further information → Supplementary heating (ZP 1).

21 Functions of additional circuit board ZP2

There are **2 slots** for optional additional circuit boards (ZP 1 or ZP 2) on the control console. Any combination of circuit boards is possible. Installation is as described in the accessories instructions.

DIP switch setting options on ZP 2 (only 1 function can be set)

- Pressure constants for controlling the fans
- Filter monitoring via pressure measuring sensor

21.1 Pressure constants for controlling the fans

For further information → Pressure consistency (ZP 2).

[i] The ventilation levels and operating modes cannot be adjusted in operation with constant pressure. The functions are disabled.

[i] If 'Operation with constant pressure' parameter set to yes → initialisation: Ventilation unit runs for 3 minutes with reference volumetric flow and determines the pressure in the air duct. Then the fan selected using the DIP switch runs at the duct pressure established. The other fan conveys the same volumetric flow.

The fans can also be controlled with constant pressure (rather than constant volumetric flow). The pressure is measured in the supply air or exhaust air duct, depending on where the pressure sensor is installed. The relevant fan is controlled as the master fan, the other (slave fan) is operated with the same volumetric flow as the master fan.

To activate operation with constant pressure and to enter the limit values for pressure consistency regulation.

When the pressure loss at the supply air duct changes (e.g. switching over to disk valve), the pressure changes and the master fan again regulates to reference pressure.

Reference volumetric flow

The reference volumetric flow can be set in the Pressure Constancy parameter group.

To set a desired volumetric flow in nominal ventilation, fully open all valves.

The unit is initialised and determines the drop in pressure at the differential pressure sensor with set volumetric flow (reference pressure).

The ventilation unit is controlled such that the reference pressure remains stable within a defined tolerance range.

Reference pressure

The reference pressure can be set in the Pressure Constancy parameter group.

Enter the pressure calculated by the planning office here. This is kept constant during operation.

21.2 Filter monitoring with pressure measuring sensor

For further information → Filter monitoring (ZP 2) [► 44].

Alternative monitoring of filter usage times using pressure measuring sensor. This involves determining a differential pressure and saving a pressure loss characteristics curve for every volumetric flow (HPV, RV, NV, IV) with clean filters.

With the *Permissible Delta p* parameter, the maximum permissible increase in pressure is specified in %.

[i] Before activating filter monitoring, be sure to insert new air filters in the ventilation unit.

[i] If the Filter monitoring parameter is set to yes, the ventilation unit is set to the current pressure loss – the unit runs through the entire volumetric flow range from RV to IV for 10 minutes.

This initialisation sequence takes place whenever a filter change is acknowledged. For additional information about filter monitoring, see accessories instructions.

22 EnOcean/KNX plug-in modules

EnOcean components

Install plug-in module in accordance with the accessory instructions.

KNX components

The installer level cannot be selected via KNX. Use the commissioning software, the **MAICO@HOME** APP or the AIR@home web tool for this.

For parameters and possible functions → accessories instructions.

23 Cleaning/maintenance

Cleaning, maintenance and repairs of the ventilation unit carried out only by **qualified electricians**. In accordance with DGUV regulation 3, Section 2 (3) and in compliance with the relevant standards (e.g. DIN EN 50110-1) and technical rules.

DANGER due to electric shock

Observe the safety rules of electrical engineering. Before taking off covers and before installing the electrics, shut down all supply circuits, switch off mains fuse, check that no voltage is present, secure against being accidentally switched back on and position a visible warning sign.

 **CAUTION** Danger of burns when touching hot housing parts on ventilation units with preheating register. Do not touch the heat register. Wait until the heat register and the housing parts have cooled off.

[i] Cleaning and maintenance work may only be carried out by the specialist installer → Safety instructions supplement.

- Clean or service the ventilation unit at least **every 2 years**.
- **Never** operate the ventilation unit **without an air filter**.
- **Only use original air filters**.

23.1 Changing air filters

When a filter change is due, the LED of ventilation level II flashes regularly at longer intervals on the **RLS 1 WR**. A filter change indicator appears on **RLS T2 WS** touchscreen control unit. Ventilation level II flashes regularly on the **RLS G1 WS**.

Change the air filter when the filter change indicator appears.

For information on filter changes → operating instructions.

23.2 Cleaning heat exchanger and unit inside

• Cleaning interval: Every 2 years

1. Switch off ventilation unit with the mains fuse, secure against being accidentally switched back on and position a visible warning sign.
2. Remove the front cover → WS 160 Flat: Front cover installation aid set [► 33] or WS 300 Flat: Front cover installation aid set [► 34]. **Note information on sticker.**

 **WARNING Serious injuries from falling during heat exchanger removal.**

The heat exchanger is difficult to pull out. Ensure that you are standing securely on the ladder. Secure the ladder/working area.

NOTICE The sealing strip will be damaged if the heat exchanger is pulled out or inserted at an angle.

Do not twist heat exchanger. Do not move the ventilation unit.

3. Rotate holders of heat exchanger to one side and carefully and evenly pull heat exchanger out of ventilation unit.
4. Thoroughly flush **heat exchanger** with water or soapy water, drip off and let it dry well.
5. Wipe down the interior walls of the ventilation unit with a cleaning cloth.
6. Carefully slide **heat exchanger** into housing until stop is reached (→ **position sticker**) and secure with holders.
7. Attaching front cover.
8. Switch on the ventilation unit.

24 Fault rectification

 **Fault rectification is only permitted by the specialist installer → Supplementary safety instructions.**

 **DANGER due to electric shock**

Observe the safety rules of electrical engineering. Before taking off covers and before installing the electrics, shut down all supply circuits, switch off mains fuse, check that no voltage is present, secure against being accidentally switched back on and position a visible warning sign.

Fault messages are displayed on the control units, the APP or the web tool.

In the event of a fault, the ventilation unit switches to emergency mode. The fault symbol along with the time and date of the fault appear on screen. All 3 LEDs flash on the **RLS 1 WR**.

24.1 Safety shutdown

Timer for fault messages

The control only reacts to a sensor failure after 10 minutes. Wait 10 minutes after acknowledging a temperature sensor error and then check the temperature value for plausibility. Inform your specialist installer if the error is still present.

Supply air temperatures too low

If the supply air temperature falls to 5 °C, the ventilation unit shuts down completely for reasons of safety. The fault message **Supply air T too cold** is displayed on the **RLS T2 WS**. All 3 LEDs flash on the **RLS 1 WR**. If the supply air temperature again increases to at least 10 °C, the ventilation unit starts up automatically.

Exhaust air temperatures too low

If the exhaust air temperature falls below 12 °C, the ventilation unit shuts down to prevent rapid, unwanted cooling of the building. If this happens, there is a malfunction in the external heating system.

24.2 Fault LEDs on the main board

LED	Fault/remedy
Red LED flashes slowly	A fault is present. Check cause. If applicable Contact specialist installer.
Green LED flashes slowly	Normal operation, trouble-free
No display	Main controller defective. Replace controller.

24.3 Fault messages

The tables below show potential faults and their causes. Column 3 **Ackn.** indicates whether or not the fault must be acknowledged after it has been eliminated.

- **M:** The fault elimination **must be acknowledged manually**.
RLS 1 WR: Press both arrow keys at the same time for 3 seconds.
RLS T2 WS: Acknowledge fault clearance on the display.
RLS G1 WS: Press both ventilation level buttons at the same time for 3 seconds.
 Only then is the ventilation unit operable again.
- **A:** The correction of a **temperature sensor malfunction** is **recognised** by the control. The ventilation unit then continues to operate automatically.

Collective alarm:

The **switching contact is also triggered** with every **fault message**, provided it is configured as an alarm contact. Here, for example, a signal lamp can be connected that switches on automatically in the event of a fault.

The **last 5 faults** can be displayed with the date and time under **Query/Faults**.

Fault / Failure of	Message/Possible cause	Ackn.
Supply air fan	Supply air fan fault Cable break Fan defective	M
Exhaust air fan	Exhaust air fan fault Cable break Fan defective	M
Communication with main control	Fault in communication with main control unit	A

Fault / Failure of	Message/Possible cause	Ackn.
unit (touchscreen control unit)	Cable break Main control unit (RLS T2 WS, RLS G1 WS) defective Wiring incorrect	
Sensor: T-outside air upstream of EHE	Temperature sensor fault, upstream of earth heat exchanger (EHE) Cable break Temperature outside measuring range	A
Sensor: T air inlet, unit	Unit inlet temperature sensor fault Cable break Temperature outside measuring range	A
Sensor: T outgoing air	Outgoing air temperature sensor fault Cable break Temperature outside measuring range	A
Sensor: T supply air	Supply air temperature sensor fault Cable break Temperature outside measuring range	A
Sensor: T room external	External room temp. sensor fault Cable break Temperature outside measuring range	A
Sensor: T room control unit	Temperature sensor control unit fault Cable break Temperature outside measuring range Main control unit (RLS T2 WS, RLS G1 WS) defective	A
Sensor: T room bus	Temperature sensor KNX fault No data telegram for room temperature in the last 15 minutes	A
System memory	System memory fault	M

Fault / Failure of	Message/Possible cause	Ackn.
	Checksum error of stored parameter, load commissioning data	
System bus	System bus fault Internal error, call in a trained specialist	A
Combi sensor (exhaust air humidity/temperature)	Humidity/temperature sensor exhaust air fault Cable break Humidity/temperature outside measuring range	A
Additional circuit board ZP1	ZP 1 communication fault Cable break ZP1 defective Incorrect DIP switch setting on ZP 1	A
Additional circuit board ZP2	ZP 2 communication fault Cable break ZP 2 defective Incorrect DIP switch setting on ZP 2	A
Bypass	Bypass fault Motor defective Foreign body blocks mechanics	M
Supply air temperature too cold	Temperature of supply air too cold Heat exchanger iced up Preheating register defective	A
Exhaust air temperature too cold	Temperature of exhaust air too cold Exhaust air in unit too cold, apartment cooled	A
Frost protection	Frost protection fault Cable break Heating module defective Temperature switch on the heat register defective	M
Zone shutter	Shutter fault Motor defective Foreign body blocks mechanics	M
External pre-heating	External pre-heating fault, external pre-heating defective	M

Fault / Failure of	Message/Possible cause	Ackn.
Pressure constancy setpoint not reached	Fault pressure constancy, setpoint is not reached	M

24.4 Causes for sensor errors

A sensor error is reported if the measured temperature value is outside the measuring range or no sensor value is detected.

Causes of error for sensor errors

- Cable break
- Temperature outside measuring range (out of range)

As soon as the error is rectified, it is **automatically** acknowledged.

Sensor	Measurement range	
T air inlet, unit	-50 °C	50 °C
T supply air	-50 °C	80 °C
T-room control unit	0 °C	50 °C
T-room external	0 °C	50 °C
T exhaust air	-50 °C	50 °C
T outgoing air	-50 °C	50 °C
r. F. exhaust air	0 %	100 %

24.5 Information

Display of the current information with date/time.

Information	Description
Furnace pressure monitor triggered	The furnace safety pressure monitor was tripped by an impermissible partial vacuum.
The unit switches off! Switching test active.	A switching test is being performed.
Forced operation active	Cyclic forced operation active. Any pumps and servomotors present are activated briefly to avoid them seizing up.

Information	Description
Frost protection, volumetric flow regulation	The heater power rating of the preheating register is too low for the current volumetric flow or the current outdoor temperature. The volumetric flow is therefore reduced to achieve the minimum air inlet temperature needed for frost protection.
Max. humidity value limit exceeded	The set max. humidity limit value was exceeded, excess humidity protection (increase in volumetric flow) is active.
Volumetric flow measurement active	Fans are operated in nominal ventilation level for a maximum of 3 hours.
Brine EHE, low cooling capacity	The cooling capacity of the brine EHE is too low. No cooling effect is achieved. Pump is blocked for one hour.
Communication: EnOcean	There is no communication between the EnOcean plug-in module and the main circuit board.
Communication KNX	There is no communication between the KNX plug-in module and basic circuit board.
Internet communication	There is no communication with the internet.
Communication ModBus	There is no communication with the Modbus components.
External safety shutdown	A connected external safety contact has tripped (terminal X2). There is no bridge on the control circuit board. The unit switches off.

25 Spare parts

 **Installation and removal of spare parts is only permitted by the specialist installer → Supplementary safety instructions.**

Important information when ordering spare parts:

- Article number
- Unit type
- Ventilation unit serial number

For inquiries, contact

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
 Steinbeisstraße 20
 78056 Villingen-Schwenningen,
 Deutschland
 Tel. +49 7720 694 445
 Fax +49 7720 694 175
 E-mail: ersatzteilservice@maico.de

 **When replacing the main board (on the electronics slide-in module), the unit serial number must be assigned to the circuit board. The assignment is only possible with the commissioning software.**


Observe the applicable regulations for electrical installations, e.g., DIN EN 50110-1 and DIN EN 60204-1, in Germany in particular VDE 0100 with the corresponding parts → **in case of non-observance danger due to electric shock, fire or short circuit.**

DANGER due to electric shock

Observe the safety rules of electrical engineering. Before taking off covers and before installing the electrics, shut down all supply circuits, switch off mains fuse, check that no voltage is present, secure against being accidentally switched back on and position a visible warning sign.

 **When retrofitting a bypass or preheating register, the components must be enabled via parameters (→ Unit settings menu, Basic settings) to ensure proper unit function.**


25.1 Spare parts for WS 160 Flat

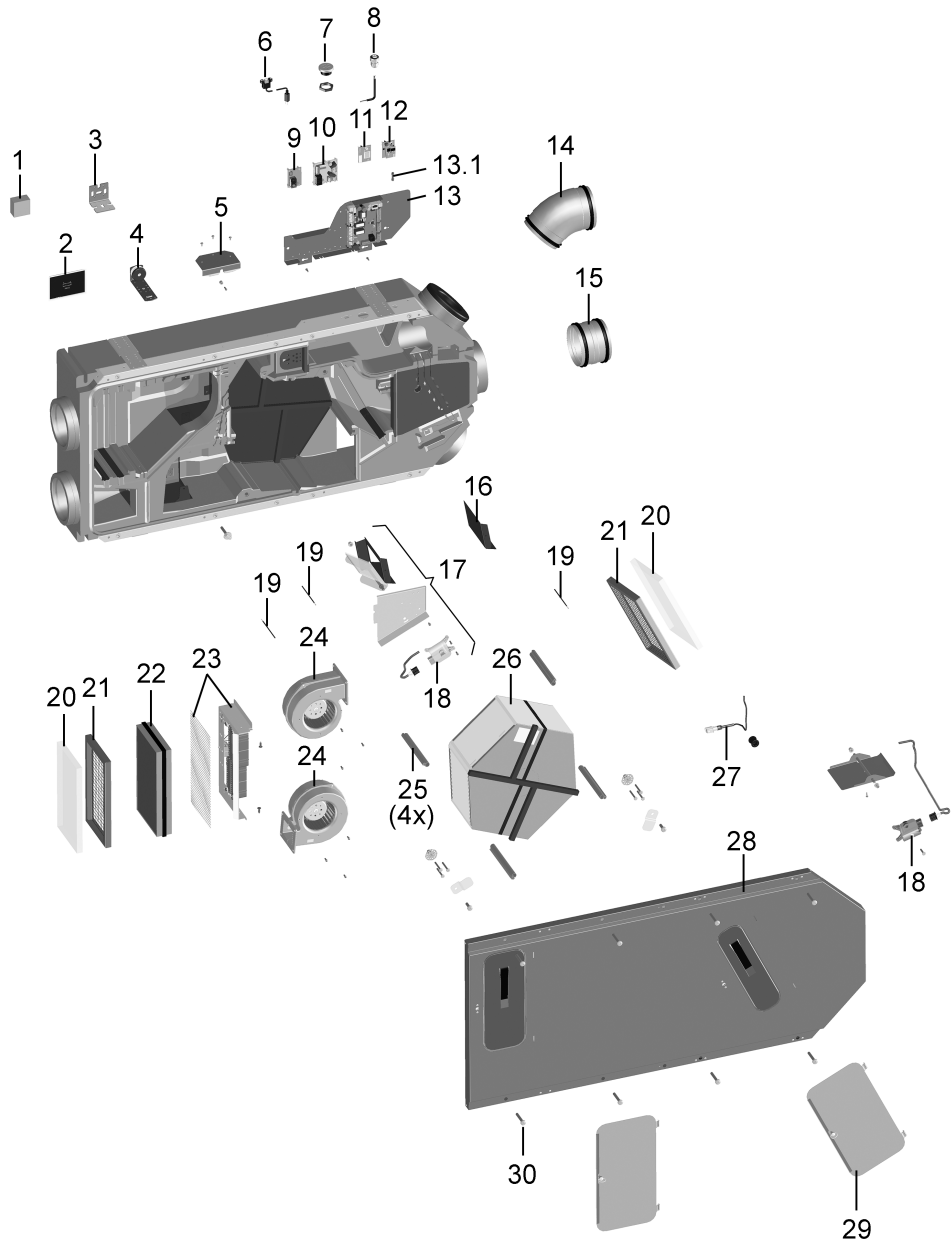

Item	Designation	Article no.
1	Room air control RLS 1 WR (single control unit)	0157.0809
2	Touchscreen control unit, RLS T2 WS	0157.1656
2a	Design room air control, RLS G1 WS	0157.1593
3	Wall fixing bracket, complete (universal fixing bracket), 4 items in set	0092.0567
4	Ceiling fixing bracket, complete (with damping element), 4 items in set	0092.0566
5	Mounting aid for unit cover	0092.0571.0000
6	USB extension cable	0157.1251.0000
7	7-way cable feedthrough	0192.0586.0000
8	Single cable screw connection	0192.0585.0000
9	Additional circuit board, ZP 2	0092.0555
10	Additional circuit board, ZP 1	0092.0554
11	K-SM KNX plug-in module	0092.0557
12	EnOcean plug-in module E-SM	0092.0556
13	Spare control cpl. WS 160 Flat (main circuit board fitted on plate, including micro-fuse)	E093.1281.0000
13.1	Micro-fuse, available separately	0157.0889.0000

Item	Designation	Article no.
14	Duct bend B45-125 (1 item)	0055.0326
15	Plug connector with lip seal SVR 125 (1 item)	0055.0183
16	Bypass locking plate	0018.1215.0000
17	Bypass set WS 160 Flat (plate + servomotor + bypass cable)	0092.0569
18	Servomotor	0156.0168.0000
19	Sensor PT-1000	0175.1244.0000
20	10x WSG 170 spare air filter, class G4	0093.0270
21	Push-in frame for G4 filter	0093.0269
22	1x WSF 170 pollen filter, filter class F7 Alternatively: 1x WSF-AKF 170 active carbon air filter, class F7	0093.0271 0093.0272
23	Heat register set WS 160 Flat (heat register + plastic holder + grille)	0092.0568
24	Fan	0156.0172.0001
25	Sealing profile	0192.0656.0000
26	Enthalpy heat exchanger WS-ET 160	E192.0480.9000
27	Humidity sensor, complete	0093.1270.0000
28	Unit cover, complete	0092.0570.0000
29	Filter locking cover	0092.0565
30	M8x50 screw (1 item)	0158.0519.0000

25.2 Spare parts for WS 300 Flat

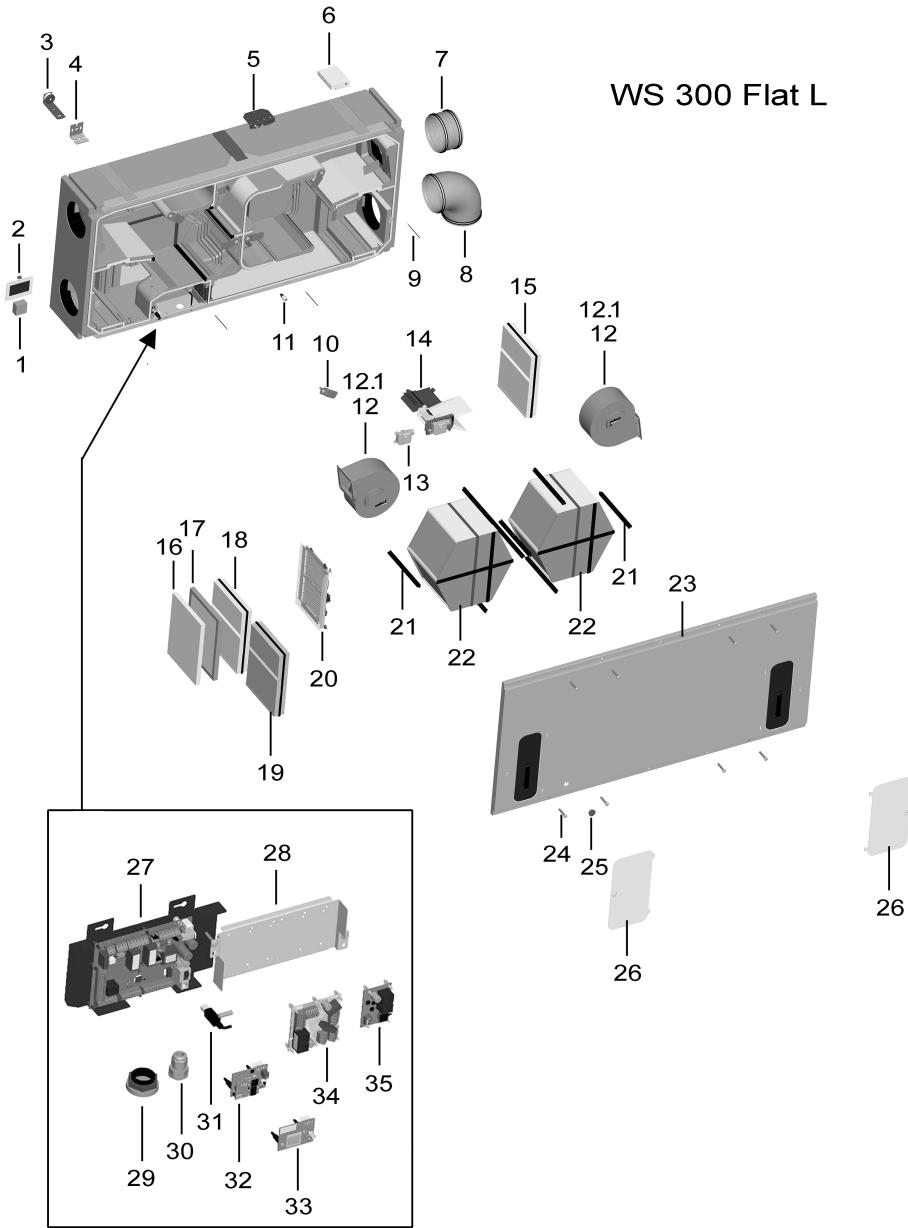

Shown = WS 300 Flat L
Not shown = mirror-inverted variant WS 300 Flat R

Item	Designation	Article no.
1	Room air control RLS 1 WR (single control unit)	0157.0809
2	Touchscreen control unit, RLS T2 WS	0157.1656
2a	Design room air control, RLS G1 WS	0157.1593
3	Ceiling fixing bracket, complete (with damping element), 4 items in set	0092.0566
4	Wall fixing bracket, complete (universal fixing bracket), 4 items in set	0092.0567
5	Mounting aid for unit cover	0092.0574.0000
6	Harmful gas sensor (SGS)	0093.1323
7	Plug connector with lip seal, SVR 160 (1 item)	0055.0185
8	Duct bend, 90°, B90-160 (1 item)	0055.0314
9	Sensor PT-1000	0157.1244.0000
10	Heat exchanger retaining plate with screw	E018.1279.9000
11	Humidity sensor, complete	0093.1270.0000
12	Fan unit WS 300-470	E156.0239.9000
12.1	Fan unit set WSRB 300 flat set , consisting of 2 fans and mains filter	E156.0239.9100
13	Servomotor	0156.0193.0000
14	Bypass set WS 300 Flat (plate + motor + bypass cable + small parts)	E093.1556.0000
15	Replacement filter G4 Z-Line (2 items), WSG 300	0093.1325
16	Replacement filter mat G4 (10 items), WSG-EG 300	0093.1327
17	Push-in frame for air filter G4, WSG-ES 300	0093.1326
18	Pollen filter F7 (1 item), WSF 300	0093.1324
19	Alternative to pos. 18: Active carbon air filter (1 item), WSF-AKF 300	0093.1328

Item	Designation	Article no.
20	Heat register set for WS 300 Flat, WS-VH 300, (heat register + plastic holder + grille)	0093.1322
21	Sealing profile, 4 items	E192.0656.0200
22	Enthalpy heat exchanger, WS-ET 300	E192.0767.9000
23	Unit cover, cpl. for WS 300 Flat Unit cover, cpl. for RB 300 Flat VBH	0092.0576.0000 0092.0577.0000
24	M8x50 screw	0158.0519.0000
25	Blind plug	0175.0297.0000
26	Filter locking cover WS-FVA 300	0092.0575
27	Spare control cpl. WS 300 Flat (main circuit board fitted on plate, including micro-fuse)	E093.1329.0000
27.1	Micro-fuse, available separately	0157.0889.0000
28	Mounting plate for additional circuit boards with screws	E018.1274.9000
29	7-way cable feedthrough	0192.0586.0000
30	Single cable screw connection	0192.0585.0000
31	USB extension cable	0157.1251.0000
32	K-SM KNX plug-in module	0092.0557
33	EnOcean plug-in module E-SM	0092.0556
34	Additional circuit board ZP 1 (order with item 28)	0092.0554
35	Additional circuit board ZP 2 (order with item 28)	0092.0555

26 Removal

DANGER due to electric shock

Observe the safety rules of electrical engineering. Before taking off covers and before installing the electrics, shut down all supply circuits, switch off mains fuse, check that no voltage is present, secure against being accidentally switched back on and position a visible warning sign.

WARNING

Danger of falling when working at heights. Serious injuries in the event of a fall. Danger to persons below the ladder from falling objects.

When working at heights, use suitable ladders/climbing aids and ensure that they are stable. Work in pairs and ensure that you are standing securely and cannot lose your balance and that there is no one under the work area. Protect yourself against falling. Protect the ladder against bumping, knocking over and tipping.

 **Decommissioning may only be carried out by qualified electricians.**

1. Switch off the mains fuse and secure it against being switched on again.
2. Dismantle the individual unit components and dispose of them properly in accordance with the following chapter.

27 Environmentally responsible disposal



Packaging and waste equipment contain valuable, recyclable materials. According to the **Electrical and Electronic Equipment Act** and the **WEEE Directive**, these must **not** be disposed of in the domestic waste. Dispose of them in an environmentally friendly manner, in compliance with the regulations valid in the country where you are.



For more information → <https://www.maico-ventilatoren.com/service/entsorgung>.

Acknowledgements

© **Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH**. Translation of the original operating instructions. Misprints, errors and technical changes are reserved. The brands, brand names and protected trade marks that are referred to in this document refer to their owners or their products.

Notice d'installation, de mise en service et d'entretien WS 160 Flat, WS 300 Flat

Notices, logiciels

Cette **notice d'installation, de mise en service et d'entretien** contient des informations importantes sur l'**installation**, l'**ajustage**, la **mise en service** et l'**entretien** de l'appareil de ventilation.

Le supplément **Consignes de sécurité** contient des **informations importantes pour les opérateurs et les installateurs spécialisés**. Lisez-le impérativement très attentivement et en intégralité avant de commander et de régler l'appareil de ventilation, de retirer les caches de protection ou d'effectuer des modifications sur l'installation de ventilation.

Le **guide de démarrage rapide** contient des informations essentielles sur les possibilités de réglage sur l'unité de commande **RLS 1 WR**, comme le réglage du mode de fonctionnement / des niveaux de ventilation, la marche à suivre en cas de dysfonctionnement et le remplacement des filtres.

Notice d'utilisation pour les opérateurs et les installateurs spécialisés. Informations concernant l'utilisation et le réglage de l'appareil de ventilation ainsi que l'élimination des dysfonctionnements.



Application sur smartphone, logiciel de configuration
Application MAICO@HOME

La nouvelle application **MAICO@HOME** permet de commander l'appareil de ventilation de manière simple et confortable.



La nouvelle **application sur smartphone MAICO@HOME** remplace le logiciel AIR@home existant.

REMARQUES IMPORTANTES

Avant de télécharger l'APPLICATION MAICO@HOME sur votre terminal mobile, vous devez d'abord installer le logiciel de mise en service et le micrologiciel sur votre PC et créer un compte MAICO. Pour cela, vous avez besoin d'un

PC Windows, d'un câble USB-A/B courant et d'une connexion Internet active. Mettez à jour le logiciel sur votre PC. Ensuite seulement, installez l'**APPLICATION MAICO@HOME** sur le smartphone.

- Pour le clip vidéo et la description étape par étape, voir Internet : MAICO@HOME

ATTENTION

- la nouvelle **application MAICO@HOME** et le logiciel de l'**outil Web AIR@home** ne sont pas compatibles. L'utilisation de l'outil Web n'est plus possible après une mise à jour sur le logiciel MAICO@HOME. Sauvegardez donc vos données d'outil Web avant d'installer l'application MAICO@HOME.
- Pour l'utilisation de **plusieurs appareils de ventilation** ou pour les appareils de ventilation de la gamme de produits **WS 75 il faut continuer à utiliser l'outil web AIR@home existant ou l'application AIR@home**. N'effectuez en aucun cas une mise à jour du logiciel sur l'APPLICATION MAICO@HOME pour ces constellations (perte de données). Continuez à utiliser AIR@home. Nous vous tiendrons bien entendu au courant des nouveautés qui seront prochainement disponibles !

Logiciel de mise en service VMC (Windows) pour installateurs spécialisés.

Logiciel pour la mise en service et la configuration de l'installation de ventilation. Pour les paramètres et les indications de réglage, voir le chapitre LOGICIEL DE MISE EN SERVICE VMC [► 66].



Outil Web AIR@home

Pour les utilisateurs de **plusieurs appareils de ventilation (disponible d'ici mi-2025)** : logiciel PC complémentaire pour la commande et la configuration de l'appareil de ventilation avec fonctionnalité restreinte.



ATTENTION : l'**outil Web AIR@home** n'est pas combinable avec la nouvelle **application MAICO@HOME**. L'utilisation de l'outil Web n'est plus possible après une mise à jour sur le logiciel MAICO@HOME. Sauvegardez donc vos données d'outil Web avant d'installer l'application MAICO@HOME.

Sommaire

1	Sécurité	56
2	Qualifications requises pour les travaux d'installation	56
3	Volume de fourniture	56
4	Utilisation conforme	56
5	Vue d'ensemble de l'appareil	56
5.1	Structure / raccords tubulaires	57
5.2	Face avant de l'appareil	58
6	Unités de commande, logiciels, interfaces	59
6.1	Autorisations pour les réglages des paramètres avec les unités de commande / outils suivants	59
6.2	Autres possibilités de commande et de réglage pour les utilisateurs et les installateurs spécialisés	59
6.3	Unité de commande RLS 1 WR (volume de fourniture)	59
6.4	Unité de commande à écran tactile RLS T2 WS	59
6.5	Unité de commande design RLS G1 WS	59
6.6	Modes de fonctionnement RLS 1 WR avec une seule unité de commande (Solo)	59
6.7	Fonctions RLS 1 WR et bouton EnOcean en combinaison avec RLS T1 WS, RLS T2 WS ou RLS G1 WS	59
6.8	Platines supplémentaires, contacts de commutation, détecteurs, modules enfilables, interfaces	59
6.9	Application wibutler	60
7	Caractéristiques techniques	60
8	Transport, stockage	60
9	Lieu et conditions d'utilisation	60
10	Montage de l'appareil de ventilation, branchement électrique	61
10.1	WS 160 Flat : kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant	61
10.2	Montage WS 160 Flat au plafond ou au mur	61
10.3	WS 300 Flat : kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant	61
10.4	Montage WS 300 Flat au plafond ou au mur	62
10.5	Gaines d'aération / isolation	62

10.6	Branchement électrique	62
11	Montage de l'unité de commande RLS 1 WR	63
12	Montage de l'unité de commande RLS T2 WS	63
12.1	Ajouter l'unité de commande RLS T2 WS	63
12.2	Remplacer l'unité de commande RLS T2 WS	64
13	RLS 1 WR : modules de commande, LED	64
14	RLS T2 WS : modules de commande, affichages, fonctions	65
14.1	Affichage de base / Écran de démarrage	65
14.2	Menu principal Interrogation	65
14.3	Sélection du mode de fonctionnement	65
14.4	Raccourci Niveau de ventilation	65
15	Mise en service	65
15.1	Logiciel de mise en service : exigences, téléchargement	66
15.2	Raccordement de l'appareil (USB), processus de mise en service	66
	LOGICIEL DE MISE EN SERVICE VMC	66
16	Menu Réglages du système	66
16.1	Structure de commande Réglages système	66
16.2	Écran	66
16.3	Programme horaire	66
16.4	Système	66
16.5	Installateur	67
16.6	Version logiciel	67
16.7	Mémoire des erreurs	67
16.8	Avis	67
17	Menu Réglages de l'appareil	67
17.1	Structure de commande Réglages de l'appareil	67
17.2	Réglages de base	67
17.2.1	Dispositif de verrouillage RLS 1 WR	67
17.2.2	configuration sonde pour pièce	67
17.2.3	Unité de commande simple : unité de commande RLS 1 WR	67
17.2.4	Unité de commande simple : blocage ARRÊT	67
17.2.5	Fonction contact de commutation	68
17.2.6	Bypass	68
17.2.7	Registre de préchauffage	68
17.2.8	Type échangeur de chaleur	68

17.2.9	acquiescement dispositif de sécurité externe	68	17.6	Réglages du détecteur	71	19	Fonctions spéciales	75	25	Pièces de rechange	80
17.2.10	Réglage usine commande	68	17.6.1	mode Détecteur combiné	71	19.1	Protection contre l'excès d'humidité	75	25.1	Pièces de rechange WS 160 Flat	81
17.3	Réglages de la ventilation	68	17.6.2	Égalisation Humidité Détecteur combiné / Égalisation Température Détecteur combiné	71	19.2	Fonction spéciale de protection contre l'excès d'humidité pour les variantes KBET	75	25.2	Pièces de rechange WS 300 Flat	82
17.3.1	Mode de ventilation appareil	68	17.6.3	Configuration Détecteur 1 / Détecteur 2	71	19.3	Mode Auto Détecteur	75	26	Démontage	83
17.3.2	Mesure du débit d'air (ventilation nominale)	68	17.6.4	Configuration Détecteur 3 / Détecteur 4	71	19.4	Bypass	76	27	Élimination dans le respect de l'environnement	83
17.3.3	Débits d'air selon niveau de ventilation	69	17.6.5	Valeurs limites CO ₂ / COV / Humidité rel. min. / max.	71	19.5	Stratégies de protection contre le gel	76	28	Schémas de branchement, de câblage	84
17.3.4	Égalisation AS AE (air sortant / air entrant)	69	17.6.6	Valeur CO ₂ / Valeur COV / Humidité rel. Tension de commande 0 V / 10 V	72	19.5.1	Appareils de ventilation sans registre de préchauffage	76	30.1	1) Platine principale WS 160 Flat	84
17.3.5	refroidissement nocturne / mode de rinçage	69	17.7	Foyer (ZP)	72	19.5.2	Appareils de ventilation avec registre de préchauffage et échangeur de chaleur enthalpique	76	30.2	2) Platine principale WS 300 Flat	85
17.3.6	Compensation du débit d'air (air entrant Eco)	69	17.8	EG à saumure (ZP 1, contact de commutation HP)	72	19.6	Contact de commutation (libre de potentiel)	76	30.3	3) Détecteurs externes	87
17.3.7	Filtre d'appareil	69	17.9	Ventilation par zone (ZP1)	72	19.7	Contact pour dispositif de sécurité externe	76	30.4	4) Détecteur de gaz nocif WS 300 Flat	88
17.3.8	Filtre extérieur	69	17.10	Clapet d'air 3 voies (ZP 1)	73	19.8	Test de commutation	76	30.5	5) ModBus	88
17.3.9	Filtre de la pièce	69	17.11	Réchauffage (ZP 1, contact de commutation HP)	73	19.9	Commande avec l'application / l'outil web	76	30.6	6) Gestion technique du bâtiment (domotique)	89
17.3.10	Durée Niveau de ventilation	69	17.12	Constance de pression (ZP 2)	73	19.10	Réglage usine	77	31	Fiches techniques du produit	90
17.3.11	Durée de fonctionnement par temporisation Détecteur de mouvement	69	17.13	Surveillance de filtres (ZP 2)	73	20	Fonctions platine supplémentaire ZP 1	77		Fiche technique du produit WS 160 Flat	90
17.4	Programmes horaires Ventilation	70	17.14	Radio EnOcean (module enfichable E-SM)	73	20.1	Réglage EG à saumure	77		Fiche technique du produit WS 300 Flat	90
17.4.1	Programme horaire normal / programme horaire vacances	70	17.15	KNX (module enfichable K-SM)	73	20.2	Ventilation par zone	77			
17.4.2	Programmes horaires Fonctions de refroidissement et de chauffage (validations)	70	17.16	BACnet	73	20.3	Clapet d'air 3 voies EG à air	77			
17.5	Réglages de la température	70	17.17	Test de commutation	74	20.4	Réglage réchauffage	77			
17.5.1	égalité Température ambiante	70	17.18	Internet	74	21	Fonctions platine supplémentaire ZP 2	77			
17.5.2	Refr. T-air entrant min.	70	18	Menu principal Interrogation	74	21.1	Commande à pression constante des ventilateurs	77			
17.5.3	Température ambiante max.	71	18.1	Structure de commande Interrogation	74	21.2	Surveillance de filtres par détecteur de mesure de pression	78			
17.5.4	Température ambiante de consigne	71	18.2	Ventilation	74	22	Modules enfichables EnOcean / KNX	78			
17.5.5	Réglages température d'efficacité min/max	71	18.3	Températures	74	23	Nettoyage / entretien	78			
			18.4	Détecteurs	74	23.1	Remplacement des filtres à air	78			
			18.5	États de commutation (sorties)	74	23.2	Nettoyage de l'intérieur de l'échangeur de chaleur et de l'appareil	78			
			18.6	Heures de service	75	24	Élimination des dysfonctionnements	78			
			18.7	Internet	75	24.1	Coupure de sécurité	78			
			18.8	Radio EnOcean	75	24.2	LED de dysfonctionnement sur la platine principale	79			
			18.9	Messages de défaut	75	24.3	Messages de dysfonctionnement	79			
			18.10	Avis	75	24.4	Causes des défauts de détecteur	80			
						24.5	Avis	80			

1 Sécurité



Lisez en intégralité ces instructions et les consignes de sécurité relatives aux appareils de ventilation WS.../Trio avant l'installation et l'utilisation. Suivez les instructions. Montage uniquement par des professionnels qualifiés, branchement électrique uniquement par des électriciens qualifiés.



Consignes de sécurité des appareils de ventilation WS.../Trio

2 Qualifications requises pour les travaux d'installation

L'appareil de ventilation ne doit être installé, aménagé, rééquipé, mis en service, nettoyé, entretenu et remis en état que par des **installateurs spécialisés en technique de ventilation**. Le branchement électrique, la mise en service, l'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par un **électricien qualifié** au sens de la directive DGUV 3, §2 (3), dans le respect des normes en vigueur (p. ex. DIN EN 50110-1) et des règles techniques. Des dispositions supplémentaires d'autres lois nationales doivent être prises en compte.

Qualifications requises, conditions préalables :
une formation professionnelle et des connaissances des normes techniques, des directives et ordonnances de l'UE sont prescrites. Les installations doivent être effectuées dans les règles de l'art selon les documents de planification et la notice d'installation et de montage ainsi que le mode d'emploi fournis. Les normes de construction, les consignes de prévention d'accident en vigueur, les mesures en matière de protection et de sécurité au travail (vêtement de protection intact etc.) doivent être respectées. Les travaux d'installation effectués par des apprentis ne sont autorisés que sous la direction des professionnels qualifiés susmentionnés.

Les personnes doivent être formées aux exigences en matière de santé et de sécurité dans leur domaine. Un diplôme de fin d'études secondaires avec de bonnes connaissances de la langue nationale est requis.

3 Volume de fourniture

Appareil de ventilation **WS 160 Flat** ou **WS 300 Flat**, unité de commande **RLS 1 WR**, kit d'auxiliaire de montage (équerre, 4 vis, douille, vis de blocage), supplément **Consignes de sécurité, Guide de démarrage rapide** et cette **Notice d'installation et de mise en service**.

4 Utilisation conforme

Cet appareil de ventilation à récupération de chaleur sert à la ventilation contrôlée des appartements, bureaux ou espaces similaires.

Cet appareil de ventilation est exclusivement réservé à l'usage domestique et similaires. Toute utilisation autre ou dépassant ce cadre est considérée comme non conforme.

5 Vue d'ensemble de l'appareil


Types d'appareils

Types d'appareils WS 160 Flat	Types d'appareils WS 300 Flat
WS 160 Flat ET	WS 300 Flat R
WS 160 Flat KET	WS 300 Flat L
WS 160 Flat BET	WS 300 Flat BR
WS 160 Flat KBET	WS 300 Flat BL
WS 160 Flat KBZET	WS 300 Flat KBR
	WS 300 Flat KBL

R = version droite
L = version gauche
B = bypass
K = registre de préchauffage
ET = échangeur de chaleur enthalpique
Z = clapet de zone

5.1 Structure / raccords tubulaires

Vue d'ensemble de l'appareil WS 160 Flat

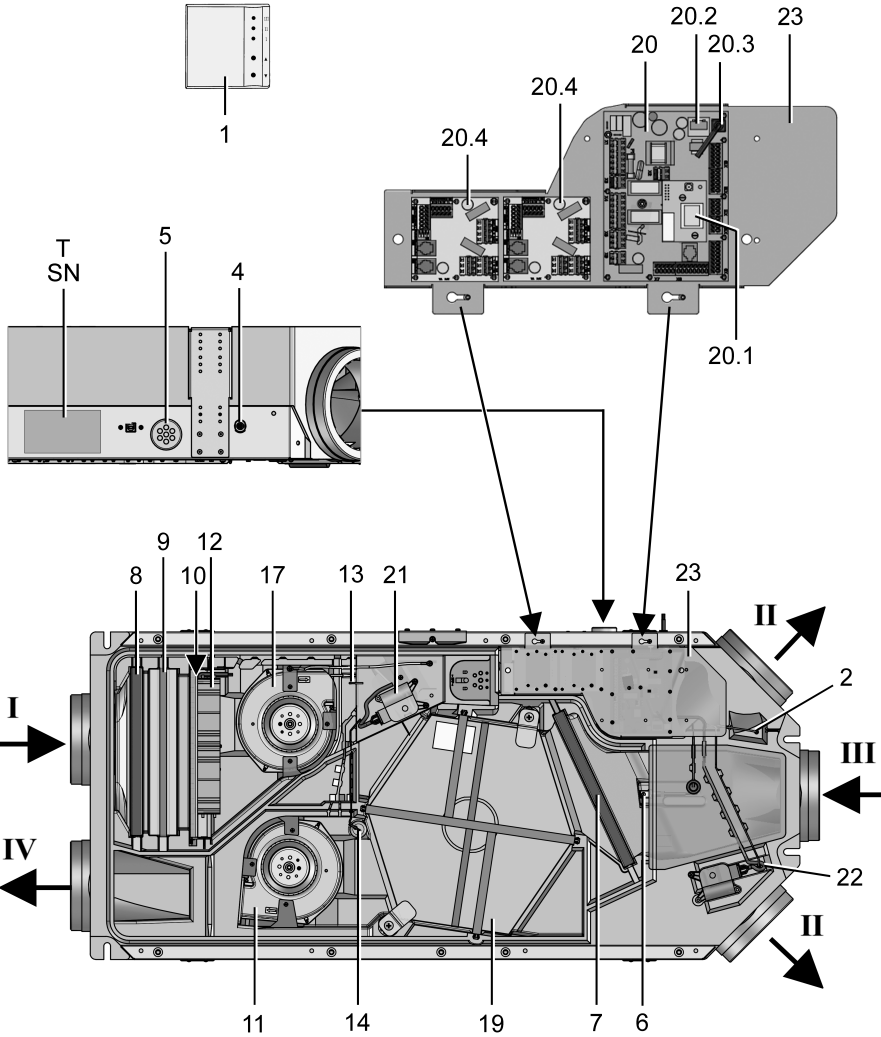

I	Air extérieur
II	Air entrant
III	Air sortant
IV	Air rejeté
1	Unité de commande RLS 1 WR . Unités de commande alternatives : RLS T1 WS , RLS T2 WS ou RLS G1 WS .
2	Sonde de température de l'air entrant
4	Passe-câble câble secteur
5	Passe-câble pour les câbles de raccordement de l' unité de commande et d' accessoires (diamètre extérieur 3,2 ... 6,5 mm)
6	Détecteur combiné humidité de l'air sortant / température de l'air sortant
7	Filtre à air, classe de filtre G4
8	Filtre à air, classe de filtre G4 (pour cascade de filtres, en option)
9	Filtre à pollen, classe de filtre F7 (filtre à poussières fines), filtre à charbon actif en option
10	Grille de protection registre de préchauffage
11	Ventilateur d'air sortant / ventilateur d'air rejeté
12	Registre de préchauffage (en option)

13	Sonde de température de l'air extérieur, protection contre le gel (avant l'échangeur de chaleur)
14	Sonde de température de l'air rejeté
17	Ventilateur d'air extérieur / d'air entrant
19	Échangeur de chaleur enthalpique
20	Platine principale A1 sur tôle électronique
20.1	Interface S01 pour module enfichable KNX optionnel (pour gestion technique du bâtiment (domotique) KNX) ou module enfichable EnOcean (pour composants radio EnOcean)
20.2	Interface Ethernet / raccordement au réseau
20.3	Interface USB (platine)
20.4	Platine supplémentaire ZP 1 ou ZP 2 (les deux en option)
21	Module bypass (en option)
22	Clapet de zone pour zonage de l'air entrant en fonction des besoins (en option)
23	Tôle électronique
T	Plaque signalétique
NS	Numéro de série

Vue d'ensemble de l'appareil WS 300 Flat

Figure : WS 160 Flat KBZET

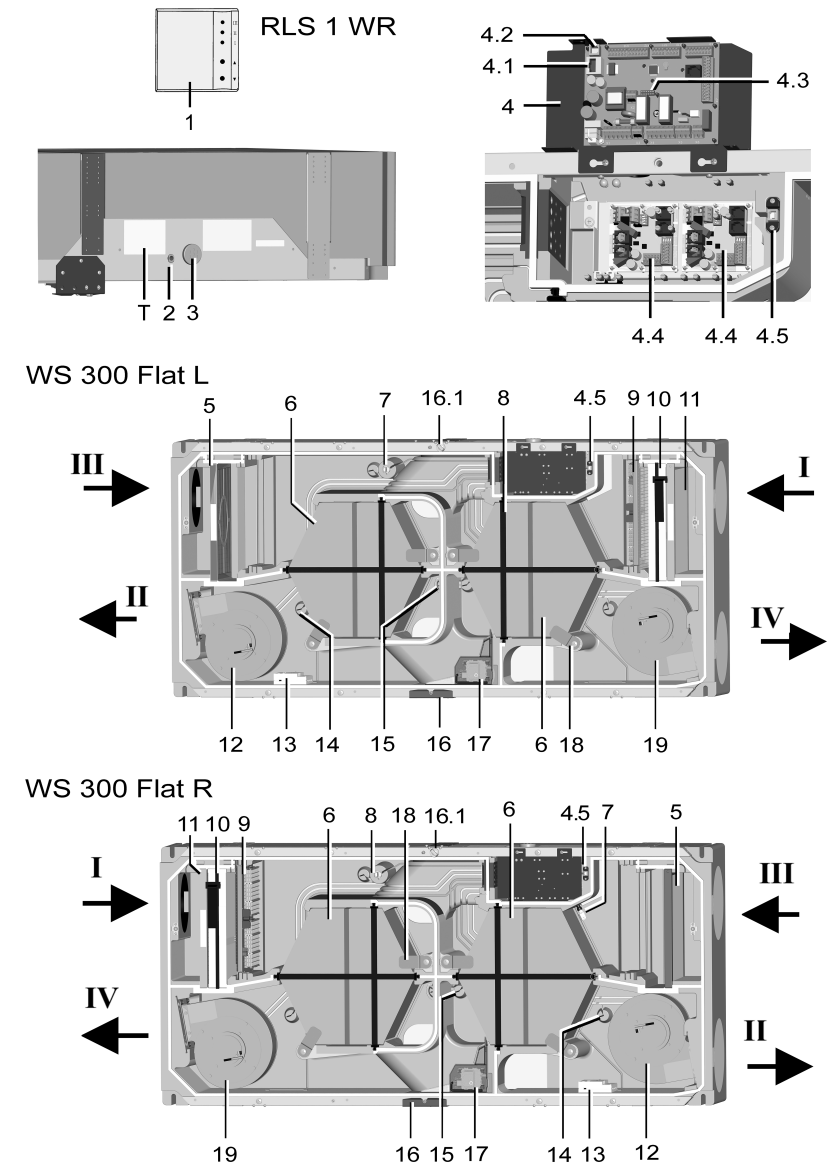


Figure : WS 300 Flat KBL/KBR (version gauche et droite)


R	Version droite
L	Version gauche

I	Air extérieur
II	Air entrant
III	Air sortant
IV	Air rejeté

1	Unité de commande RLS 1 WR . Unités de commande alternatives : RLS T1 WS, RLS T2 WS ou RLS G1 WS
2	Passe-câble câble secteur
3	Passe-câble pour les câbles de raccordement de l' unité de commande et d' accessoires (diamètre extérieur 3,2 ... 6,5 mm)
4	Platine principale A1 sur tôle électronique
4.1	Interface Ethernet / raccordement au réseau
4.2	Interface USB (platine)
4.3	Interface S01 pour module enfichable KNX optionnel (pour gestion technique du bâtiment (domotique) KNX) ou module enfichable EnOcean (pour composants radio EnOcean)
4.4	Platine supplémentaire ZP 1 ou ZP 2 (les deux en option)
4.5	Interface USB sur platine pour connexion USB sur cache de protection avant
5	Filtre à air, classe de filtre G4
6	Échangeur de chaleur enthalpique
7	Détecteur combiné humidité de l'air sortant / température de l'air sortant
8	Sonde de température de l'air extérieur, protection contre le gel (avant l'échangeur de chaleur)
9	Registre de préchauffage avec grille de protection (fournie pour la version K, sinon en option)
10	Filtre à pollen, classe de filtre F7 (filtre à poussières fines), filtre à charbon actif en option
11	Filtre à air, classe de filtre G4 (pour cascade de filtres, en option)
12	Ventilateur d'air extérieur / d'air entrant
13	Détecteur de gaz nocif (en option)
14	Sonde de température de l'air entrant
15	Sonde de température de l'air rejeté
16	Tôle de centrage du couvercle avec vis à ailette. Protège lors du retrait du cache de protection avant, centre le cache de protection lors de la réinstallation
17	Module bypass (en option)
18	Tôle de fixation de l'échangeur de chaleur, pivotante, 2 unités par échangeur de chaleur
19	Ventilateur d'air sortant / d'air rejeté
T	Plaque signalétique avec numéro de série de l'appareil


5.2 Face avant de l'appareil

WS 160 Flat

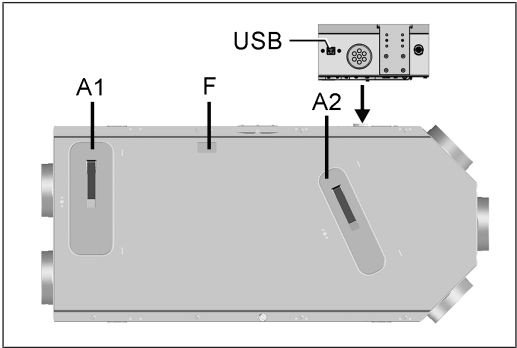

F	Cache de protection avant
USB	Port USB
A1	Cache de filtre 1 : gaine pour filtre G4 ou F7. Alternative au filtre à pollen F7 = filtre à charbon actif.
A2	Cache de filtre 2 : gaine pour filtre G4.

WS 300 Flat

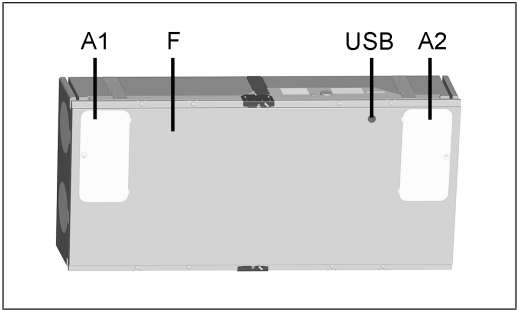

F	Cache de protection avant
USB	Port USB
A1	Cache de filtre 1 : gaine pour filtre G4 ou F7. Affectation des filtres G4 et F7 différente pour les versions droite et gauche, voir la vue d'ensemble suivante.
A2	Cache de filtre 2 : gaine pour filtre G4. Affectation des filtres G4 et F7 différente pour les versions droite et gauche, voir la vue d'ensemble suivante.

6 Unités de commande, logiciels, interfaces

Mise en marche de l'appareil de ventilation

L'appareil de ventilation est mis en marche / arrêté à l'aide du fusible secteur situé dans le coffret de fusibles. Pour la mise en veille de l'appareil, sélectionner le mode de fonctionnement Arrêt sur l'unité de commande à écran tactile ou avec le logiciel de mise en service (la mise en veille n'est pas possible avec l'unité de commande RLS 1 WR).

6.1 Autorisations pour les réglages des paramètres avec les unités de commande / outils suivants

Unité de commande / outil	Personne autorisée	Modifier les paramètres	Interroger les paramètres
Unité de commande à écran tactile RLS T1 WS ou RLS T2 WS (les deux en option)	Propriétaire	X	X
	Installateur	X	X
Unité de commande design RLS G1 WS (en option)	Propriétaire		
	Installateur	X	X
APPLICATION MAICO@HOME	Propriétaire	X ¹	X
	Installateur	X ¹	X
	Locataire	X ¹	X
Logiciel de mise en service VMC	Installateur	X	X
Outil Web  (disponible d'ici mi-2025)	Propriétaire	X ¹	X
	Installateur	X	X
ModBus au lieu de l'unité de commande à écran tactile RLS T1 WS, RLS T2 WS ou RLS G1 WS (l'interface ne doit pas être occupée).	Installateur	X ¹	X
KNX (en option)	Installateur	X ¹	X

1) Possibilité de modification limitée.

6.2 Autres possibilités de commande et de réglage pour les utilisateurs et les installateurs spécialisés

- Application gratuite sur smartphone **MAICO@HOME** (iOS/Android).
- Logiciel de mise en service VMC pour les installateurs spécialisés.
- Logiciel PC **outil Web ** pour la commande ou la configuration de l'appareil de ventilation, téléchargement sur Internet (disponible d'ici mi-2025). L'outil Web permet à un propriétaire enregistré d'activer des autorisations pour des locataires ou des installateurs spécialisés de manière à ce qu'ils aient accès aux possibilités de réglage spéciales de l'appareil de ventilation via Internet.

6.3 Unité de commande RLS 1 WR (volume de four-niture)



Unité de commande standard **RLS 1 WR** avec fonctions **Marche/Arrêt**, boutons de commande pour la sélection des **Niveaux de ventilation**, **Indication de remplacement des filtres** et **Affichage des dysfonctionnements**. La **RLS 1 WR** peut être combinée avec jusqu'à **4 autres RLS 1 WR raccordées en parallèle** → Commande avec **RLS 1 WR**. **Mode Auto Détecteur** seulement possible avec utilisation d'une **seule RLS 1 WR**.

6.4 Unité de commande à écran tactile RLS T2 WS



Fonctions RLS T2 WS (unité de commande à écran tac-tile) : Manuel, Auto Temps, Auto Détecteur, Mode ECO Air entrant, Mode ECO Air sortant, Marche/Arrêt, Affichage de remplacement de filtre et de dysfonctionnement.

La **RLS T2 WS** peut être combinée avec jusqu'à **5 RLS 1 WR** avec étendue des fonctions réduite. Étendue des fonctions réduite **RLS 1 WR** = aucun mode de fonctionnement sélectionnable, la ventilation fonctionne limitée dans le temps, aucun arrêt / veille de l'appareil.

6.5 Unité de commande design RLS G1 WS



Fonctions RLS G1 WS (unité de commande à écran tac-tile) : 5 niveaux de ventilation, Auto Temps, Air entrant ECO, Air sortant ECO, Marche/Arrêt, Affichage de rem-placement de filtre et de dysfonctionnement. Mode de fon-ctionnement Auto Détecteur indirect disponible via le ré-glage de l'Auto Temps.

La **RLS G1 WS** peut être combinée avec jusqu'à **5 autres RLS 1 WR** avec étendue des fonctions réduite. Étendue des fonctions réduite à la **RLS 1 WR** = aucun mode de fonc-tionnement sélectionnable, la ventilation fonctionne limitée dans le temps, aucun arrêt / veille de l'appareil.

6.6 Modes de fonctionnement RLS 1 WR avec une seule unité de commande (Solo)

- **Mode de fonctionnement Manuel**
- **Mode de fonctionnement Auto Détecteur** : fonction ac-tivée seulement avec ventilation nominale (niveau de ventilation II) lorsque des détecteurs externes sont connectés ou que le paramètre **Fonctionnement détec-teur combiné est réglé sur linéaire** → Valeurs limites CO2 / COV / Humidité rel. min. / max. [► 71].
- **Mode de fonctionnement Arrêt** : La fonction peut être désactivée avec le paramètre **Unité de commande simple Blocage Arrêt** (unité de commande simple = uni-té de commande RLS 1 WR).

6.7 Fonctions RLS 1 WR et bouton EnOcean en combinaison avec RLS T1 WS, RLS T2 WS ou RLS G1 WS

Modes de fonctionnement sélectionnables avec la RLS T1 WS, RLS T2 WS ou RLS G1 WS : Manuel, Auto Temps, Auto Détecteur, Mode ECO Air entrant, Mode ECO Air sortant et Arrêt.

- **Mode de fonctionnement** : le mode de fonctionnement sélectionné sur l'unité de commande à écran tactile ne peut **pas** être modifié avec la RLS 1 WR.
- **Niveau de ventilation** : la modification du niveau de ven-tilation effectuée sur une **RLS 1 WR** ou avec un **bouton EnOcean** est **limitée dans le temps**. Ensuite, l'appareil de ventilation revient au niveau de ventilation sélectionné sur l'unité de commande à écran tactile.

i La fonction **Arrêt** peut être désactivée avec le paramètre **Unité de commande simple Blocage Ar-rêt** (unité de commande simple = unité de com-mande RLS 1 WR).

6.8 Platines supplémentaires, contacts de commu-tation, détecteurs, modules enfichables, interfaces

Platines supplémentaires ZP 1 et ZP 2 (les deux en op-tion), combinaison librement sélectionnable

ZP 1 contrôle une PC à saumure (EG à saumure régulé / non régulé) OU un réchauffage (électrique, hydraulique, etc.) OU un clapet d'air 3 voies d'un échangeur géother-mique à air OU une régulation par zone.

ZP 2 sert à la surveillance de filtres avec un détecteur de pression différentielle (au lieu d'une minuterie) OU à com-mander un fonctionnement à pression constante (au lieu de la constance du débit d'air).

Module enfichable EnOcean E-SM (en option) : pour la connexion des composants radio EnOcean.

Module enfichable KNX K-SM (en option) : pour la connexion à un système bus KNX.

Interface ModBus (sélectionnable avec logiciel de mise en service)

Interface Modbus intégrée dans l'appareil de ventilation (TCP/IP et RTU) pour l'intégration à la gestion technique du bâtiment (domotique). Paramétrage avec le logiciel de mise en service. Jusqu'à 5 autres **RLS 1 WR** autorisées.

ModBus pour TCP/IP sélectionnable en général. Pour RTU, le ModBus ne peut être sélectionné que si **aucune RLS T2 WS** ou **RLS G1 WS** n'est connectée (l'interface ne doit pas être occupée).

Détecteurs externes (en option)

Détecteurs externes (détecteur d'humidité, détecteur CO2, détecteur COV) pour WS 160 Flat et WS 300 Flat. En outre, détecteur de gaz nocif pour WS 300 Flat. Les détecteurs externes ont besoin d'une sortie 0-10 V et d'une courbe caractéristique linéaire. Raccordement standard du détecteur 1 et 2 se sur le bornier X12 / détecteurs pour 24 V CC.

Si **aucune RLS 1 WR** n'est branchée, les raccords sur le bornier X13/RLS peuvent être utilisés pour 2 autres détecteurs (détecteurs 3 et 4, chacun 12 V CC). Pour une alimentation électrique de 24 V CC des détecteurs 3 et 4 il est possible de repiquer la tension sur les bornes des détecteurs 1 et 2 (double occupation).

Contact multifonctionnel (contact de commutation)

Contact de commutation libre de potentiel pour le raccordement des composants suivants (→ Schéma de câblage) :

- Affichage d'alarme
- Affichage de remplacement de filtre
- Affichage de fonctionnement
- Réchauffage
- Registre de préchauffage
- Volet extérieur
- EG à saumure (pompe non régulée)
- Fonction de refroidissement

Réseau domestique (Loxone) sur Modbus

Gestion technique du bâtiment (domotique) Loxone connectable à l'interface Modbus (TCP/IP et RTU) intégrée de dans l'appareil de ventilation. Paramétrage avec logiciel de mise en service.

ModBus pour TCP/IP sélectionnable en général. Pour RTU, le ModBus ne peut être sélectionné que si **aucune RLS T2 WS** ou **RLS G1 WS** n'est connectée (l'interface ne doit pas être occupée).

6.9 Application wibutler

L'**application wibutler** permet de régler et d'installer les appareils de ventilation WS. Lors de l'installation, le **wibutler pro** est connecté au **routeur** ou au **point d'accès** auquel est également raccordé l'appareil de ventilation via Ethernet. L'appareil de ventilation et l'application wibutler se détectent automatiquement lors de l'installation de l'application.

ATTENTION : La connexion Ethernet avec l'appareil de ventilation doit déjà être configurée et activée avec le logiciel de mise en service. Pour l'interface Ethernet → Schémas de branchement, de câblage.



Pour des informations sur la connexion du **wibutler pro** → Notice wibutler correspondante.

7 Caractéristiques techniques

Température ambiante de l'appareil de ventilation	+10 °C à +40 °C
Température de l'air extérieur	-20 °C à +50 °C
Espace de travail devant l'appareil (démontage du cache de protection avant et remplacement de filtre)	au moins 70 cm
Dimensions(L x H x P) WS 160 Flat WS 300 Flat	1260 x 582 x 230 mm 1500 x 700 x 300 mm
Raccords d'air WS 160 Flat WS 300 Flat	DN 125 / 160 DN 160
Filtre à air extérieur	F7
Filtre à air sortant	G4
Classe de protection	1
Type de protection	IP 00
Humidité max. autorisée dans le local d'installation (20 °C)	70 %
Tension de service	230 V CA
Fréquence du secteur	50 Hz / 60 Hz

WS 160 Flat : puissance absorbée (appareil de ventilation) à une contre-pression de 100 Pa par ligne	16 ... 74 W
WS 300 Flat : Puissance absorbée (appareil de ventilation) à une contre-pression de 50 Pa par ligne 220 m³/h	42 W
poids WS 160 Flat WS 300 Flat	max. 28 kg max. 50 kg

Pour des caractéristiques techniques supplémentaires → Plaque signalétique.

8 Transport, stockage

 Respecter les caractéristiques techniques.

Transport

 AVERTISSEMENT

- Risque de blessure causée par des charges trop lourdes ou des chutes de charges lors du transport : respectez les consignes de sécurité et de prévention d'accident en vigueur. Tenez compte de la charge maximale admissible des outils de levage. Pour le transport sûr, respectez le poids de transport et le centre de gravité (centré) de l'appareil de ventilation.
- Ne soulevez l'appareil de ventilation qu'avec plusieurs personnes, notamment lors du montage au plafond. Ne passez pas sous une charge en suspension. Pour les appareils lourds, utilisez un dispositif de levage adapté au poids total.
- Vérifiez l'absence d'avarie sur l'appareil de ventilation. Ne mettez pas un appareil endommagé en service.

Stockage

- Stocker l'appareil de ventilation uniquement dans un endroit sec et à l'horizontale.
- Éviter une humidité élevée, la formation de condensation et des périodes de stockage trop longues.
- Ne pas stocker l'appareil de ventilation dans un environnement contenant des substances corrosives.
- En cas de stockage prolongé, protéger l'appareil de ventilation de la poussière, de l'humidité et des rayons du soleil.

9 Lieu et conditions d'utilisation

- Pour ces appareils de ventilation, une installation fixe dans des espaces intérieurs secs est obligatoire, par exemple dans un local technique.
- Avant le montage, terminer tous les travaux sur le site. L'appareil de ventilation ne peut plus être déplacé après le raccordement des conduits.
- L'appareil de ventilation est conçu pour être monté sur un plafond ou un mur à force portante suffisante (min. 200 kg/m³).
- Une surface murale plane et ferme est obligatoire. Cela permet d'éviter les bruits de vibration.
- Le cache de protection avant doit pouvoir être retiré à tout moment. Un accès libre est important pour les travaux de nettoyage et d'entretien : espace de travail devant l'appareil au moins 70 cm.
- Tenir compte de l'encombrement des composants supplémentaires.
- N'utiliser que des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant.
- Choisir la position de montage de manière à éviter salissures et courants d'air.
- Sélectionner le lieu et l'exécution d'installation de l'appareil de ventilation de manière à obtenir des émissions sonores aussi réduites que possible. Si possible éviter les ponts acoustiques avec le corps de la construction en respectant un écart suffisant par rapport aux autres composants de la façade.

10 Montage de l'appareil de ventilation, branchement électrique

Le câble secteur est déjà connecté à l'intérieur de l'appareil et guidé hors de l'appareil de ventilation. Le câble de commande de l'unité de commande **RLS 1 WR** (alternative **RLS T2 WS**) est guidé dans l'appareil de ventilation et câblé sur la platine principale du module électronique.

Respectez le supplément Consignes de sécurité.

 **AVERTISSEMENT Blessures graves en cas de fixation incorrecte de l'appareil de ventilation ou de chute du cache de protection avant. Blessures et écrasements à la tête et aux membres du corps.**

Veiller à une fixation irréprochable de l'appareil de ventilation et du cache de protection avant. Sécuriser les zones de travail. Porter un casque de protection.

AVERTISSEMENT


Risque de chute lors des travaux en hauteur. blessures graves en cas de chute. Risque pour les personnes situées en dessous de l'échelle en cas de chute d'objets.

Lors de travaux en hauteur, utilisez des échelles / auxiliaires d'accès appropriés et garantir la sécurité de la stabilité. Travaillez à deux et veillez à avoir une position stable et à ce que personne ne séjourne sous la zone de travail. Protégez-vous contre les chutes. Protégez l'échelle des chocs, du renversement et du basculement.

10.1 WS 160 Flat : kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant

 **DANGER Blessures graves par chute ou écrasement en cas de chute du cache de protection avant.**

Installer impérativement le **kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant** afin de sécuriser le cache de protection avant lors des travaux de montage. Le cache de protection avant est très lourd. C'est pourquoi il faut toujours travailler à deux. Porter un casque de protection. Sécuriser les échelles / échafaudages et les zones de travail. Respecter les prescriptions de prévention d'accident en vigueur.

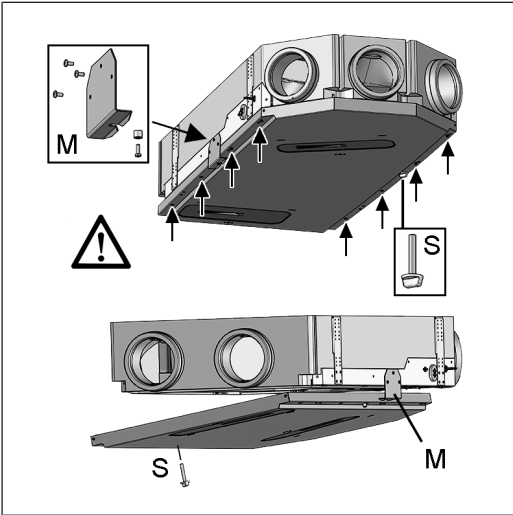


M	Kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant
S	Vis de blocage

1. Fixer l'auxiliaire de montage du cache de protection avant conformément à la figure.
2. Placer la vis de blocage du côté opposé. N'est pas nécessaire avant le premier montage si l'appareil de ventilation se trouve au sol.
3. Retirer les 8 vis du cache de protection avant.
4. Dévisser la vis de blocage.
5. Retirer le cache de protection avant.
6. Lors du premier montage au plafond ou au mur, retirer les filtres à air et l'échangeur de chaleur.

 **Pour monter le cache de protection avant, reprendre les opérations dans le sens inverse. Veiller à la bonne assise du cache de protection pour éviter toute infiltration d'air.**

10.2 Montage WS 160 Flat au plafond ou au mur

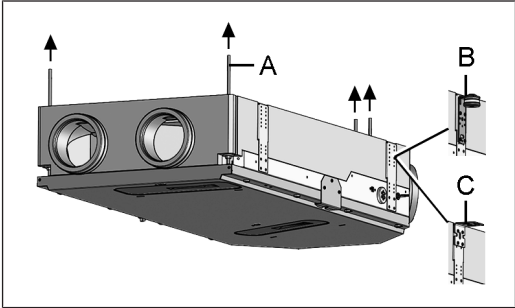

Variantes de fixation [A], [B] ou [C]

A	Tige filetée
B	Equerre de plafond avec élément amortisseur
C	Équerre de fixation universelle

1. Visser fermement l'appareil de ventilation au plafond ou au mur avec un matériel de fixation approprié (4 unités respectivement). Le matériel de fixation est à fournir par le client. Respecter le poids de l'appareil de 28 kg. Respecter les consignes de prévention d'accident.

[A] Fixation au plafond avec tiges filetées

2. Fixer les tiges filetées au plafond.
3. Accrocher l'appareil de ventilation et le sécuriser contre la chute.
4. Placer le filtre à air, l'échangeur de chaleur et le cache de protection avant. Pour le cache de protection avant, utiliser impérativement le kit d'auxiliaire de montage afin d'empêcher le cache de protection avant de tomber.

[B] Fixation avec des équerres de plafond avec élément amortisseur

5. Placer latéralement les 4 équerres de plafond sur les tôles du boîtier de l'appareil de ventilation conformément à la figure.
6. Visser fermement l'appareil de ventilation au plafond au niveau des équerres de plafond avec le matériel de fixation approprié.
7. Placer le filtre à air, l'échangeur de chaleur et le cache de protection avant. Pour le cache de protection avant, utiliser impérativement le kit d'auxiliaire de montage afin d'empêcher le cache de protection avant de tomber.


[C] Équerres de fixation universelles (mur, plafond)

8. Placer latéralement les 4 équerres de fixation universelles sur les tôles du boîtier de l'appareil de ventilation conformément à la figure.
9. Visser fermement l'appareil de ventilation au plafond / mur avec le matériel de fixation approprié.
10. Placer le filtre à air, l'échangeur de chaleur et le cache de protection avant. Pour le cache de protection avant, utiliser impérativement le kit d'auxiliaire de montage afin d'empêcher le cache de protection avant de tomber.

10.3 WS 300 Flat : kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant

 **DANGER Blessures graves par chute ou écrasement en cas de chute du cache de protection avant.**

Installer impérativement le **kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant** afin de sécuriser le cache de protection avant lors des travaux de montage. Le cache de protection avant est très lourd. C'est pourquoi il faut toujours travailler à deux. Porter un casque de protection. Sécuriser les échelles / échafaudages et les zones de travail. Respecter les prescriptions de prévention d'accident en vigueur.

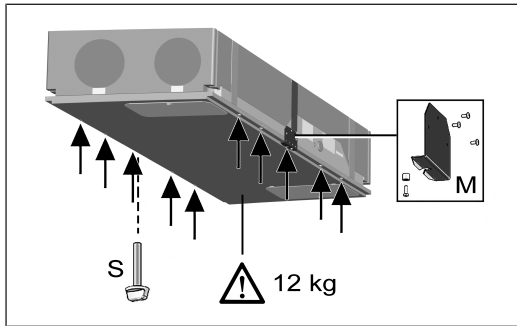


M	Kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant
S	Vis de blocage

1. Fixer l'auxiliaire de montage du cache de protection avant conformément à la figure.
2. Placer la vis de blocage du côté opposé. N'est pas nécessaire avant le premier montage si l'appareil de ventilation se trouve au sol.
3. Retirer les 10 vis du cache de protection avant.

- 4. Dévisser la vis de blocage.
- 5. Retirer le cache de protection avant.
- 6. Lors du premier montage (plafond, mur), retirer les filtres à air et l'échangeur de chaleur.

[i] Lors du montage du cache de protection avant, reprendre les opérations dans le sens inverse. Veiller à la bonne assise du cache de protection pour éviter toute infiltration d'air.

10.4 Montage WS 300 Flat au plafond ou au mur

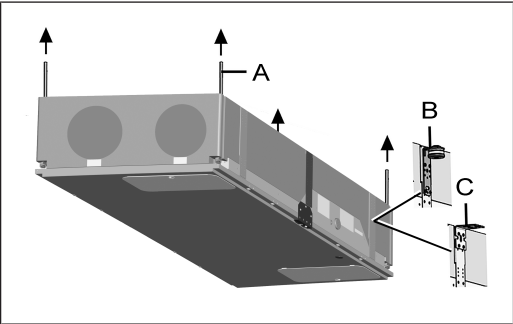

Variantes de fixation [A], [B] ou [C]

A	Tige filetée
B	Equerre de plafond avec élément amortisseur
C	Équerre de fixation universelle

- 1. Visser fermement l'appareil de ventilation au plafond ou au mur avec un matériel de fixation approprié (4 unités respectivement). Le matériel de fixation est à fournir par le client. Respecter le poids de l'appareil de 50 kg. Respecter les prescriptions de prévention d'accident.

[A] Fixation au plafond avec tiges filetées

- 2. Fixer les tiges filetées au plafond.
- 3. Accrocher l'appareil de ventilation et le sécuriser contre la chute.
- 4. Placer le filtre à air, l'échangeur de chaleur et le cache de protection avant. Pour le cache de protection avant, utiliser impérativement le kit d'auxiliaire de montage afin d'empêcher le cache de protection avant de tomber.

[B] Fixation avec des équerres de plafond avec élément amortisseur

- 5. Placer latéralement les 4 équerres de plafond sur les tôles du boîtier de l'appareil de ventilation conformément à la figure.
- 6. Visser fermement l'appareil de ventilation au plafond au niveau des équerres de plafond avec le matériel de fixation approprié.
- 7. Placer le filtre à air, l'échangeur de chaleur et le cache de protection avant. Pour le cache de protection avant, utiliser impérativement le kit d'auxiliaire de montage afin d'empêcher le cache de protection avant de tomber.

[C] Équerres de fixation universelles (mur, plafond)

- 8. Placer latéralement les 4 équerres de fixation universelles sur les tôles du boîtier de l'appareil de ventilation conformément à la figure.
- 9. Visser fermement l'appareil de ventilation au plafond / mur avec le matériel de fixation approprié.
- 10. Placer le filtre à air, l'échangeur de chaleur et le cache de protection avant. Pour le cache de protection avant, utiliser impérativement le kit d'auxiliaire de montage afin d'empêcher le cache de protection avant de tomber.

10.5 Gains d'aération / isolation

Les gains d'aération, les grilles de protection, les ouvertures de visite, etc. doivent être réalisés, installés et isolés selon les indications des plans du bureau d'études.

Les raccords d'air extérieur et d'air rejeté doivent être isolés contre la diffusion pour éviter une formation de condensation dans ou sur les conduits.

Une post-isolation est particulièrement nécessaire dans la zone de transition de gaines MT (système de ventilation à gaine ronde thermoisolé MAICOTherm) sur autres gaines d'air ou embouts d'appareils de ventilation.

10.6 Branchement électrique

Respecter les prescriptions applicables pour les installations électriques, p. ex. DIN EN 50110-1 et DIN EN 60204-1, pour l'Allemagne notamment VDE 0100 avec les parties correspondantes.

⚠ DANGER par choc électrique

Respectez les règles de sécurité de la technique électrique. Avant de retirer les caches de protection et d'effectuer des installations électriques, couper tous les circuits d'alimentation électrique, désactiver le fusible secteur, contrôler l'absence de tension, sécuriser contre toute remise en service intempestive et apposer un panneau d'avertissement de manière bien visible.

⚠ DANGER Risque de court-circuit / d'incendie en cas d'humidité pénétrant dans le compartiment électronique. Les courts-circuits et les incendies peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Veillez à ce que les arrivées soient correctes et étanches au moyen de passe-câbles et de la douille à membrane à trou oblong.

⚠ PRUDENCE Risque de blessure par des arêtes vives des perçages de tôle / boîtier ou dans le compartiment électronique.

Porter des gants de protection. Introduire prudemment les câbles de raccordement dans l'appareil. Ne pas endommager les câbles.



[i] L'unité électronique ne peut pas être complètement sorti et accroché au boîtier si les câbles de raccordement sont trop courts. À l'intérieur de l'appareil de ventilation, prévoir des câbles de raccordement suffisamment longs.

[i] Un câblage fixe est prescrit pour le raccordement au secteur. Le câble secteur est déjà connecté à l'intérieur de l'appareil et guidé hors de l'appareil.

Sortir l'unité électronique (avec la platine principale A1) de l'appareil de ventilation et l'accrocher comme décrit ci-dessous.



- 1. Désactiver le fusible secteur.
- 2. Retirer le cache de protection avant → WS 160 Flat : kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant [► 61] ou WS 300 Flat : kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant [► 61].

Figures : Appareil de ventilation WS 160 Flat

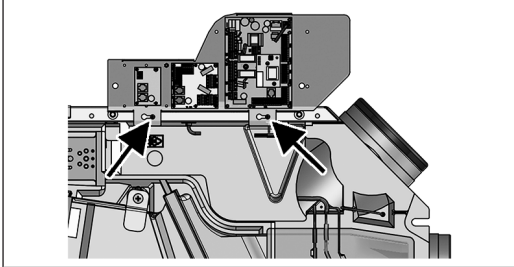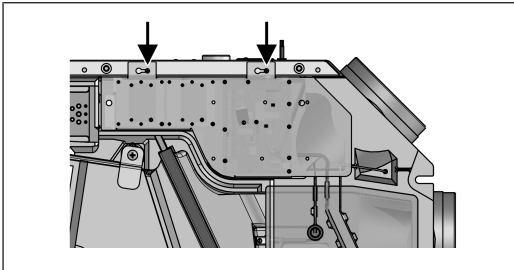

Flèche s Tétrons de suspension

Figures : Appareil de ventilation WS 300 Flat

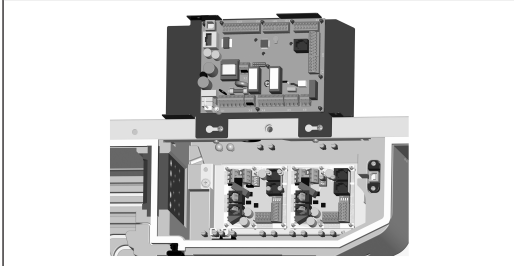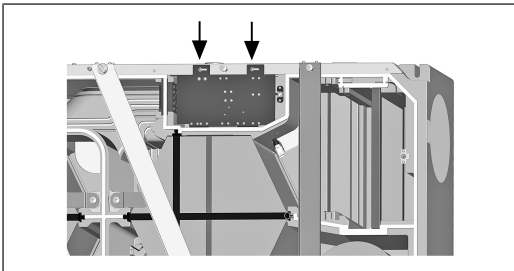

Flèche s Tétrons de suspension

- Dévisser légèrement les deux vis de l'unité électronique.
- Retirer l'unité électronique de l'appareil de ventilation et l'accrocher aux tétons.
- Installer la/les platine(s) supplémentaire(s) en option ZP 1 et/ou ZP 2 sur les emplacements et brancher avec les câbles de raccordement fournis. Contrôler les réglages des interrupteurs DIP et, si nécessaire, les ajuster. Pour le branchement électrique et les réglages des interrupteurs DIP → Notice de montage de chaque accessoire.
- Brancher le module enfichable optionnel KNX (K-SM) ou EnOcean (E-SM) sur l'emplacement X01 de la platine principale → Notice de montage des accessoires.
- Passer le câble de raccordement des unités de commande et des composants supplémentaires par le(s) passe-câble(s) dans l'appareil de ventilation. S'assurer de l'étanchéité (protection IP).
- Réalisation du branchement électrique : câbler électriquement les câbles de raccordement selon le schéma de câblage → Schémas de branchement, de câblage [► 84].
- Pour les variantes de branchement des composants supplémentaires → Notice de montage des accessoires.
- Installer la ou les unité(s) de commande → et la notice de montage des accessoires.
- Insérer l'unité électronique et la visser.
- Monter le(s) cache(s) de protection avant → WS 160 Flat : kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant [► 61] oder WS 300 Flat : kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant [► 61].
- Effectuer un test de fonctionnement : Activer le fusible secteur. Les LED de la RLS 1 WR s'allument.
- Télécharger le logiciel de mise en service. Pour la configuration du système requise et le téléchargement → Mise en service [► 65].
- Régler et ajuster l'appareil de ventilation.

11 Montage de l'unité de commande RLS 1 WR

Respecter les prescriptions applicables pour les installations électriques, p. ex. DIN EN 50110-1 et DIN EN 60204-1, pour l'Allemagne notamment VDE 0100 avec les parties correspondantes.

i Conditions de montage : Installer une boîte encastrée sur le lieu d'installation du RLS 1 WR et introduire le câble de raccordement.

- Enlever le cache de protection de la RLS 1 WR.
- Relier le câble de raccordement à la RLS 1 WR → Schémas de branchement, de câblage.
- Fixer la RLS 1 WR sur la boîte encastrée avec 2 vis.
- Placer le cache de protection de la RLS 1 WR.

12 Montage de l'unité de commande RLS T2 WS

Respecter les prescriptions applicables pour les installations électriques, p. ex. DIN EN 50110-1 et DIN EN 60204-1, pour l'Allemagne notamment VDE 0100 avec les parties correspondantes.

12.1 Ajouter l'unité de commande RLS T2 WS

i Respecter impérativement l'inscription apposée sur l'unité de commande et la platine de commande. Effectuer le raccordement seulement conformément au schéma de câblage fourni.

Le logiciel de mise en service doit être installé pour l'unité de commande à écran tactile. Pour le téléchargement et d'autres informations, voir le chapitre 1, notices, logiciels, liens, vidéos.

Position de montage conseillée de la sonde de température ambiante (face inférieure de l'appareil de la RLS T2 WS)


- Hauteur de montage env. 1,5 m
- Pas d'exposition directe aux rayons du soleil
- Pas au-dessus de sources de chaleur
- Pas dans les courants d'air froid (portes, fenêtres)

Préparatifs de montage sur site


- Mettre l'appareil de ventilation hors tension et le protéger contre une remise en service.
- Poser une boîte encastrée sur le lieu d'installation.
- Poser les câbles de raccordement sur le lieu d'installation. Autorisé : Câble de commande blindé, p. ex. LIYY 4 x 0,34 mm².

Poser l'unité de commande sur le lieu d'installation

- Poser la plaque de montage fournie sur la boîte encastrée.
- Brancher la fiche de raccordement fournie sur l'électricité.

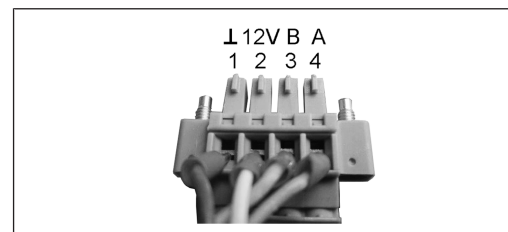

- Monter l'unité de commande (étapes ① à ③) → Schémas de câblage.

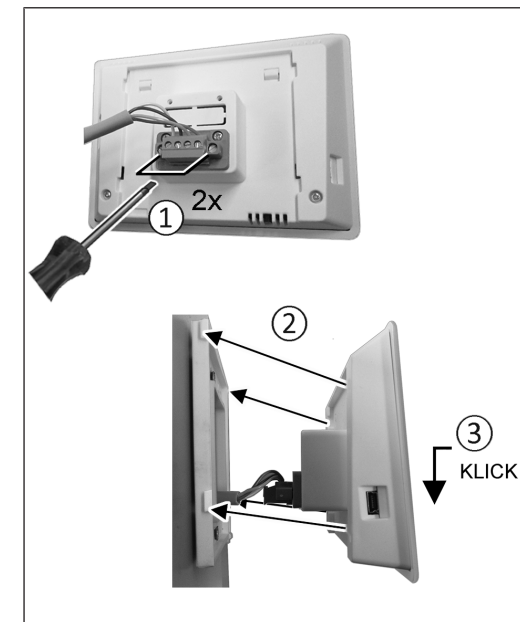

- Enficher la fiche de raccordement dans l'unité de commande et visser.
- Enficher l'unité de commande sur la plaque de montage et enclencher.
- Contrôler les fonctions sur l'unité de commande.

Faire passer les câbles de raccordement dans l'appareil de ventilation et les câbler électriquement

- Retirer le cache de protection avant de l'appareil de ventilation → Montage.
- Retirer la vis du module électronique, retirer le module électronique du compartiment électronique et l'accrocher dans la rainure de sécurité du cadre de l'appareil de ventilation.

ATTENTION Le module électronique ne peut pas être complètement sorti / accroché si les câbles de raccordement sont trop courts.

À l'intérieur de l'appareil de ventilation, prévoir des câbles de raccordement suffisamment longs.

⚠ DANGER Risque de court-circuit/incendie suite à pénétration d'humidité dans l'espace de branchement. Si le montage est incorrect, le compartiment électronique n'est pas étanche.
Les courts-circuits et les incendies peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.
Veillez à ce que les arrivées soient correctes et étanches au moyen de passe-câbles et de la douille à membrane à trou oblong.

12. Veillez à ce que les arrivées soient correctes et étanches au moyen de passe-câble.




13. Percer le passe-câble dans les règles de l'art.
14. Introduire le câble de raccordement dans l'appareil de ventilation à travers le passe-câble.
15. Vérifier l'étanchéité et l'assurer.

1 Introduire les câbles de raccordement un par un à travers le passe-câble. Les passe-câbles non utilisés doivent rester fermés.


16. Procéder au branchement électrique des câbles selon le schéma de câblage de l'appareil de ventilation sur la platine de commande A2, bornier X11 (RS 485) → Schémas de câblage.
17. Introduire le module électronique dans le compartiment électronique et visser à fond.
18. Monter le cache de protection avant.
19. Activer les fusibles secteur, l'appareil de ventilation commute, voir également chapitre Mise en service.
20. Avec le logiciel de mise en service régler le paramètre Réglages de base / Unité de commande Confort sur la RLS T2 WS (BDE = unité de commande).
21. Tester les réglages et fonctions.

12.2 Remplacer l'unité de commande RLS T2 WS

Démontage (étapes ① à ④)

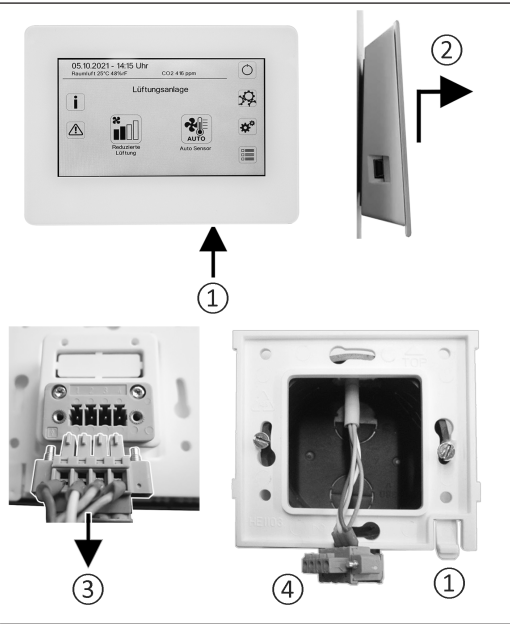

Montage (étapes ① à ③)

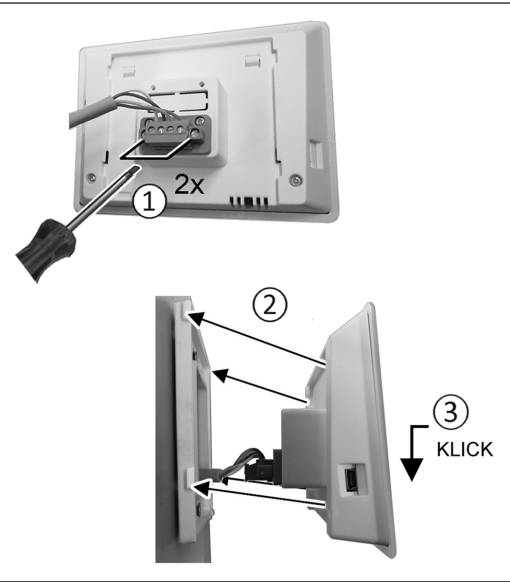

13 RLS 1 WR : modules de commande, LED



Avec l'unité de commande RLS 1 WR on peut régler manuellement les niveaux de ventilation. Des LED indiquent le niveau de ventilation sélectionné, un remplacement des filtres à courte échéance ou aussi des dysfonctionnements.
Dans le **niveau de ventilation II** (ventilation nominale), l'appareil de ventilation passe en **mode de fonctionnement Auto Détecteur** (réglage modifiable par l'installateur). Le mode automatique assure une ventilation hygiéniquement parfaite à l'aide des valeurs d'humidité déterminées (détecteur combiné) et / ou des valeurs de qualité de l'air (détecteur CO2 / COV en option).

1 Niveau de ventilation I-III : Passer au niveau supérieur avec la touche ▼, au niveau inférieur avec la touche ▲.

Niveau de ventilation I	Ventilation pour la protection contre l'humidité (protection des bâtiments). LED I clignote. Ventilation intermittente 13 minutes activée – 17 minutes désactivée – 13 minutes activée.
Niveau de ventilation I	Ventilation réduite. LED I allumée. Fonctionnement continu.
Niveau de ventilation II	Ventilation nominale. LED II allumée. Fonctionnement continu. Appareil de ventilation en mode de fonctionnement Auto Détecteur.
Niveau de ventilation III	Ventilation par à-coups. LED III clignote. Ventilation intensive avec minuterie. Après écoulement de l'intervalle de temps, l'appareil de ventilation de revient en ventilation nominale.
Niveau de ventilation III	Ventilation intensive. LED III allumée. Fonctionnement continu.

Affichage de remplacement de filtre	LED II clignote.
Affichage de dysfonctionnements	Sur la RLS 1 WR toutes les 3 LED clignotent. L'élimination d'un dysfonctionnement doit être acquittée manuellement. Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les deux touches fléchées. RLS T2 WS : le dysfonctionnement est affiché. Acquitter l'élimination d'un dysfonctionnement sur l'écran. RLS G1 WS : la LED d'état s'allume en rouge. Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les deux touches de niveau de ventilation.

Modes de fonctionnement pour RLS 1 WR comme unité de commande Solo

Manuel, Auto Détecteur ou Arrêt

Fonction Auto Détecteur uniquement active

- en cas de **ventilation nominale** (niveau de ventilation II),
- lorsque **des détecteurs externes sont connectés** ou
- le paramètre **Fonctionnement Détecteur combiné** est réglé sur **linéaire**.

La **fonction Arrêt** peut être désactivée avec le paramètre **Unité de commande simple Blocage Arrêt** (unité de commande simple = unité de commande RLS 1 WR).

Modes de fonctionnement en cas d'utilisation de plusieurs boutons RLS 1 WR / EnOcean ou de combinaisons avec une unité de commande à écran tactile

Manuel, Auto Temps, Auto Détecteur, Mode ECO Air entrant, Mode ECO Air sortant et Arrêt


- Le mode de fonctionnement est prédéfini via l'unité de commande à écran tactile, l'APPLI ou l'outil Web.
- Une **modification du niveau de ventilation** est possible de manière **limitée dans le temps**.
- La **fonction Arrêt** peut être désactivée avec le paramètre **Unité de commande simple Blocage Arrêt** (unité de commande simple = unité de commande RLS 1 WR).

1 Pour la mise en veille de l'appareil, sélectionner le **niveau de ventilation 0 = Arrêt** sur l'unité de commande.

14 RLS T2 WS : modules de commande, affi-
chages, fonctions

14.1 Affichage de base / Écran de démarrage

1 Écran de démarrage activé en usine. Celui-ci peut être désactivé à l'aide du logiciel de mise en service.

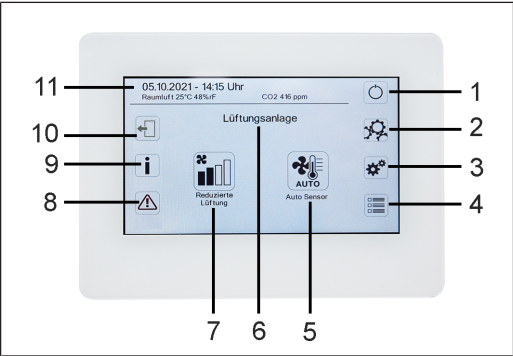

1	Interrupteur général
2	Réglages du système
3	Réglages de l'appareil
4	Interrogation de l'appareil
5	Mode de fonctionnement actuel / Sélection du mode de fonctionnement
6	Sélection rapide de l'appareil (en cas de plusieurs appareils)
7	Niveau de ventilation actuel / Sélection du niveau de ventilation
8	Messages de dysfonctionnement actuels
9	Remarques actuelles
10	Déconnexion (Logout)
11	Date, heure, température ambiante, valeur CO2 de l'appareil actuel

14.2 Menu principal Interrogation

Pour interroger les valeurs actuelles de l'appareil telles que la température et l'humidité mesurées, les états de l'appareil ou messages de défaut.

14.3 Sélection du mode de fonctionnement

Avec le mode de fonctionnement, vous réglez le fonctionnement de base de l'appareil de ventilation.

Mode de fonctionnement : Auto Temps



Mode de fonctionnement : active le programme horaire normal / programme horaire vacances

Mode de fonctionnement : Auto Détecteur



Mode de fonctionnement : fonctionnement automatique avec régulation par détecteur.

Mode de fonctionnement : Manuel



Mode de fonctionnement : mode manuel.

Mode de fonctionnement : mode ECO air entrant



Mode de fonctionnement : mode Été à économie de courant avec ventilateur d'air entrant.

Mode de fonctionnement : mode ECO air sortant



Mode de fonctionnement : mode Été à économie de courant avec ventilateur d'air sortant.

Mode de fonctionnement : Arrêt

Aus

Mode de fonctionnement : mode Veille (ventilateurs arrêtés). Faites votre sélection entre les **modes automatiques** Auto Temps, Auto Détecteur et les **modes manuels** Manuel, mode ECO air entrant, mode ECO air sortant et Arrêt.

14.4 Raccourci Niveau de ventilation

Active le niveau de ventilation. Ce réglage est possible dans un mode de fonctionnement manuel.

Niveau de ventilation : Ventilation pour la protection contre l'humidité



Mode de fonctionnement : fonctionnement intermittent, puissance d'env. 43 % de la ventilation réduite (selon DIN 1946-6).

Niveau de ventilation : niveau de ventilation 1



Mode de fonctionnement : fonctionnement continu avec ventilation réduite VR

Niveau de ventilation : niveau de ventilation 2



Mode de fonctionnement : ventilation nominale VN

Niveau de ventilation : Ventilation par à-coups



Mode de fonctionnement : ventilation intensive limitée dans le temps VI (avec minuterie).

Niveau de ventilation : niveau de ventilation 3



Mode de fonctionnement : ventilation intensive VI

15 Mise en service

L'appareil de ventilation peut être mis en service avec le **logiciel de mise en service** (Windows) ou avec l'unité de commande à écran tactile **RLS T2 WS** en option.

Conditions préalables

- le bâtiment est habitable
- tous les câbles de raccordement sont correctement installés et bien fixés
- toutes les clapets d'air entrant et sortant sont montés et ouverts
- les gaines d'air sont isolées
- tous les capots d'air rejeté et d'air extérieur sont montés
- tous les volets sont ouverts
- tous les matériaux de protection (p. ex. de filtres à four-
nir par le client) ont été retirés
- l'appareil de ventilation est correctement branché au ré-
seau électrique et les passages de câbles sont étanches
- Les interrupteurs DIP des platines supplémentaires op-
tionnelles installées sont réglés en fonction de l'applica-
tion → Instructions d'utilisation des accessoires.

15.1 Logiciel de mise en service : exigences, téléchargement

Dans le niveau installateur du logiciel de mise en service (Windows), les installateurs spécialisés dans la technique de ventilation peuvent configurer et régler l'appareil de ventilation. Téléchargement du logiciel de mise en service sur PC / ordinateur portable comme décrit ci-dessous.

Configuration du système requise

- PC avec système d'exploitation Windows et accès Internet (éventuellement payant).
- Non autorisé pour d'autres systèmes d'exploitation.
- Configuration minimum du PC : Système d'exploitation Microsoft Windows avec Win 7 minimum, Microsoft .NET Framework 4.5®, processeur avec RAM de 1 GHz, 2 Go, 3 Go d'espace libre sur le disque dur, USB 2.0, LAN-100 Mbits/s.



1. Scanner le code QR.
2. Télécharger le logiciel de mise en service sur PC / ordinateur portable.

15.2 Raccordement de l'appareil (USB), processus de mise en service

Remarques importantes sur l'APPLICATION MAICO@HOME

Avant de télécharger l'APPLICATION MAICO@HOME sur votre terminal mobile, vous devez d'abord installer le logiciel de mise en service et le micrologiciel sur votre PC et créer un compte MAICO. Pour cela, vous avez besoin d'un PC Windows, d'un câble USB-A/B courant et d'une connexion Internet active. Mettez à jour le logiciel sur votre PC. Ensuite seulement, installez l'APPLICATION MAICO@HOME sur le smartphone.

- Pour le clip vidéo et la description étape par étape, voir Internet : MAICO@HOME

Vidéo Installation MAICO@HOME



Raccordement, téléchargements, enregistrement

Pour la connexion USB (PC / ordinateur portable) → face avant de l'appareil [► 58].

1. Arrêter l'appareil de ventilation avec le fusible secteur.
2. Retirer le capuchon de protection USB et relier le PC / l'ordinateur portable à l'appareil de ventilation via l'interface USB.
3. Mettre en marche l'appareil de ventilation avec le fusible secteur.
4. Démarrer le processus de mise en service : Ce processus est présenté en détail dans le clip vidéo et la description étape par étape. Lancer la vidéo sur MAICO@HOME.
 - Installer le logiciel de mise en service VMC sur le PC
 - créer un compte (account) dans la CLOUD Maico
 - s'enregistrer et confirmer avec le lien
 - effectuer une mise à jour du micrologiciel pour votre appareil de ventilation dans le logiciel Planairs activé lors de l'installation (la mise à jour est obligatoire)
 - appeler le logiciel de mise en service VMC (fichier exe).
5. Sélectionner la connexion par USB. L'écran de démarrage s'affiche.
6. Régler l'appareil de ventilation selon les prescriptions du bureau d'études. Pour parvenir au niveau installateur, entrer le mot de passe qui vous a été fourni sous Réglages, Installateur → Installateur [► 67].
7. Après la première mise en service, sauvegarder impérativement le compte-rendu de mise en service.
8. Retirer le câble USB.

LOGICIEL DE MISE EN SERVICE VMC

16 Menu Réglages du système



Le menu Réglages du système permet d'effectuer des réglages fondamentaux des unités de commande, comme le verrouillage des touches ou l'intensité lumineuse. En outre, il est possible de changer au niveau installateur. À l'intérieur de ce niveau, la configuration système doit être effectuée pour le raccord multiposte (max. 5 appareils) pour la RLS T2 WS.

16.1 Structure de commande Réglages système

	Écran
	Programme horaire
	Système (réglages de l'appareil)
	Installateur
	Version logiciel
	Mémoire des erreurs (messages de défaut)
	Avis

16.2 Écran

Paramètre : langue

Valeur de réglage : actuelle : allemand, anglais, français

Paramètre : date / heure

Valeur de réglage : heures / minutes / jour / mois / année

Paramètre : verrouillage des touches (configuration seulement au niveau installateur)

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : modifier code verrouillage des touches (entre 4 et 8 chiffres sont possibles)

Valeur de réglage : Réglage usine : 0000

Paramètre : activer / désactiver maintenant verrouillage des touches

Valeur de réglage : verrouillage des touches est activé immédiatement. Désactivation du verrouillage des touches via réglages système/ écran/ Désactiver maintenant verrouillage des touches et saisie PIN.

Paramètre : temps veille écran

Valeur de réglage : réglages minutes entre 1 et 10 minutes. Réglage usine : 5 minutes.

Paramètre : luminosité écran

Valeur de réglage : réglage luminosité entre 0 et 100 %

16.3 Programme horaire

La programmation des programmes horaires s'effectue au niveau appareil. Plus d'informations dans le chapitre Programme horaire Ventilation → Ventilation.

Paramètre : copier programme horaire normal dans tout le système

Valeur de réglage : réglages du temps transférables d'un appareil à d'autres appareils.

Paramètre : copier programme horaire vacances dans tout le système.

Valeur de réglage : réglages du temps transférables d'un appareil à d'autres appareils.

Paramètre : date démarrage programme horaire vacances

Valeur de réglage : valeur pour tous les appareils raccordés au module de commande.

Paramètre : date fin programme horaire vacances

Valeur de réglage : valeur pour tous les appareils raccordés au module de commande.

16.4 Système

Paramètre : nombre d'installations de ventilation

Valeur de réglage : nombre d'installations de ventilation à régler (max. jusqu'à 5 installations de ventilation). L'adressage des installations de ventilation s'effectue à l'aide du logiciel de mise en service. Dans le système de bus, les adresses ne peuvent être configurées qu'une seule fois.

Exemple : 3 installations de ventilation, réglage du module de commande : nombre d'installations de ventilation = 3, adressage des installations de ventilation : adresse 1, adresse 2, adresse 3.

Paramètre : configuration des installations de ventilation
Installations de ventilation actuelles visibles avec état appareil. Les installations de ventilation qui ne sont pas accessibles via la communication bus, s'affichent avec l'état Non disponible.

Durant la configuration, la désignation des installations de ventilation et l'affectation de l'installation de ventilation à un groupe peuvent être effectuées. À cet effet, le groupe doit être activé.

Paramètre : regrouper les installations de ventilation
Valeur de réglage : non / oui

Possibilité de répartir les installations de ventilation en 3 groupes. La répartition des différentes installations de ventilation en groupes permet d'effectuer une commande par groupes.

Paramètre : désignation des groupes
Désignation textuelle des groupes.

16.5 Installateur

Paramètre : saisir le code de service.

Passage au niveau installateur. Permet la configuration du système de ventilation, des différentes installations de ventilation et l'activation du verrouillage des touches.

Saisie PIN : 6940

Paramètre : Code QR

Lien vers la notice

16.6 Version logiciel

Paramètre : version logicielle unité de commande
Paramètre : version logicielle commande

Version logicielle de l'installation de ventilation actuellement sélectionnée.

Paramètre : numéro de série installation de ventilation

16.7 Mémoire des erreurs

Affichage des messages de défaut / erreurs

16.8 Avis

Affichage des remarques possibles concernant le remplacement de filtre ou l'état de fonctionnement.

17 Menu Réglages de l'appareil



Dans le menu Réglages de l'appareil, les réglages fondamentaux peuvent être effectués. En fonction de l'autorisation (utilisateur), différents paramètres de l'appareil peuvent être réglés.

17.1 Structure de commande Réglages de l'appareil

	Réglages de base
	Ventilation
	Programme horaire Ventilation
	Températures
	Détecteurs
	Foyer
	EG à saumure
	Ventilation par zone
	Clapet d'air 3 voies
	Réchauffage
	constance de pression
	surveillance de filtres
	Radio EnOcean
	KNX

	Test de commutation
	Internet

ATTENTION des réglages erronés peuvent entraîner des dysfonctionnements et des erreurs de fonctionnement. Seuls les spécialistes autorisés en matière de technique de ventilation ont le droit de procéder aux réglages du niveau installateur.

Pour activer le niveau installateur, sélectionner le champ « Installateur » et entrer le mot de passe 6940.

17.2 Réglages de base

Verrouillage unité de commande simple
Configuration sonde pour pièce
Unité de commande simple : module de commande RLS 1 WR
Unité de commande simple : Blocage Arrêt
Fonction contact de commutation
Bypass
Registre de préchauffage
Type échangeur de chaleur
acquiescement dispositif de sécurité externe
Réglages usine commande

17.2.1 Dispositif de verrouillage RLS 1 WR

RLS 1 WR= unité de commande simple

Les **RLS 1 WR** peuvent être verrouillées à l'aide d'une unité de commande à écran tactile, de l'APPLICATION MAICO@HOME ou de l'outil web AIR@home, toutes les **RLS 1 WR** sont alors désactivées.

Paramètre : verrouillage modules de commande

Valeur de réglage :
Inactive : toutes les unités de commande simple sont débloquées.
Active : toutes les unités de commande simple sont désactivées.

17.2.2 configuration sonde pour pièce

Paramètre : configuration sonde pour pièce

Valeur de réglage : externe, interne, bus, module de commande

La température relevée par la sonde pour pièce sélectionnée correspond à la température ambiante utilisée pour commander le bypass et un réchauffage éventuellement connecté.

17.2.3 Unité de commande simple : unité de commande RLS 1 WR

Mode solo uniquement possible si aucune **RLS T2 WS** n'est connectée. Fonction n'est pas disponible avec APPLICATION MAICO@HOME ou outil Web AIR@home.

Paramètre : Unité de commande simple : module de commande **RLS 1 WR**

Valeur de réglage : solo , auxiliaire, inactive / détecteur, numérique / domotique

Solo : l'appareil de ventilation est commandé par l'unité de commande simple fournie **RLS 1 WR** + par 4 unités de commande simple optionnelles au maximum.

Auxiliaire : l'appareil de ventilation est commandé par une unité de commande Confort **RLS T2 WS** optionnelle + par 5 **RLS 1 WR** optionnelles au maximum.

Inactive / Détecteur : les raccords sont utilisés par des détecteurs supplémentaires (détecteur 3 et 4). Fonction uniquement si aucune unité de commande simple n'est connectée.

Numérique/Domotique : un circuit simple à 3 niveaux pour système domotique (p. ex. KNX) peut être établi par un actuateur pour le réglage des niveaux de ventilation.

17.2.4 Unité de commande simple : blocage ARRÊT

Paramètre : unité de commande simple Blocage Niveau de ventilation Arrêt

Valeur de réglage : active, inactive

Active : fonction d'arrêt de l'appareil de ventilation avec unité de commande simple verrouillée.*

Inactive : fonction d'arrêt de l'appareil de ventilation avec unité de commande simple activée.

* Si la fonction d'arrêt est verrouillée, l'appareil de ventilation fonctionne au moins avec une ventilation intermittente (ventilation pour la protection contre l'humidité).

17.2.5 Fonction contact de commutation

ATTENTION Avec Préchauffage / Réchauffage, endommagement de l'appareil en cas d'installation incorrecte.
En sélectionnant un préchauffage ou réchauffage externe, commuter l'alimentation électrique du composant par le biais d'un relais externe.

Paramètre : contact de commutation

Valeur de réglage : alarme, message de filtre, affichage de fonctionnement, volet extérieur, réchauffage, préchauffage, EG à saumure (pompe non régulée), refroidissement. Le contact de commutation libre de potentiel (5 A max.) de la platine de base (platine principale) permet de commuter l'un des composants externes susmentionnés.

Réglages supplémentaires pour points de commutation Réchauffage

- 1. Sous Contact de commutation, sélectionner le paramètre Réchauffage.
- 2. Sous Réchauffage
 - Positionner le paramètre Réchauffage sur **oui**.
 - Égaliser le point de commutation avec Hystérèse Température de consigne.
 - Positionner le paramètre Réchauffage sur **non**.

Réglages supplémentaires pour points de commutation EG à saumure

- 3. Sous Contact de commutation, sélectionner le paramètre EG à saumure.
- 4. Sous EG à saumure
 - Positionner le paramètre Échangeur géothermique à saumure sur **oui**.
 - Égaliser les points de commutation avec le paramètre Chauff. T-entrée d'air Offset, Chauff. T-entrée d'air Hystérèse et Refr. T-entrée d'air Hystérèse.
 - Positionner le paramètre Échangeur géothermique à saumure sur **non**.

17.2.6 Bypass

Paramètre : bypass
Valeur de réglage : **non** / oui

En cas d'équipement ultérieur d'un bypass, activer la fonction bypass.

17.2.7 Registre de préchauffage

Paramètre : registre de préchauffage
Valeur de réglage : **non** / oui
En cas d'équipement ultérieur d'un registre de préchauffage, activer la fonction registre de préchauffage.

17.2.8 Type échangeur de chaleur

Paramètre : type échangeur de chaleur
Valeur de réglage : **sensible / enthalpie** : en fonction de l'équipement de l'appareil
En cas d'équipement ultérieur, activer le type d'échangeur de chaleur adéquat.

17.2.9 acquittement dispositif de sécurité externe

Paramètre : acquittement dispositif de sécurité externe
Valeur de réglage : **automatique / manuel** : en fonction de l'équipement de l'appareil
Automatique : après l'interruption de la chaîne de sécurité, le fonctionnement de l'appareil est activé automatiquement.
Manuel : après l'interruption de la chaîne de sécurité, le fonctionnement de l'appareil doit être rétabli par un acquittement manuel.

17.2.10 Réglage usine commande

Paramètre : Réglage usine
Valeur de réglage : niveau client / niveau client et installateur
Réinitialiser niveau client
Réinitialiser niveau client : les réglages propriétaire et localitaire sont réinitialisés au réglage usine. Les réglages installateur du niveau installateur demeurent inchangés.
Réinitialiser niveau client et installateur : restitution du réglage usine (reset complet).

17.3 Réglages de la ventilation

Mode de ventilation appareil
Mesure du débit d'air (ventilation nominale)
Débit d'air Niveau de ventilation réduite
Débit d'air Niveau de ventilation nominale
Débit d'air Niveau de ventilation intensive
Égalisation AS AE (air sortant / air entrant) Ventilation réduite
Égalisation AS AE Ventilation nominale
Égalisation AS AE Ventilation intensive
Refroidissement nocturne / mode de rinçage
Débit d'air Compensation du débit d'air (fonctionnement avec installation d'air sortant)
Filtre d'appareil
Durée d'utilisation du filtre d'appareil
Remplacement filtre d'appareil
Filtre extérieur
Durée d'utilisation du filtre extérieur
Remplacement filtre extérieur
Filtre de la pièce
Durée d'utilisation du filtre de la pièce
Remplacement filtre de la pièce
Durée niveau de ventilation
Durée de fonctionnement par temporisation Détecteur de mouvement

Les clapets d'air entrant et d'air sortant sont réglés au cours de la première mise en service. Ouvrez-les et fermez-les pour régler les valeurs prescrites par le bureau d'études.

17.3.1 Mode de ventilation appareil

Paramètre : mode de ventilation
Valeur de réglage : **min** (Confort = réglage usine) / **max** (Efficacité)
Ce paramètre permet de définir le mode de fonctionnement pour l'été ou l'hiver.
En mode de fonctionnement **Eté (Confort)**, les ventilateurs fonctionnent dans un **mode de fonctionnement automatique** ou avec le **niveau de ventilation réglé manuellement**.

En mode de fonctionnement **Hiver (Efficacité)**, les ventilateurs fonctionnent avec le **niveau de ventilation 1** (ventilation réduite) ou le **niveau de ventilation réglé manuellement**.

Le niveau de ventilation 1 (ventilation réduite) est automatiquement activé :

- en **hiver**, la température est inférieure à la température réglée avec le paramètre **Température d'efficacité de l'air extérieur min.** ou
- en **été**, la température réglée avec le paramètre **Température d'efficacité de l'air extérieur max.** est dépassée. Le transport de l'air chaud extérieur dans les pièces d'habitation est réduit.
- LED III clignote. Ventilation par à-coups (ventilation intensive avec minuterie). Après écoulement de l'intervalle de temps, l'appareil de ventilation repasse en mode automatique.

[i] Lorsque l'appareil fonctionne en mode de ventilation appareil, il est possible d'activer manuellement des niveaux de ventilation plus élevés, p. ex. la ventilation par à-coups (ventilation intensive avec minuterie). Après écoulement de l'intervalle de temps, l'appareil de ventilation repasse en mode de ventilation appareil.

17.3.2 Mesure du débit d'air (ventilation nominale)

Mesure du débit d'air (ventilation nominale)
Paramètre : Mesure du débit d'air (ventilation nominale)
Valeur de réglage : marche / arrêt
Après l'activation de la mesure du débit d'air, les ventilateurs fonctionnent en ventilation nominale pendant 3 heures au maximum. Ceci permet de mesurer les débits d'air entrant et sortant dans le bâtiment sans que les quantités d'air ne soient modifiées par les valeurs relevées par les détecteurs. Cette fonction s'arrête automatiquement après 3 heures. La fonction peut être désactivée manuellement.

17.3.3 Débits d'air selon niveau de ventilation

WS 170 ...	min.	Départ usine	max.
Ventilation réduite VR	40 m³/h	60 m³/h	160 m³/h
Ventilation nominale VN	40 m³/h	90 m³/h	160 m³/h
Ventilation intensive VI	40 m³/h	120 m³/h	160 m³/h

Le réglage du débit d'air s'applique aux deux ventilateurs. Avec la ventilation de protection contre l'humidité, les ventilateurs fonctionnent en mode intermittent. Nous recommandons de procéder en premier lieu au réglage du débit d'air pour VN.

Les débits d'air VR et VI sont automatiquement réglés sur la base de la valeur de référence VN, à 1/3 en moins (VR) et 1/3 en plus (VI).

Exemple : VN 90 → VR 60 → VI 120

Les valeurs de commande VI et VR peuvent également être réglées manuellement.
Condition : débit d'air Ventilation intensive > Ventilation nominale > Ventilation réduite.

17.3.4 Égalisation AS AE (air sortant / air entrant)

Paramètre	Valeur de réglage
Égalisation AS AE Niveau de ventilation VR	min. -50 m³/h max. + 50 m³/h
Égalisation AS AE Niveau de ventilation VN	min. -50 m³/h max. + 50 m³/h
Égalisation AS AE Niveau de ventilation VI	min. -50 m³/h max. + 50 m³/h

AS = Air sortant, AE = Air entrant
Valeur de réglage départ usine = 0 %

Les quantités d'air entrant et d'air sortant doivent être égalisées sur toute la plage d'application. Normalement, les ventilateurs assurent automatiquement l'équilibre de sorte que toute égalisation est superflue.

Toutefois, pour égaliser les tolérances des ventilateurs, on peut adapter le débit d'air entrant au débit d'air sortant avec les paramètres d'égalisation.

Exemple : débit d'air entrant : excédent mesuré = 20 m³/h
Égalisation AS AE : niveau de ventilation VN doit être réglé sur m³/h pour assurer l'égalisation. Lors du réglage de VN, la commande égalise aussi automatiquement VR et VI. Ce

faisant, l'écart en pourcentage de VN est reporté sur VR et VI. Pour VR et VI, il est possible également de procéder à une égalisation manuelle, l'égalisation VN reste alors inchangée. Cependant, une égalisation renouvelée de VN entraîne à nouveau l'égalisation de VR et VI. Une égalisation de VR modifie également la ventilation pour la protection contre l'humidité.

Les valeurs min. et max. des tensions d'alimentation du ventilateur ne doivent pas être dépassées ou leur être inférieures lors de l'égalisation.

17.3.5 refroidissement nocturne / mode de rinçage

Paramètre : refroidissement nocturne / mode de rinçage
Valeur de réglage dépendant du type d'appareil de ventilation → Débit d'air Niveau de ventilation.

Débit d'air prescrit des fonctions refroidissement nocturne et mode de rinçage.

Refroidissement nocturne

Activation du programme horaire hebdomadaire et entrée détecteur possible. (Respecter la configuration entrées détecteur). Fonctionnement des ventilateurs avec un débit d'air prescrit (max. 100 % possible) réglable. Bypass ouvert si

- Référence T-pièce > Température ambiante maximale et
- T-air entrant > Température minimale de l'air entrant,
- T-air extérieur > 5 °C,
- minuterie registre de réchauffage verrouillage bypass expirée.

Remarque écran : refroidissement nocturne actif.

Si un refroidissement n'est pas possible en raison des conditions de température, le fonctionnement des ventilateurs est interrompu pendant 50 min. Après expiration du temps, un refroidissement possible est contrôlé à nouveau (fonctionnement ventilateur 10 minutes).

Mode de rinçage

Fonctionnement de l'appareil avec le débit d'air réglé par l'utilisateur, p. ex. max. remplacement des débits d'air dans une période définie. Activation du programme hebdomadaire et entrée détecteur (respecter configuration entrées détecteur) possible. Fonctionnement des ventilateurs avec un débit d'air prescrit (max. m³/h possible) réglable.

Remarque écran : mode de rinçage actif.

17.3.6 Compensation du débit d'air (air entrant Eco)

Paramètre : compensation du débit d'air
Valeur de réglage dépendant du type d'appareil de ventilation → Débit d'air Niveau de ventilation.

Activation par contact de commutation libre de potentiel, fixé sur entrée détecteur (respecter la configuration entrées détecteur). Fonctionnement du ventilateur d'air entrant à débit d'air réglé.

Fonction : sert au guidage de l'air des installations d'air sortant se trouvant dans la pièce (p. ex. hotte aspirante).

Remarque écran : compensation du débit d'air active.

17.3.7 Filtre d'appareil

Paramètre : durée d'utilisation filtre d'appareil

Valeur de réglage : de 3 à 12 mois

Paramètre : remplacement de filtre d'appareil

Valeur de réglage : non / oui

La durée d'utilisation des filtres d'appareil est affichée (correspond à la durée de fonctionnement du ventilateur d'air entrant). Une fois écoulé l'intervalle réglé par la minuterie, un message de remplacement de filtres apparaît. En cas de remplacement précoce du filtre, ce remplacement doit être confirmé. Pour ce faire, sélectionner **oui** sous Remplacement de filtre d'appareil.

La durée d'utilisation du filtre est réinitialisée. Pour l'unité de commande simple RLS 1 WR, l'intervalle de remplacement de filtre est affiché par le clignotement de LED centrale. Le reset s'effectue en actionnant simultanément sur les deux touches fléchées pendant env. 5 sec.

17.3.8 Filtre extérieur

Paramètre : Filtre extérieur

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : durée d'utilisation filtre extérieur

Valeur de réglage : 3 ... 6 ... 18 mois

Paramètre : remplacement de filtre extérieur

Valeur de réglage : non / oui

Filtre extérieur sur **oui** active l'indicateur de remplacement de filtres pour un filtre à air extérieur placé en amont de l'appareil de ventilation.

En cas de remplacement précoce du filtre, ce remplacement doit être confirmé. Pour ce faire, sélectionner **oui** sous Remplacement de filtre extérieur. La durée d'utilisation du filtre est réinitialisée.

17.3.9 Filtre de la pièce

Paramètre : Filtre de la pièce

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : durée d'utilisation filtre de la pièce

Valeur de réglage : 1 ... 2 ... 6 mois

Paramètre : remplacement de filtre de la pièce

Valeur de réglage : non / oui

Filtre de la pièce sur **oui** active l'affichage de remplacement des filtres de la pièce dans les entrées d'air, p. ex. pour les éléments de filtre à air sortant. En cas de remplacement précoce du filtre, ce remplacement doit être confirmé. Pour ce faire, sélectionner **oui** sous Remplacement de filtre de la pièce. La durée d'utilisation du filtre est réinitialisée.

17.3.10 Durée Niveau de ventilation

Paramètre : durée Niveau de ventilation (ventilation pendant la pause)

Valeur de réglage : 1 ... 30 ... 120 min

Durée de fonctionnement d'un niveau de ventilation sélectionné manuellement au mode de fonctionnement **Auto Détecteur** ou **Auto Temps** ou bien **Ventilation par à-coups**.

17.3.11 Durée de fonctionnement par temporisation Détecteur de mouvement

Valeur de réglage : 5 ... 12 ... 120 min

Durée de fonctionnement de l'appareil après la dernière détection de l'utilisation de la pièce par détecteur de mouvement.

Remarque : pour des appareils équipés d'un détecteur de mouvement, le fonctionnement de l'appareil n'est activé qu'après la dernière détection de l'utilisation de la pièce (mouvement effectué).

Exception : mode de fonctionnement **AutoTemps**
Le détecteur de mouvement est seulement actif, si celui-ci a été réglé / sélectionné durant le programme horaire. Si le fonctionnement de l'appareil est activé via le détecteur de mouvement, l'appareil est toujours utilisé en fonction des besoins selon les valeurs de mesure des détecteurs raccordés (CO2, COV).

17.4 Programmes horaires Ventilation

17.4.1 Programme horaire normal / programme horaire vacances

Programme horaire normal / programme horaire vacances

Activation des programmes horaires s'effectue via le mode de fonctionnement Auto Temps. Le programme horaire normal est généralement activé. Le programme horaire vacances peut être activé de manière limitée dans le temps en indiquant un créneau horaire via les paramètres **Date démarrage programme horaire vacances** et **Date fin programme horaire vacances**. Pour la durée du programme horaire vacances activé, l'indication **Programme horaire vacances actif** est affichée.

Paramètre : démarrage horaire vacances

Valeur de réglage : saisie de la date

Paramètre : fin horaire vacances

Valeur de réglage : saisie de la date

Pour chaque jour de la semaine, il est possible de programmer un programme horaire quotidien avec 6 fenêtres horaires et un niveau de ventilation / une fonction attribué(e). La programmation des programmes horaires quotidiens peut s'effectuer séparément ou par l'activation des jours de la semaine souhaités aussi pour plusieurs jours. Il est possible de copier ultérieurement certains jours. Le niveau de ventilation / la fonction activé(e) par le programme horaire hebdomadaire est actif / active jusqu'à ce qu'il / qu'elle soit remplacé(e) par un nouveau niveau de ventilation / une nouvelle fonction démarré(e) dans le programme horaire.

Possibilités de réglage programme horaire normal / programme horaire vacances

* **Réglage standard dans fenêtre horaire 1 : Programme horaire normal = ventilation nominale (Nom), programme horaire vacances = ventilation de protection contre l'humidité (protection contre l'humidité)**

Jour de la semaine	Point de commutation fenêtres horaires 1 à 6	Niveau de ventilation / Zone	De à
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche	1 Réglages identiques pour les fenêtres horaires 2 à 6.	● Arrêt ● Protection contre l'humidité ● Réduite* ● Nominale* ● Intensive ● Refroidissement nocturne ● Mode de rinçage. ● Mode de détection ● Détecteur de mouvement ● Zone 1 ● Zone 2 ● Détecteur zone	00h00 23h59

17.4.2 Programmes horaires Fonctions de refroidissement et de chauffage (validations)

La fonction de refroidissement et de chauffage peut être validée ou bloquée pour une plage horaire déterminée afin d'éviter un refroidissement ou un chauffage indésirable de l'air entrant pendant les périodes de transition. La plage de temps pour les deux fonctions peut être réglée indépendamment l'une de l'autre.

Validation fonction de refroidissement

Paramètre : validation fonction de refroidissement Date démarrage [JJ:MM]

Valeur de réglage : 01/01 ... 01/05 ... 31/12

Paramètre : validation fonction de refroidissement Date fin [JJ:MM]

Valeur de réglage : 01/01 ... 01/10 ... 31/12

Toutes les fonctions de refroidissement possibles via la commande

- bypass

• refroidissement par contact multifonctionnel (toutes les fonctions)

• refroidissement par EG à saumure

• Clapet d'air 3 voies

ne sont validées et opérationnelles que pour la période indiquée. En dehors de la plage de dates indiquée, ces fonctions sont désactivées et bloquées.

Pendant le blocage des fonctions, l'indication **Blocage fonction refroidissement actif** apparaît sur l'unité de commande et dans le logiciel de mise en service.

La commande du bypass reste possible via la gestion technique du bâtiment (domotique).

Validation fonction de chauffage

Paramètre : validation fonction de chauffage Date démarrage [JJ:MM]

Valeur de réglage : 01/01 ... 15/10 ... 31/12

Paramètre : validation fonction de chauffage Date fin [JJ:MM]

Valeur de réglage : 01/01 ... 15/04 ... 31/12

Toutes les fonctions de chauffage possibles via la commande

• réchauffage par contact multifonctionnel (toutes les fonctions)

• réchauffage par ZP1

• fonction registre de réchauffage

ne sont validées et opérationnelles que pour la période indiquée. En dehors de la plage de dates indiquée, ces fonctions sont désactivées et bloquées.

Pendant le blocage des fonctions, l'indication **Blocage fonction chauffage actif** apparaît sur l'unité de commande et dans le logiciel de mise en service.

17.5 Réglages de la température

Égalisation Température ambiante
Refr. T-AE min.
Température ambiante max.
Température ambiante de consigne
Réglages température d'efficacité min/max

17.5.1 égalisation Température ambiante

Paramètre : égalisation Température ambiante

Valeur de réglage : -3 ... 0 ... +3K

Causes de l'écart de la température ambiante réelle :

• lieu d'installation défavorable pour unité de commande à écran tactile, sonde pour pièce externe ou de bus.

• tolérance trop élevée de la sonde de température de l'air sortant.

Ce paramètre permet une égalisation de la température ambiante réelle. Cette égalisation se réfère à la sonde pour pièce sélectionnée sous Configuration Sonde pour pièce .

Exemple : Température ambiante réelle de = 20,3 °C mesurée sur l'unité de commande à écran tactile. Avec **Égalisation Température ambiante** de -0,4 K, la température ambiante réelle de 19,9 °C s'affiche.

17.5.2 Refr. T-air entrant min.

Paramètre : refr. T-air entrant min.

Valeur de réglage : 8 ... 14 ... 29 °C

Limite la température minimale de l'air entrant en cas de refroidissement par bypass. Le bypass se ferme partiellement dès que la température réglée n'est pas atteinte. L'appareil de ventilation règle la température de l'air entrant sur la valeur réglée.

17.5.3 Température ambiante max.

i La différence de température minimale entre le paramètre Température ambiante de consigne et la température ambiante max. est de 2 °C. Si la différence de température autorisée n'est pas atteinte, une correction automatique est effectuée.

Paramètre : température ambiante max.

Valeur de réglage : 18 ... 24 ... 30 °C

La régulation autorise le refroidissement via le bypass lorsque la température ambiante max. réglée (mesurée sur la sonde de température) est atteinte.

Conditions préliminaires au refroidissement par bypass

- T-air extérieur > 5 °C avec unité de commande simple en mode solo
- et
- T-air extérieur < Référence T-pièce et Référence T-pièce > Température ambiante max.

17.5.4 Température ambiante de consigne

Paramètre : Température ambiante de consigne

Valeur de réglage : 18 ... 23 ... 25 °C

17.5.5 Réglages température d'efficacité min/max

Paramètre : température d'efficacité de l'air extérieur max.

Valeur de réglage : +25 ... +30 ... +35 °C

Paramètre : température d'efficacité de l'air extérieur min.

Valeur de réglage : 0 ... +2 ... +5 °C

Températures limites pour la valeur Confort ou Efficacité (pour l'été et l'hiver) réglée avec **Paramètre mode de ventilation appareil**. Le niveau de ventilation 1 (ventilation réduite) est automatiquement activé,

- si en **hiver**, la température est inférieure à la température réglée avec le paramètre **Température d'efficacité de l'air extérieur min.** Le transport de l'air frais extérieur dans les pièces d'habitation est réduit.

ou

- si en **été**, la température réglée avec le paramètre **Température d'efficacité de l'air extérieur max.** est dépassée. Le transport de l'air chaud extérieur dans les pièces d'habitation est réduit.

17.6 Réglages du détecteur

Fonctionnement Détecteur combiné
Égalisation Détecteur combiné Humidité / Détecteur combiné Température
Configuration détecteur 1 : détecteur 1 type détecteur 1 désignation détecteur 1
Configuration détecteur 2 : détecteur 2 type détecteur 2 désignation détecteur 2 fonction numérique détecteur 2
Sélection détecteur Configuration détecteur 3 et 4 active, lorsque le paramètre de l'unité de commande simple est inactive
Valeur limite CO2 min. valeur limite CO2 max.
Valeur limite COV min. valeur limite COV max.
Valeur limite d'humidité rel. min. Valeur limite d'humidité rel. max.
Humidité rel. Tension de commande 0 V Humidité rel. Tension de commande 10 V
Valeur CO2 Tension de commande 0 V Valeur CO2 Tension de commande 10 V
Valeur COV Tension de commande 0 V Valeur COV Tension de commande 10 V

17.6.1 mode Détecteur combiné

Paramètre : fonctionnement Détecteur combiné

Valeur de réglage : échelonné / linéaire

Échelonné : valeur limite d'humidité rel. max. pour la ventilation intensive. La valeur maximum sert dans les modes de fonctionnement **Auto Temps** et **Auto Détecteur** toujours comme point de commutation pour la déshumidification. La valeur minimale n'est pas prise en compte.

Linéaire : valeur limite d'humidité rel. min. / max. pour la ventilation intensive en cas de régulation de l'humidité au mode de fonctionnement **Auto Détecteur**. La **valeur maximum** sert dans les modes de fonctionnement **Auto Temps** et **Auto Détecteur** toujours comme **point de commutation pour la déshumidification**. La valeur limite minimale s'applique à la ventilation réduite. Entre **VR** et **VI** la régulation est linéaire, continue et selon les besoins.

i Ce réglage s'applique aussi avec la ventilation nominale pour l'unité de commande simple (RLS 1 WR) en mode solo et réglage linéaire. Les réglages de la valeur limite s'appliquent à la valeur d'humidité (en option).

Pour les réglages de la valeur limite du détecteur → chapitre Valeurs limites CO2 / COV / Humidité rel. min. / max. [► 71].

17.6.2 Égalisation Humidité Détecteur combiné / Égalisation Température Détecteur combiné

Paramètre : égalisation Humidité Détecteur combiné

Valeur de réglage : -15 ... 0 ... 15%

Paramètre : égalisation Température Détecteur combiné

Valeur de réglage : -3 ... 0 ... 3 °C

Corrige des écarts éventuels de la valeur d'humidité ou de la valeur de température du détecteur combiné

17.6.3 Configuration Détecteur 1 / Détecteur 2

Paramètre : configuration Détecteur 1 / Détecteur 2

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : détecteur 1 / Détecteur 2 Type

Valeur de réglage : CO2, COV, HR, numérique, externe. Si **numérique**, ensuite démarrage / arrêt, refroidissement nocturne, mode de rinçage, détecteur de mouvement, compensation du débit d'air, mode air entrant, fonctionne avec installation d'air sortant.

Paramètre : désignation Détecteur 1 / Détecteur 2

Valeur de réglage : **détecteur 1**, **détecteur 2**, détecteur 3, détecteur 4, salle de bains, WC, cuisine, chambre à coucher, chambre d'enfant, salon, zone 1, zone 2 **oui** active les détecteurs externes connectés désignés par type. La désignation s'affiche sur l'unité de commande principale. Si le paramètre Détecteur Type **numérique** est sélectionné, la tension d'alimentation de 24 V peut être transférée par un bouton et retournée à l'entrée 0-10 V (flèche) correspondante. L'activation de la touche enclenche l'appareil sur la ventilation par à-coups pour le temps indiqué sous Durée Niveau de ventilation. Une fois ce temps écoulé, l'appareil de ventilation revient au niveau de ventilation précédemment sélectionné. Pour les schémas de câblage → Notice d'installation. En cas de sélection du mode de rinçage, l'appareil de ventilation fonctionne pour la durée de l'activation avec le débit d'air réglé. Le mode de rinçage sert à l'évacuation rapide des charges de ventilation. **Conditions préalables au refroidissement nocturne** : Référence T-

pièce > Température ambiante maximale et T-air entrant > Température minimale de l'air entrant, T-air extérieur > 5 °C, minuterie registre de réchauffage verrouillage bypass expirée. En cas de sélection du refroidissement nocturne et des conditions préalables précitées, l'appareil de ventilation fonctionne pour la durée de l'activation avec le débit d'air réglé lorsque le bypass est ouvert.

17.6.4 Configuration Détecteur 3 / Détecteur 4

Conditions préalables au raccordement des détecteurs 3 et 4 : paramètre de l'unité de commande simple désactivé

Paramètre : configuration Détecteur 3 / Détecteur 4

Valeur de réglage : oui / non

Paramètre : détecteur 3 / Détecteur 4 Type

Valeur de réglage : CO2, COV, HR, numérique Si **numérique**, ensuite démarrage / arrêt, refroidissement nocturne, mode de rinçage, détecteur de mouvement.

Le raccord initial de l'unité de commande simple sur la borne **RLS** est transformé en deux raccords de détecteurs supplémentaires :

- entrées 0-10 V borne **S1+** pour détecteur 3 et borne **S2-** pour détecteur 4
- tension d'alimentation de 12 V aux bornes LD1 - LD3

Pour les détecteurs 24 V, prélever la tension d'alimentation sur les détecteurs 1 et 2. **oui** active les détecteurs externes connectés désignés par type. La désignation s'affiche sur l'unité de commande principale. Si le paramètre Détecteur Type **numérique** est sélectionné, la tension d'alimentation de 12 V peut être transférée par un bouton et retournée à l'entrée correspondante 0-10 V (S1+ ou S2-) 6 Menu principal Réglages. L'activation de la touche enclenche l'appareil sur la ventilation par à-coups pour le temps indiqué sous Durée Niveau de ventilation. Une fois ce temps écoulé, l'appareil de ventilation revient au niveau de ventilation précédemment sélectionné.

17.6.5 Valeurs limites CO2 / COV / Humidité rel. min. / max.

Paramètre : Valeur limite CO2 min.

Valeur de réglage : 500 ... 800 ... 900 ppm.

Paramètre : Valeur limite CO2 max.

Valeur de réglage : 1000...1230...2000 ppm.

Paramètre : valeur limite COV min.

Valeur de réglage : 500...800...900 ppm.

Paramètre : valeur limite COV max.

Valeur de réglage : 1000...1230...2000 ppm

Paramètre : Valeur limite d'humidité rel. min.


Valeur de réglage : 30 ... **35** ... 45 % d'humidité relative de l'air

Paramètre : Valeur limite d'humidité rel. max.

Valeur de réglage : 50 ... **70** ... 90 % HR

Avec la régulation **linéaire** des détecteurs de la ventilation (mode de fonctionnement Auto Détecteur), le débit d'air varie en continu selon la concentration de CO₂ / COV / Humidité rel. actuelle. Les valeurs limites minimales s'appliquent à la ventilation réduite VR, les valeurs limites maximales, à la ventilation intensive VI. Entre les deux, la régulation est linéaire.

Exemple

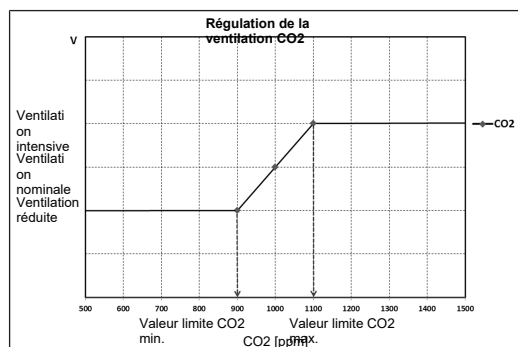

Pour informations sur la valeur de réglage **échelonné** ou **linéaire** → mode Détecteur combiné [► 71].

17.6.6 Valeur CO₂ / Valeur COV / Humidité rel.

Tension de commande 0 V / 10 V

Paramètre : valeur CO₂ Tension de commande 0 V

Valeur de réglage : 0 ... **800** ... 900 ppm

Paramètre : valeur CO₂ Tension de commande 10 V

Valeur de réglage : 900 ... **1230** ... 3000 ppm

Paramètre : valeur COV Tension de commande 0 V

Valeur de réglage : 0 ... **800** ... 900 ppm

Paramètre : valeur COV Tension de commande 10 V

Valeur de réglage : 900 ... **1230** ... 3000 ppm

Paramètre : humidité rel. Tension de commande 0 V

Valeur de réglage : 0 ... 100 % d'humidité relative de l'air

Paramètre : humidité rel. Tension de commande 10 V

Valeur de réglage : 0 ... 100 % d'humidité relative de l'air
 Les courbes caractéristiques des détecteurs sont définies par les tensions de commande 0 V et 10 V. La courbe caractéristique du détecteur doit être linéaire.

17.7 Foyer (ZP)

Fonctionnement avec platine supplémentaire **ZP** commutable.

Paramètre : foyer Fonction de sécurité

Valeur de réglage : **non** / oui

Active la fonction Foyer lorsque l'appareil de ventilation fonctionne parallèlement à un foyer. Après le montage, la platine supplémentaire optionnelle doit être activée avec **oui**.

17.8 EG à saumure (ZP 1, contact de commutation HP)

Platine supplémentaire **ZP 1** = accessoires pour appareils de ventilation :

WS 310/410, WS 320/470, WS 170, WS 160 Flat, WS 300 Flat

Possibilité de raccordement à la platine principale par **contact de commutation HP** sur WS 310/410, WS 320/470, WS 160 Flat, WS 300 Flat et Trio.

Paramètre : échangeur géothermique à saumure

Valeur de réglage : **non** / oui

Paramètre : régulation pompe de circulation à saumure

Valeur de réglage : **régulée** / **non régulée**

Paramètre : chauff. T-entrée d'air Offset

Valeur de réglage : 0 ... **2** ... 5K

Paramètre : chauff. T-entrée d'air Hystérèse

Valeur de réglage : **1** ... 6K

Paramètre : refr. T-entrée d'air Hystérèse

Valeur de réglage : **2** ... 6K

WS 310/410, WS 320/470, WS 170, WS 160 Flat, WS 300 Flat : conditions préalables pour la platine supplémentaire 1 = interrupteurs DIP de ZP 1 réglés sur EG à saumure et activés avec le paramètre EG à saumure.

La platine supplémentaire 1 permet de commander un EG à saumure à **pompe régulée** ou **non régulée**. Le contact de commutation permet de commander un EG à saumure à **pompe non régulée**.

WS 310/410, WS 320/470, WS 160 Flat, WS 300 Flat et Trio : pour le raccordement au contact de commutation → Réglages de base.

Conditions préalables pour le raccordement au contact de commutation : EG à saumure est sélectionné sous le paramètre Contact de commutation (→ Fonction contact de commutation [► 68]). Chauff. T-entrée d'air Offset est nécessaire pour que le chauffage se fasse tout d'abord par l'EG à saumure en présence d'un EG à saumure et d'un registre de chauffage PTC dans l'appareil de ventilation. Un registre de chauffage électrique n'est activé que si la température continue à chuter.

Refr. T-entrée d'air Hystérèse se réfère au paramètre Refr. T-air entrant min. → Refr. T-air entrant min. [► 70].

Conditions préalables au chauffage

Activation de la PC à saumure lorsque

- T-entrée d'air (température de l'air dans le raccord d'air extérieur) < température minimale à l'entrée d'air (réglage usine) + Chauff. T-entrée d'air Offset.

Désactivation de la PC à saumure avec pompe non régulée lorsque

- T-entrée d'air (température de l'air dans le raccord d'air extérieur) > température minimale à l'entrée d'air (réglage usine) + Chauff. T-entrée d'air Offset + 1 K.

Désactivation de la PC à saumure avec pompe régulée lorsque

- la tension de commande est tombée à 0 V.

Conditions préalables au refroidissement

Activation de la PC à saumure

L'air est refroidi si les 3 conditions sont réunies :

- saison Été. Ne s'applique pas à l'unité de commande simple (RLS 1 WR) en mode solo car le paramètre Saison n'est pas interrogé.
- T_R (température ambiante) > température ambiante maximale réglée → égalisation Température ambiante [► 70] + 1 K
- T-entrée d'air (température de l'air dans le raccord d'air extérieur) > Refr. T-air entrant min. → Refr. T-air entrant min. [► 70] + Refr. T-entrée d'air Hystérèse.

Pour éviter le cadencement de la pompe de circulation, la température à l'entrée d'air doit dépasser de l'hystérèse réglée la température minimale à l'entrée d'air.

Désactivation de la PC à saumure

L'air n'est plus refroidi si l'une des deux conditions est remplie :

- T_R (température ambiante) < température ambiante maximale réglée → égalisation Température ambiante [► 70]

ou

- T-entrée d'air (température de l'air dans le raccord d'air extérieur) < Refr. T-air entrant min. → Refr. T-air entrant min. [► 70]

La pompe de circulation s'arrête si la température à la sonde T-entrée d'air est inférieure à la température minimale à l'entrée d'air car la température minimale de l'air entrant Refr. T-air entrant min. ne peut plus être maintenue.

Avec une **pompe régulée**, la tension de service est réglée de manière à obtenir Refr. T-air entrant min. une fois la température d'activation atteinte. Ainsi, la température peut être maintenue avec une consommation d'énergie minimum. La pompe est désactivée dès que le réglage réduit la tension de service à 0 V.

17.9 Ventilation par zone (ZP1)

Pour **platine supplémentaire ZP 1** voir Accessoires.

Pour activer, régler la platine supplémentaire 1 avec les interrupteurs DIP sur ventilation par zone et positionner le paramètre **Ventilation par zone** sur **oui**.

Paramètre : ventilation par zone

Valeur de réglage : **non** / oui

Paramètre : réduction du débit d'air

Valeur de réglage : 0 ... **30** ... 60%

Paramètre : détecteur zone 1

Valeur de réglage : 0 ... 4

Paramètre : détecteur zone 2

Valeur de réglage : 0 ... 4

Paramètre : sens de rotation

Valeur de réglage : à droite

Paramètre : écart par rapport à la position médiane

Valeur de réglage : -90 ... 0 ... 90°

Paramètre : écart par rapport à la butée finale zone 1*

Valeur de réglage : 0 ... 90°

Paramètre : écart par rapport à la butée finale zone 2*

Valeur de réglage : -90 ... 0°

* Valeurs positives Direction zone 2, Valeurs négatives Direction zone 1

La ventilation par zone répartit les quantités d'air sur deux zones (nécessite clapet de zone externe).

Avec le mode de fonctionnement Auto Temps sélectionné, le programme horaire Ventilation (→ Programme horaire Ventilation) fonctionne avec les fenêtres horaires et les niveaux de ventilation programmés pour la zone 1 et la zone 2.

Lorsque la ventilation par zone est activée, le débit d'air est réduit du pourcentage réglé.

Ventilation par zone avec réglage par détecteur

i Seuls des détecteurs câblés (type CO₂, COV, humidité) peuvent être utilisés.

Si des détecteurs sont installés dans les deux zones, un réglage des détecteurs est possible → Programme horaire Ventilation, Programme horaire Ventilation, Réglage Détecteur zone.

La zone enregistrée dans le programme horaire ou la zone dont la qualité de l'air mesuré est la plus mauvaise reçoit la plus grande quantité d'air. L'autre zone bénéficie du renouvellement d'air minimum requis pour assurer l'hygiène.

Elle peut être adaptée aux exigences par modification des butées finales du clapet de zone.

Agencer la ventilation par zone comme suit

- Mêmes pertes de charge dans les deux canaux d'air entrant
- Pertes de charge inférieure à 50 Pa

17.10 Clapet d'air 3 voies (ZP 1)

Pour **platine supplémentaire ZP 1** voir Accessoires.

Pour **activer**, régler la platine supplémentaire 1 avec les interrupteurs DIP sur le clapet d'air 3 voies et positionner le paramètre **Clapet d'air 3 voies** sur **oui**.

Paramètre : clapet d'air 3 voies

Valeur de réglage : **non** / **oui**

Paramètre : température limite inférieure

Valeur de réglage : -10 ... 5 ... 10 °C

Paramètre : température limite supérieure

Valeur de réglage : 15 ... 20 ... 30 °C

Paramètre : hystérèse

Valeur de réglage : 2 ... 6K

Pour tout complément d'information sur le clapet d'air 3 voies → Clapet d'air 3 voies EG à air.

Au-dessus ou en-dessous des températures limites réglées (par rapport à la température extérieure), le clapet d'air 3 voies est positionné de manière à ce que l'air traverse l'EG à air et soit refroidi ou réchauffé.

Avec des valeurs situées dans les limites, l'air est directement aspiré de l'extérieur sans traverser l'EG à air. La sonde de température supplémentaire requise (PT 1000) est connectée à la platine supplémentaire.

17.11 Réchauffage (ZP 1, contact de commutation HP)

Pour la **platine supplémentaire ZP 1** voir Accessoires. **Possibilité de raccordement** à la platine principale par **contact de commutation HP**.

Paramètre : réchauffage

Valeur de réglage : **non** / **oui**

Paramètre : hystérèse température de consigne

Valeur de réglage : 0,1 ... 0,3 ... 1K

Pour tout complément d'information sur le réchauffage → Réglage réchauffage .

Réchauffage, p. ex. par le biais d'un registre de chauffage électrique ou hydraulique. Pour l'égulation, le paramètre Hystérèse Température de consigne reste réglable. L'hystérèse se réfère à la température ambiante de consigne réglée dans le menu des raccourcis.

17.12 Constance de pression (ZP 2)

Pour **platine supplémentaire ZP 2** voir Accessoires.

i En fonctionnement à pression constante, il est impossible de modifier les niveaux de ventilation et les modes de fonctionnement. Les fonctions sont bloquées.

i Si le paramètre Fonctionnement à pression constante est sur oui → Initialisation : l'appareil de ventilation fonctionne 3 minutes au débit de référence et détermine la pression dans la gaine d'aération. Le ventilateur sélectionné avec l'interrupteur DIP fonctionne ensuite avec la pression relevée dans la gaine. L'autre ventilateur s'aligne sur le même débit d'air.

En option, les ventilateurs peuvent aussi être réglés à pression constante (au lieu d'une constance du débit d'air).

La mesure de la pression est réalisée dans le conduit d'air entrant ou sortant, selon le lieu d'installation du détecteur de pression. Le ventilateur correspondant est réglé en tant que ventilateur maître, l'autre (ventilateur esclave) fonctionne avec le même débit d'air que le ventilateur maître.

Pour activer le mode à pression constante et saisir les valeurs limites du réglage de constance de pression. En cas de modification de la perte de pression sur le conduit d'air entrant (p. ex. commutation de la bouche d'insufflation), la pression change et le ventilateur maître reprend son réglage de référence.

Débit d'air de référence

Le débit d'air de référence peut être réglé dans le groupe de paramètres Constance de pression.

Pour régler le débit d'air de votre choix en ventilation nominale, ouvrez entièrement toutes les vannes. L'appareil est initialisé et détermine la baisse de pression au contrôleur de différence de pression avec débit d'air réglé (pression de référence).

L'appareil de ventilation est réglé de manière à ce que la pression de référence demeure stable sur une plage de tolérance définie.

Pression de référence

La pression de référence peut être réglée dans le groupe de paramètres Constance de pression.

Entrez ici la pression calculée par le bureau d'études. Celle-ci est maintenue constante pendant le fonctionnement.

Paramètre : constance de pression

Valeur de réglage : **non** / **oui**

Paramètre : référence

Valeur de réglage : **pression** / débit d'air

Paramètre : débit d'air de référence

Valeur de réglage : m³/h

Paramètre : pression

Valeur de réglage : 10 - 200 Pa

17.13 Surveillance de filtres (ZP 2)

Pour **platine supplémentaire ZP 2** voir Accessoires.

Paramètre : surveillance de filtres

Valeur de réglage : **non** / **oui**

Paramètre : Delta p admissible

Valeur de réglage : 30 - 100 %

Paramètre : démarrage Initialisation courbe caractéristique des filtres

Autre possibilité de surveillance de la durée d'utilisation des filtres par détecteur de mesure de pression.

Pour ce faire, une différence de pression est déterminée pour chaque débit d'air (VPH, VR, VN, VI) sur les filtres propres ainsi qu'une courbe caractéristique de perte de pression.

Avec le paramètre Delta p admissible, l'augmentation de pression maximale admissible est prescrite en %.

i Avant d'activer la surveillance de filtres, il faut impérativement installer de nouveaux filtres à air dans l'appareil de ventilation.

i Si le paramètre « Surveillance de filtres » est sur oui, l'appareil de ventilation est réglé sur la perte de charge actuelle – pendant 10 minutes, l'appareil parcourt toute la plage de débit de VR à VI.

Cette initialisation se répète à chaque acquittement du remplacement de filtres.

Pour tout complément d'information sur la surveillance de filtres → Instructions d'utilisation des accessoires.

17.14 Radio EnOcean (module enfichable E-SM)

Paramètre : Radio EnOcean

Valeur de réglage : **non** / **oui**

Paramètre : Mode d'apprentissage

Valeur de réglage : **inactif** / **actif**

Paramètre : liste des appareils

Valeur de réglage : **inactif** / **actif**

Paramètre : déprogrammer des appareils

Valeur de réglage : vous pouvez ici déprogrammer tous les appareils radio EnOcean ou seulement certains.

Pour tout complément d'information sur le module enfichable radio EnOcean E-SM → Modules enfichables EnOcean / KNX ou Instructions d'utilisation des accessoires.

17.15 KNX (module enfichable K-SM)

Paramètre : KNX

Valeur de réglage : **non** / **oui**

Pour tout complément d'information sur le module enfichable KNX K-SM → Modules enfichables EnOcean / KNX ou Instructions d'utilisation des accessoires.

17.16 BACnet

<https://www.maico-ventilatoren.com/service/downloads>


17.17 Test de commutation

- Paramètre :** Ventilateur d'air entrant
- Valeur de réglage :** arrêt / marche
- Paramètre :** Ventilateur d'air sortant
- Valeur de réglage :** arrêt / marche
- Paramètre :** registre de préchauffage
- Valeur de réglage :** arrêt / marche
- Paramètre :** Contact de commutation platine de base (platine principale)
- Valeur de réglage :** arrêt / marche

17.18 Internet

- Paramètre :** configuration adresse IP
- Valeur de réglage :** statique / dynamique DHCP (réglage usine)
- Paramètre :** adresse IP
- Valeur de réglage :** dynamique
- Paramètre :** masque de sous-réseau
- Valeur de réglage :** dynamique
- Paramètre :** passerelle
- Valeur de réglage :** —
- Paramètre :** DNS
- Valeur de réglage :** —
- Paramètre :** MAICO@HOME
- Paramètre :** non / oui
- Paramètre :** serveur Web Reset Login
- Valeur de réglage :** réinitialiser / ne pas réinitialiser

18 Menu principal Interrogation



Dans le menu principal Interrogation, on peut interroger les valeurs actuelles du système telles que la température et l'humidité mesurées ou les états du système.

18.1 Structure de commande Interrogation

	Ventilation
	Températures
	Détecteurs
	États de commutation
	Heures de service

18.2 Ventilation

Paramètre	Affichage
Niveau de ventilation actuel	Niveau de ventilation actuellement utilisé
Débit d'air actuel	Débit d'air actuel
Ventilateur d'air entrant Vitesse de rotation	Vitesse de rotation actuelle du ventilateur
Ventilateur d'air sortant Vitesse de rotation	Vitesse de rotation actuelle du ventilateur
Temps de service résiduel Remplacement filtre extérieur	Temps de service résiduel (jours) jusqu'à échéance de remplacement du filtre extérieur
Temps de service résiduel Remplacement filtre d'appareil	Temps de service résiduel (jours) jusqu'à échéance de remplacement des filtres d'appareil

Paramètre	Affichage
Temps de service résiduel Remplacement filtre de la pièce	Temps de service résiduel (jours) jusqu'à échéance de remplacement du filtre de la pièce

18.3 Températures

Paramètre	Affichage
Référence T-pièce	Température de la sonde de température sélectionnée sous Configuration Sonde pour pièce [▶ 67]. Une Égalisation Température ambiante réglée est prise en compte
T-air extérieur en amont de l'EG	Température ambiante mesurée par une sonde pour pièce externe. Une Égalisation Température ambiante réglée est prise en compte
T-entrée d'air Appareil	Température de l'air extérieur mesurée en aval de l'échangeur géothermique à saumure ou à l'entrée de l'appareil
T-air entrant	Température de l'air entrant mesurée dans l'appareil
T-air sortant	Température de l'air sortant mesurée dans l'appareil (détecteur combiné)
T-air rejeté	température de l'air rejeté mesurée dans l'appareil

18.4 Détecteurs

Paramètre	Affichage
Valeur d'humidité rel. interne	humidité relative de l'air sortant accumulé dans l'appareil mesurée avec le détecteur combiné. Une valeur corrective réglée sous Égalisation Humidité Détecteur combiné est prise en compte.

Paramètre	Affichage
Valeur Détecteur 1	Type de détecteur enregistré, son affectation par pièce et la valeur actuelle mesurée ou fonction sélectionnée ainsi que son état.
Valeur Détecteur 2	Type de détecteur enregistré, son affectation par pièce et la valeur actuelle mesurée ou fonction sélectionnée ainsi que son état.
Valeur Détecteur 3	Type de détecteur enregistré, son affectation par pièce et la valeur actuelle mesurée ou fonction sélectionnée ainsi que son état.
Valeur Détecteur 4	Type de détecteur enregistré, son affectation par pièce et la valeur actuelle mesurée ou fonction sélectionnée ainsi que son état.
Détecteur Humidité relative HR externe (KNX ou Modbus)	type de détecteur enregistré, son affectation par pièce et la valeur actuelle mesurée. Ces détecteurs sont également pris en compte en mode Auto Détecteur.
Détecteur Qualité de l'air QA externe (KNX ou Modbus)	type de détecteur enregistré, son affectation par pièce et la valeur actuelle mesurée. Ces détecteurs sont également pris en compte en mode Auto Détecteur.

18.5 États de commutation (sorties)

Paramètre	Affichage
Ventilateur d'air entrant	Ventilateur d'air entrant Marche ou Arrêt
Ventilateur d'air sortant	Ventilateur d'air sortant Marche ou Arrêt
Clapet de bypass	Position du bypass ouverte ou fermée
Registre de chauffage	Registre de chauffage Marche ou Arrêt.

Paramètre	Affichage
Contact de commutation platine de base (platine principale)	Relais contact de commutation actif ou inactif
Pompe de circulation à saumure (ZP 1)	Pompe de circulation à saumure Marche ou Arrêt
Clapet de zone (ZP1)	Clapet de zone ouvert ou fermé
Clapet d'air 3 voies	Clapet d'air 3 voies EG ouvert ou fermé
Relais - réchauffage (ZP1)	Relais - registre de réchauffage actif ou inactif

18.6 Heures de service

Durées de fonctionnement/Heures de service actuelles des niveaux de ventilation et composants sélectionnés.

Paramètre	Affichage
Niveau de ventilation Ventilation de protection contre l'humidité	Heures de service des ventilateurs en mode Ventilation pour la protection contre l'humidité
Niveau de ventilation Ventilation réduite	Heures de service des ventilateurs en mode Ventilation réduite
Niveau de ventilation Ventilation nominale	Heures de service des ventilateurs en mode Ventilation nominale
Niveau de ventilation Ventilation intensive	Heures de service des ventilateurs en mode Ventilation intensive.
Ventilation totale	Total heures de service des deux ventilateurs
Registre de chauffage	Heures de service du registre de chauffage
Contact de commutation platine de base (platine principale)	heures de service du contact de commutation
Pompe de circulation à saumure (ZP 1)	Heures de service de la pompe de circulation à saumure.
Clapet de zone (ZP 1)	Heures de service du clapet de zone
Clapet d'air 3 voies (ZP 1)	Heures de service du clapet d'air 3 voies

Paramètre	Affichage
Relais réchauffage (ZP 1)	Heures de service du relais du registre de réchauffage

18.7 Internet

Configuration IP
 Adresse IP
 Masque de sous-réseau
 Passerelle
 DNS
 MAICO@HOME

18.8 Radio EnOcean

1. Sélectionnez dans le menu radio EnOcean **3. Liste des appareils**.
2. Après sélection d'un appareil, la liste des composants s'affiche avec des informations détaillées sur l'appareil radio EnOcean telles que code EEP, désignation, etc.

Paramètre	Affichage
Liste des composants	Valeur et état de chaque composant.

18.9 Messages de défaut

Les cinq derniers défauts s'affichent dans le menu **Dysfonctionnements**.

Ventilateur d'air entrant
 Ventilateur d'air sortant

Communication module de commande principal (= unité de commande à écran tactile ou unité de commande Confort)

Sonde T-air sortant
 Sonde T-entrée d'air appareil

Sonde T-air rejeté
 Sonde T-air entrant

Sonde T-pièce BUS
 Mémoire du système

Bus de système
 Détecteur combiné

Platine supplémentaire 1
 Platine supplémentaire 2

Bypass

Température de l'air entrant trop basse

Température de l'air sortant trop basse

Protection contre le gel

Clapet de zone

Préchauffage externe

Valeur de consigne constance de pression pas atteinte

i Pour l'élimination des dysfonctionnements, nous prions de contacter l'installateur-électricien spécialisé compétent pour le fonctionnement de votre appareil.

18.10 Avis

Les remarques vous renseignent sur les états actuels du système.

19 Fonctions spéciales

19.1 Protection contre l'excès d'humidité

La protection contre l'excès d'humidité protège l'unité d'habitation d'une humidité excessive. Si l'humidité de l'air sortant dépasse la valeur limite de l'humidité (→ Réglages du détecteur [► 71]), l'appareil de ventilation passe sur Ventilation intensive jusqu'à ce que l'humidité de l'air dans la pièce retombe à 3 % en-dessous de la valeur limite max. réglée. Ensuite, l'appareil de ventilation revient au dernier niveau de ventilation utilisé.

La valeur limite max. de l'humidité peut être réglée de 50 à 70 % d'humidité relative de l'air → Réglages du détecteur [► 71].

i Cette fonction est toujours activée et ne peut pas être mise hors service. Exception : en mode de fonctionnement Mode Eco air entrant, la protection contre l'excès d'humidité est désactivée.

i Le réglage active la protection contre l'excès d'humidité uniquement lorsque l'air extérieur présente une humidité absolue inférieure à celle de l'air sortant.

19.2 Fonction spéciale de protection contre l'excès d'humidité pour les variantes KBET

i Fonction spéciale de protection contre l'excès d'humidité pour les appareils KBET avec échangeur de chaleur enthalpique, bypass et registre de registre de préchauffage

Si la **valeur limite d'humidité rel. max. n'est pas dépassée par le bas** dans les 48 heures, le bypass s'ouvre et l'air entrant est réchauffé par le registre de préchauffage. Si la valeur limite est ultérieurement dépassée par le bas, l'appareil de ventilation revient au dernier niveau de ventilation utilisé. Le bypass se ferme et le registre de préchauffage s'arrête.

19.3 Mode Auto Détecteur

Fonctionnement selon les besoins.

Active le mode automatique avec régulation par détecteur pour assurer une ventilation hygiéniquement parfaite. La régulation de la ventilation se fait au moyen des valeurs de l'humidité et/ou de la qualité de l'air CO₂ / COV. Le mode automatique est désactivé avec limitation dans le temps si

le niveau de ventilation a été réglé manuellement. La durée du fonctionnement manuel dépend du paramètre Niveau de ventilation.

Le mode de fonctionnement peut être sélectionné à partir de l'unité de commande principale (unité de commande à écran tactile, APPLI, outil Web). Si la ventilation nominale est appelée par une unité de commande simple **RLS 1 WR** (mode solo), l'appareil de ventilation commute également sur Auto Détecteur.

19.4 Bypass

Les appareils à bypass sont équipés d'une régulation de bypass. Celle-ci assure un refroidissement passif du bâtiment (si les conditions préalables pour ce faire sont réunies) et veille à ce que lors du refroidissement, la température minimale de l'air entrant ne soit pas dépassée par le bas → Réglages de la température, paramètre Température ambiante max. et paramètre Refr. T-air entrant min.

19.5 Stratégies de protection contre le gel

1 Appareils à registre de préchauffage : si la puissance de chauffage ne suffit pas à des conditions extrêmes (augmentation du débit d'air et température extérieure très basse), l'appareil de ventilation commute sur un niveau de ventilation inférieur.

19.5.1 Appareils de ventilation sans registre de préchauffage

Si la température de l'air rejeté tombe à la valeur **T-air rejeté min.** réglée (réglage usine fixe), le ventilateur d'air entrant s'arrête (indépendamment du type d'échangeur de chaleur). Si la température de l'air rejeté remonte sous l'effet de l'écoulement continu d'air sortant (augmentation de la température réglée d'air rejeté, réglage usine fixe), le ventilateur d'air entrant se remet en marche.

Si un autre préchauffage réglé est rajouté en amont (EG à saumure, préchauffage électrique), le préchauffage est utilisé comme protection contre le gel. Toutefois, si la température de l'air rejeté tombe en-dessous de la température **Chauf. T-air rejeté min.** réglée, l'appareil de ventilation commute sur Dysfonctionnement après un bref délai de temporisation.

19.5.2 Appareils de ventilation avec registre de préchauffage et échangeur de chaleur enthalpique

Les appareils avec registre de préchauffage et échangeur de chaleur enthalpique utilisent une stratégie de protection contre le gel spéciale. Le détecteur combiné intégré au canal d'air sortant de l'appareil de ventilation relève l'humidité de l'air sortant. La température de gel est calculée sur la base de cette valeur et du débit d'air actuel.

Le registre de préchauffage règle la température à l'entrée de l'appareil selon cette valeur calculée + Offset, de sorte que l'échangeur de chaleur enthalpique ne puisse geler. Pour une température à l'entrée de l'appareil comprise entre -5 °C et -12 °C env., la température de gel de l'échangeur de chaleur enthalpique dépend de l'humidité et du débit d'air.

19.6 Contact de commutation (libre de potentiel)

Fonctions commutables avec le contact libre de potentiel de la platine principale :

- Alarme
- Remplacement de filtre
- Affichage de fonctionnement
- Réchauffage
- Préchauffage
- Volet extérieur
- EG à saumure (pompe non régulée)
- Fonction de refroidissement

Fonction Alarme : contact de commutation ouvert pendant le fonctionnement. En cas de dysfonctionnement, le contact reste fermé jusqu'à l'acquiescement.

Fonction Remplacement de filtre : le contact de commutation se ferme lorsque le remplacement de filtre est parvenu à échéance.

Fonction Affichage de fonctionnement : le contact de commutation se ferme lorsque les ventilateurs sont actifs (au niveau de ventilation VPH, VR, VN, VPC ou VI). Le contact reste ouvert à l'arrêt ou en cas de dysfonctionnement.

ATTENTION Avec Préchauffage / Réchauffage, endommagement de l'appareil en cas d'installation incorrecte.

En sélectionnant un préchauffage ou réchauffage externe, commuter l'alimentation électrique du composant par le biais d'un relais externe.

Fonction Réchauffage : le contact de commutation commute un registre de chauffage situé en aval sur Marche/Arrêt. La fonction de réglage de la température de l'air en-

trant est activée dans le menu des raccourcis Température. La tension d'alimentation du registre de réchauffage passe par un relais externe et non par le contact de la platine de base.

Réchauffage Marche : se met en marche automatiquement lorsque la température ambiante de consigne est dépassée par le bas.

Réchauffage Arrêt : s'arrête automatiquement lorsque la température ambiante réelle a dépassé la température ambiante de consigne.

La température ambiante réelle est relevée par la sonde de température sélectionnée.

Fonction Préchauffage : le contact de commutation commute un préchauffage (électrique / hydraulique) externe situé en amont sur Marche/Arrêt. Le préchauffage assure la protection contre le gel.

Préchauffage Marche : se met en marche automatiquement lorsque la température à l'entrée d'air minimale (réglage usine) + Chauf. T-entrée d'air Offset n'est pas atteinte.

Préchauffage Arrêt : s'arrête automatiquement lorsque la température à l'entrée d'air minimale (réglage usine) + Chauf. T-entrée d'air Offset est dépassée.

Fonction Volet extérieur : le contact de commutation se ferme dès que les ventilateurs démarrent.

En l'absence de rotation, le contact s'ouvre. Ceci arrive également lors des pauses en mode de protection contre l'humidité.

Fonction Refroidissement : le contact de commutation se ferme dès que la température ambiante max. est dépassée.

19.7 Contact pour dispositif de sécurité externe

Il est possible de brancher un dispositif de sécurité externe (p. ex. contrôleur de pression différentielle, détecteur de fumée, centrale de signalisation d'incendie) à la borne X2 (12 V).

Foyers dépendants de l'air ambiant

Le fonctionnement simultané d'un appareil de ventilation et d'un foyer dépendant de l'air ambiant nécessite l'emploi d'un contrôleur de pression différentielle comme dispositif de sécurité. Le contrôleur de pression différentielle évite que l'installation de ventilation puisse continuer à fonctionner alors que la pression atmosphérique sur le site d'installation du foyer baisse par rapport au tirage de la cheminée.

Si c'est le cas, l'appareil de ventilation s'arrête. Le contrôleur de pression différentielle fait fonction de contact de repos. Dès que la dépression inadmissible est atteinte, le contrôleur de pression différentielle s'ouvre et interrompt alors directement l'alimentation électrique des ventilateurs. Le cas échéant, le registre de chauffage électrique s'éteint également.

La remarque **Coupure de sécurité externe déclenchée** s'affiche sur l'unité de commande.

Dès que le contrôleur de pression différentielle est fermé, l'appareil de ventilation se remet en marche.

Dispositif de sécurité externe

Si le dispositif de sécurité branché sur la borne X2 (12 V) réagit (pression erronée, fumée, etc.), l'appareil de ventilation s'arrête automatiquement → Paramètre acquittement dispositif de sécurité externe [► 68].

19.8 Test de commutation

Un test de commutation permet de vérifier les composants des appareils ou accessoires suivants.

- Ventilateur d'air entrant / d'air extérieur
- Ventilateur d'air sortant/d'air rejeté
- Clapet de bypass
- Registre de chauffage (sur la platine principale)
- Contact de commutation platine de base (platine principale)
- Pompe de circulation à saumure (avec ZP 1)
- Clapet de zone Zone 1 et 2 (avec ZP 1)
- Clapet d'air 3 voies (avec ZP 1)
- Relais réchauffage (avec ZP 1)

Vous savez alors si les composants sont actuellement activés ou désactivés, voire ouverts ou fermés.

19.9 Commande avec l'application / l'outil web

Pour d'autres informations, voir **chapitre Mise en service**.

19.10 Réglage usine

i Les réglages effectués sur l'appareil sont irrémédiablement perdus lors de la réinitialisation sur les réglages d'usine. Sauvegardez vos données au préalable avec le logiciel de mise en service.

Les deux fonctions de réglage usine permettent de réinitialiser les réglages de l'appareil.

Réinitialiser niveau client et installateur

Réglage usine complet, tous les paramètres de l'appareil sont réinitialisés aux réglages usine.

Réinitialiser niveau client

Tous les réglages effectués au niveau client sont réinitialisés au réglage usine. Les réglages effectués dans le menu Installateur sont conservés.

20 Fonctions platine supplémentaire ZP 1

Sur la console de commande se trouvent **2 emplacements** pour des platines supplémentaires optionnelles (ZP 1 ou ZP 2). Les platines sont librement combinables. L'installation est effectuée selon les Instructions d'utilisation des accessoires.

Possibilité de réglage des interrupteurs DIP sur ZP 1 (seulement 1 fonction réglable)

- EG à saumure
- Ventilation par zone
- Clapet d'air 3 voies
- Réchauffage

20.1 Réglage EG à saumure

L'air extérieur peut être réchauffé en hiver et refroidi en été par un EG à saumure.

Le réglage de la pompe de circulation à saumure (PC à saumure régulée ou non régulée) ne nécessite pas de sonde de température supplémentaire. La sonde de température à l'entrée d'air de l'appareil de ventilation s'en charge.

En phase de chauffage, la pompe de circulation à saumure est réglée selon la stratégie de protection contre le gel spécifique à l'appareil.

Pour tout complément d'information → Stratégies de protection contre le gel et EG à saumure (ZP 1).

20.2 Ventilation par zone

Les appareils à ventilation par zone peuvent répartir inégalement le débit d'air disponible sur 2 zones. Par exemple dans la zone 1 (pièces d'habitation) et la zone 2 (chambres à coucher). Le débit d'air dans une zone peut être réduit de jusqu'à 60 %.

La **ventilation par zone** n'est active qu'au niveau de ventilation **Ventilation nominale**. Dans les autres niveaux de ventilation ou avec bypass ouvert, la ventilation par zone est désactivée.

Le réglage **Zone 1 et 2** est effectué au **mode de fonctionnement Auto Temps** par programme horaire. Par jour, on peut enregistrer 4 périodes avec les débits d'air entrant fixés pour la zone 1 et 2.

Le réglage **Détecteur zone** est effectué au **mode de fonctionnement Auto Temps** par programme horaire. Les valeurs de la qualité de l'air relevées par les détecteurs de CO₂ et/ou COV et d'humidité sont prises en compte pour la ventilation par zone selon les besoins. L'appareil de ventilation règle automatiquement les quantités d'air entrant. Par jour, on peut enregistrer 4 périodes avec la qualité d'air entrant fixée pour Détecteur zone.

Pour tout complément d'information → Ventilation par zone (ZP1) et Programmes horaires Ventilation [► 70].

20.3 Clapet d'air 3 voies EG à air

Le clapet d'air 3 voies règle le transport de l'air extérieur à travers un échangeur géothermique à air ou directement de l'extérieur. Pour ce faire, le clapet d'air est ouvert ou fermé.

C'est surtout pendant les saisons intermédiaires qu'il arrive que la température extérieure soit supérieure à la température de l'air passant par l'échangeur de chaleur géothermique. En phase de chauffage, cela signifie que l'air extérieur est plus favorable sur le plan énergétique que celui qui passe par l'échangeur de chaleur géothermique.

Au-dessus et au-dessous des températures limites réglées, l'air extérieur est aspiré pour passer par l'échangeur géothermique à air.

Pour tout complément d'information → Clapet d'air 3 voies (ZP 1).

20.4 Réglage réchauffage

Respectez les prescriptions en vigueur pour les installations électriques, p. ex. DIN EN 50110-1 et DIN EN 60204-1, et notamment, pour l'Allemagne, la norme VDE 0100 et les parties correspondantes → **Danger d'électrocution, d'incendie ou de court-circuit en cas de non-respect.**

ATTENTION endommagement de l'appareil en cas d'installation incorrecte.

En sélectionnant Réchauffage, commuter l'alimentation électrique des composants par le biais d'un relais externe.

ATTENTION Endommagement de l'appareil en cas de raccordement incorrect de la tension d'alimentation.

Le courant de charge doit être fourni par une source externe. Il ne doit pas être commuté par le biais de la platine principale.

Pour tout complément d'information → Réchauffage (ZP 1).

21 Fonctions platine supplémentaire ZP 2

Sur la console de commande se trouvent **2 emplacements** pour des platines supplémentaires optionnelles (ZP 1 ou ZP 2). Les platines sont librement combinables. L'installation est effectuée selon les Instructions d'utilisation des accessoires.

Possibilité de réglage des interrupteurs DIP sur ZP 2 (seulement 1 fonction réglable)

- Commande à pression constante des ventilateurs
- Surveillance de filtres par détecteur de mesure de pression

21.1 Commande à pression constante des ventilateurs

Pour tout complément d'information → Constance de pression (ZP 2).

i En fonctionnement à pression constante, il est impossible de modifier les niveaux de ventilation et les modes de fonctionnement. Les fonctions sont bloquées.

i Si le paramètre Fonctionnement à pression constante est sur oui → Initialisation : l'appareil de ventilation fonctionne 3 minutes au débit de référence et détermine la pression dans la gaine d'aération. Le ventilateur sélectionné avec l'interrupteur DIP fonctionne ensuite avec la pression relevée dans la gaine. L'autre ventilateur s'aligne sur le même débit d'air.

En option, les ventilateurs peuvent aussi être réglés à pression constante (au lieu d'une constance du débit d'air). La mesure de la pression est réalisée dans le conduit d'air entrant ou sortant, selon le lieu d'installation du détecteur de pression. Le ventilateur correspondant est réglé en tant que ventilateur maître, l'autre (ventilateur esclave) fonctionne avec le même débit d'air que le ventilateur maître.

Pour activer le mode à pression constante et saisir les valeurs limites du réglage de constance de pression.

En cas de modification de la perte de pression sur le conduit d'air entrant (p. ex. commutation de la bouche d'extraction-insufflation), la pression change et le ventilateur maître reprend son réglage de référence.

débit d'air de référence

Le débit d'air de référence peut être réglé dans le groupe de paramètres Constance de pression.

Pour régler le débit d'air de votre choix en ventilation nominale, ouvrez entièrement toutes les vannes.

L'appareil est initialisé et détermine la baisse de pression au détecteur de pression différentielle avec débit d'air réglé (pression de référence).

L'appareil de ventilation est réglé de manière à ce que la pression de référence demeure stable sur une plage de tolérance définie.

Pression de référence

La pression de référence peut être réglée dans le groupe de paramètres Constance de pression.

Entrez ici la pression calculée par le bureau d'études. Celle-ci est maintenue constante pendant le fonctionnement.

21.2 Surveillance de filtres par détecteur de mesure de pression

Pour tout complément d'information → Surveillance de filtres (ZP 2) [► 73].

Autre possibilité de surveillance de la durée d'utilisation des filtres par détecteur de mesure de pression. Pour ce faire, une différence de pression est déterminée pour chaque débit d'air (VPH, VR, VN, VI) sur les filtres propres ainsi qu'une courbe caractéristique de perte de pression.

Avec le paramètre *Delta p admissible* l'augmentation de pression maximale admissible est prescrite en %.

[i] Avant d'activer la surveillance de filtres, il faut impérativement installer de nouveaux filtres à air dans l'appareil de ventilation.

[i] Si le paramètre Surveillance de filtres est sur oui, l'appareil de ventilation est réglé sur la perte de charge actuelle – pendant 10 minutes, l'appareil parcourt toute la plage de débit de VR à VI.

Cette initialisation se répète à chaque acquittement du remplacement de filtres. Pour tout complément d'information sur la surveillance de filtres, voir Instructions d'utilisation des accessoires.

22 Modules enfichables EnOcean / KNX

Composants EnOcean

Installer le module enfichable selon les Instructions d'utilisation des accessoires.

Composants KNX

Le niveau installateur ne peut pas être sélectionné via KNX. Pour ce faire, utilisez le logiciel de mise en service, l'APPLICATION MAICO@HOME ou l'outil Web AIR@home.

Pour les paramètres et fonctions possibles → Instructions d'utilisation des accessoires.

23 Nettoyage / entretien

Le nettoyage, l'entretien et la réparation de l'appareil de ventilation ne doivent être effectués que par des **électriciens qualifiés** au sens de la directive DGUV 3, §2 (3), dans le respect des normes en vigueur (p. ex. DIN EN 50110-1) et des règles techniques.

DANGER par choc électrique

Respectez les règles de sécurité de la technique électrique. Avant de retirer les caches de protection et d'effectuer des installations électriques, couper tous les circuits d'alimentation électrique, désactiver le fusible secteur, contrôler l'absence de tension, sécuriser contre toute remise en service intempestive et apposer un panneau d'avertissement de manière bien visible.

PRUDENCE Risque de brûlures en touchant les parties chaudes du boîtier des appareils de ventilation avec registre de préchauffage.

Ne pas mettre la main sur le registre de chauffage. Attendre d'abord le refroidissement du registre de chauffage et des pièces de boîtier.

[i] Les travaux de nettoyage et d'entretien ne peuvent être effectués que par l'installateur spécialisé → Supplément Consignes de sécurité.

- Nettoyez ou entretenez l'appareil de ventilation au minimum **tous les 2 ans**.
- Ne faites **jamais** fonctionner l'appareil de ventilation **sans filtres à air**.
- Utilisez **exclusivement** des filtres à air d'origine.

23.1 Remplacement des filtres à air

Lorsque le remplacement des filtres vient à échéance, la LED du niveau de ventilation II clignote régulièrement à intervalles prolongés sur la **RLS 1 WR**. Un affichage de remplacement de filtre apparaît sur l'unité de commande à écran tactile **RLS T2 WS**. Le niveau de ventilation II clignote régulièrement à intervalles sur la **RLS G1 WS**.

Remplacez les filtres à air au plus tard lorsque l'affichage de remplacement de filtre apparaît.

Pour tout complément d'information sur le remplacement des filtres → Notice d'utilisation.

23.2 Nettoyage de l'intérieur de l'échangeur de chaleur et de l'appareil

• **Intervalles de nettoyage : tous les 2 ans**

1. Arrêter l'appareil de ventilation avec le fusible secteur, sécuriser contre toute remise en service intempestive et apposer un panneau d'avertissement de manière bien visible.
2. Retirer le cache de protection avant → WS 160 Flat : kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant [► 61] ou WS 300 Flat : kit d'auxiliaire de montage du cache de protection avant [► 61]. **Respecter les remarques figurant sur l'autocollant.**

AVERTISSEMENT Blessures graves par chute lors du démontage de l'échangeur de chaleur.

L'échangeur de chaleur est difficile à extraire. Veiller à une bonne stabilité sur l'échelle. Sécuriser l'échelle / la zone de travail.

ATTENTION Endommagement du cordon d'étanchéité si l'échangeur de chaleur est retiré ou inséré de travers.

Ne pas gauchir l'échangeur de chaleur. Ne pas décaler l'appareil de ventilation.

3. Tourner les supports de l'échangeur de chaleur sur le côté et retirer l'échangeur de chaleur de l'appareil de ventilation avec précaution et de manière régulière.
4. Rincer soigneusement l'**échangeur de chaleur** à l'eau ou à l'eau savonneuse, le laisser égoutter et sécher correctement.
5. Essuyer les parois intérieures de l'appareil de ventilation avec un chiffon de nettoyage.
6. Insérer avec précaution l'**échangeur de chaleur** dans le boîtier jusqu'en butée (→ **autocollant de position**) et fixer avec les supports.
7. Monter le cache de protection avant.
8. Mettre l'appareil de ventilation en marche.

24 Élimination des dysfonctionnements

[i] L'élimination des dysfonctionnements ne peut être effectuée que par l'installateur spécialisé → Supplément Consignes de sécurité.

DANGER par choc électrique

Respectez les règles de sécurité de la technique électrique. Avant de retirer les caches de protection et d'effectuer des installations électriques, couper tous les circuits d'alimentation électrique, désactiver le fusible secteur, contrôler l'absence de tension, sécuriser contre toute remise en service intempestive et apposer un panneau d'avertissement de manière bien visible.

Les messages de dysfonctionnement s'affichent sur les unités de commande, l'APPLICATION ou l'outil Web.

En cas de dysfonctionnement, l'appareil de ventilation passe en mode dégradé. Le symbole de dysfonctionnement apparaît à l'écran accompagné de la date et de l'heure du dysfonctionnement. Sur le RLS 1 WR, toutes les 3 LED clignotent.

24.1 Coupure de sécurité

Minuterie en cas de messages de dysfonctionnement

La commande a besoin de 10 minutes pour réagir à une panne de détecteur. Attendez 10 minutes après l'acquiescement d'un défaut de sonde de température puis contrôlez la plausibilité de la température. Appelez votre installateur spécialisé si le dysfonctionnement persiste.

Température trop basse de l'air entrant

Si la température de l'air entrant tombe à 5 °C, l'appareil de ventilation s'arrête complètement pour des raisons de sécurité. Le message de dysfonctionnement **T-air entrant trop basse** s'affiche sur la **RLS T2 WS**. Sur la **RLS 1 WR** toutes les 3 LED clignotent. Si la température de l'air entrant remonte à 10 °C au moins, l'appareil de ventilation démarre automatiquement.

Température trop basse de l'air sortant

Si la température de l'air sortant tombe en-dessous de 12 °C, l'appareil de ventilation s'arrête pour éviter un refroidissement rapide et non souhaité du bâtiment. Dans ce cas, il s'agit d'un dysfonctionnement du système de chauffage externe.

24.2 LED de dysfonctionnement sur la platine principale

LED	Dysfonctionnement/Remède
La LED rouge clignote lentement	Un dysfonctionnement est présent. Vérifier la cause. Évén. contacter un installateur spécialisé.
La LED verte clignote lentement	Mode normal, sans problème
Absence d'affichage	Contrôleur principal défectueux. Remplacer le contrôleur.

24.3 Messages de dysfonctionnement

Les tableaux suivants indiquent les dysfonctionnements possibles et leurs causes. La colonne 3 **Acq.** indique si le dysfonctionnement doit être acquitté ou non après son élimination :

- **M** : l'élimination d'un dysfonctionnement **doit être acquittée manuellement**.
RLS 1 WR : appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les deux touches fléchées.
RLS T2 WS : acquitter l'élimination d'un dysfonctionnement sur l'écran.
RLS G1 WS : appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les deux touches de niveau de ventilation. Ce n'est qu'ensuite que l'appareil de ventilation est de nouveau prêt à fonctionner.
- **A** : l'élimination d'un **dysfonctionnement de la sonde de température est détectée** par la commande. L'appareil de ventilation continue alors à fonctionner automatiquement.

Alarme collective

chaque **message de dysfonctionnement active le contact de commutation** dans la mesure où il est configuré comme contact d'alarme. Ici, il est p. ex. possible de connecter un témoin qui s'allume automatiquement en cas de dysfonctionnement.

Les **5 derniers dysfonctionnements** peuvent être affichés avec la date et l'heure sous **Interrogation/Dysfonctionnements**.

Dysfonctionnement / Panne de	Message / Cause possible	Acq.
Ventilateur d'air entrant	Dysfonctionnement ventilateur d'air entrant Rupture de câble Ventilateur défectueux	M
Ventilateur d'air sortant	Dysfonctionnement ventilateur d'air sortant Rupture de câble Ventilateur défectueux	M
Communication unité de commande principale (unité de commande à écran tactile)	Dysfonctionnement communication unité de commande principale Rupture de câble Unité de commande principale (RLS T2 WS, RLS G1 WS) défectueuse Câblage incorrect	A
Détecteur T-air extérieur en amont de l'EG	Dysfonctionnement sonde de température en amont de l'échangeur de chaleur géothermique (EG) Rupture de câble Température hors de la plage de mesure	A
Sonde T-entrée d'air appareil	Dysfonctionnement sonde de température entrée de l'appareil Rupture de câble Température hors de la plage de mesure	A
Sonde T-air rejeté	Dysfonctionnement sonde de température air rejeté Rupture de câble Température hors de la plage de mesure	A
Sonde T-air entrant	Dysfonctionnement sonde de température air entrant Rupture de câble Température hors de la plage de mesure	A
Sonde T-pièce externe	Dysfonctionnement sonde de température externe	A

Dysfonctionnement / Panne de	Message / Cause possible	Acq.
	Rupture de câble Température hors de la plage de mesure	
Sonde T-pièce unité de commande	Dysfonctionnement sonde de température unité de commande Rupture de câble Température hors de la plage de mesure Unité de commande principale (RLS T2 WS, RLS G1 WS) défectueuse	A
Sonde T-pièce Bus	Dysfonctionnement sonde de température KNX Pas de télégramme de données pour la température ambiante dans les 15 dernières minutes	A
Mémoire du système	Dysfonctionnement mémoire du système Erreur de somme de contrôle des paramètres enregistrés ; charger les données de mise en service	M
Bus de système	Dysfonctionnement bus de système Erreur interne à l'appareil, consulter un spécialiste	A
Détecteur combiné (Humidité / Température de l'air sortant)	Dysfonctionnement détecteur d'humidité / sonde de température air sortant Rupture de câble Humidité / Température hors de la plage de mesure	A
Platine supplémentaire ZP 1	Dysfonctionnement communication ZP 1 Rupture de câble ZP 1 défectueuse Réglage erroné des interrupteurs DIP sur ZP 1	A
Platine supplémentaire ZP 2	Dysfonctionnement communication ZP 2 Rupture de câble	A

Dysfonctionnement / Panne de	Message / Cause possible	Acq.
	ZP 2 défectueuse Réglage erroné des interrupteurs DIP sur ZP 2	
Bypass	Dysfonctionnement bypass Moteur défectueux Un corps étranger bloque la mécanique	M
Température de l'air entrant trop basse	Température air entrant trop basse Échangeur de chaleur givré Registre de préchauffage défectueux	A
Température de l'air sortant trop basse	Température air sortant trop basse Air sortant dans l'appareil trop froid, refroidissement du logement	A
Protection contre le gel	Dysfonctionnement protection contre le gel Rupture de câble Module de chauffage défectueux Commutateur de température sur le registre de chauffage défectueux	M
Clapet de zone	Dysfonctionnement du clapet Moteur défectueux Un corps étranger bloque la mécanique	M
Préchauffage externe	Dysfonctionnement préchauffage externe, préchauffage externe défectueux	M
Valeur de consigne constance de pression pas atteinte	Dysfonctionnement constance de pression, valeur de consigne n'est pas atteinte	M

24.4 Causes des défauts de détecteur

Un défaut de détecteur est signalé lorsque la température mesurée se trouve hors de la plage de mesure ou si aucune valeur du détecteur n'a été relevée.

Causes des défauts de détecteur

- Rupture de câble
- Température hors de la plage de mesure (dépassement de plage)

Dès que le défaut est éliminé, il est **automatiquement** acquitté.

Détecteur, sonde	Plage de mesure	
T-entrée d'air Appareil	-50°C	50°C
T-air entrant	-50°C	80°C
T-pièce unité de commande	0°C	50°C
T-pièce externe	0°C	50°C
T-air sortant	-50°C	50°C
T-air rejeté	-50°C	50°C
Humidité relative Air sortant	0%	100%

24.5 Avis

i Affichage de l'avis actuel avec la date / l'heure.

Avis	Description
Pressostat Four déclenché	Le pressostat de sécurité Four a été déclenché par une dépression inadmissible.
L'appareil s'arrête ! Test de commutation actif.	Le test de commutation est en cours.
Marche forcée active	Marche forcée cyclique active. Des pompes et servomoteurs éventuellement existants sont activés à court terme pour éviter tout blocage.
Protection contre le gel réduction du débit d'air	La puissance de chauffage du registre de préchauffage est trop faible pour le débit d'air actuel ou la température extérieure actuelle. C'est pourquoi le débit d'air est réduit de manière à atteindre la température à l'entrée d'air minimale nécessaire à la protection contre le gel.
Valeur limite de l'humidité max. dépassée	La valeur limite de l'humidité max. réglée a été dépassée, la protection contre l'excès d'humidité (augmentation du débit d'air) est active.
Mesure du débit d'air active	Les ventilateurs fonctionnent au niveau de ventilation nominale pendant 3 heures au maximum.
EG à saumure Puissance de refroidissement faible	La puissance de refroidissement de l'échangeur de chaleur géothermique à saumure est trop faible. Aucun effet de refroidissement n'est obtenu. La pompe est bloquée pendant une heure.
Communication EnOcean	Pas de communication entre le module enfichable EnOcean et la platine de base.

Avis	Description
Communication KNX	Pas de communication entre le module enfichable KNX et la platine de base.
Communication Internet	Pas de communication avec Internet.
Communication ModBus	Pas de communication avec les composants ModBus.
Coupure de sécurité externe	Un contact de sécurité externe connecté s'est déclenché (borne X2). Le pont manque sur la platine de commande. L'appareil s'arrête.

25 Pièces de rechange

i Le montage et démontage de pièces de rechange ne peut être effectué que par l'installateur spécialisé → Supplément Consignes de sécurité.

Indications importantes pour les commandes de pièces de rechange :

- Numéro de référence
- Type d'appareil
- Numéro de série de l'appareil de ventilation

Adressez vos questions à :

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Steinbeisstraße 20
78056 Villingen-Schwenningen
Allemagne
Tél. +49 7720 694 445
Fax +49 7720 694 175

Courriel : ersatzteilservice@maico.de

i En cas de remplacement de la platine principale (sur le module électronique), rechercher le numéro de série de l'appareil correspondant. Cela n'est possible qu'avec le logiciel de mise en service.


Respectez les prescriptions en vigueur pour les installations électriques, p. ex. DIN EN 50110-1 et DIN EN 60204-1, et notamment, pour l'Allemagne, la norme VDE 0100 et les parties correspondantes → **Danger d'électrocution, d'incendie ou de court-circuit en cas de non-respect.**

⚠ DANGER par choc électrique

Respectez les règles de sécurité de la technique électrique. Avant de retirer les caches de protection et d'effectuer des installations électriques, couper tous les circuits d'alimentation électrique, désactiver le fusible secteur, contrôler l'absence de tension, sécuriser contre toute remise en service intempestive et apposer un panneau d'avertissement de manière bien visible.

i En cas d'équipement ultérieur d'un bypass ou d'un registre de préchauffage, les composants doivent être activés par paramètre (→ menu Réglages de l'appareil, Réglages de base) afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

25.1 Pièces de rechange WS 160 Flat

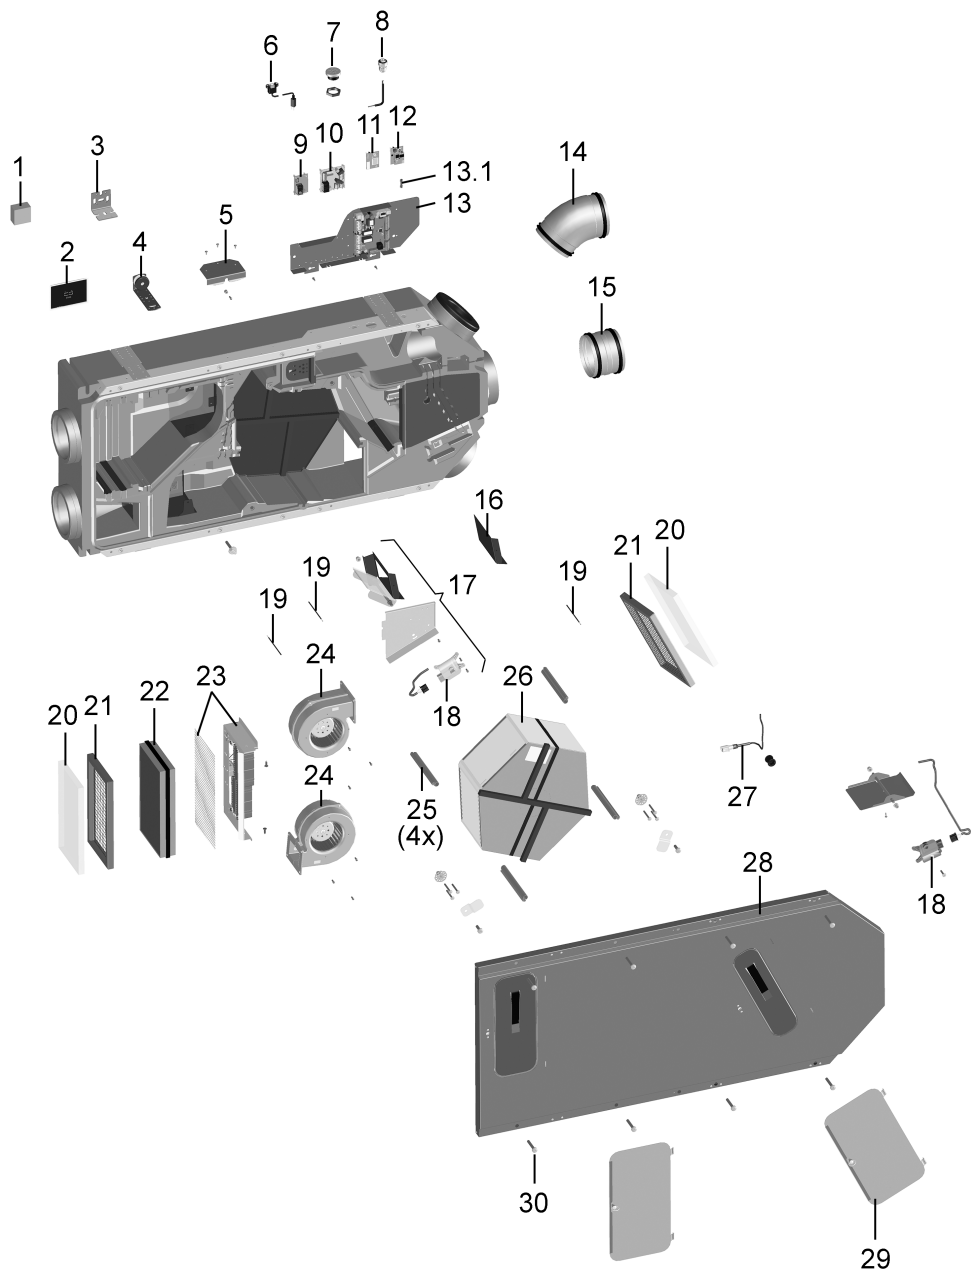

Pos.	Désignation	N° de réf.
1	Commande d'air ambiant RLS 1 WR (unité de commande simple)	0157.0809
2	Unité de commande à écran tactile RLS T2 WS	0157.1656
2a	Commande d'air ambiant design RLS G1 WS	0157.1593
3	Équerre de fixation au mur complète (équerre de fixation universelle) en kit, 4 unités	0092.0567
4	Équerre de fixation au plafond complète (avec élément amortisseur) en kit, 4 unités	0092.0566
5	Auxiliaire de montage couvercle d'appareil	0092.0571.0000
6	Câble d'extension USB	0157.1251.0000
7	Passe-câble, à 7 voies	0192.0586.0000
8	Passe-câble à vis, 1x	0192.0585.0000
9	Platine supplémentaire ZP 2	0092.0555
10	Platine supplémentaire ZP 1	0092.0554
11	Module enfichable KNX K-SM	0092.0557
12	Module enfichable En-Ocean E-SM	0092.0556
13	Commande de rechange cpl. WS 160 Flat (platine principale montée sur tôle, y compris fusible pour courant faible)	E093.1281.0000
13.1	Fusible pour courant faible séparé	0157.0889.0000

Pos.	Désignation	N° de réf.
14	Coude pour gaine ronde B45-125 (1 unité)	0055.0326
15	Raccord enfichable avec joint à lèvres SVR 125 (1 unité)	0055.0183
16	Tôle de fermeture pour bypass	0018.1215.0000
17	Kit de bypass WS 160 Flat (tôle + servomoteur + câble de bypass)	0092.0569
18	Servomoteur	0156.0168.0000
19	Sonde PT-1000	0175.1244.0000
20	10x filtre à air de rechange WSG 170, classe de filtre G4	0093.0270
21	Cadre d'encastrement pour filtre G4	0093.0269
22	1x filtre à pollen WSF 170, classe de filtre F7 Alternative : 1x filtre à air charbon actif WSF-AKF 170, classe de filtre F7	0093.0271 0093.0272
23	Kit de registre de chauffage WS 160 Flat (registre de chauffage + support en plastique + grille)	0092.0568
24	Ventilateur	0156.0172.0001
25	Profilé d'étanchéité	0192.0656.0000
26	Échangeur de chaleur enthalpique WS-ET 160	E192.0480.9000
27	Détecteur d'humidité complet	0093.1270.0000
28	Couvercle d'appareil complet	0092.0570.0000
29	Protection de fermeture de filtre	0092.0565
30	Vis M8x50 (1 unité)	0158.0519.0000

25.2 Pièces de rechange WS 300 Flat

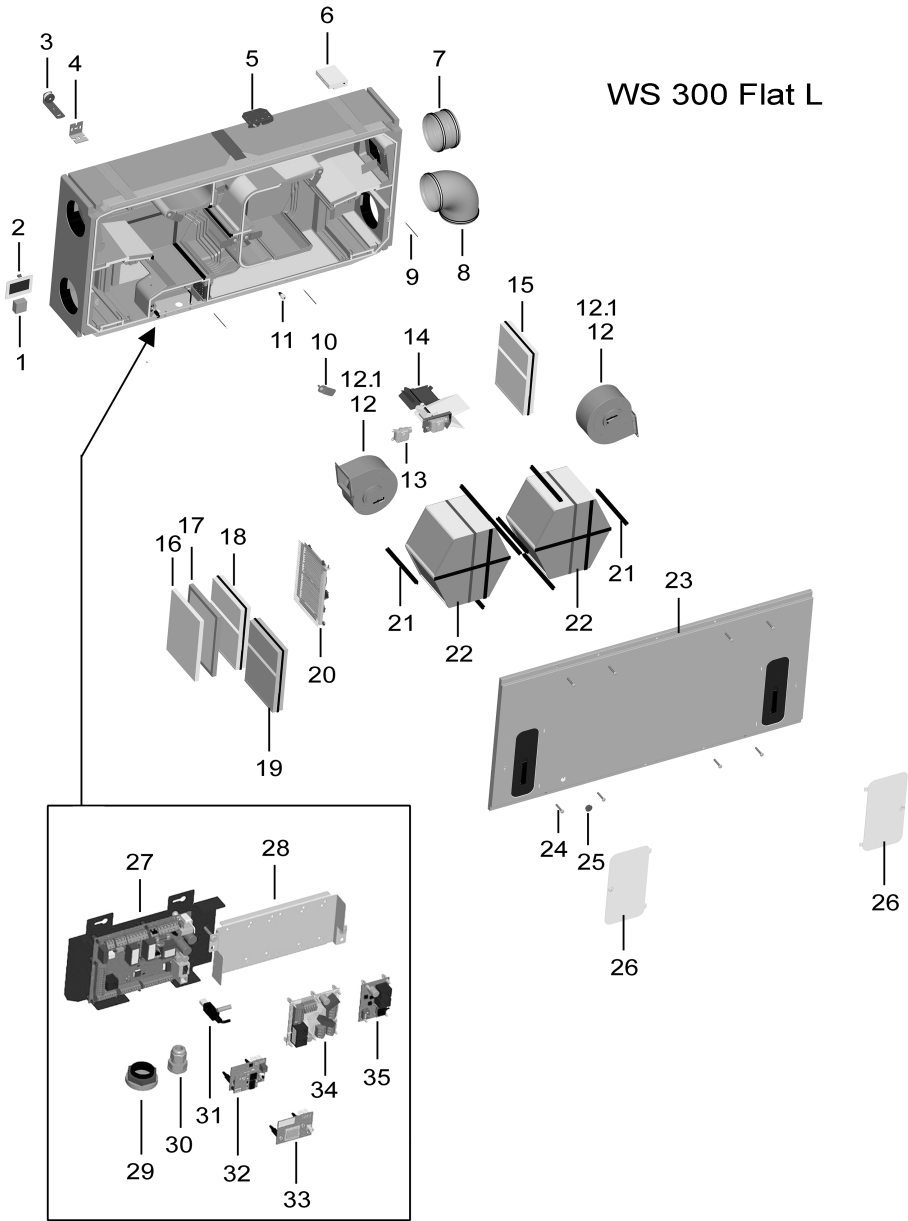


Figure = WS 300 Flat L
Sans figure = version inversée WS 300 Flat R

Pos.	Désignation	N° de réf.
1	Commande d'air ambiant RLS 1 WR (unité de commande simple)	0157.0809
2	Unité de commande à écran tactile RLS T2 WS	0157.1656
2a	Commande d'air ambiant design RLS G1 WS	0157.1593
3	Équerre de fixation au plafond complète (avec élément amortisseur) en kit, 4 unités	0092.0566
4	Équerre de fixation au mur complète (équerre de fixation universelle) en kit, 4 unités	0092.0567
5	Auxiliaire de montage couvercle d'appareil	0092.0574.0000
6	Détecteur de gaz nocif SGS	0093.1323
7	Raccord enfichable avec joint à lèvres SVR 160 (1 unité)	0055.0185
8	Coude pour gaine ronde 90° B90-160 (1 unité)	0055.0314
9	Sonde PT-1000	0157.1244.0000
10	Tôle de maintien de l'échangeur de chaleur avec vis	E018.1279.9000
11	Détecteur d'humidité complet	0093.1270.0000
12	Unité de ventilateur WS 300-470	E156.0239.9000
12.1	Kit d'unité de ventilateur kit WSRB 300 Flat , composé de 2 unités de ventilateur et d'un filtre réseau	E156.0239.9100
13	Servomoteur	0156.0193.0000
14	Kit de bypass WS 300 Flat (tôle + moteur + câble de bypass + petites pièces)	E093.1556.0000
15	Filtre de rechange G4 Z-Line (2 unités), WSG 300	0093.1325
16	Natte de filtre de rechange G4 (10 unités), WSG-EG 300	0093.1327
17	Cadre d'insertion pour filtre à air G4, WSG-ES 300	0093.1326
18	Filtre à pollen F7 (1 unité), WSF 300	0093.1324

Pos.	Désignation	N° de réf.
19	Alternative à pos. 18 : Filtre à air charbon actif (1 unité), WSF-AKF 300	0093.1328
20	Kit de registre de chauffage WS 300 Flat, WS-VH 300, (registre de chauffage + support en plastique + grille)	0093.1322
21	Profilé d'étanchéité, 4 unités	E192.0656.0200
22	Échangeur de chaleur enthalpique WS-ET 300	E192.0767.9000
23	Couvercle d'appareil cpl. pour WS 300 Flat Couvercle d'appareil cpl. pour RB 300 Flat VBH	0092.0576.0000 0092.0577.0000
24	Vis M8x50	0158.0519.0000
25	Bouchon borgne	0175.0297.0000
26	Protection de fermeture de filtre WS-FVA 300	0092.0575
27	Commande de rechange cpl. WS 300 Flat (platine principale montée sur tôle, y compris fusible pour courant faible)	E093.1329.0000
27.1	Fusible pour courant faible séparé	0157.0889.0000
28	Tôle de réception pour platines supplémentaires avec vis	E018.1274.9000
29	Passe-câble, à 7 voies	0192.0586.0000
30	Passe-câble à vis, 1x	0192.0585.0000
31	Câble d'extension USB	0157.1251.0000
32	Module enfichable KNX K-SM	0092.0557
33	Module enfichable EnOcean E-SM	0092.0556
34	Platine supplémentaire ZP 1 (commander aussi pos. 28)	0092.0554
35	Platine supplémentaire ZP 2 (commander aussi pos. 28)	0092.0555

26 Démontage

DANGER par choc électrique

Respectez les règles de sécurité de la technique électrique. Avant de retirer les caches de protection et d'effectuer des installations électriques, couper tous les circuits d'alimentation électrique, désactiver le fusible secteur, contrôler l'absence de tension, sécuriser contre toute remise en service intempestive et apposer un panneau d'avertissement de manière bien visible.

AVERTISSEMENT

Risque de chute lors des travaux en hauteur. blessures graves en cas de chute. Risque pour les personnes situées en dessous de l'échelle en cas de chute d'objets.

Lors de travaux en hauteur, utilisez des échelles / auxiliaires d'accès appropriés et garantir la sécurité de la stabilité. Travaillez à deux et veillez à avoir une position stable et à ce que personne ne séjourne sous la zone de travail. Protégez-vous contre les chutes. Protégez l'échelle des chocs, du renversement et du basculement.

La mise hors service ne doit être effectuée que par des électriciens qualifiés.

1. Désactiver le fusible secteur et le sécuriser contre toute remise en service intempestive.
2. Démontez les différents composants de l'appareil et les éliminer conformément au chapitre suivant.

27 Élimination dans le respect de l'environnement



Les emballages et les appareils usagés contiennent des matériaux précieux recyclables. Selon la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (**ElektroG**) et la directive **DEEE**, ils ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Éliminez-les dans le respect de l'environnement via des systèmes de collecte appropriés, conformément aux prescriptions en vigueur dans votre pays.



Pour tout complément d'information →
<https://www.maico-ventilatoren.com/service/entsorgung>

Mentions légales


© **Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH**. Traduction du mode d'emploi d'origine en langue allemande. Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications techniques. Les marques, marques commerciales et marques déposées, dont il est fait mention dans ce document se rapportent à leurs propriétaires ou leurs produits.

A1	Module électronique enfichable
A2	Commande VMC
B1	Unité de commande RLS 1 WR
B2-B5	Raccordement parallèle max. 5 RLS 1 WR
BT1	Unité de commande RLS T1 WS / RLS T2 WS
BT2	Unité de commande design RLS G1 WS
W1	Câble de raccordement 230 V CA
W2	Câble de commande blindé RLS 1 WR (à fournir par le client), p. ex. LIYY 6 x 0,34 mm ²
W2.1	Câble de commande blindé (à fournir par le client) commande d'air ambiant RLS T1 WS / RLS T2 WS / RLS G1 WS, p. ex. LIYY 4 x 0,34 mm ²
W5	Câble de raccordement du registre de préchauffage
W7	Câble de raccordement du moteur bypass
M1	Ventilateur d'air sortant / d'air rejeté
M2	Ventilateur d'air extérieur / d'air entrant
M3	Moteur bypass
T-EA	Sonde de température Entrée d'air Air extérieur
T-AREj	Sonde de température air rejeté
T-AE	Sonde de température air entrant
S-AS	Détecteur combiné d'air sortant

Autres possibilités de raccordement

W2.1	Câble de raccordement RLS T1 WS / RLS T2 WS // Modbus, p. ex. LIYY 4 x 0,34 mm ²
W3	Câble de raccordement (à fournir par le client) pour le dispositif de sécurité externe avec contact libre de potentiel 12 V / 2 A
W4	Câble de raccordement (à fournir par le client) pour le dispositif de sécurité externe avec contact libre de potentiel : 230 V / 16 A
W6	Câble de raccordement (à fournir par le client) pour le contact multifonctionnel. Contact relais libre de potentiel 230 V CA / 5 A, 30 V CC / 5 A
W8	Câble de raccordement (à fournir par le client) pour détecteurs externes
W9	Câble de raccordement (à fournir par le client) pour détecteurs externes
XO1	Emplacement pour module de communication EnOcean / KNX optionnel
XO2	Emplacement pour extension matérielle câble modulaire
ZP1	Bornes de raccordement 230 V CA pour câblage de platine supplémentaire ZP 1
USB	Interface USB de service
Ethernet	Interface de réseau (LAN)

2) Hauptplatine WS 300 Flat

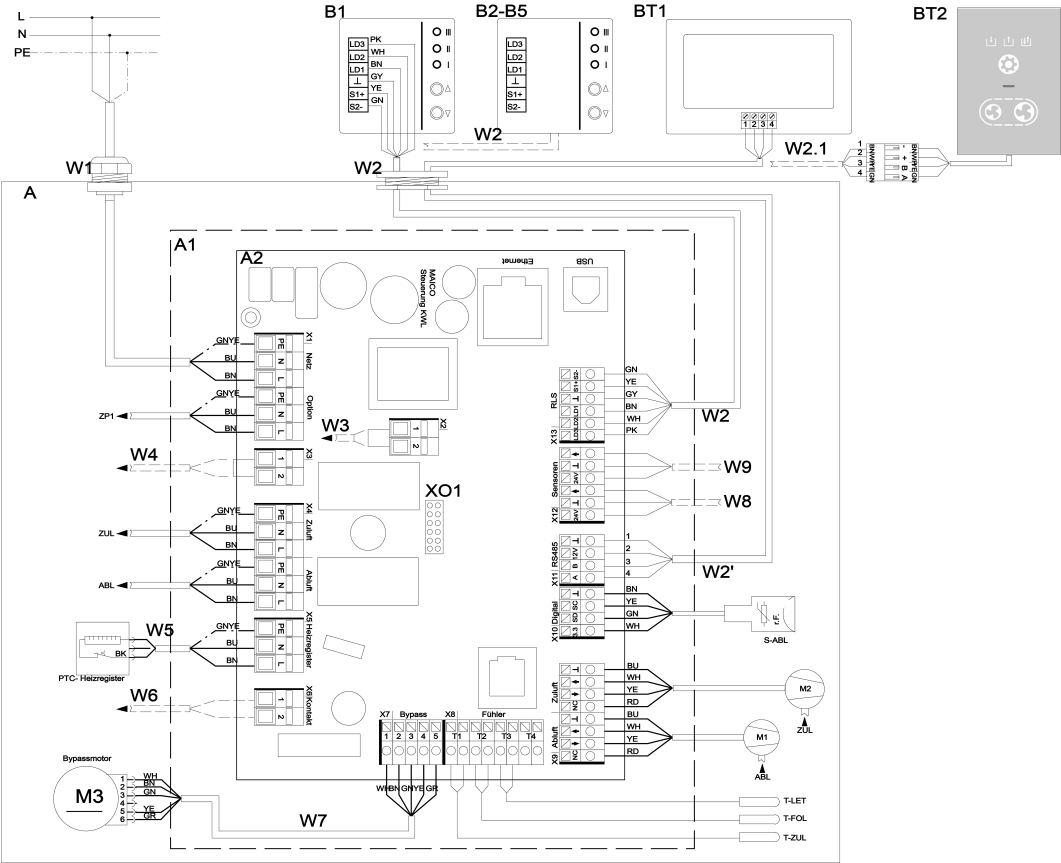

DE

Verdrahtungsplan Hauptplatine

A	Lüftungsgerät WS 300 Flat
A1	Elektronikeinschub
A2	KWL-Steuerung
B1	Bedieneinheit RLS 1 WR
B2-B5	Parallelanschluss max. 5 RLS 1 WR
BT1	Bedieneinheit RLS T1 WS / RLS T2 WS
BT2	Design-Bedieneinheit RLS G1 WS
W1	Anschlussleitung 230 V AC
W2	Geschirmte Steuerleitung RLS 1 WR (bauseitig), z. B. LIYY 6 x 0,34 mm ²

W2.1	Geschirmte Steuerleitung (bauseitig) Raumluftsteuerung RLS T1 WS / RLS T2 WS / RLS G1 WS, z. B. LIYY 4 x 0,34 mm ²
W5	Anschlussleitung Vorheizregister
W7	Anschlussleitung Bypassmotor
M1	Abluft-/Fortluftventilator
M2	Außenluft-/Zuluftventilator
M3	Bypassmotor
T-LET	Temperaturfühler Lufteintritt Außenluft
T-FOL	Temperaturfühler Fortluft
T-ZUL	Temperaturfühler Zuluft
S-ABL	Kombisensor Abluft

Weitere Anschlussmöglichkeiten

W2.1	Anschlussleitung RLS T1 WS / RLS T2/WS / / ModBus, z. B. LIYY 4 x 0,34 mm²
W3	Anschlussleitung (bauseitig) für externe Sicherheitseinrichtung mit potentialfreiem Kontakt 12 V/2 A
W4	Anschlussleitung (bauseitig) für externe Sicherheitseinrichtung mit potentialfreiem Kontakt: 230 V/16 A
W6	Anschlussleitung (bauseitig) für Multifunktionskontakt. Potentialfreier Relaiskontakt 230 VAC / 5 A, 30 VDC / 5 A
W8	Anschlussleitung (bauseitig) für externe Sensoren
W9	Anschlussleitung (bauseitig) für externen Sensoren
XO1	Steckplatz für optionales Kommunikationssteckmodul EnOcean / KNX
ZP1	230 VAC Anschlussklemmen zur Beschaltung von Zusatzplatine ZP 1
USB	USB-Service-Schnittstelle
Ethernet	Netzwerk-Schnittstelle (LAN)

EN

Wiring diagram for main board

A	WS 300 Flat ventilation unit
A1	Electronics slide-in module
A2	Controlled domestic ventilation control
B1	Control unit, RLS 1 WR
B2-B5	Parallel connection max., 5 RLS 1 WR
BT1	Control unit, RLS T1 WS / RLS T2 WS
BT2	Design control unit, RLS G1 WS
W1	230 V AC connection cable
W2	Shielded control cable, RLS 1 WR (provided by customer), e.g. LIYY 6 x 0.34 mm²
W2.1	Shielded control cable (provided by customer) Room air control, RLS T1 WS / RLS T2 WS / RLS G1 WS, z. B. LIYY 4 x 0,34 mm²
W5	Connection cable for preheating register
W7	Connection cable for bypass motor
M1	Exhaust air/outgoing air fan

M2	Outside air/supply air fan
M3	Bypass motor
T-LET	Temperature sensor at air inlet for outside air
T-OGA	Temperature sensor for outgoing air
T-SA	Temperature sensor for supply air
S-EA	Combination sensor for exhaust air

Further connection options

W2.1	Connection cable RLS T1 WS / RLS T2/WS / / ModBus, e.g. LIYY 4 x 0.34 mm²
W3	Connection cable (provided by customer) for external safety device with potential-free contact 12 V/2 A
W4	Connection cable (provided by customer) for external safety device with potential-free contact: 230 V/16 A
W6	Connection cable (provided by customer) for multifunction contact. Potential-free relay contact 230 VAC / 5 A, 30 VDC / 5 A
W8	Connection cable (provided by customer) for external sensors
W9	Connection cable (provided by customer) for external sensors
XO1	Slot for optional EnOcean / KNX communication plug-in module
ZP1	230 VAC connection terminals for wiring additional circuit board ZP 1
USB	USB service port
Ethernet	Network interface (LAN)

FR

Schéma de câblage de la platine principale

A	Appareil de ventilation WS 300 Flat
A1	Module électronique enfichable
A2	Commande VMC
B1	Unité de commande RLS 1 WR
B2-B5	Raccordement parallèle max. 5 RLS 1 WR
BT1	Unité de commande RLS T1 WS / RLS T2 WS
BT2	Unité de commande design RLS G1 WS
W1	Câble de raccordement 230 V CA


W2	Câble de commande blindé RLS 1 WR (à fournir par le client), p. ex. LIYY 6 x 0,34 mm²
W2.1	Câble de commande blindé (à fournir par le client) commande d'air ambiant RLS T1 WS / RLS T2 WS / RLS G1 WS, p. ex. LIYY 4 x 0,34 mm²
W5	Câble de raccordement du registre de préchauffage
W7	Câble de raccordement du moteur bypass
M1	Ventilateur d'air sortant / d'air rejeté
M2	Ventilateur d'air extérieur / d'air entrant
M3	Moteur bypass
T-EA	Sonde de température Entrée d'air Air extérieur
T-AREj	Sonde de température air rejeté
T-AE	Sonde de température air entrant
S-AS	Détecteur combiné d'air sortant

Autres possibilités de raccordement

W2.1	Câble de raccordement RLS T1 WS / RLS T2 WS / / Modbus, p. ex. LIYY 4 x 0,34 mm²
------	--

W3	Câble de raccordement (à fournir par le client) pour le dispositif de sécurité externe avec contact libre de potentiel 12 V / 2 A
W4	Câble de raccordement (à fournir par le client) pour le dispositif de sécurité externe avec contact libre de potentiel : 230 V / 16 A
W6	Câble de raccordement (à fournir par le client) pour le contact multifonctionnel. Contact relais libre de potentiel 230 VCA / 5 A, 30 V CC / 5 A
W8	Câble de raccordement (à fournir par le client) pour détecteurs externes
W9	Câble de raccordement (à fournir par le client) pour détecteurs externes
XO1	Emplacement pour module de communication EnOcean / KNX optionnel
ZP1	Bornes de raccordement 230 VCA pour câblage de platine supplémentaire ZP 1
USB	Interface USB de service
Ethernet	Interface de réseau (LAN)

3) Externe Sensoren

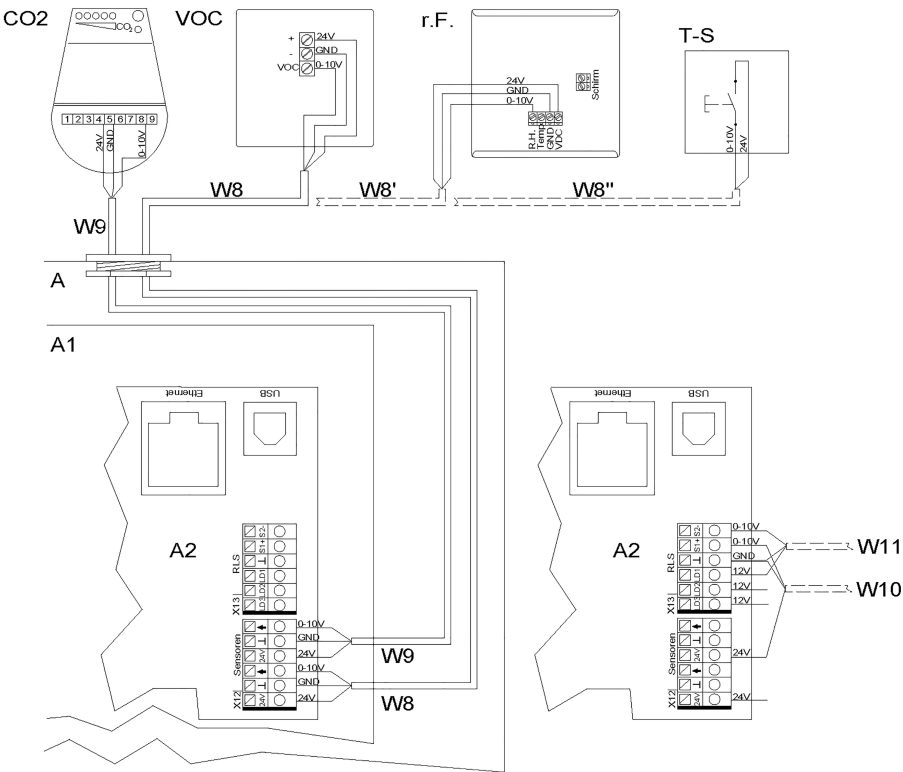

DE

Verdrahtungsplan externe Sensoren

A	Lüftungsgerät
A1	Elektronikeinschub
A2	KWL-Steuerung
CO2	CO2-Sensor (Zubehör)
VOC	Luftqualitätsregler (Zubehör)
r.F.	Feuchtesensor (Zubehör)
T-S	Taster Stoßlüftung / externer potentialfreier Kontakt
W8	Anschlussleitung (bauseitig) externer VOC-Sensor, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm ²
W8'	Anschlussleitung (bauseitig) externer r. F.-Sensor 1, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm ²

W8''	Anschlussleitung (bauseitig) externer Taster / potentialfreier Kontakt (Funktion Stoßlüftung/ Sensortyp = digital),
W9	Anschlussleitung (bauseitig) externer CO2-Sensor 2, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm ²
W10	Anschlussleitung (bauseitig) externer Sensor 3, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm ²
W11	Anschlussleitung (bauseitig) externer Sensor 4, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm ²

Die Sensoreingänge der Steuerung sind frei parametrierbar. Die Eingänge sind nicht auf eine bestimmte Sensorart festgelegt.
Bei Inbetriebnahme eines Sensors muss der Sensoreingang auf der Steuerung aktiviert und die Sensorart vorgegeben werden → Sensoreinstellungen [► 16]. Bei Deaktivierung der **RLS 1 WR** (Parameter Einfach-BDE inaktiv) auf der

Steuerung ist ein Anschluss von bis zu 4 Sensoren möglich. Die Spannungsversorgung der Sensoren 3 und 4 kann über die Klemmen LD1, LD2, LD3 (alle 12 V DC) oder bei Doppelbelegung über die 24 V DC-Versorgung der Sensoranschlüsse sichergestellt werden.
Für Einstellwerte des externen Sensors → Montageanleitung des Zubehörs.

EN

External sensors wiring diagram

A	Ventilation unit
A1	Electronics slide-in module
A2	Controlled domestic ventilation control
CO2	CO2 sensor (accessories)
VOC	Air quality controller (accessories)
r.h.	Humidity sensor (accessories)
T-S	Intermittent ventilation button / external potential-free contact
W8	Connection cable (provided by customer) for external VOC sensor, e.g. LIYY 3 x 0.5 mm ²
W8'	Connection cable (provided by customer) for external r.h. sensor 1, e.g. LIYY 3 x 0.5 mm ²
W8''	Connection cable (provided by customer) external pushbutton / potential-free contact (function – intermittent ventilation/sensor type = digital),
W9	Connection cable (provided by customer) for external CO2 sensor 2, e.g. LIYY 3 x 0.5 mm ²
W10	Connection cable (provided by customer) for external sensor 3, e.g. LIYY 3 x 0.5 mm ²
W11	Connection cable (provided by customer) for external sensor 4, e.g. LIYY 3 x 0.5 mm ²

The control's sensor inputs can be freely parametrised. The inputs are not defined for a particular sensor type.
When commissioning a sensor, the sensor input on the control must be activated and the sensor type specified → Sensor settings [► 42]. If the **RLS 1 WR** is deactivated on the control unit (parameter single control unit inactive), up to 4 sensors can be connected. The power supply to sensors 3 and 4 can be ensured via terminals LD1, LD2, LD3 (all 12 V DC) or with double assignment, via the 24 V DC supply of sensor connections.

For setting values of external sensor → installation instructions of the accessories.

FR


Schéma de câblage des détecteurs externes

A	Appareil de ventilation
A1	Module électronique enfichable
A2	Commande VMC
CO2	Détecteur CO2 (accessoire)
COV	Régulateur de la qualité d'air (accessoire)
HR	Détecteur d'humidité (accessoire)
T-S	Bouton ventilation par à-coups / contact externe libre de potentiel
W8	Câble de raccordement (à fournir par le client) détecteur COV externe, p. ex. LIYY 3 x 0,5 mm ²
W8'	Câble de raccordement (à fournir par le client) détecteur 1 d'humidité relative externe, p. ex. LIYY 3 x 0,5 mm ²
W8''	Câble de raccordement (à fournir par le client) bouton externe / contact libre de potentiel (fonction ventilation par à-coups / type de détecteur = digital),
W9	Câble de raccordement (à fournir par le client) détecteur 2 CO2, p. ex. LIYY 3 x 0,5 mm ²
W10	Câble de raccordement (à fournir par le client) détecteur 3 externe, p. ex. LIYY 3 x 0,5 mm ²
W11	Câble de raccordement (à fournir par le client) détecteur 4 externe, p. ex. LIYY 3 x 0,5 mm ²

Les entrées des détecteurs de la commande sont librement paramétrables. Les entrées ne sont pas fixées sur un certain type de détecteur.
Lors de la mise en service d'un détecteur, il faut que l'entrée du détecteur sur la commande soit activée et que le type de détecteur soit indiqué → Réglages du détecteur [► 71]. Lors de la désactivation de la **RLS 1 WR** (paramètre Unité de commande simple inactive) sur la commande, il est possible de raccorder jusqu'à 4 détecteurs. L'alimentation électrique des détecteurs 3 et 4 peut être assurée par les bornes LD1, LD2, LD3 (12 V CC chacune) ou, en cas de double occupation, par l'alimentation de 24 V CC des raccords de détecteur.
Pour les valeurs de réglage du détecteur externe → Notice de montage des accessoires.

DE

4) Schadgassensor WS 300 Flat

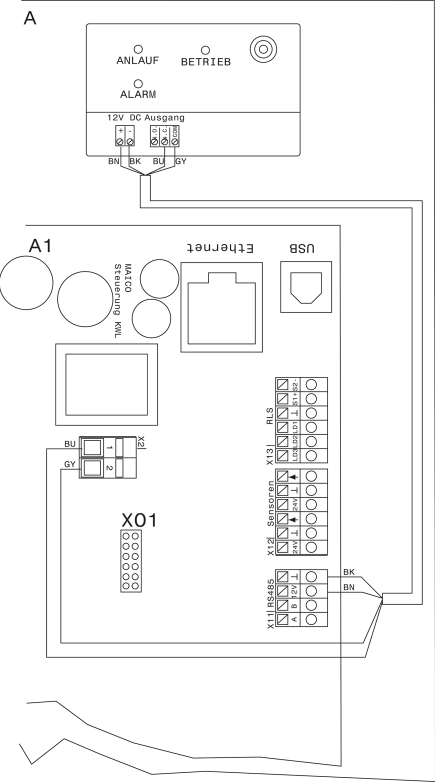

DE

Verdrahtungsplan Schadgassensor

A	Lüftungsgerät WS 300 Flat
A1	Elektronikeinschub KWL-Steuerung
GS	Schadgassensor am Kombialarm: LEDs Anlauf, Betrieb, Alarm

EN

Wiring plan of harmful gas sensor


A	Ventilation unit WS 300 Flat
A1	Electronics slide-in module for controlled domestic ventilation control
GS	Harmful gas sensor on combination alarm: LEDs for start-up, operation, alarm

FR

Schéma de câblage détecteur de gaz nocif

A	Appareil de ventilation WS 300 Flat
A1	Module électronique commande VMC
GS	Détecteur de gaz nocif sur l'alarme combinée : LED pour démarrage, fonctionnement, alarme

5) ModBus

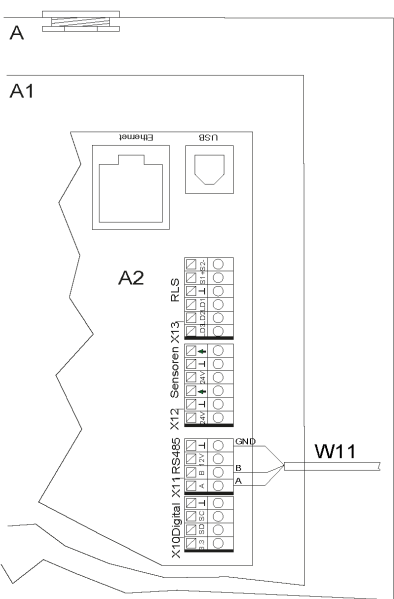

EN

ModBus wiring diagram

A	Ventilation unit
A1	Electronics slide-in module
A2	Controlled domestic ventilation control
W11	Connection cable for ModBus (provided by customer), e.g. LIYY 3 x 0.25 mm ²
ModBus mode	RTU
Baud rate	9600/19200
Data bits	8
Parity	Even
Stop bits	1
Address	10 (basic setting)

If the **RLS T1 WS / RLS T2 WS / RLS G1 WS** control unit is deactivated in the parameters menu, the connection terminals on the RS 485 terminal block can be used as the ModBus interface. The controlled domestic ventilation unit can thereby be incorporated into a building control system.

DE

Verdrahtungsplan ModBus

A	Lüftungsgerät
A1	Elektronikeinschub
A2	KWL-Steuerung
W11	Anschlussleitung ModBus (bauseitig), z. B. LIYY 3 x 0,25 mm ²
ModBus Mode	RTU
Baudrate	9600/19200
Daten-Bits	8
Parität	Even
Stop-Bits	1
Adresse	10 (Grundeinstellung)

Bei im Parametermenü deaktivierter Bedieneinheit **RLS T1 WS / RLS T2 WS / RLS G1 WS** können die Anschlussklemmen am Klemmenblock RS 485 als ModBus-Schnittstelle genutzt werden. Dadurch lässt sich das KWL-Gerät in eine GLT einbinden.


FR

Schéma de câblage ModBus

A	Appareil de ventilation
A1	Module électronique enfichable
A2	Commande VMC
W11	Câble de raccordement ModBus (à fournir par le client), p. ex. LIYY 3 x 0,25 mm ²
Mode Modbus	RTU
Taux de transfert	9600/19200
Bits de données	8
Parité	Pair
Bits de stop	1
Adresse	10 (réglage de base)

Lorsque l'unité de commande **RLS T1 WS / RLS T2 WS / RLS G1 WS** est désactivée dans le menu de paramétrage, les bornes de raccordement sur le bornier RS 485 peuvent

6) Gebäudeleittechnik GLT

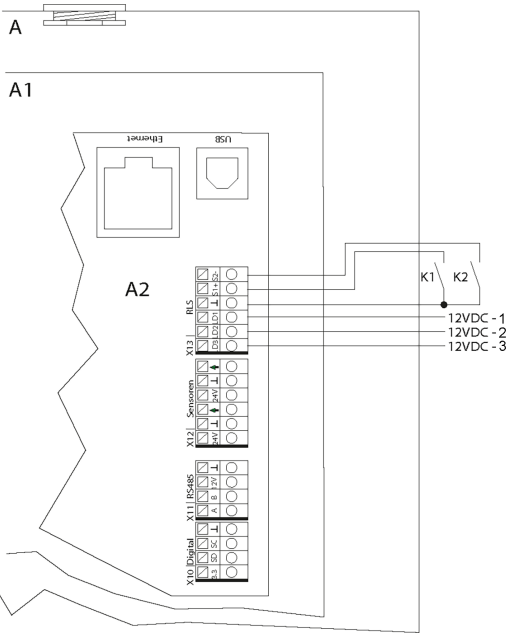

être utilisées comme interface ModBus. De ce fait, l'appareil VMC double flux peut être raccordé à une gestion technique du bâtiment (domotique).

DE

Verdrahtungsplan Einbindung in Gebäudeleittechnik GLT

A	Lüftungsgerät
A1	Elektronikeinschub
A2	Steuerung KWL
12VDC-1	Betriebsanzeige
12VDC-2	Filterwechselanzeige
12VDC-3	Störmeldung

Lüftungsstufe	K1	K2
Aus*	Aus	Aus
RL	Ein	Aus
NL	Aus	Ein
IL	Ein	Ein

* Bei Einstellung „Lüftungsstufe Aus gesperrt“ läuft das Gerät in Lüftungsstufe Feuchteschutz
Durch Änderung der Einstellung **Einfach-BDE** (RLS 1 WR) auf **digital** ist eine Ansteuerung des KWL-Gerätes mittels Schaltaktor (z. B. KNX) möglich. Dies ermöglicht die Einbindung des KWL-Gerätes in eine GLT. Die potentialfreien Kontakte des Aktors müssen zum Schalten von 12 VDC ausgelegt sein.

EN

Wiring diagram of Integration in building control system

A	Ventilation unit
A1	Electronics slide-in module
A2	Controlled domestic ventilation unit control
12VDC-1	Operating display
12VDC-2	Filter change indicator
12VDC-3	Fault message

Ventilation level	K1	K2
Off*	Off	Off
RV	On	Off
NV	Off	On
IV	On	On

* With the setting “Ventilation level off blocked”, the unit runs in humidity protection ventilation level
If the RLS 1 WR **single control unit** setting is changed to **digital**, the controlled domestic ventilation unit can be controlled using a switching actuator (e.g. KNX). This allows the controlled domestic ventilation unit to be integrated in a building control system. The actuator’s potential-free contacts must be configured for switching 12 VDC.

FR

Schéma de câblage pour l'intégration dans la gestion technique du bâtiment (domotique)

A	Appareil de ventilation
A1	Module électronique enfichable
A2	Commande VMC
12VDC-1	Affichage de fonctionnement
12VDC-2	Affichage de remplacement de filtre
12VDC-3	Message de dysfonctionnement

Niveau de ventilation	K1	K2
Arrêt*	Arrêt	Arrêt
VR	Marche	Arrêt
VN	Arrêt	Marche
VI	Marche	Marche

* Avec le réglage « Niveau de ventilation Arrêt bloqué », l'appareil fonctionne en niveau de ventilation Protection contre l'humidité.
En modifiant le réglage **unité de commande simple** (RLS 1 WR) en **numérique** il est possible de commander l'appareil VMC au moyen d'un commutateur (p. ex. KNX). Ceci permet de raccorder l'appareil VMC double flux à une gestion technique du bâtiment (domotique). Les contacts libres de potentiel de l'actuateur doivent être occupés pour activation de 12 V CC.

31 Produktdatenblätter / Product data sheets / Fiches techniques du produit

Produktdatenblatt WS 160 Flat



Produkt

datenblatt

RVU

Product

fiche

RVU



a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH					
b) Modellkennung(Code) supplier model(code)		WS 160 Flat ET (0095.0090), WS 160 Flat KET (0095.0091), WS 160 FLAT BET (0095.0092), WS 160 Flat KBET (0095.0093), WS 160 Flat KBZET (0095.0094)					
c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average"		SEC		kalt/cold -69,2	mittel/average -34,1	warm/warm -11,4	kWh/(m²*a)
				A			
d) Typ typology				RVU x	BVU x		
				NRVU -	UVU -		
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed				multi speed -	installed x		
				VSD x	intended to be instal. -		
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system				rekuperativ/ recuperative x	regenerativ/ regenerative -	keines/ none -	
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery		η _t		75,2		%	
h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate				160		m³/h	
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive				74,3		W	
j) Schalleistungspegel sound power level		L _{WA}		44		dB[A]	
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate				0,0311		m³/s	
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference				50		Pa	
m) spezifische Eingangsleistung specific power input		SPI		0,34		W/(m³/h)	
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology				CTRL 0,85	MISC 1,1	x-value 2	
o) innere Höchstleckkluftrate/äußere Höchstleckkluftrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate				innere/ internal 2	äußere/ external 2	%	
p) Mischrate mixing rate				-		%	
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning				LED - replace the filter continuously to preserve the device properties			
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles				-			
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions				www.maico-ventilatoren.com			
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa				-		%	
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness				-		m³/h	
v) jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption		AEC		3,5		kWh/(m²*a)	
w) jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved		AHS		kalt/cold 82,7	mittel/average 42,3	warm/warm 19,1	kWh/(m²*a)

VO (EU) 1254/2014

Produktdatenblatt WS 300 Flat



Produktdatenblatt RVU

Product fiche RVU



a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH						
b) Modellkennung(Code) supplier model(code)		WS 300 Flat R (0095.0140), WS 300 Flat L (0095.0141), WS 300 Flat BR (0095.0142), WS 300 Flat BL (0095.0143), WS 300 Flat KBR (0095.0144), WS 300 Flat KBL (0095.0145)						
c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average"		SEC		kalt/cold	mittel/average		warm/warm	kWh/(m²·a)
				-75,72	-39,02		-15,37	
				A				
d) Typ typology				RVU	-	BVU	x	
				NRVU	-	UVU	-	
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed				multi speed	x	installed	x	
				VSD	-	intended to be instal.	-	
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system				rekuperativ/ recuperative	x	regenerativ/ regenerative	-	keines/ none
								-
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery		η _t		82				%
h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate				300				m³/h
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive				100				W
j) Schalleistungspegel sound power level		L _{WA}		43				dB[A]
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate				0,058333				m³/s
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference				50				Pa
m) spezifische Eingangsleistung specific power input		SPI		0,20				W/(m³/h)
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology				CTRL	MISC	x-value		
				0,85	1,1	2		
o) Innere Höchstleckkluftrate/äußere Höchstleckkluftrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate				innere/ internal	3	äußere/ external	3	%
p) Mischrate mixing rate				2				%
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning				LED - replace the filter continuously to preserve the device properties				
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles				-				
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions				www.maico-ventilatoren.com				
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa				-				%
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness				-				m³/h
v) jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption		AEC		2,3				kWh/(m²·a)
w) jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved		AHS		kalt/cold	mittel/average	warm/warm		kWh/(m²·a)
				86	44	20		

VO (EU) 1254/2014